



Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control

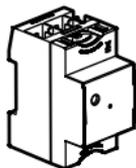


OU


Pack de démarrage connecté
"... with Netatmo"

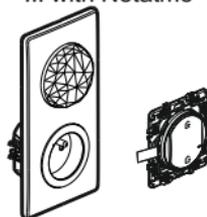

Composition

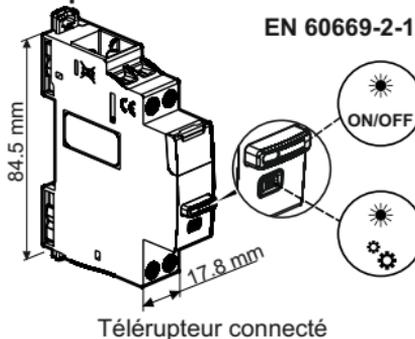

Câblage commande autorisé

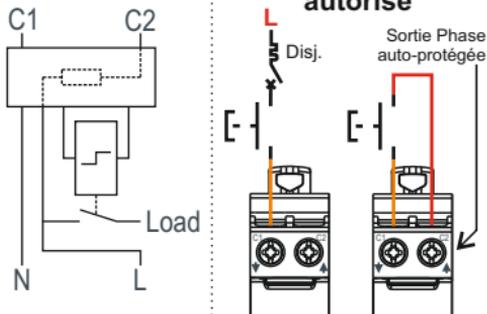

	U	I	F					LED FLUO	
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	3840W	650W	3000W

Précaution impérative de sécurité



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


1 Montage, câblage



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général

CUC

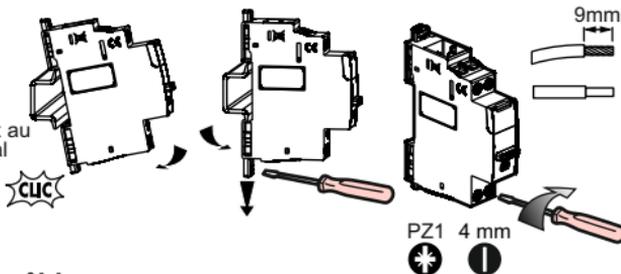

PZ1 4 mm

C1, C2: MAX 2x 1.5mm ² 2.5mm ²
N, L, Load: MAX 2x 2.5mm ² 6mm ²
C1,C2, N, L, Load: MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm


Exemples de câblage




N'utilisez pas un interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander un télérupteur connecté.

Un disjoncteur de protection de la charge d'un calibre approprié est nécessaire
Le circuit de commande est à alimentation et protection intégrées.


Installation filaire

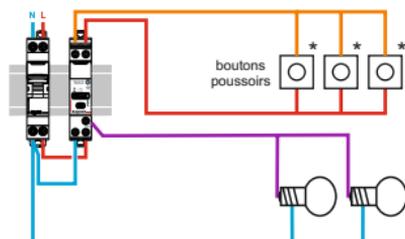


Installation filaire avec boîte de dérivation

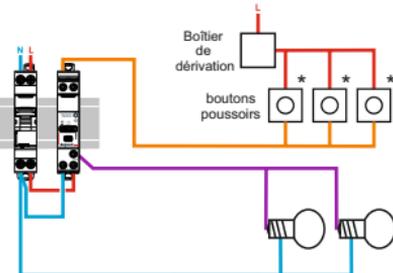

Installation mixte filaire et sans fil

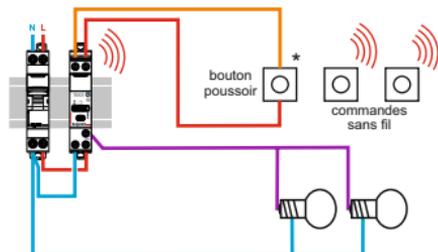

Installation sans fil

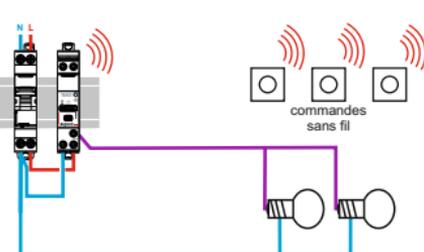


* : Témoins lumineux non fonctionnels sur poussoirs à voyants avec télérupteur connecté

— N (neutre) = bleu


— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— Phase après contact = usuellement violet, orange...


Astuce: en cas de remplacement d'un ancien bouton poussoir par une commande sans fil, isolez les fils qui ne sont plus utilisés

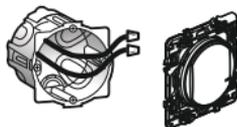

2 Ajouter le **télerupteur** à votre installation connectée

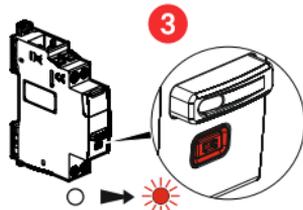

3 Appuyer sur le bouton de configuration du module Control, **OU** au centre de la commande générale jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, **puis relâcher l'appui**.

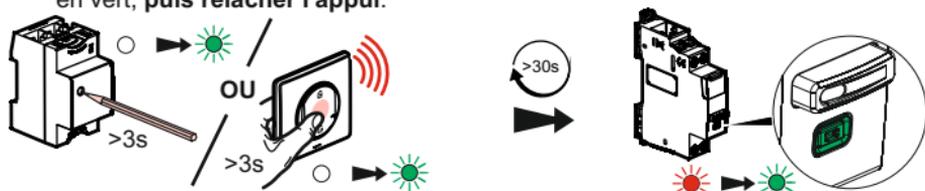


Les voyants de configuration des produits « ... with Netatmo » s'allument en vert fixe.

Option: associer une commande sans-fil des gammes « ... with Netatmo »
Les voyants doivent être allumés en vert fixe, voir **(3)**.

(A) Appuyer sur le bouton principal du télerupteur jusqu'à ce que le témoin de configuration clignote lentement en bleu puis le relâcher.

(B) Maintenir appuyé le bouton de la commande sans fil et tapoter jusqu'à ce que son témoin lumineux s'allume **bleu fixe**. Relâcher alors ce bouton.

(C) Lorsque le voyant du télerupteur repasse au vert, passer à l'étape **(4)**

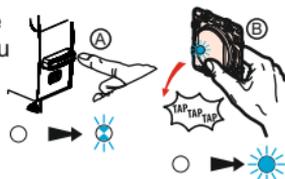

4 Terminer la configuration



Appuyer brièvement sur le bouton de configuration du module Control (ou au centre de la commande générale sans-fil Départ/Arrivée) pour finaliser l'installation.
Les voyants de configuration s'éteignent.

5 Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control

Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions:

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**




Réinitialisation d'une commande sans fil

Maintenir appuyé le centre de la commande jusqu'à que son voyant s'**allume en orange**, puis ré-appuyer brièvement au centre pour confirmer la suppression .




Utilisation par commande manuelle et voyants d'état

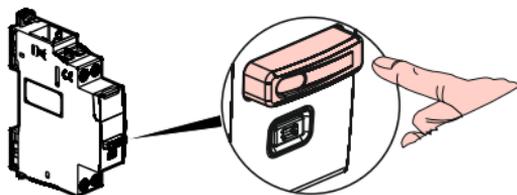

Mode ON/OFF

ON



OFF



www.legrand.fr/reference/412170

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com