
PERSONNALISATION DES REGLAGES DES HUBLOTS


CHARTRES – KOREO – OLERON

AVEC OUTIL DE CONFIGURATION IR



❑ OUTIL DE CONFIGURATION ref. 201 024

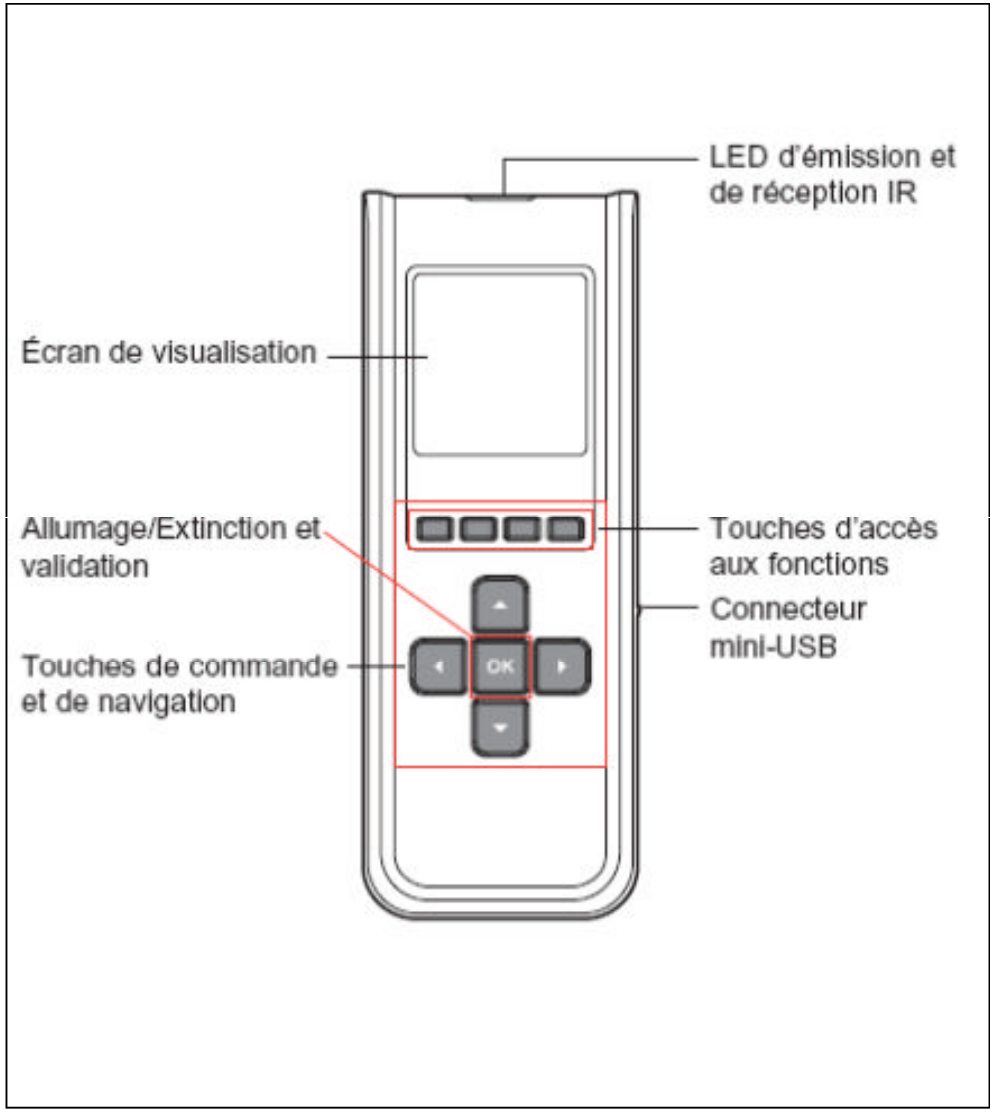


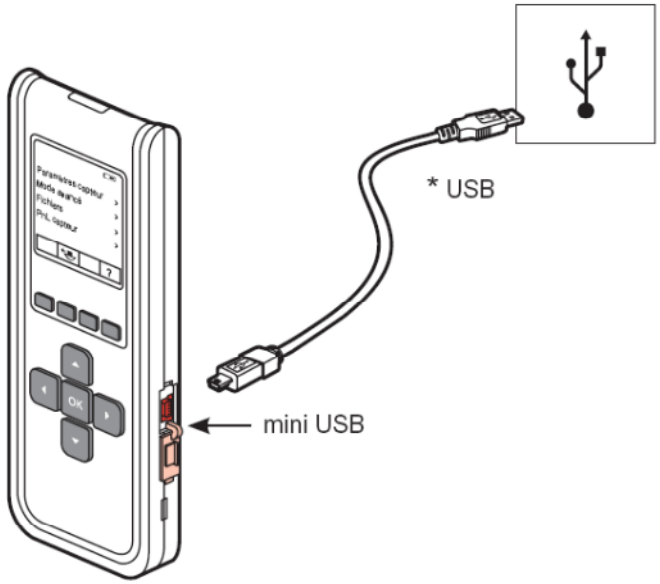

Charge de la batterie par cordon mini-USB (non fourni) depuis un PC ou tout autre appareil muni d'un port USB

Outil livré avec batterie chargée à 50%

❑ DEMARRAGE OUTIL DE CONFIGURATION

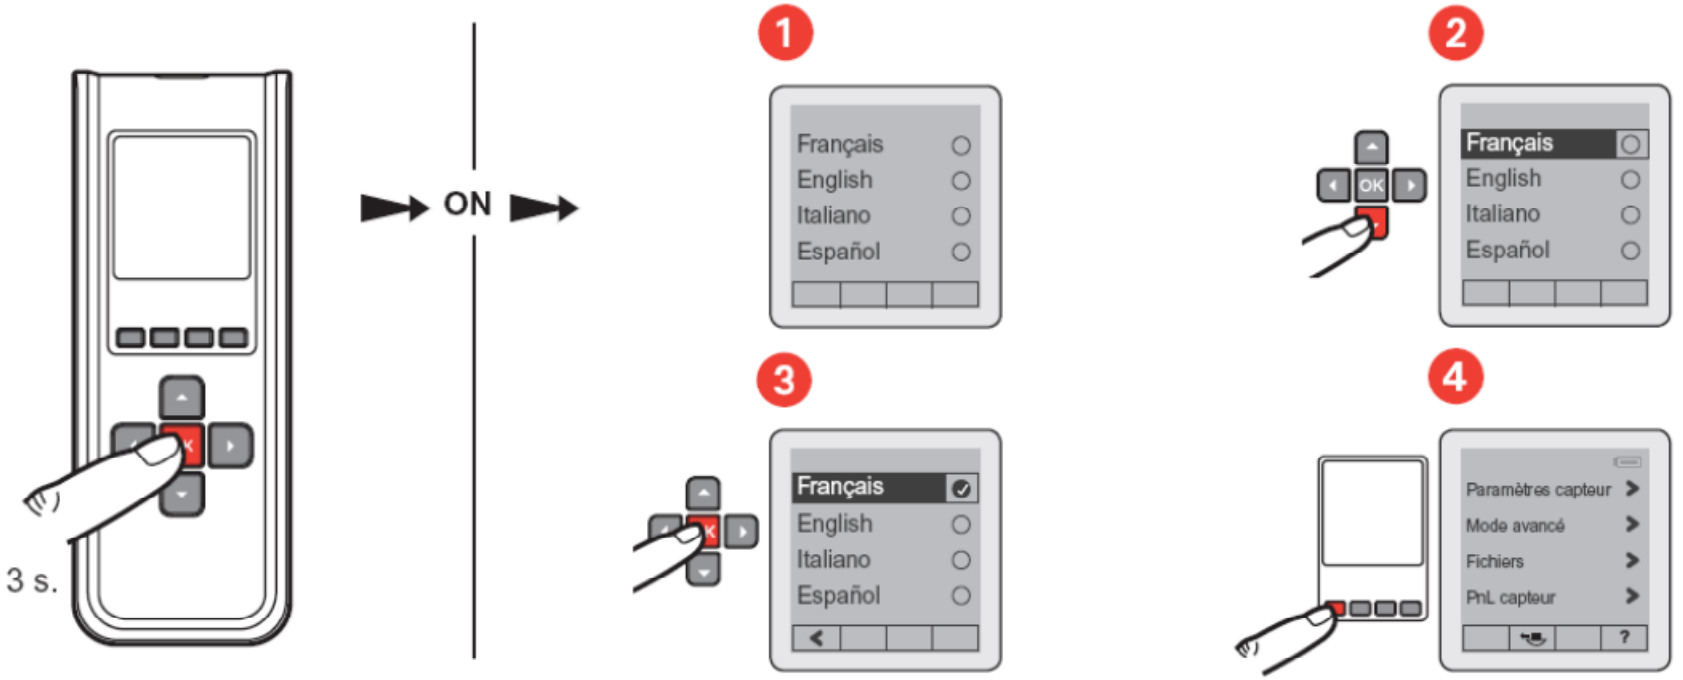


- ✓ **Appuyer 3 Sec sur touche OK pour mettre en marche l'outil de configuration**
- ✓ **Lors de la première utilisation, régler la langue selon les 3 étapes ci-dessus (réglage définitif)**
- ✓ **Arrêt de l'outil en appuyant sur touche OK**
- ✓ **Extinction automatique outil après 5 min sans utilisation**

❑ FONCTIONS OUTIL DE CONFIGURATION




- Retour écran précédent
- Récupération paramètres du hublot
- Envoi paramètres vers hublot
- Création d'un fichier de sauvegarde
- Adresse du site avec informations de réglage
- Suppression d'un fichier
- Affichage des paramètres d'un fichier

❑ REGLAGE TEMPORISATION ALLUMAGE (1 / 2)

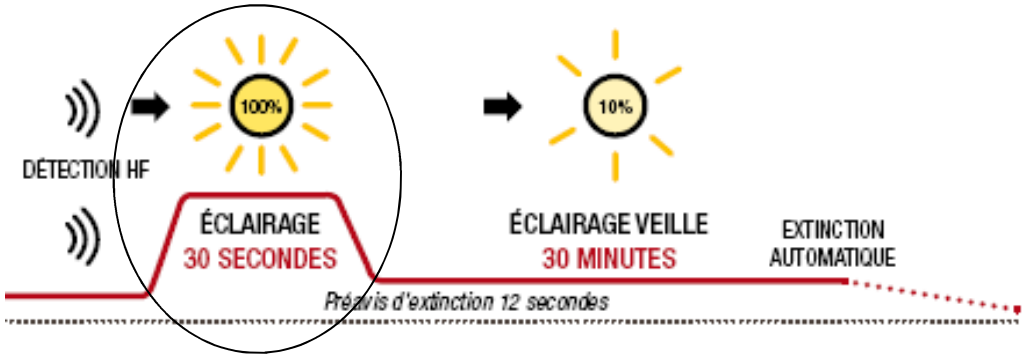

Sélection et modification des paramètres, utiliser les flèches


❶

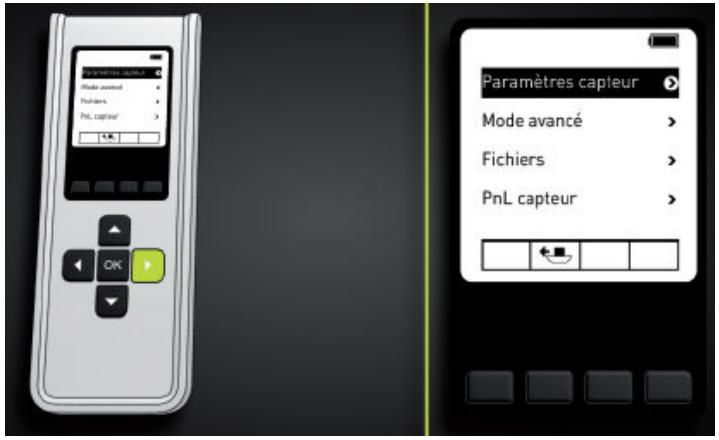

❷



❸

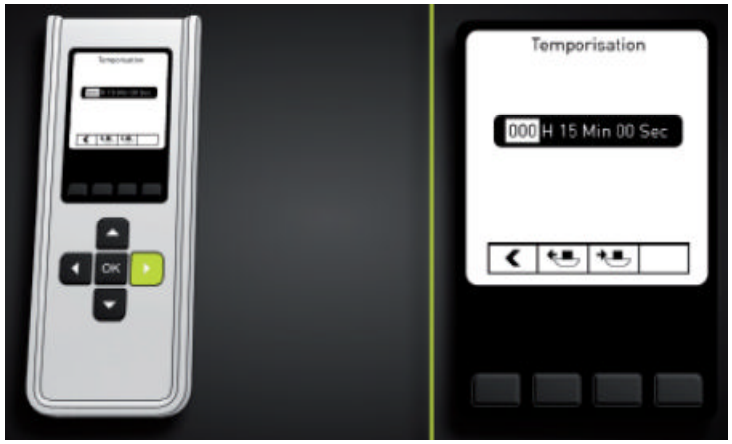


❹




❑ REGLAGE TEMPORISATION ALLUMAGE (2 / 2)

❺

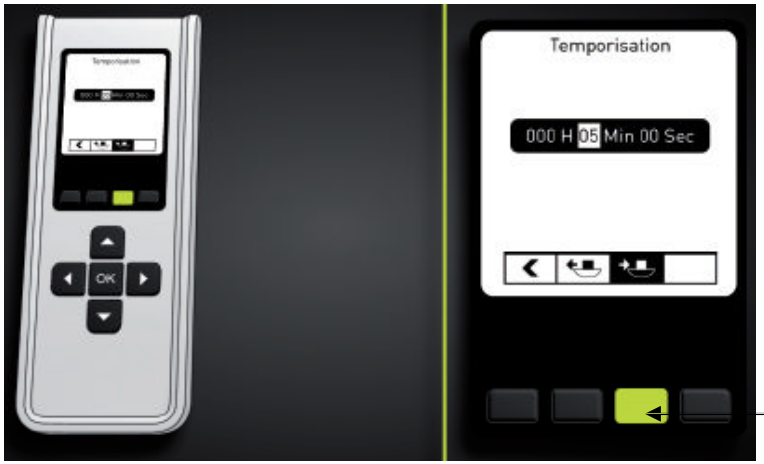


Envoi paramètre vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran

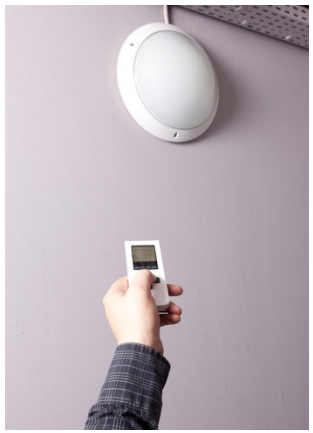




Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage

❑ REGLAGE SENSIBILITE – PORTEE DETECTION (1 / 2)

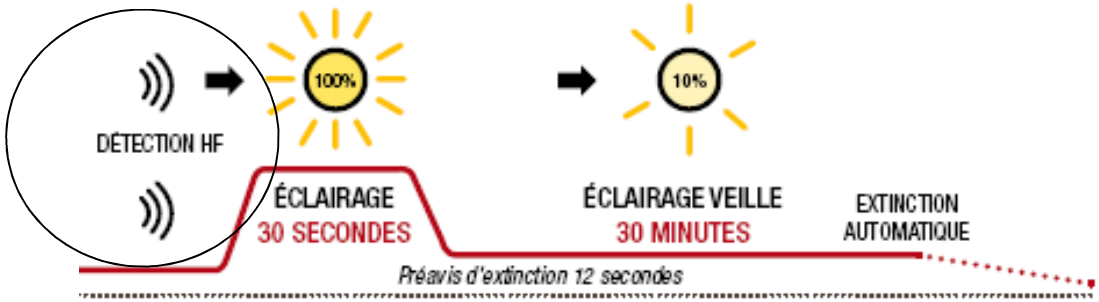


Sélection et modification des paramètres, utiliser les flèches

❶

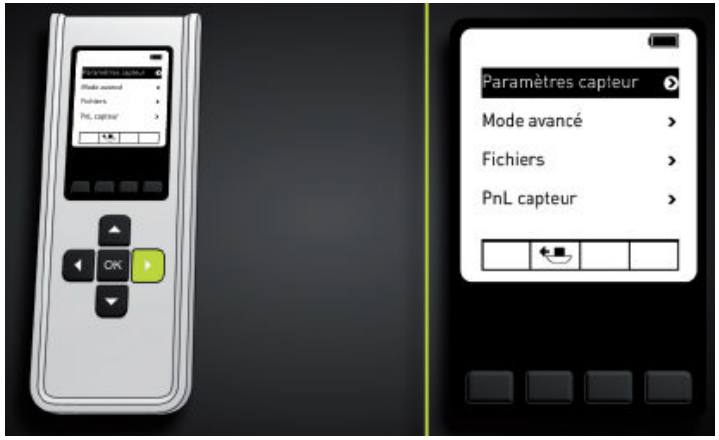

❷

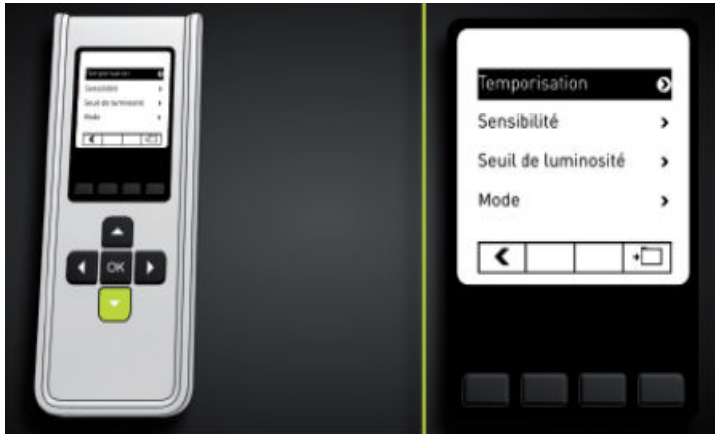

❸




❹



❑ REGLAGE SENSIBILITE – PORTEE DETECTION (2 / 2)

❺




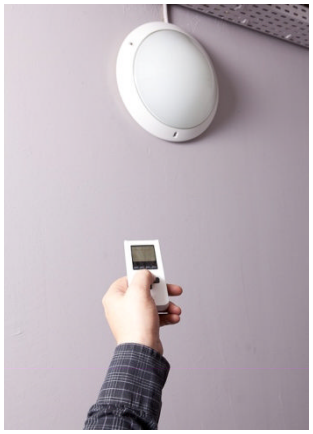




Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage

❻

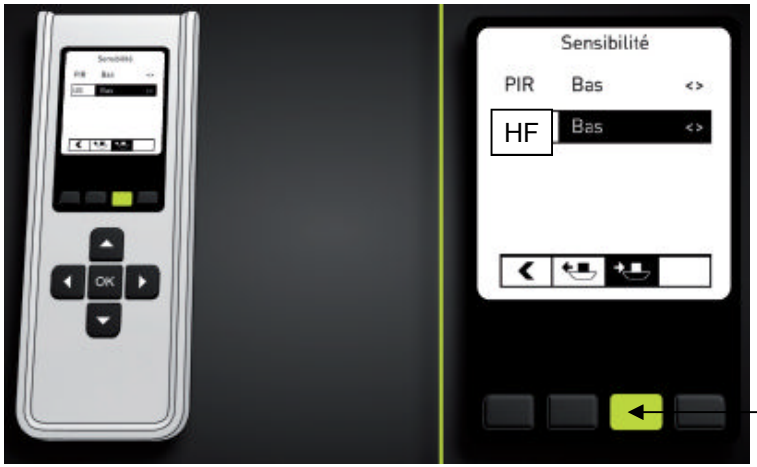


Envoi paramètre vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran

❑ REGLAGE SEUIL DE LUMINOSITE (1 / 2)

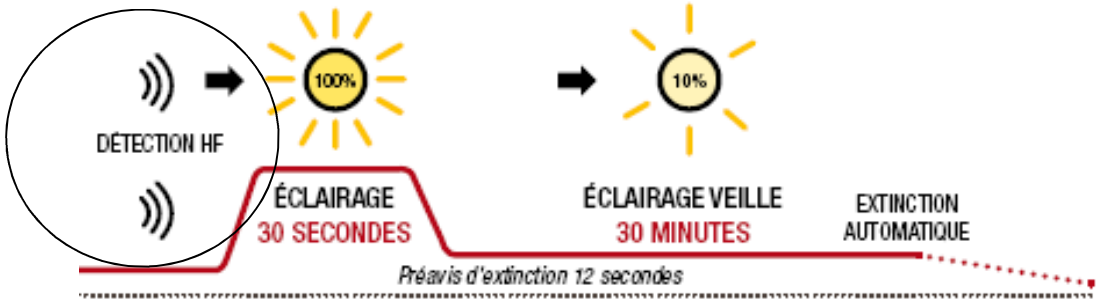


Sélection et modification des paramètres, utiliser les flèches

❶

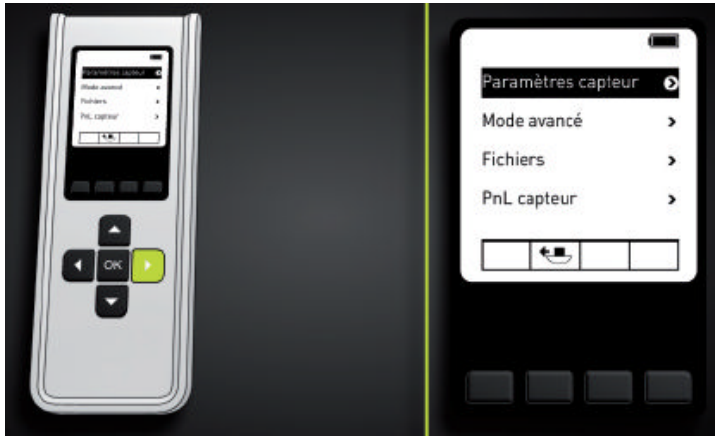

❷

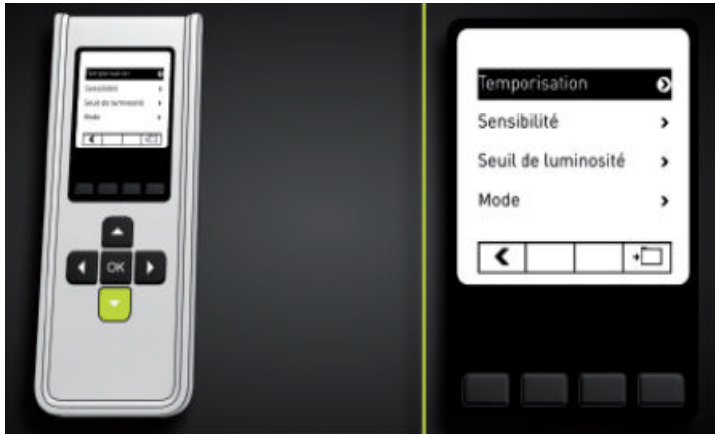

❸



❹



❑ REGLAGE SEUIL DE LUMINOSITE (2 / 2)

Envoi paramètre vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran

❺




❼



❻




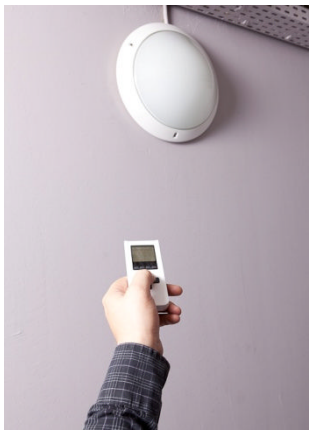




Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage

❑ REGLAGE NIVEAU DE VEILLE (1 / 2)

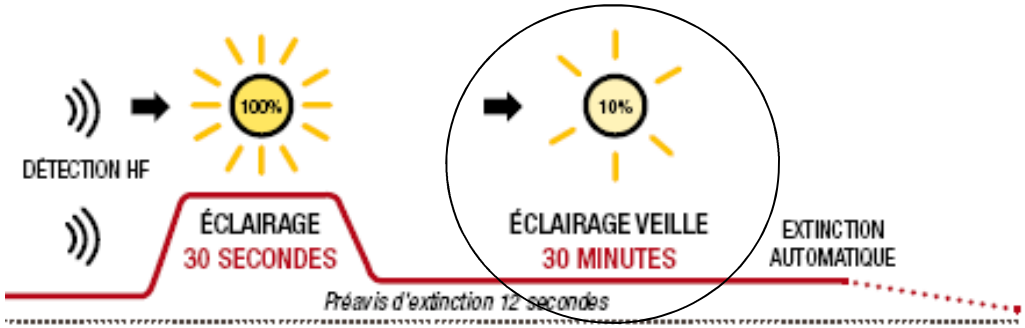


Sélection et modification des paramètres, utiliser les flèches

❶

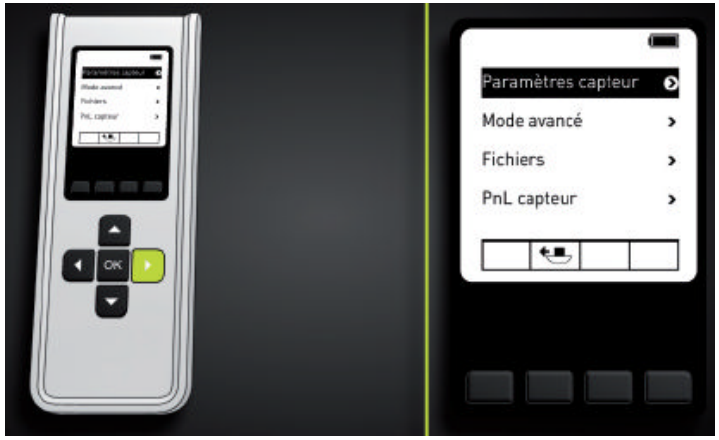

❷

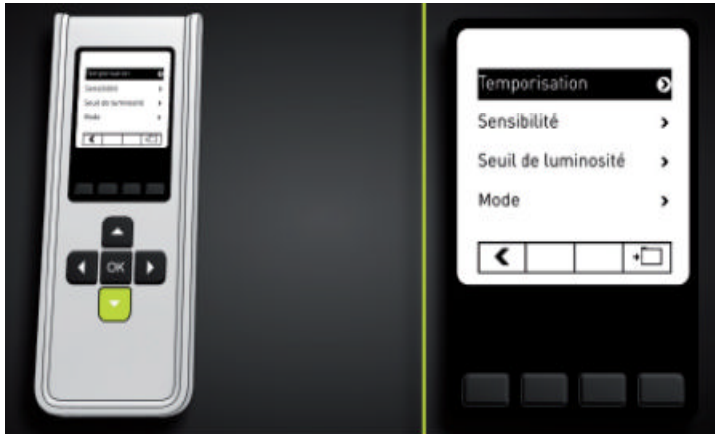

❸




❹



❑ REGLAGE NIVEAU DE VEILLE (2 / 2)

❺



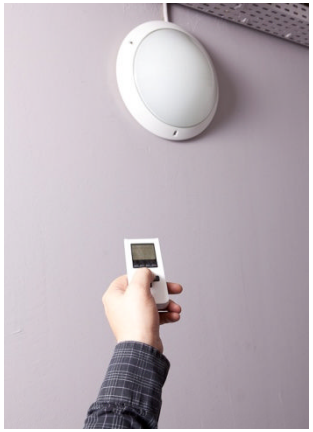




Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage

❻




Envoi paramètre vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran

❑ REGLAGE TEMPS DE VEILLE (1 / 2)

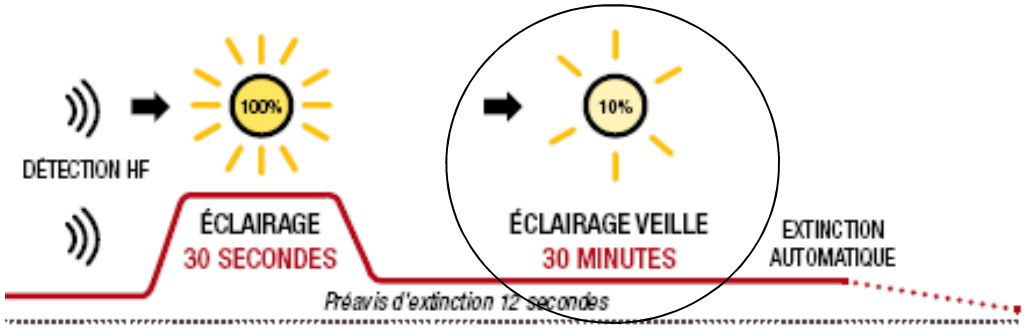


Sélection et modification des paramètres, utiliser les flèches

❶

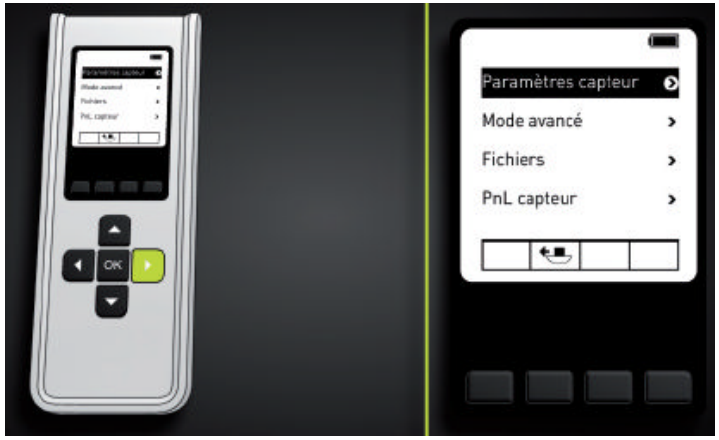

❷

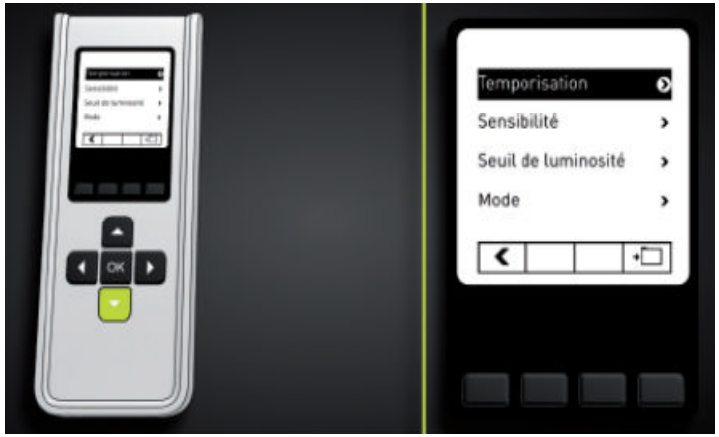

❸




❹



❑ REGLAGE TEMPS DE VEILLE (2 / 2)

❺



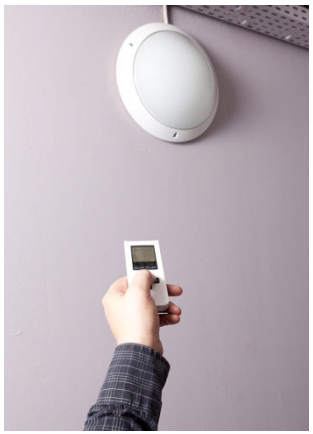



Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage

❻



Envoi paramètre vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran

❑ INTERROGATION PARAMETRES HUBLOTS


❶



❷




Diriger l'outil de configuration vers le centre du hublot
Distance maxi entre outil configuration et hublot : 2 m

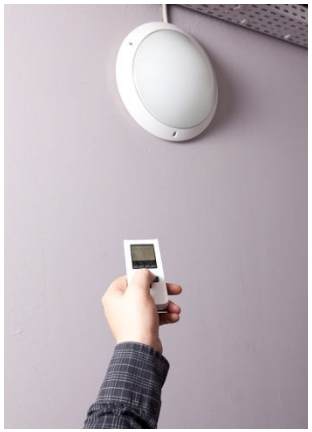

Récupération paramètres de fonctionnement du hublot, appuyer sur 2° touche sous l'écran

❑ INTERROGATION PARAMETRES HUBLOTS

❸

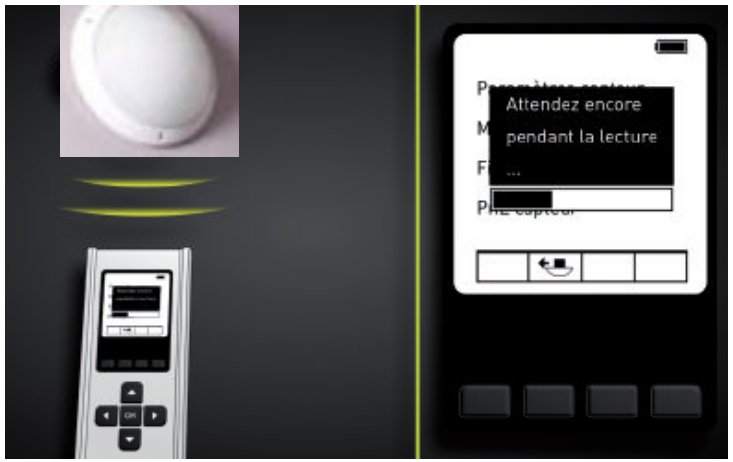

Maintenir l'outil de configuration dirigé vers le hublot pendant la récupération des paramètres
Barre de progression indique avancée de la transmission

❹





Clignote 3 fois pour acquittement fin de transmission

❑ ENREGISTREMENT PARAMETRES DANS UN FICHIER (1 / 2)

❶



❷



✓ **Effectuer le réglage des paramètres (un par un ou tous les paramètres)**

✓ **Interroger les paramètres d'un hublot**

(voir opérations précédentes)

Enregistrement paramètres fonctionnement du hublot, appuyer sur 4° touche sous l'écran

❑ ENREGISTREMENT PARAMETRES DANS UN FICHIER (2 / 2)

❸



❹





❺

Nommage nouveau fichier :

Utiliser flèches ▲▼ pour faire défiler les caractères (lettres / nombres

Utiliser flèches ◄ ► pour passer à la sélection de la lettre suivante

OK pour enregistrer le nom du fichier

❑ PARAMETRAGE HUBLOT PAR EXPORT FICHIER

❶



✓ **Descendre sur Fichiers avec flèche ▼**

❷



✓ **Sélectionner Fichiers avec flèche ▶**

❑ PARAMETRAGE HUBLOT PAR EXPORT FICHIER

❸



- ✓ **Sélectionner Nom du Fichier avec flèches ▲ ▼**
- ✓ **Diriger l'outil de configuration vers le hublot**
- ✓ **Envoi des paramètres vers le hublot, appuyer sur 3° touche sous l'écran**
- ✓ **Maintenir l'outil pointé vers le hublot pendant la durée de la transmission, voir barre de progression**





Clignote 3 fois pour acquittement enregistrement réglage