


PRINCIPE DE MONTAGE

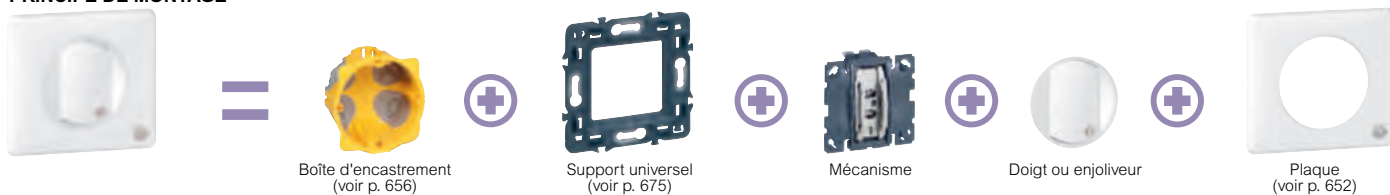

MECANISMES



DOIGTS OU ENJOLIVEURS



INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT (p. 658)

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|--|
| Interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX | 0 670 01 | 0 677 40 | |
| Interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 674) | 0 670 01 | 0 677 42 | |
| Double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX | 2 x 0 670 01 | 0 677 41 | |
| Double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 674) | 2 x 0 670 01 | 0 677 43 | |

POUSOIRS (p. 658)

| | | | |
|---|---------------------|-----------------|--|
| Poussoir Soft NO+NF 6 A | 0 670 31 | 0 677 40 | |
| Poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 674) | 0 670 31 | 0 677 42 | |
| Double poussoir Soft NO+NF 6 A | 2 x 0 670 31 | 0 677 41 | |
| Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 674) | 2 x 0 670 31 | 0 677 43 | |

COMMANDES POUR VOLET ROULANT/STORE (p. 663)

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Interrupteur pour commande directe | 0 676 01 | 0 677 49 | |
| Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme | 0 676 02 | | |
| Poussoir pour commande directe | 0 676 03 | | |

PRISE COURANT FORT (p. 665)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Prise 2P+T à puits borne auto | 0 671 11 | 0 677 44 | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|

PRISES TÉLÉPHONE/INFORMATIQUE/TÉLÉVISION (p. 670)

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| Prise téléphone pour réseau mixte et basique Prise informatique RJ 45 FTP cat. 6 | 0 673 45 | 0 677 46 | |
| Prise TV simple mâle | 0 673 82 | 0 677 47 | |
| Prise TV type "F" à visser | 0 673 80 | | |

¹ : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface