



# Système de distribution par le sol boîtes de sol pour charges lourdes


## Principe d'installation de la boîte d'encastement métallique dans chape béton

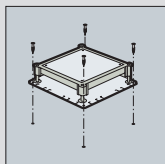


Fixation de la boîte de sol

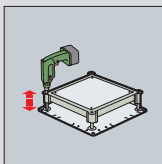


Réglage de la hauteur

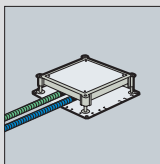


Mise en place des conduits

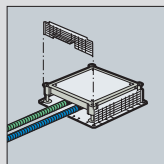


Mise en place des côtés latéraux

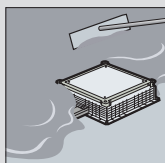


Coulage de la chape

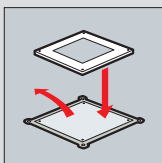


Echange des couvercles

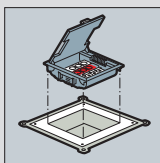

Mise en place de la boîte de sol

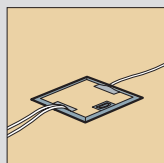

## Cotes d'encadrement de la réf. 0 896 34

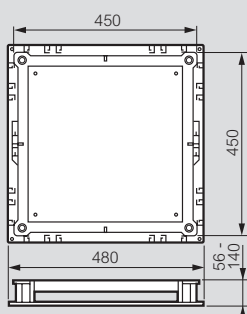


## Choix des adaptateurs pour la boîte d'encastement

Boîtes de sol pour charges lourdes	Adaptateur
IP 66 : 0 896 85/86	0 896 83 ou 0 896 84
IP 30 : 0 896 88	

## Cotes d'encadrement

Réf. 0 896 86

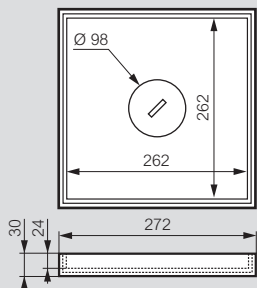

Réf. 0 896 85/88

