


SYSTÈME IS

POUR ARMOIRES XL³

GUIDE
ENTRETIEN

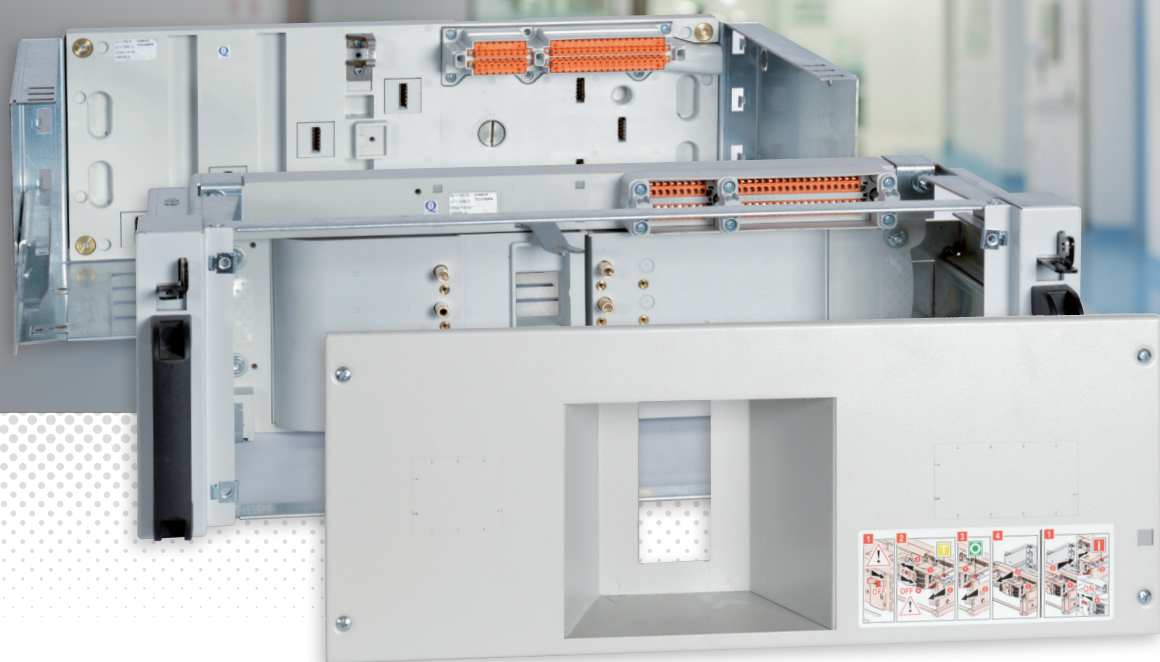

INFORMATIONS LÉGALES

Une attention particulière sur les photos de présentation qui n'incluent pas les équipements de protections individuelles qui restent une obligation légale et réglementaire.

Conformément à sa politique d'amélioration continue, la Société se réserve le droit de modifier les spécifications et les dessins sans préavis. Toutes les illustrations, les descriptions et les informations techniques contenues dans cette documentation sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être tenues comme contraignantes pour la Société.

SOMMAIRE

Introduction	2
Objet de l'entretien	4
Plan d'entretien	5
Service entretien Bases IS	7
À votre écoute	8

INTRODUCTION

Le présent Guide d'entretien pour systèmes IS décrit les règles d'entretien qui devront être scrupuleusement respectées afin de maximiser les performances et la durée de vie de votre système IS, et de garantir la sécurité de votre installation.

GÉNÉRALITÉS

- Les armoires et les éléments qui la composent doivent être installés conformément aux règles d'installation qui sont décrites dans les notices des produits, les fiches techniques et les autres documents mis à disposition par Legrand.
- Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques d'arc électrique dans l'armoire, de sur-échauffement ou d'incendie.
- Toute modification ou réparation, non autorisée par le groupe Legrand, des équipements composant l'armoire (hors opérations de maintenance prévues dans ce guide d'entretien), ainsi que tout manquement aux règles établies par Legrand dans la documentation mise à disposition, annule l'intégralité des responsabilités et des garanties de Legrand.
- Utiliser exclusivement les accessoires préconisés par le groupe Legrand dans le catalogue général et dans les notices des produits, les fiches techniques et les autres documents mis à disposition par Legrand.
- Soucieux de garantir constamment les meilleurs niveaux de performance de nos produits, ceux-ci peuvent donc être soumis à des modifications. Merci de vérifier l'adéquation des caractéristiques des produits avec leur environnement et leur utilisation lors des opérations d'entretien, et de vous reporter à la documentation correspondante. Pour toute question ou demande de précision, merci de contacter votre interlocuteur du Groupe Legrand (voir page 8 et au dos de ce guide).
- Les opérations d'installation, d'utilisation et d'entretien des armoires IS doivent être effectuées par du personnel qualifié, formé et habilité, en accord avec les règles en vigueur propres à chaque pays.

RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, DE BRÛLURES ET D'EXPLOSION

- Les personnes intervenant sur l'installation doivent avoir les habilitations électriques adéquates aux travaux à réaliser.
- Porter les EPI (Équipements de Protection Individuelle) nécessaires aux interventions sur des produits sous tension.
- Respecter les règles de sécurité liées aux travaux électriques.
- Un usage électrique et mécanique inapproprié des équipements peut être dangereux et risqué et peut entraîner des blessures corporelles ou dégâts matériels.
- Assurer une bonne mise à la terre des armoires.
- En fonction des opérations d'entretien à réaliser, des coupures d'alimentation partielles ou totales de l'armoire dans laquelle l'intervention sera réalisée sont à prévoir avant d'intervenir sur celle-ci.
- Lors d'opérations qui impliquent l'accès à l'intérieur de l'armoire, prendre garde aux risques de brûlure avant de toucher les produits ainsi que les parties métalliques.
- Avant de remettre l'armoire sous tension, vérifier l'absence de tout corps étranger à l'intérieur de l'armoire et s'assurer que toutes les protections physiques ont été remises en place (exemples : écrans, capotages, plastrons).

Tout manquement à la stricte application des procédures et au non respect de ces recommandations, pourra faire encourir à l'intervenant des risques d'accidents graves, de brûlures, de chocs électriques...



OBJET DE L'ENTRETIEN

Durant leur utilisation, les éléments installés dans votre armoire peuvent être exposés à différents facteurs d'usure, comme par exemple une température élevée, des surtensions, la pollution ambiante (exemples : poussières, vapeurs), une usure de fonctionnement (contacts, pinces), etc.

Ces facteurs sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur vos équipements, de réduire leur durée de vie et/ou d'altérer leur bon fonctionnement.

Surveiller régulièrement l'état du matériel dans son environnement d'exploitation est indispensable pour prévenir les pannes ou les dégradations.

Effectuer les différentes opérations d'entretien aux intervalles préconisés est impératif en vue d'assurer un fonctionnement des armoires électriques dans des conditions optimales, et maximisera leur durée de vie et permettra de préserver la sécurité de votre installation.



Les règles et recommandations de ce guide sont basées sur notre connaissance des conditions typiques d'utilisation de nos produits dans les domaines d'application usuellement rencontrés. Cependant, il incombe toujours au client de vérifier et valider que les produits de Legrand sont adaptés à son installation.

Le client doit s'assurer des bonnes pratiques d'installation, de maintenance et d'exploitation du matériel pour éviter tout risque de blessure du personnel ou dégât matériel en cas de défaillance du produit, en particulier pour les applications qui requièrent un niveau de sécurité très élevé (ex : dans lesquelles la défaillance d'un composant peut mettre en danger la vie du personnel ou sa santé).

Les règles de stockage, manutention, installation, maintenance ainsi que les précautions et avertissements adéquats doivent être strictement observés et appliqués.

PLAN D'ENTRETIEN

PRÉALABLE

Votre installation doit être entretenue en suivant les actions décrites par le plan suivant et selon la périodicité indiquée. Avant de réaliser les opérations d'entretien, assurez-vous de vérifier que votre installation n'a pas évolué, notamment :

- Ventilation du local
- Température ambiante
- Degré d'hygrométrie
- Évolution et nature des charges

 **Nous vous recommandons fortement de tenir à jour un carnet d'entretien pour chaque armoire avec l'indication de l'ensemble des opérations de vérification et d'entretien réalisées.**

ENTRETIEN PRÉVENTIF

L'entretien général doit se faire armoire hors tension.

OPÉRATIONS	PÉRIODICITÉ*	NIVEAUX AFNOR 1-2	NIVEAUX AFNOR 3-4
1 - ENTRETIEN GÉNÉRAL XL³			
Vérification de l'absence d'élément étranger à l'intérieur de l'armoire	Annuel	X	
État des plastrons et protections IP	Annuel	X	
Nettoyage (dépeussierage par aspiration)	Annuel	X	
Nettoyage des ouïes de ventilation et des ventilateurs (lorsque présent)	Annuel	X	
Vérifier visuellement l'absence d'humidité et de corrosion à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire (condensation)	Annuel	X	
Vérifier le bon état général de l'ensemble (coups, chocs, déformations, brûlures, ...)	Annuel	X	
Retouche des éventuelles rayures ou points de corrosion avec du vernis spécifique	Annuel	X	
Vérification de la présence des autocollants d'information	Annuel	X	

* À moduler en fonction des conditions d'installation et d'usage.

OPÉRATIONS	PÉRIODICITÉ*	NIVEAUX AFNOR 1-2	NIVEAUX AFNOR 3-4
2 - VÉRIFICATION DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES			
Contrôle des serrages : conducteurs, bornes de puissance des produits	2 mois après la MES Puis Annuel	X	
Vérification des couples de serrage : Jeux de barres, conducteurs, bornes de puissance des produits	Tous les 3 ans		X
3 - CONTRÔLES			
Contrôle thermographique (points sensibles)	Annuel	X	
Contrôle des liaisons de continuité des masses et du circuit de protection	Annuel	X	
4 - MESURES			
Test d'isolement (Megohmmètre 500 V DC)	En cas de défaut ou après modification de l'armoire		X
Mesure de température	Annuel	X	X
5 - VÉRIFICATION SYSTÈME IS			
Embrogage / Débrochage (IS 223 & 233)	Annuel	X	
Embrogage / Test / Débrochage / cadenassage et voyant de position (IS 333)	Annuel	X	
Vérification d'éventuelles traces d'arc électrique ou de sur-échauffement	Annuel	X	
Vérification du bornier de contacts auxiliaires (mobilité, état, graissage et connexions) (Graisse réf. 9 803 09)	Annuel	X	
Mécanisme de verrouillage tiroir/base mobile avec disjoncteur déclenché (hors charge)	Annuel	X	
Pression de contact pinces	Tous les 3 ans		X
Vérification mise en place partie fixe	Tous les 3 ans		X
Vérification présence graisse sur connexions platine mobile (graisse réf. 9 803 09)	Annuel	X	
Nettoyage et graissage des contacts d'insertion de la partie mobile des bases IS (graisse réf. 9 803 09)	Tous les 3 ans		X
Vérification continuité contacts borniers	Annuel		X
6 - ENTRETIEN APPROFONDI		NIVEAUX AFNOR 1-4	NIVEAU AFNOR 5
Remplacement des pinces de liaison entre jeux de barres IS et bases IS	Tous les 9 ans		X
Remplacement des connexions mâles partie mobile	Tous les 9 ans		X
Nettoyage ou remplacement des barres IS (*)	Tous les 9 ans		X

* À moduler en fonction des conditions d'installation et d'usage.

SERVICE ENTRETIEN BASE IS

Vous souhaitez être accompagné dans la prise en main de votre installation, réaliser des contrôles et entretiens normatifs, mettre en place des actions préventives ou curatives...

Nos services s'adaptent à vos besoins !

Faites appel à nos experts pour réaliser des opérations de maintenance dans le respect des contraintes d'exploitation de votre installation.



NIVEAUX AFNOR 1-2

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand, effectue sur votre installation le contrôle des bases IS, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien nécessaires (intégrés au bien, extérieurs ou portatifs).

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- entretien général,
- contrôle mécanique électrique,
- nettoyage et graissages...



NIVEAUX AFNOR 3-4

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand spécialisé, effectue sur votre installation le contrôle des bases IS, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien spécialisés.

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- fonctionnement du disjoncteur sur sa base IS,
- vérification de l'état des pinces et connexions internes...



Pour plus d'informations, consultez notre page internet

<https://www.legrand.fr/pro/services-pro/services-etudes-assistance-exploitation-et-maintenance>

À VOTRE ÉCOUTE

Pour toute demande, une équipe vous conseille et vous accompagne. Vous pouvez compter sur notre réseau commercial, nos experts techniques et sur le **Service Relations Pro**.

Contactez-les au :

NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE

service
Relations Pro


0810 48 48 48

Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr



DIRECTIONS RÉGIONALES

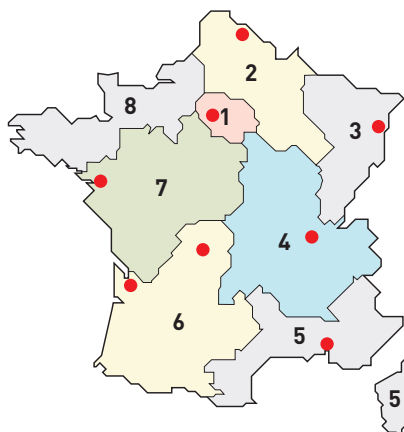

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

📧 : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129

📧 : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

📧 : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

📧 : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

📧 : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

📧 : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

📧 : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 0 800 730 974

📧 : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

📧 : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

- @ legrand.fr
- facebook.com/LegrandFrance
- linkedin.com/legrandfrance/
- instagram.com/legrand_france/
- youtube.com/legrandfrance/
- pinterest.fr/legrandfrance/



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 368 545 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88