
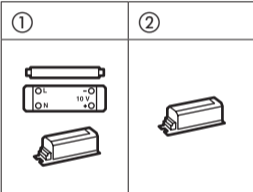




Τηλερυθθιστής 0 - 10 V
0 036 60

 **legrand**®

Χαρακτηριστικά


	①	②
		
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Τάση	100 - 240 V~
Συχνότητα	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² ή 1 x 2,5 mm ²
Όγκος	4 Βονάδες
	0° C έως + 45° C

- ① Σωλήνες φθορισμού Βε ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης 0 - 10 V
② Σταθεροποιητής 0 - 10 V για έλεγχο των leds τωτισμού

- Ρεύμα ελέγχου 0 - 10 V max. (άθροισμα των τάσεων που παρέχουν οι σταθεροποιητές): 50 mA
- Μέγιστο ρεύμα κουδουνιού κατά το κλείσιμο της επαφής στα 230 V~: 120 A - 20 ms

Περιγραφή

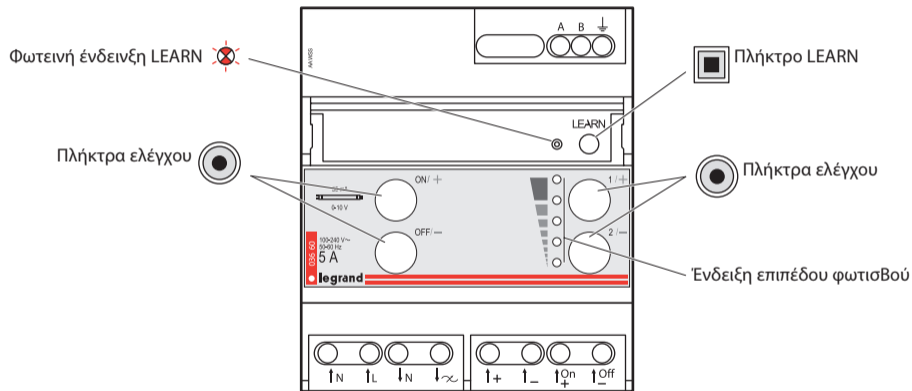

Συστάσεις ασφαλείας

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και κατά προτίμηση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο τοποθέτησης του προϊόντος.

Μην ανοίξετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στο προϊόν εκτός κι αν υπάρχουν σαφείς σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. Οποιαδήποτε επέμβαση ή επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια, ακυρώνει το σύνολο των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα επωνυμίας Legrand.

Εργοστασιακή διαΒόρφωση


Κατά την πρώτη θέση, το πάτημα των πλήκτρων ON ή OFF ελέγχει το σύνολο των τηλερυθμιστών έντασης που είναι συνδεδεμένοι με το BUS.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία όλων των φωτιστικών.


Το διπλό πάτημα του πλήκτρου LEARN⁽¹⁾ ακυρώνει αυτή τη λειτουργία γενιού ελέγχου.

⁽¹⁾Πλήκτρο προγραμματισμού ή εκβάθησης.

Καλωδίωση

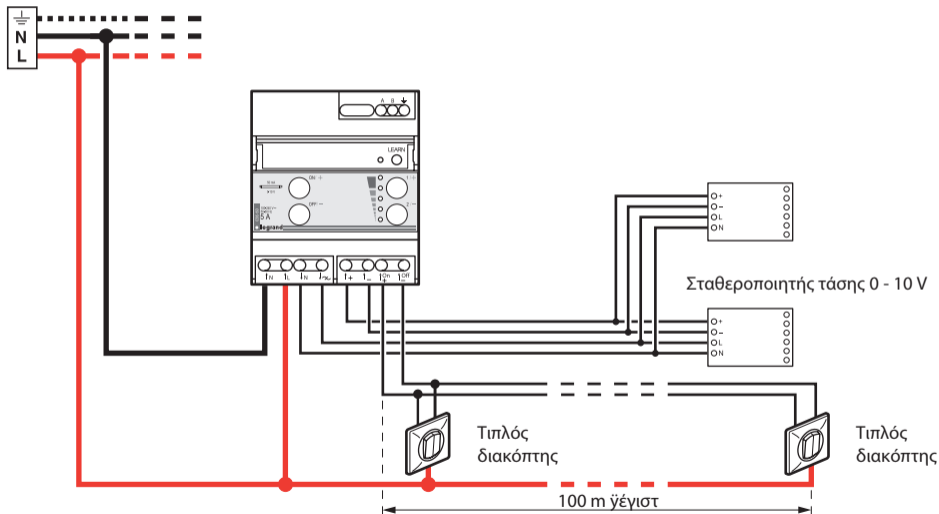


Καλωδίωση Βε Απλή ωστήριο

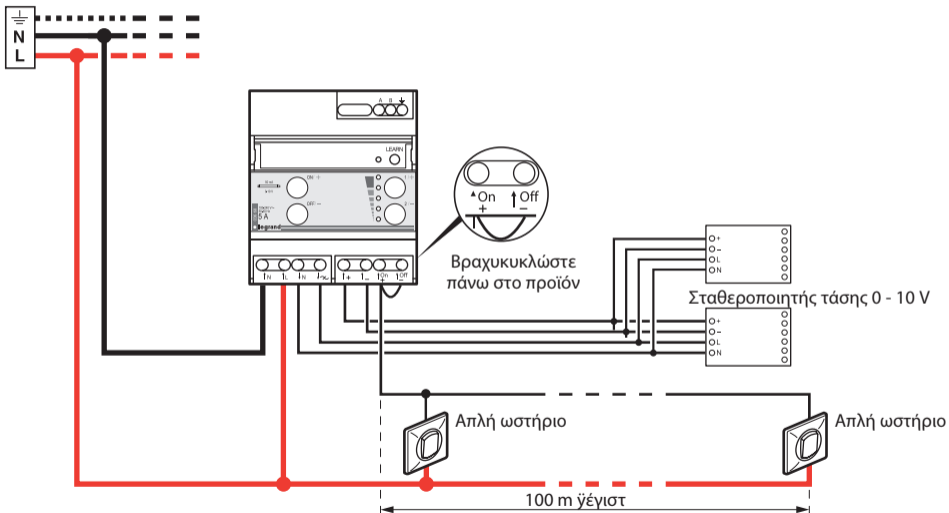


Τοπική λειτουργία

Ενέργεια


Βραχύ πάτημα του πλήκτρου ON/+

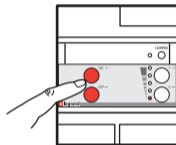


Βραχύ πάτημα του πλήκτρου OFF/-

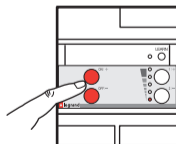




Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+

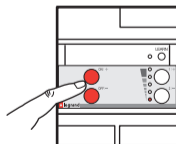

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

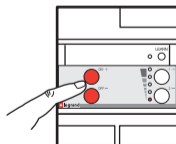

Σταθεροποιητής τάσης 0 - 10 V



Τοπική λειτουργία (συέχεια)



Ενέργεια

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 1/+

Βραχύ πάτημα του πλήκτρου 2/-

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 1/+

Παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου 2/-

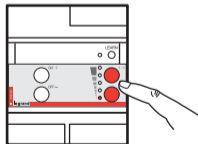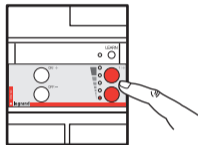

Σταθεροποιητής τάσης 0 - 10 V



Εξατομίκευση του φωτεινού επιπέδου των πλήκτρων 1 και 2

Ενέργεια

L

Με το πλήκτρο 1 / +

Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου:

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+




- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

Αποθήκευση:

- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων

1/+ και ON/+

Το επίπεδο του πλήκτρου 1/+ αποθηκεύτηκε

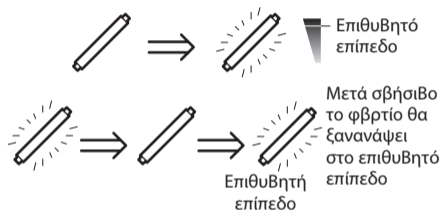

Με το πλήκτρο 2 / -

Ρύθμιση του επιθυμητού φωτεινού επιπέδου:

- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου ON/+




- Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου OFF/-

Αποθήκευση:

- Με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων

2/- και OFF/-

Το επίπεδο του πλήκτρου 2/- αποθηκεύτηκε

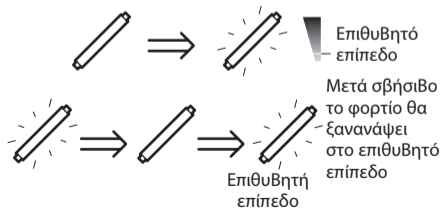



Εξατομίκευση του φωτεινού επιπέδου των πλήκτρων 1 και 2 (συνέχεια)

Ενέργεια

L



Μνήμη επιπέδου

Για να ενεργοποιήσετε τη μνήμη επιπέδου:
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα OFF/- et 1/+ για αρκετό χρονικό διάστημα.

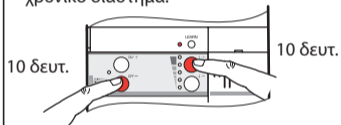

Μετά το σβήσιμο, το φορτίο θα ξαναάψει στο προηγούμενο επίπεδο

Για να απενεργοποιήσετε τη μνήμη επιπέδου:
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ON/+ και 2/- για αρκετό χρονικό διάστημα

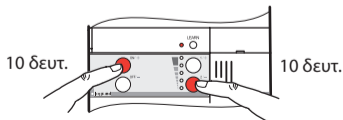

Μετά το σβήσιμο, το φορτίο θα βαναάψει στο μέγιστο επίπεδο

Λειτουργία των ωστηρίων

Ενέργεια

L

Ενέργεια

L




Βραχύ πάτημα





Παρατεταμένο
πάτημα















Βραχύ πάτημα



Παρατεταμένο
πάτημα



Λειτουργία των ωστηρίων (συνέχεια)

L	Ενέργεια	L	Ενέργεια	L
	 Βραχύ πάτημα 		Παρατεταμένο πάτημα 	
	Παρατεταμένο πάτημα 	  ⇒  		


Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Ενέργεια

Κατάσταση φωτεινής
ένδειξης

Τηλερυθθιστής έντασης:


Πάτηβα του πλήκτρου LEARN





Πάτηβα του πλήκτρου LEARN
και διατήρηση 10 δευτερόλεπτα




Λεζάντα

 Η φωτεινή ένδειξη σβήνει

 Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει αργά

 Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα

 Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει έντονα