






Fjärrvariator 0 - 10 V

0 036 60



Karakteristika


	①	②
	 	
230 V~	1000 VA	1000 VA
110 V~	500 VA	500 VA

Spänning	100 - 240 V~
Frekvens	50 - 60 Hz
	2 x 1,5 mm ² eller 1 x 2,5 mm ²
Utrymmesbehov	4 moduler
	0° C till + 45° C

- ① Lysrör med elektronisk stabilisator 0 - 10 V
② Stabilisator 0 - 10 V för manövrering av belysningslysdioderna

- Styrström 0 - 10 V max. (summa av de av stabilisatorerna pålagda strömmarna): 50 mA
- Max. signalström vid kontaktens slutning under 230 V~: 120 A - 20 ms

Beskrivning

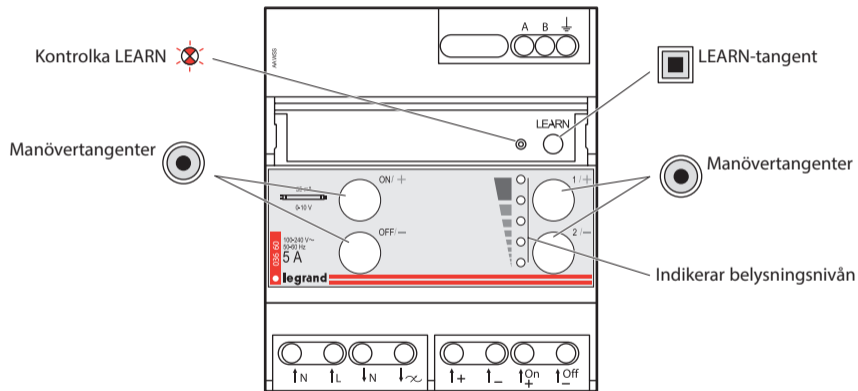

Säkerhetsinstruktioner

Denna produkt skall installeras enligt gällande installationsbestämmelser och helst av en kvalificerad elektriker. Felaktig installation och användning kan medföra risk för elektrisk chock eller eldsvåda.

Innan installationen utförs, läs notisen och ta hänsyn till den specifika platsen för produktens montering.

Apparaten får inte öppnas, demonteras, eller förändras utom om så uttryckligen medges i notisen. Alla Legrand-produkter får endast öppnas och repareras av personal som utbildats och godkänts av Legrand. Vid otillåtet öppnande eller reparation upphävs samtliga förpliktelser, ersättningskyldigheter och garantiåtaganden.

Använd endast originaldelar från Legrand.

Fabrikskonfiguration


Vid den första påslagningen manövreras samtliga fjärrväriatorer som är kopplade på BUSSEN genom att trycka på tangenterna ON respektive OFF.

Denna möjlighet erbjuds för att kunna kontrollera samtliga ljusarmaturs fullgoda funktion.


Vid dubbel tryckning på tangenten LEARN⁽¹⁾ upphävs denna huvudmanövreringsfunktion.

⁽¹⁾Programmerings- eller inläringstangent.

Kabelföring

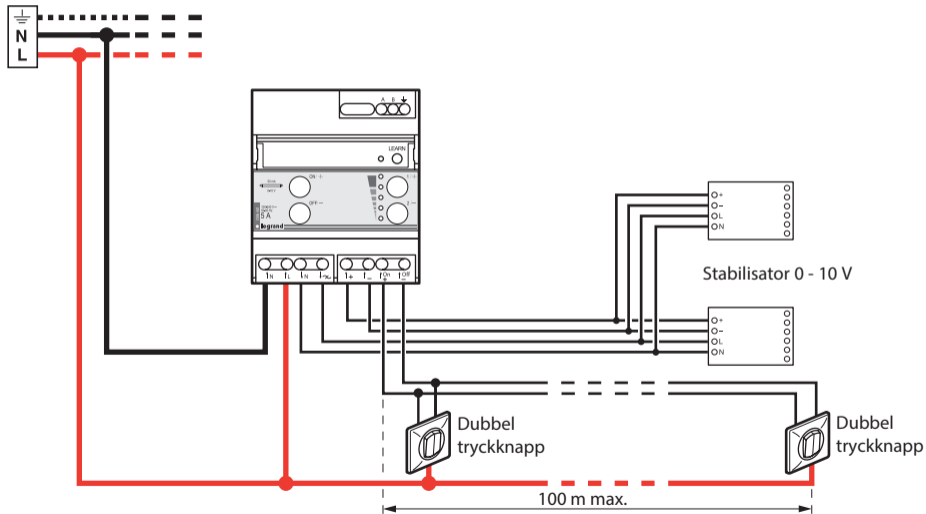

Kabelföring med enkel tryckknapp

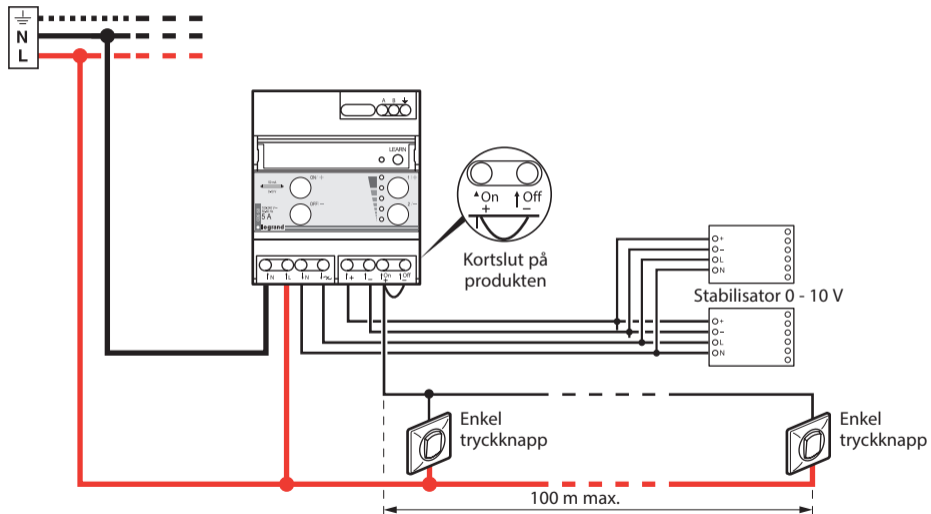

Lokal drift



Åtgärd

Kort tryckning på tangenten ON/+




Kort tryckning på tangenten OFF/-

Lång tryckning på tangenten ON/+

Lång tryckning på tangenten OFF/-

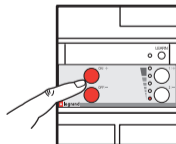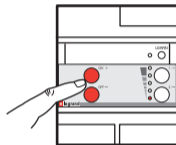

Stabilisator 0 - 10 V



Lokal drift (forts.)



Åtgärd

Kort tryckning på tangenten 1 / +


Kort tryckning på tangenten 2 / -

Lång tryckning på tangenten 1 / +

Lång tryckning på tangenten 2 / -

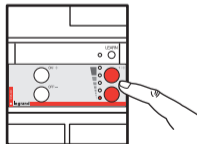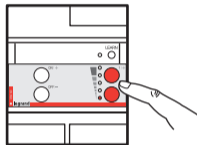

Stabilisator 0 - 10 V



Specialanpassa belysningsnivån av tangenterna 1 och 2


Åtgärd

L

Utifrån tangent 1/+:


Justering av önskad belysningsnivå:

- Via en lång tryckning på tangenten ON/+
- Via en lång tryckning på tangenten OFF/-




Registrering:

- Via samtidig tryckning på tangenterna 1/+ och ON/+




Nivån för tangenten 1/+ är då registrerad

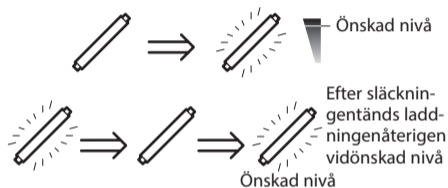

Utifrån tangent 2/-:


Justering av önskad belysningsnivå:

- Via en lång tryckning på tangenten ON/+
- Via en lång tryckning på tangenten OFF/-




Registrering:

- Via samtidig tryckning på tangenterna 2/- och OFF/-



Nivån för tangenten 2/- är då registrerad

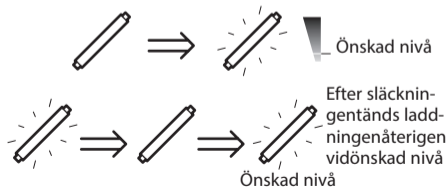



Specialanpassa belysningsnivån av tangenterna 1 och 2 (forts.)

Åtgärd

L



Minnesnivå

För att aktivera nivåminnet:
lång samtidig tryckning på tangenterna OFF/- och 1/+

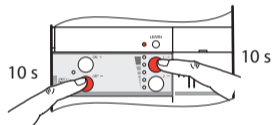





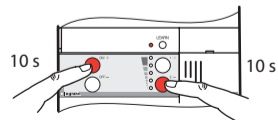




Efter släckning, tänds lampan på den föregående nivån











För att avaktivera nivåminnet:
lång samtidig tryckning på tangenterna ON/+ och 2/-



Tryckknapparnas funktion

Åtgärd	L	Åtgärd	L
 <p data-bbox="73 373 245 405">Kort tryckning</p> 		<p data-bbox="752 373 924 405">Lång tryckning</p> 	
<p data-bbox="73 664 245 695">Kort tryckning</p> 		<p data-bbox="752 664 924 695">Lång tryckning</p> 	

Tryckknapparnas funktion (forts)

L	Åtgärd	L	Åtgärd	L
	 Kort tryckning 		Lång tryckning 	
	Lång tryckning 	 ⇒ 		


Återgång till fabrikskonfiguration

Åtgärd

Indikatorstatus

Mottagarfjärrvariator:

Tryckning på tangenten LEARN




Tryckning på tangenten LEARN
och håll nedtryckt i 10 sekunder



Bildtext

 Indikatorn släcks

 Indikatorn blinkar
långsamt

 Indikatorn blinkar snabbt

 Indikatorn blixtrar