

## EMS CX<sup>3</sup> – Module de report d'état et commande pour télérupteurs et contacteurs modulaires

Référence(s) : 4 149 31



SOMMAIRE	Page
1. Description - Utilisation .....	1
2. Gamme.....	1
3. Cotes d'encombrement.....	1
4. Mise en situation - Raccordement.....	1
5. Caractéristiques générales.....	7
6. Architecture du système.....	12
6.1 Mode "Stand-alone".....	12
6.1.1 avec adressage en local.....	12
6.1.2 avec adressage à distance .....	13
6.2 Mode Supervisé.....	14
6.2.1 avec adressage en local.....	14
6.2.2 avec adressage à distance .....	16
7. Conformités et agréments.....	18
8. Annex : micro-switch.....	19

### 1. DESCRIPTION - UTILISATION

- . Module dédié à EMS CX<sup>3</sup> (*Energy Management System*)
- . Permet de reporter l'état et commander des télérupteurs et contacteurs modulaires Legrand

**Symbole :**




### 2. GAMME

- . Réf. 4 149 31 : Etat et contrôle pour télérupteurs et contacteurs modulaire Legrand 1 et 2 modules de large jusqu'à 25 A.
- . Composé d'un relais configurable max. 250 V~ -6 A

**Largeur :**

- . 1 module. 17,8 mm

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT

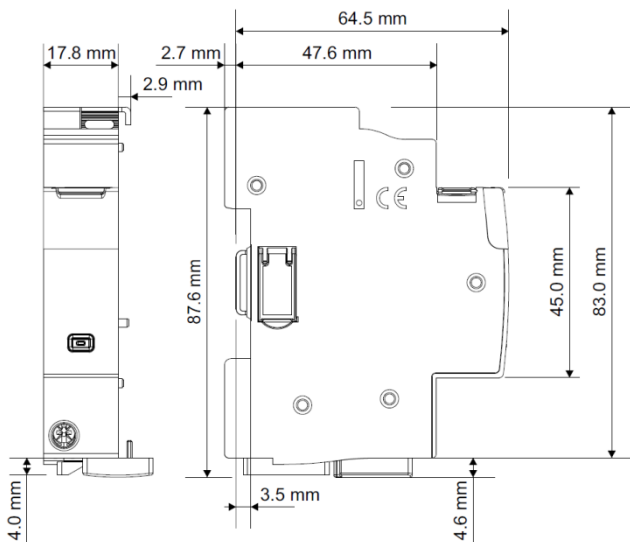


### 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

**Fixation :**

- . Sur rail symétrique EN/IEC 60715 ou rail DIN 35


**Positionnement de fonctionnement :**

- . Vertical      Horizontal      A l'envers      Sur le côté




**Alimentation :**

- . Obligatoire en 12 VDC via un module d'alimentation spécifique réf.4 149 45
- . 2 possibilités :
  - par cordons communicants (réfs. 4 149 07/08/09) pour une connexion aval via des connecteurs dédiés.

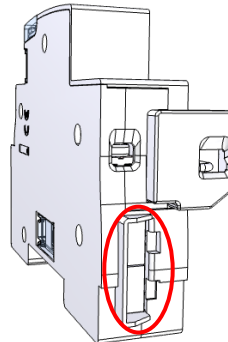


- Par rails communicants (réfs.4 149 01/02/03) pour une connexion arrière via des connecteurs dédiés.

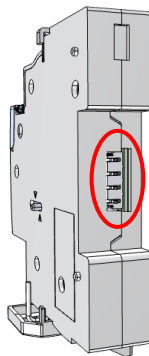

**4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT** *(suite)*

**Assemblage :**

- . Sur le côté gauche des télérupteurs et contacteurs modulaires Legrand 1 et 2 modules de large jusqu'à 25 A
- . Pas d'outils nécessaires. Clipser via l'embout en plastique sur le produit associé.
- . Assemblage avec le produit associé en position off
- . L'embout en plastique du module EMS CX<sup>3</sup> doit rentrer dans l'encoche sur le côté gauche du produit à associer.

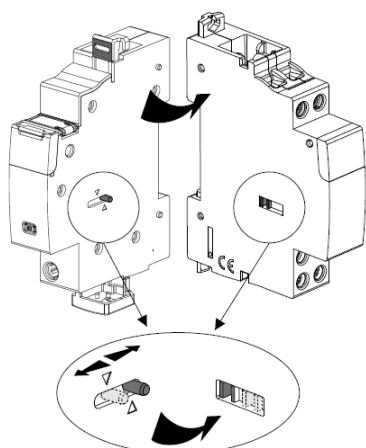

**List e des associations autorisées :**

- . Télérupteurs modulaires CX<sup>3</sup> 1 ou 2 modules de large jusqu'à 25 A
- . Contacteurs modulaires heures/pleines CX<sup>3</sup>, 1 ou 2 modules de large jusqu'à 25 A
- . Contacteurs avec manette CX<sup>3</sup>, 1 ou 2 modules de large, jusqu'à 25 A
- . Contacteurs sans manette CX<sup>3</sup>, 1 ou 2 modules de large, jusqu'à 25 A

**Bornes :**

- . Profondeur : 8 mm
- . Longueur de dénudage : 8 mm

**Tête de vis :**

- . Mixte Pozidriv fendue n° 1 (UNI7596 type Z1).

**Couple de serrage recommandé :**

- . 1 Nm.

**Outils recommandés :**


- . Pour les bornes : tournevis Pozidriv n° 1 ou à lame de 4 mm
- . Pour l'accrochage : tournevis à lame 5,5 mm (6 mm maxi)

**Type de conducteur :**

	Câble cuivre	
	Sans embout	Sans embout
Câble rigide	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> to 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> to 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Câble souple	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> to 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1 x 0,5 mm <sup>2</sup> to 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>

**4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT** *(suite)*


**Schéma de câblage :**

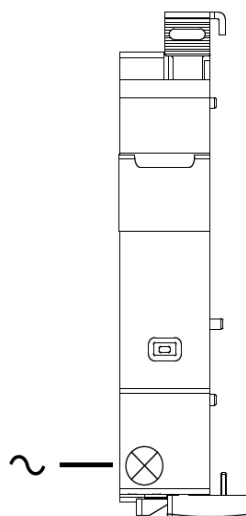

- . Le relais en interne est configurable (Cf. § " Configuration du module")

**Configuration du module :**

- . Tableau des configurations possibles :

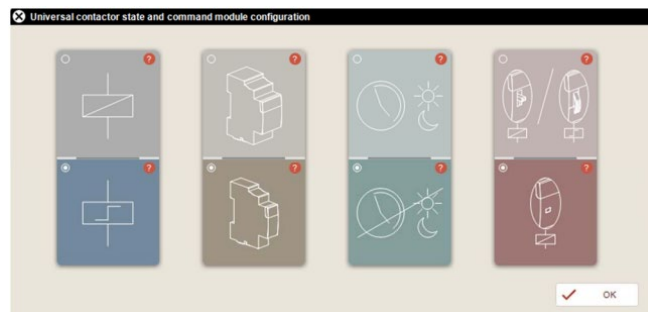

*(Plus d'explications page suivante)*

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


Configuration du module (suite) :

Note :


	Choix entre : - contacteur - télérupteur
	Choix entre : - produit en 2 modules de large - produit en 1 module de large
	Choix entre : - contacteur heures creuses/pleins - autres contacteurs
	Choix entre : - produits avec manette en face avant - produits sans manette en face avant

Raccordement avec le produit associé :

. Association avec un télérupteur modulaire Legrand CX<sup>3</sup> 1 module de large (ex. réf. 4 124 12)

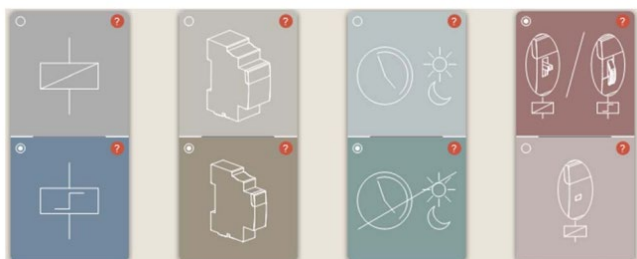


. Schéma de câblage :

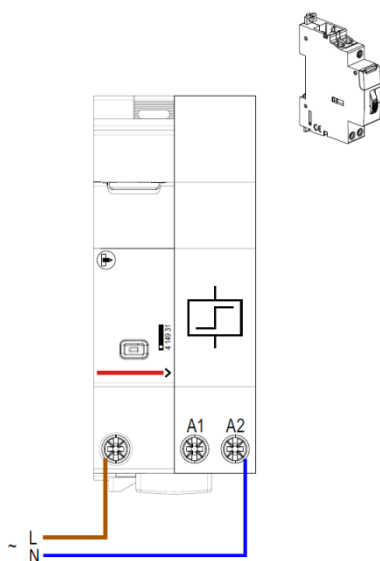


4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

Raccordement avec le produit associé (suite) :


. Association avec un télérupteur modulaire Legrand CX<sup>3</sup> 2 modules de large (ex. réf. 4 124 16)

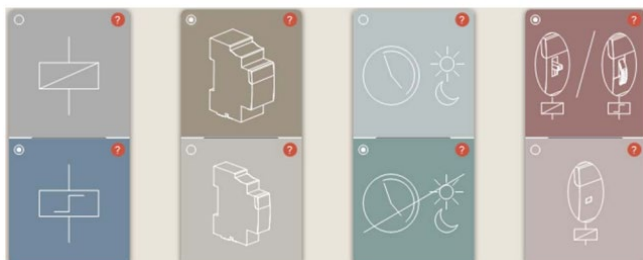


. Schéma de câblage :

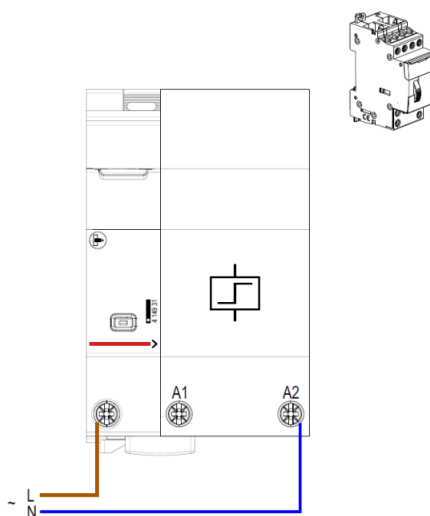

. Association avec un contacteur modulaire avec manette Legrand CX<sup>3</sup> 1 module de large (ex. réf. 4 125 58)

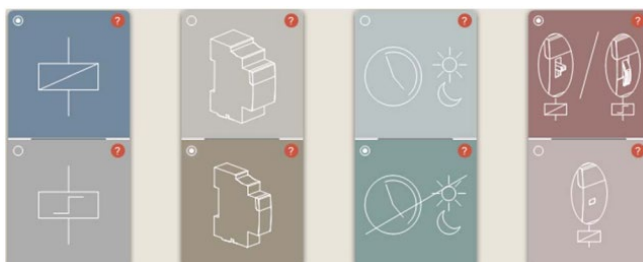


. Schéma de câblage :

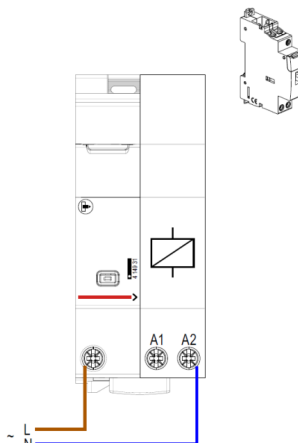


#### 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

##### Raccordement avec le produit associé (suite):


. Association avec un contacteur modulaire avec manette Legrand CX<sup>3</sup> 2 modules de large (ex. réf. 4 125 51)

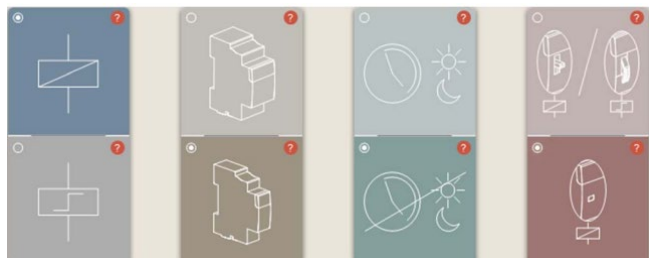


. Schéma de câblage :

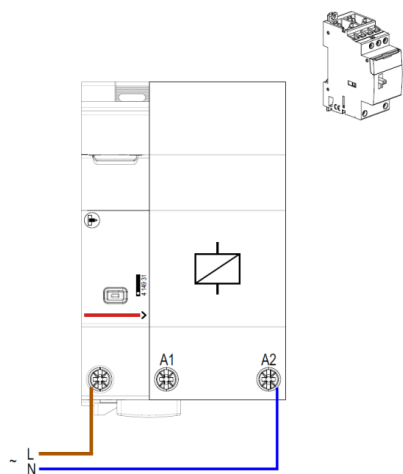

. Association avec un contacteur modulaire sans manette Legrand CX<sup>3</sup> 1 module de large (ex. réf. 4 125 05)

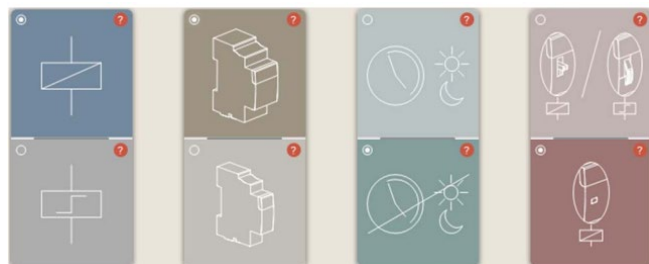


. Schéma de câblage :

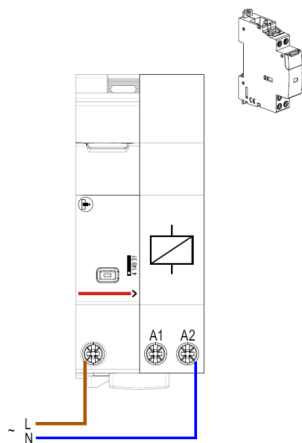


#### 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

##### Raccordement avec le produit associé (suite):

. Association avec un contacteur modulaire sans manette Legrand CX<sup>3</sup> 2 modules de large (ex. réf. 4 125 35)

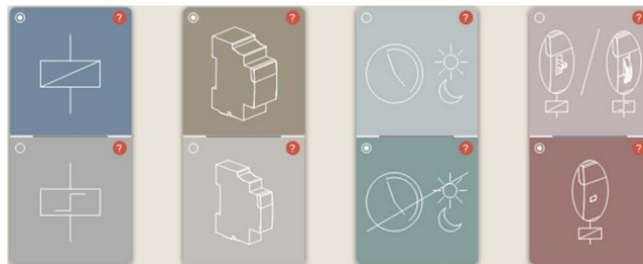


. Schéma de câblage :

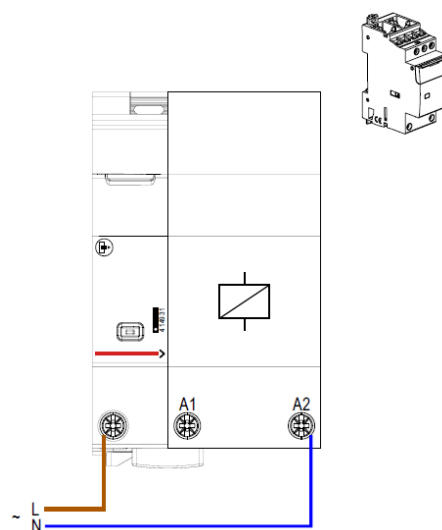

##### Port "By-pass" :

. Situé en aval, il est utile pour multiplier les points de commande d'un télérupteur

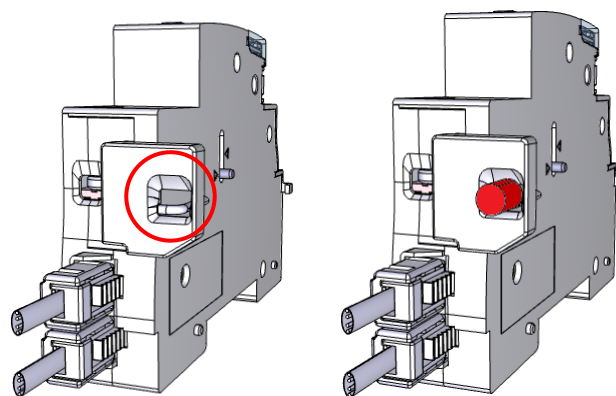

- . Outil conseillé pour casser l'opercule en plastique : tournevis plat 2,5 mm
- . Le port accepte le passage d'un câble de 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> avec ou sans embout
- . Longueur de dénudage : 10 mm

# EMS CX<sup>3</sup> – Module de report d'état et commande pour télérupteurs et contacteurs modulaires


Référence(s) : 4 149 31

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


### By-pass port (suite):

. Schéma de câblage :

Contrôler un télérupteur à partir d'un ou de plusieurs points au travers du module EMS CX<sup>3</sup>

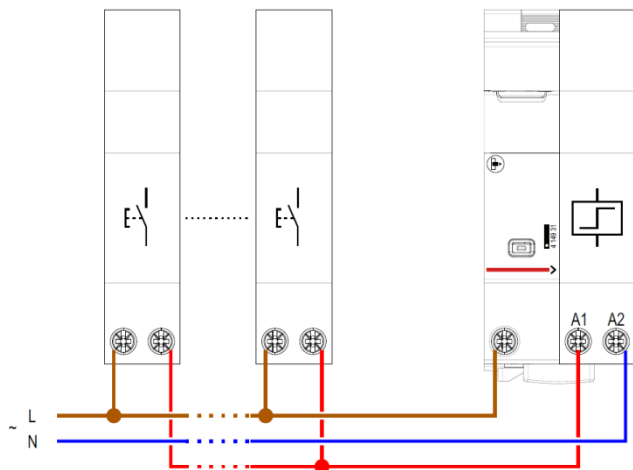

Contrôle d'un contacteur via un Double va et vient (ex. réf. 4 129 00), avec une commande en locale et à distance.

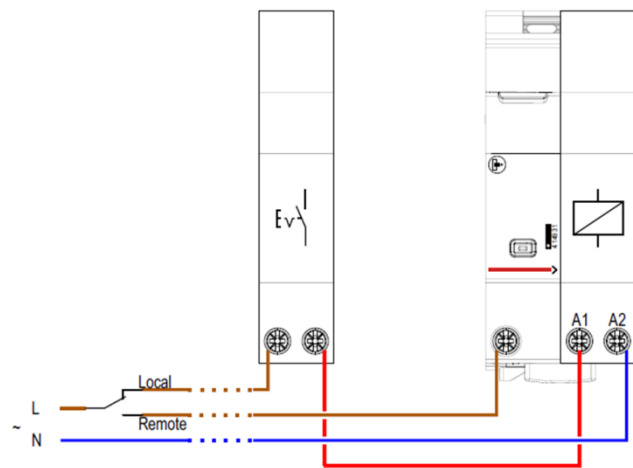

**Note :** pour toutes autres combinaisons autorisées contacter le service technique Legrand.

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


### Transmission des données EMS CX<sup>3</sup> (connexion des modules) :

. Par cordons communicants (réfs.4 149 07/08/09)




Permettent la transmission des données entre les différents modules EMS CX<sup>3</sup>.

Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a peu de modules EMS CX<sup>3</sup> sur une rangée ou dans une enveloppe.

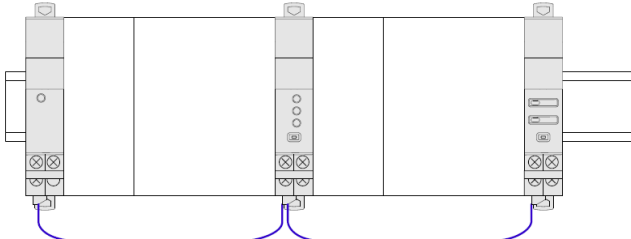

**Mise en œuvre :** avec cette façon de câbler, le cache plastique présent à l'arrière de tous les modules EMS CX<sup>3</sup> ne doit pas être enlevé.

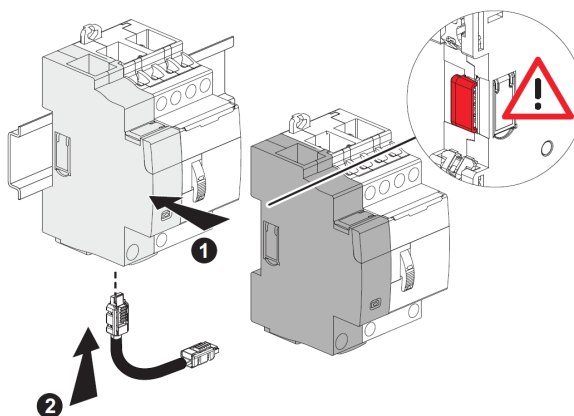


# EMS CX<sup>3</sup> – Module de report d'état et commande pour télérupteurs et contacteurs modulaires

Référence(s) : 4 149 31

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)


### Transmission des données EMS CX<sup>3</sup> (connexion des modules) (suite) :

. Par rails communicants (réfs.4 149 01/02/03).


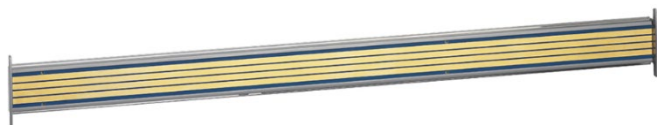


Permettent la transmission des données entre les différents modules EMS CX<sup>3</sup>.

Ce type de connexion est recommandé lorsqu'il y a de nombreux modules EMS CX<sup>3</sup> sur une même rangée.

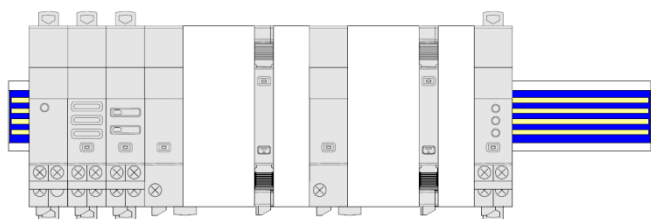

**Mise en œuvre :** dans cette configuration, le cache plastique présent à l'arrière de tous les modules EMS CX<sup>3</sup> doit être enlevé afin que la transmission des données puisse se faire.

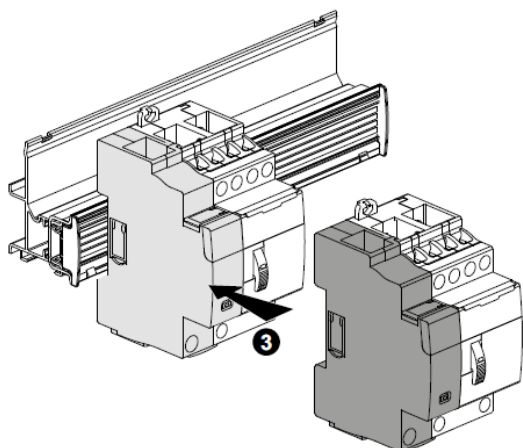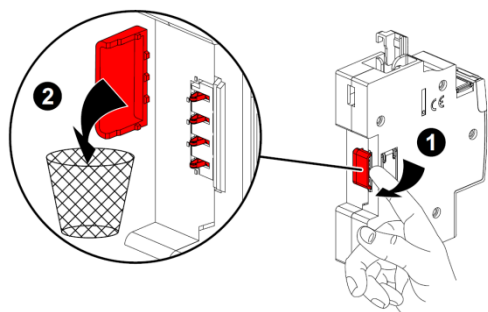


## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

### Transmission des données EMS CX<sup>3</sup> (connexion des modules) (suite) :

. Par un mix entre cordons et rails communicants


2 possibilités :

- Plusieurs rangées connectées par rails communicants. Dans ce cas le cordon relie les rangées entre elles.

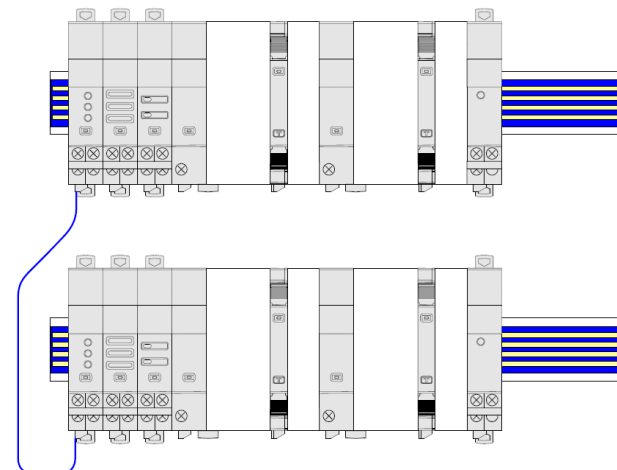


- Plusieurs rangées connectées par rails et cordons communicants.

Dans ce cas, les cordons relient les modules EMS CX<sup>3</sup> sur une rangée et connectent deux rangées entre elles.

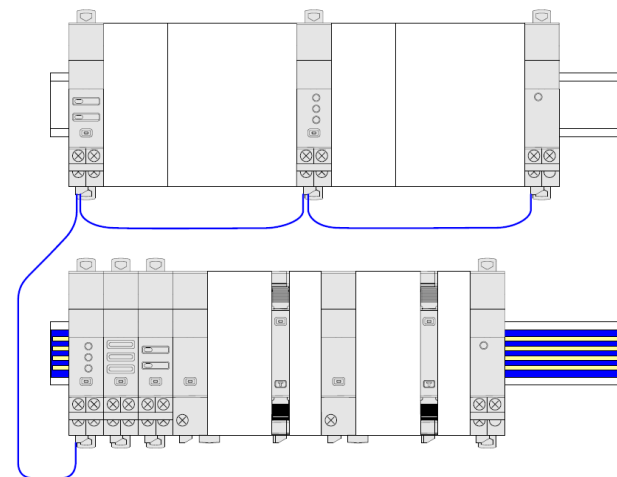

### Repérage des circuits :

. A l'aide d'une étiquette insérée dans le porte-étiquette situé en face avant du produit.

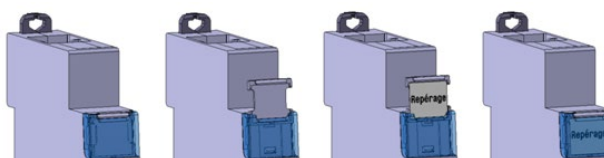


# EMS CX<sup>3</sup> – Module de report d'état et commande pour télérupteurs et contacteurs modulaires

Référence(s) : 4 149 31

## 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite)

### Positionnement dans une rangée :


. Le profil du produit et le positionnement des bornes autorisent le passage de peignes de raccordement monophasés, triphasés et Plug In en partie haute du produit. Il est ainsi possible de choisir librement la position du Module EMS CX<sup>3</sup> dans la rangée et de raccorder par peigne les produits situés sur le même rail.

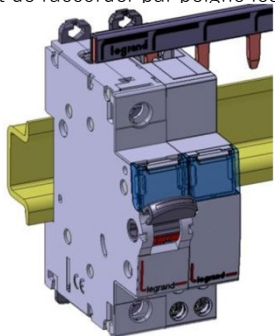


### Maintenance au module :

. Il est possible de remplacer un Module EMS CX<sup>3</sup> au milieu d'une rangée peignée en amont sans déconnecter les autres produits.


1. Mettre la griffe en position déverrouillage

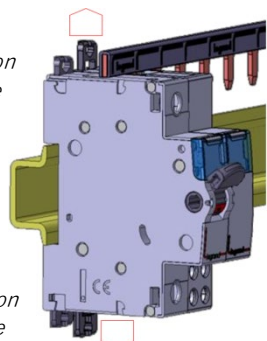

1. Mettre la griffe en position déverrouillage

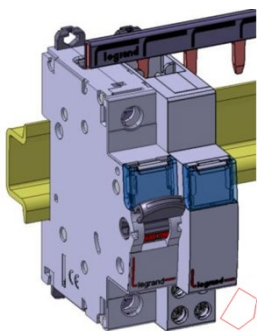

2. Tirer l'appareil vers l'avant afin de le dégager du rail

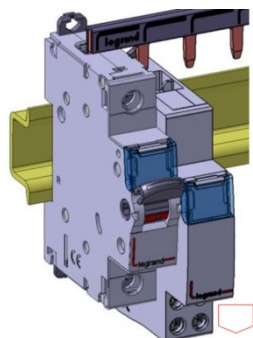


3. Tirer l'appareil vers le bas afin de le dégager entièrement des dents du peigne

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES

### Marquage face avant :


. Par tampographie ineffaçable (ligne rouge) et laser.

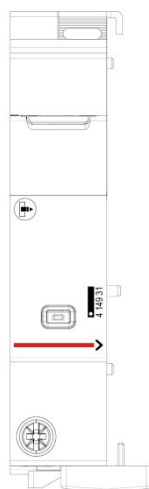


### Marquage latéral :

. par laser.

Côté gauche : Normes et informations de configuration

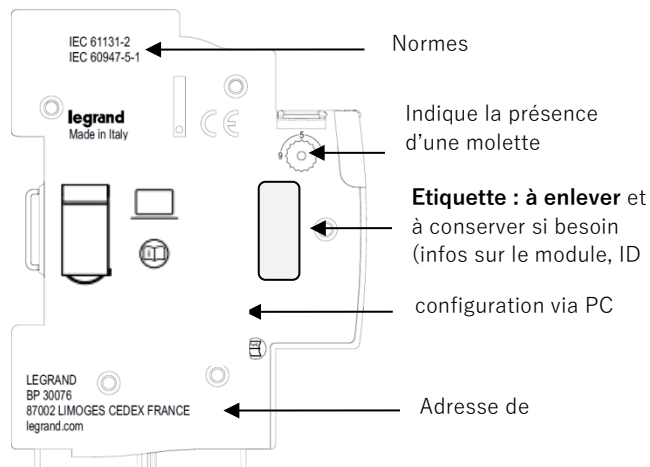

Côté droit : Traçabilité et informations de câblage

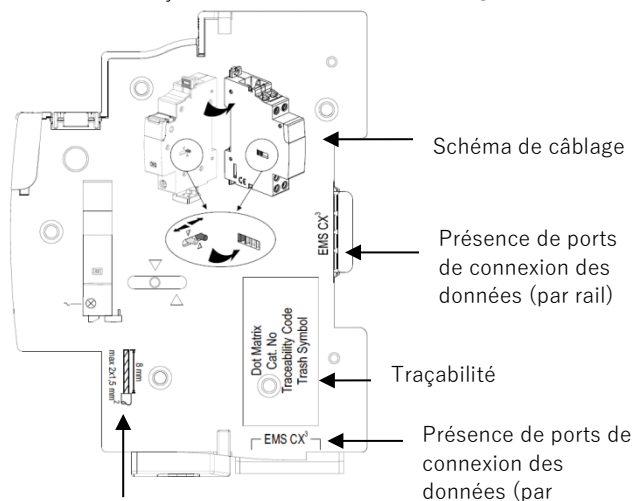


Informations de câblage





## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

### Bouton multifonctions :

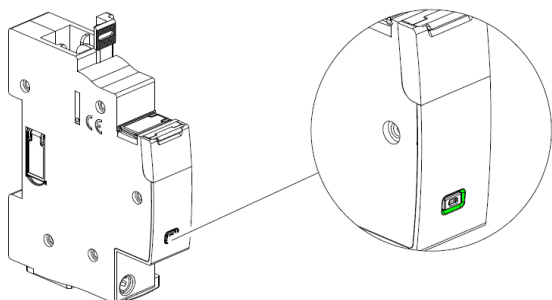. Donne des informations sur l'état de fonctionnement du module



. Différents états & couleurs possibles :

Couleur	Etat	Signification
 rouge	Clignote lentement	Erreur (ex. d'adressage)
	Clignote rapidement	<i>Non applicable</i>
	Fixe <i>(suite à une pression de plus de 10 secondes du bouton)</i>	Réinitialisation complète [Toutes les mises à jour du firmware sont conservées]
 vert	Clignote lentement	Système en cours d'exécution. Attendre jusqu'à ce que la LED devienne fixe.
	Clignote rapidement <i>(suite à une pression de 5 secondes du bouton)</i>	Mettre en "Stand-by" le module EMS CX <sup>3</sup> (pas d'action ni de communication possible)
	Fixe	Fonctionnement du système : OK
 orange	Clignote lentement	Création d'un lien avec la procédure "Fonction Relier" <i>(voir § suivant)</i>
	Clignote rapidement	Mise à jour du firmware en cours
	Fixe	<i>Début de la mise à jour du FW ou fonctionnalité Link active (voir § suivant)</i>



5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

**Fonction Relier :**

Cette fonction permet de lier deux modules EMS CX<sup>3</sup> pour créer une action automatique qui, une fois programmée, peut fonctionner en autonomie sans qu'une connexion à un gestionnaire ne soit nécessaire.

La règle de base est la liaison entre un module générateur d'un évènement (disjoncteur qui déclenche, un seuil dépassé, etc.) et un module générateur d'une action en conséquence (signalisation, ouverture d'un circuit par commande motorisée ou contacteur, etc.)

Les associations possibles sont les suivantes :

Module générateur d'évènement	Module générateur d'action		
	Commande : 4 149 32	État+Commande : 4 149 31	État : 4 149 30
Mesure : 4 149 18/19/20/21/ 22/23/24/25/27	✓	✓	✓ Seulement avec le module configuré à distance comme indiqué : 
État : 4 149 29/30	✓	✓	✗ Est suffisant configurer le module à distance comme "Répéteur"
État+Commande : 4 149 31	✓	✓	✗ Est suffisant configurer le module à distance comme "Répéteur"
Interface : 4 28 320	✓	✓	✓ Seulement avec le module configuré à distance comme indiqué : 
Interrupteur S10	✓	✓	✓ Seulement avec le module configuré à distance comme indiqué : 

**Note :**

- l'association peut être uniquement de type 1 + 1 (1 évènement et 1 action).
- les modules déjà associés ne peuvent pas être utilisés pour d'autres associations.
- toute la procédure de configuration se fait via le logiciel de configuration (disponible en ligne gratuitement). [Pour plus de détails, consultez le manuel d'installation du logiciel de configuration EMS CX<sup>3</sup>]

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

### Fonction Relier (suite) :

Modules compatibles avec la fonctionnalité "Fonction Relier" : versions firmware et date de fabrication :

Réf.	Version firmware	Date de fabrication indiquée sur l'étiquette collée à côté du module
4 149 18	toute version firmware	toute date de production
4 149 19	ver. $\geq$ 2.0.1	date $\geq$ 18W29
4 149 20	ver. $\geq$ 2.0.1	date $\geq$ 18W49
4 149 21	toute version firmware	toute date de production
4 149 22	toute version firmware	toute date de production
4 149 23	ver. $\geq$ 2.0.1	date $\geq$ 18W49
4 149 24	toute version firmware	toute date de production
4 149 25	toute version firmware	toute date de production
4 149 27	toute version firmware	toute date de production
4 149 29	ver. $\geq$ 2.0.1	date $\geq$ 18W49
4 149 30	ver. $\geq$ 2.0.2	date $\geq$ 18W32
4 149 31	ver. $\geq$ 2.0.6	date $\geq$ 18W45
4 149 32	ver. $\geq$ 3.0.2	date $\geq$ 18W39
4 149 36	ver. $\geq$ 2.0.4	date $\geq$ 18W38
4 149 37	ver. $\geq$ 2.0.4	date $\geq$ 18W43
4 149 40	ver. $\geq$ 3.0.8	date $\geq$ 18W34

### Tension de fonctionnement du relais :

.  $U_e = 250 \text{ V} \sim$

### Courant nominal du relais :

.  $I_n = 6 \text{ A} @ \cos \phi = 1$

### Fréquence assignée d'emploi :

. 50/60 Hz avec tolérances normalisées.

### Rigidité diélectrique :

.  $U_i = 400 \text{ V}$

### Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) :

. Ports de connexion EMS CX<sup>3</sup> / Bornes des relais :

Onde de choc 1,2 / 50  $\mu\text{s}$  : 6 kV

courant alternatif 50 Hz / 1 min. : 3 kV

### Degré de pollution :

. 2 selon IEC/EN 60898-1.

### Catégorie de surtension :

. III

### Résistance diélectrique :

. 2500 V

### Endurance mécanique :

. Min.  $10 \times 10^6$  opérations.

## 5. CARACTERISTIQUES GENERALES *(suite)*

### Catégorie d'emploi :

. AC15 : charge électromagnétique selon IEC 60947-5-1

### Matières plastiques :

. Polycarbonate auto-extinguible.  
. Tenue à l'épreuve du fil incandescent à 960° C, selon la norme IEC/EN 60695-2-12  
. Classification UL 94 / IECEN 60695-11-10 : V1

### Températures ambiantes de fonctionnement :

. Min. = -25° C. Max. = +70° C

### Températures ambiantes de stockage :

. Min. = -40° C. Max. = +70° C

### Degré ou classe de protection :

. Protection des bornes contre les contacts directs : IP2X selon normes IEC 529 – EN 60529 et NF 20-010.  
. Indice de protection des bornes contre les solides et liquides (appareil câblé) : IP 20 (IEC/EN 60529).  
. Indice de protection de la face avant contre les solides et liquides : IP 40 (IEC/EN 60529).  
. Classe II face avant plastronnée

### Poids :

. 0,065 kg.

### Emballé :

. 0,21 dm<sup>3</sup>.

### Consommation :

. Valeurs à 12 VDC

Configuration	W	mA
Stand-by	0,234	19,5
Contact fermé	0,375	31

## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME

EMS CX<sup>3</sup> est un système polyvalent qui selon le besoin peut être configuré et/ou utilisé en "Stand-alone" ou en "Supervisé". En fonction de ce choix, les méthodes de programmation et d'adressage sont différents.

Quatre architectures sont possibles :

### 6.1 Système "Stand-alone"

- 6.1.1 avec l'adressage des modules en local (avec la molette)
- 6.1.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)

### 6.2 Système Supervisé

- 6.2.1 avec l'adressage des modules en local (avec la molette)
- 6.2.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)

### 6.1 Système "Stand-alone"

. **Stand-alone** = système autonome qui ne nécessite pas une GTC (Gestion Technique Centralisée) sur ordinateur. Tout peut rester dans l'enveloppe.

#### 6.1.1 avec l'adressage des modules en local (avec la molette)

Avantages de l'adressage en local :


- Aucun logiciel de configuration n'est nécessaire pour configurer/ adresser l'installation
- **L'utilisation d'un ordinateur n'est pas nécessaire** pour faire les différents réglages (configurations, adressage, test) ainsi que pour utiliser le système (visualisation des données, alertes, historique ...). Tout peut donc être réalisé en local avec le Mini Configurateur Modulaire (réf.4 149 36/37) [Se référer à la fiche technique de ce module pour plus de détails].
- Aucune interfaces de communication n'est nécessaire.
- L'installation peut être réalisée sans l'intervention d'un Système Intégrateur

### Procédure de programmation :

. Pour les modules EMS CX<sup>3</sup> concernés : obligatoirement à distance via logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")

### Procédure d'adressage :

. Pour tous les modules EMS CX<sup>3</sup>, elle doit : obligatoirement se faire via la molette crantée située sur la partie supérieure des modules.  
. La molette est crantée de 0 à 9 afin de localement définir l'adresse Modbus des modules EMS CX<sup>3</sup>

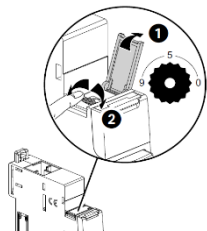

#### Note pour le module de mesure "3x monophasé" :


Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle réglé (ex. adresse réglé = 2, adresses du module 2, 3 et 4).

### Conséquences de l'adressage en local :

. Tous les modules EMS CX<sup>3</sup> doivent être adressés localement  
. Adresses disponibles : de 1 à 9  
. Adresse 0 non autorisée

. **Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules EMS CX<sup>3</sup>, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'ils sont reliés au même circuit électrique.** Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module EMS CX<sup>3</sup> d'état CA+SD (réf.4 149 29), un module EMS CX<sup>3</sup> de commande et un module EMS CX<sup>3</sup> de mesure. Ainsi à distance sur un PC ou sur l'écran en local il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit [Voir schéma ci-dessous].

. Avec le Mini Configurateur Modulaire (avec un écran en local) :

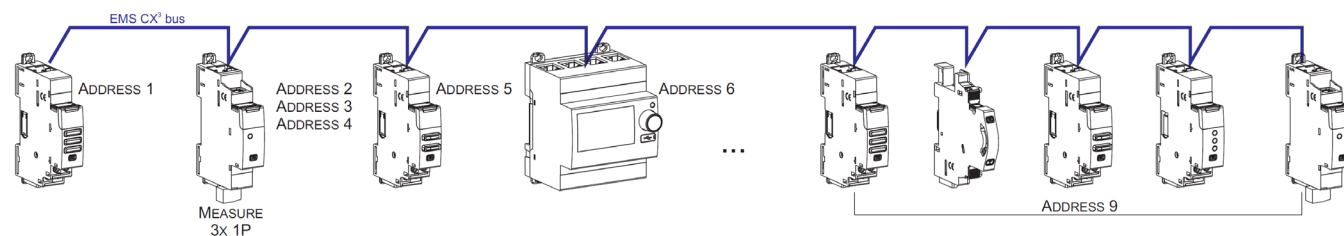

#### Note pour le Mini Configurateur Modulaire :

. Il est nécessaire de lui assigner une adresse différente de tous les autres modules EMS CX<sup>3</sup> en allant dans son Menu : programmation  
. Le Mini Configurateur Modulaire peut être placé n'importe où sur le Bus EMS CX<sup>3</sup>.

## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

### 6.1 Système "Stand-alone" (suite)

#### 6.1.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel)


Avantages de l'adressage à distance :

- Toute la configuration des modules (fonctions et adresses) se fait à distance sur ordinateur
- Logiciel de configuration téléchargeable gratuitement
- **Détection automatique des modules EMS CX<sup>3</sup>** (adresse et fonction)
- **Possibilités de réglages supplémentaires : définir un seuil de consommation pour le délestage**
- Adressage découplé : jusqu'à **30 adresses Modbus** dans un système

#### Procédure de programmation :

. Pour les modules EMS CX<sup>3</sup> concernés : possible via le logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")

#### Procédure d'adressage :

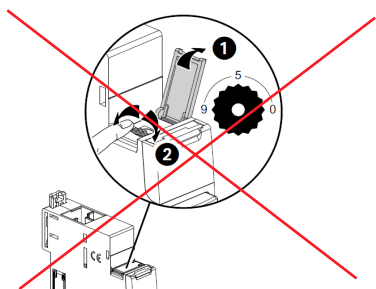


Laisser toutes les molettes en position "0".

. Il n'est pas nécessaire d'attribuer une adresse via le bouton rotatif ; **doit être laissé dans la position d'usine** → « 0 ».

Toutes les étapes telles la configuration et l'adressages se font à distance via le logiciel de configuration (téléchargeable gratuitement).

. Avec l'utilisation du logiciel de configuration, une détection automatique des modules EMS CX<sup>3</sup> se fait (adresse et fonctions de chaque module). Il n'est alors plus possible d'assigner physiquement (via la molette) les adresses et les fonctions des modules.

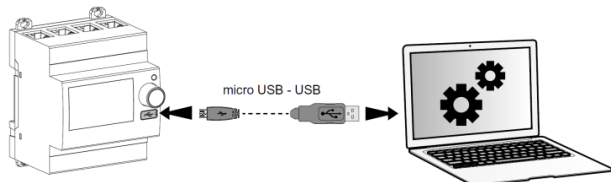

back home Read configuration from USB

Found:  
2 groups  
6 modules

Group modules in sets assigning the same address.  
Press "Continue" to save address in modules and import structure.

Module ID	Model	Address	Error
FFFF.FFFF.FFFF.FDE5	4 149 30/37 - EMS display	247	-
FFFF.FFFF.FFFF.FD9B	4 149 30 - Generic input	1	-
FFFF.FFFF.FFFF.FD89	4 149 32 - Generic command	2	-
FFFF.FFFF.FFFF.FDB8	4 149 26 - Pulse counter	3	-

Click on this icon on the table to light the LED on the module

Basic Refresh Continue

legrand

#### Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 2, adresses du module 2, 3 et 4).


## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

### 6.1 Système "Stand-alone" (suite)

#### 6.1.2 avec l'adressage des modules à distance (sur PC avec le logiciel) (suite)

#### Conséquences de l'adressage en local via la molette :

- Pour 1 Mini Configurateur Modulaire (réf.4 149 36/37) :
  - o Jusqu'à **30 groupes de modules EMS CX<sup>3</sup>**. Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules EMS CX<sup>3</sup>, afin de **regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique**. Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module EMS CX<sup>3</sup> d'état CA+SD (réf.4 149 29), un module EMS CX<sup>3</sup> de commande et un module EMS CX<sup>3</sup> de mesure. Ainsi à distance sur un PC ou sur l'écran en local il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit [Voir schéma ci-dessous].

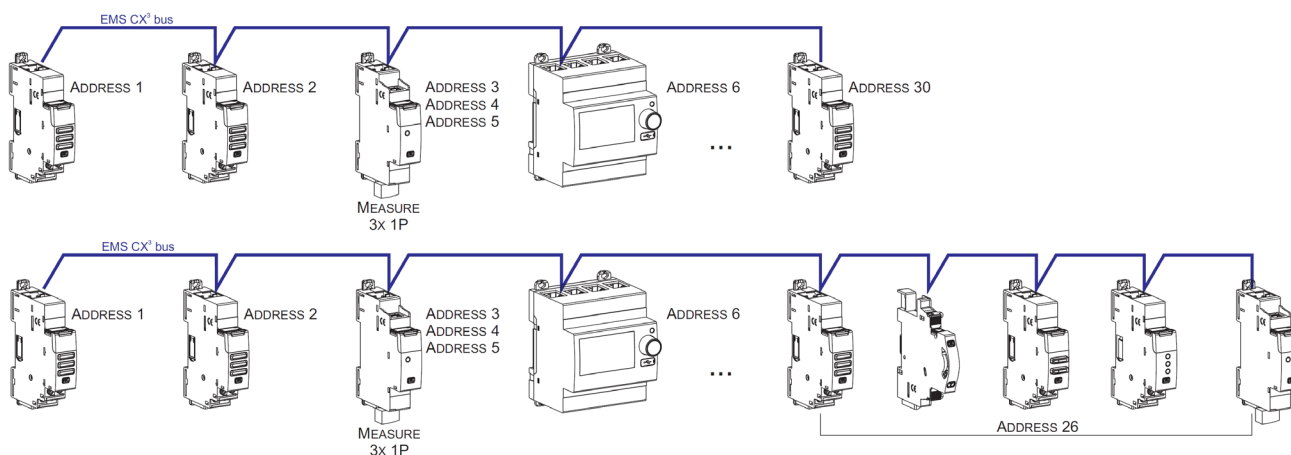

#### Note pour le Mini Configurateur Modulaire :

- . Il est nécessaire de lui assigner une adresse différente de tous les autres modules EMS CX<sup>3</sup> en allant dans son Menu : programmation
- . Le Mini Configurateur Modulaire peut être placé n'importe où sur le Bus.

### 6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) :

- . **Système Supervisé** = Système qui est utilisé à distance via une GTC (Gestion Technique Centralisée) sur ordinateur.

#### 6.2.1 Système Supervisé avec un adressage en local (avec la molette)

Avantages de l'adressage en local :

- Aucun logiciel de configuration n'est nécessaire pour configurer/ adresser l'installation
- L'installation peut être réalisée sans l'intervention d'un Système Intégrateur

#### Procédure de programmation :


- . Pour les modules EMS CX<sup>3</sup> concernés : obligatoirement via le logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")

#### Procédure d'adressage :

- . Pour tous les modules EMS CX<sup>3</sup>, elle doit : obligatoirement se faire via la molette crantée située sur la partie supérieure des modules.

. La molette est crantée de 0 à 9 afin de localement définir l'adresse Modbus des modules EMS CX<sup>3</sup>

Dans ce cas, l'adresse Modbus du module EMS CX<sup>3</sup> ou groupes de modules (plusieurs fonctions sous une même adresse) se fait en prenant en compte l'adresse de l'interface de communication Modbus/EMS CX<sup>3</sup> qui doit être considérée comme la dizaine et l'adresse des modules EMS CX<sup>3</sup> comme l'unité (ex. adresse de l'interface n° 1 = 10 → Adresse du module n° 5 = adresse Modbus 15)

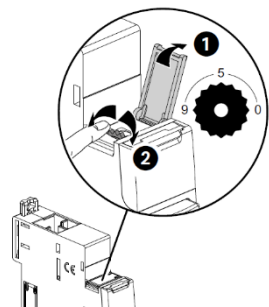

#### Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 12, adresses du module 12, 13 et 14).

## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)


### 6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) (suite)

#### 6.2.1 Système Supervisé avec un adressage en local (avec la molette) (suite)

##### Conséquences de l'adressage en local via la molette :

- . Tous les modules EMS CX<sup>3</sup> doivent être adressés localement
- . Position du rotatif: de 1 à 9
- . Position du rotatif 0 non autorisée

Dans ce cas, l'adresse Modbus du module EMS CX<sup>3</sup> ou groupes de modules (plusieurs fonctions sous une même adresse) se fait en prenant en compte l'adresse de l'interface de communication Modbus/EMS CX<sup>3</sup> qui doit être considérée comme la dizaine et l'adresse des modules EMS CX<sup>3</sup> comme l'unité (ex. rotatif de l'interface n° 1 = Adresse 10 → Adresse, rotatif du module n° 5 = Modbus Adresse 15)

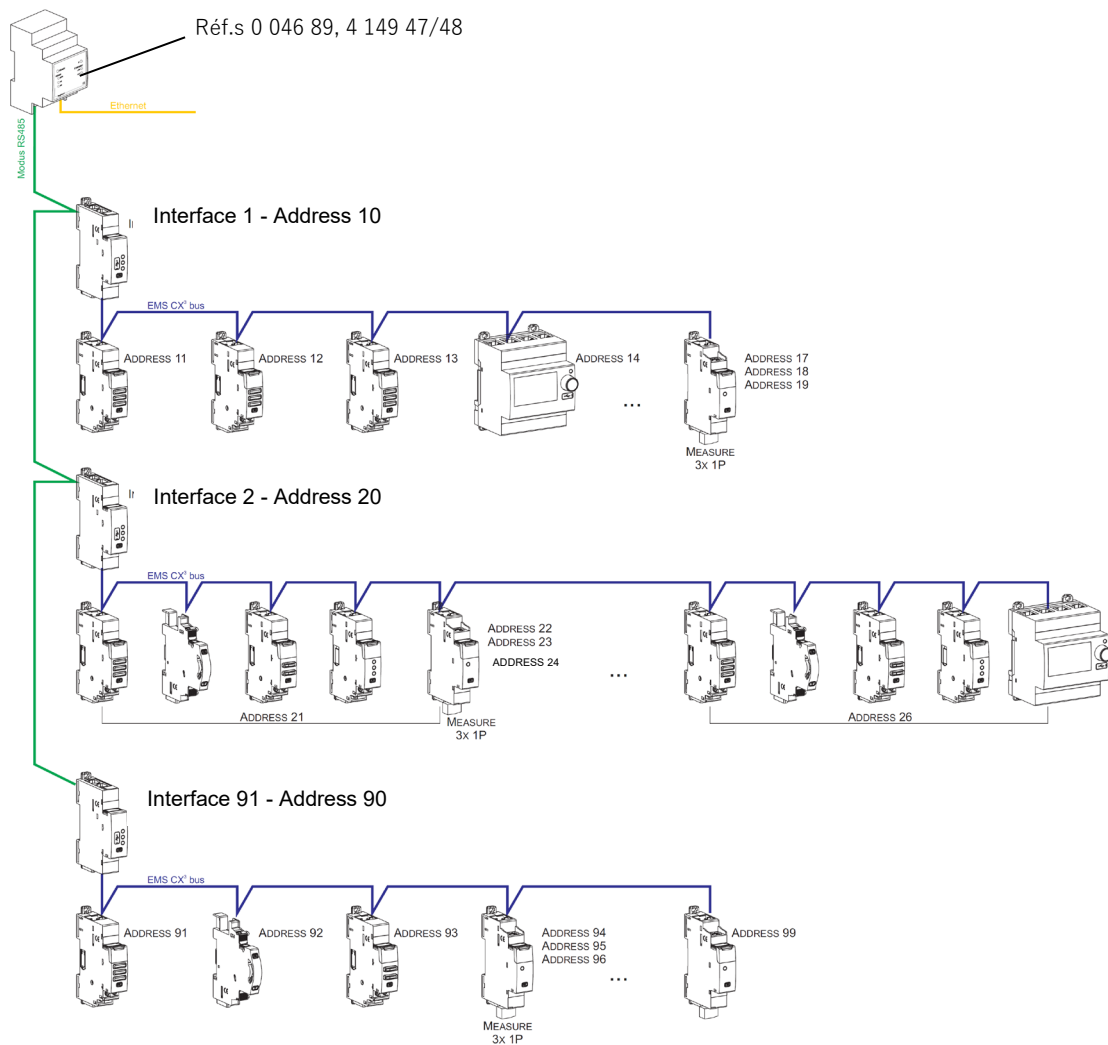

##### Conséquences sur l'architecture du système :

- Avec 1 interface IP/Modbus (réf.0 046 89) :
  - o Jusqu'à **81 adresses Modbus**
  - o Limite de **9 interfaces Modbus/EMS CX<sup>3</sup>** ou maximum **1000 mètres de câble Modbus** (câble Belden 9842, Belden 3106A ou équivalent) ou **50 mètres de câble catégorie 6** (UTP ou FTP).
- Avec 1 interface Modbus/EMS CX<sup>3</sup> (réf.4 149 40) :

- o Jusqu'à **30 modules ou groupes de modules EMS CX<sup>3</sup>** (ex. 30 modules groupés par fonctions avec une rotatif de 1 à 9)

**Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules EMS CX<sup>3</sup>, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique.** Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module EMS CX<sup>3</sup> d'état CA+SD (réf.4 149 29), un module EMS CX<sup>3</sup> de commande et un module EMS CX<sup>3</sup> de mesure. Ainsi à distance sur un PC ou sur l'écran en local il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit [Voir schéma ci-dessus].

**Note : même avec l'adressage en local (avec la molette), l'interface Modbus/EMS CX<sup>3</sup> fait une détection automatique des modules EMS CX<sup>3</sup> (caractéristiques, fonctions et configuration).**



## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME *(suite)*

### 6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) *(suite)*

#### 6.2.2 Système Supervisé avec un adressage à distance (sur PC avec le logiciel)


Avantages de l'adressage à distance :

- Toute la configuration des modules (fonctions et adresses) se fait à distance sur ordinateur
- Logiciel de configuration téléchargeable gratuitement
- **Détection automatique des modules EMS CX<sup>3</sup>** (adresse et fonction)
- **Possibilités de réglages supplémentaires : possibilité de définir un seuil de consommation pour le délestage**
- Adressage supplémentaire : jusqu'à **32 interfaces Modbus/EMS CX<sup>3</sup>** dans un système
- Adressage supplémentaire : jusqu'à **247 adresses Modbus** dans un système

#### Procédure de programmation :

. Pour les modules EMS CX<sup>3</sup> concernés: possible via le logiciel de configuration (Cf. § "Configuration du module")



#### Procédure d'adressage :

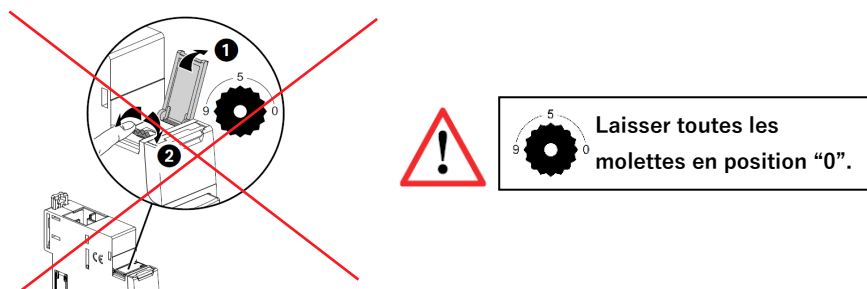

. Il n'est pas nécessaire d'attribuer une adresse via le bouton rotatif ; **doit être laissé dans la position d'usine** → « 0 ».

Toutes les étapes telles la configuration et l'adressage se font à distance via le logiciel de configuration (téléchargeable gratuitement).

. Avec l'utilisation du logiciel de configuration, une détection automatique des modules EMS CX<sup>3</sup> se fait (adresse et fonctions de chaque module). Il n'est alors plus possible d'assigner physiquement (via la molette) les adresses et les fonctions des modules.

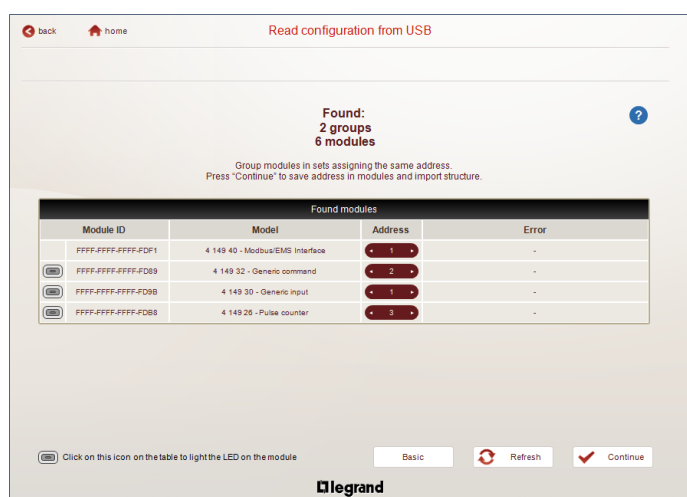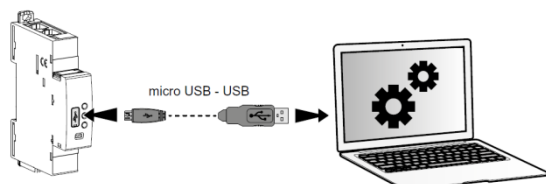


#### Note pour le module de mesure "3x monophasé" :

Ce module doit être considéré comme 3 modules avec 3 différentes adresses Modbus. Le module prend automatiquement les deux adresses qui suivent immédiatement celle programmée (ex. adresse programmée = 2, adresses du module 2, 3 et 4).

## 6. ARCHITECTURES DU SYSTEME (suite)

### 6.2 Système "Supervisé" (utilisation d'une GTC) (suite)

#### 6.2.2 Système Supervisé avec un adressage à distance (sur PC avec le logiciel) (suite)

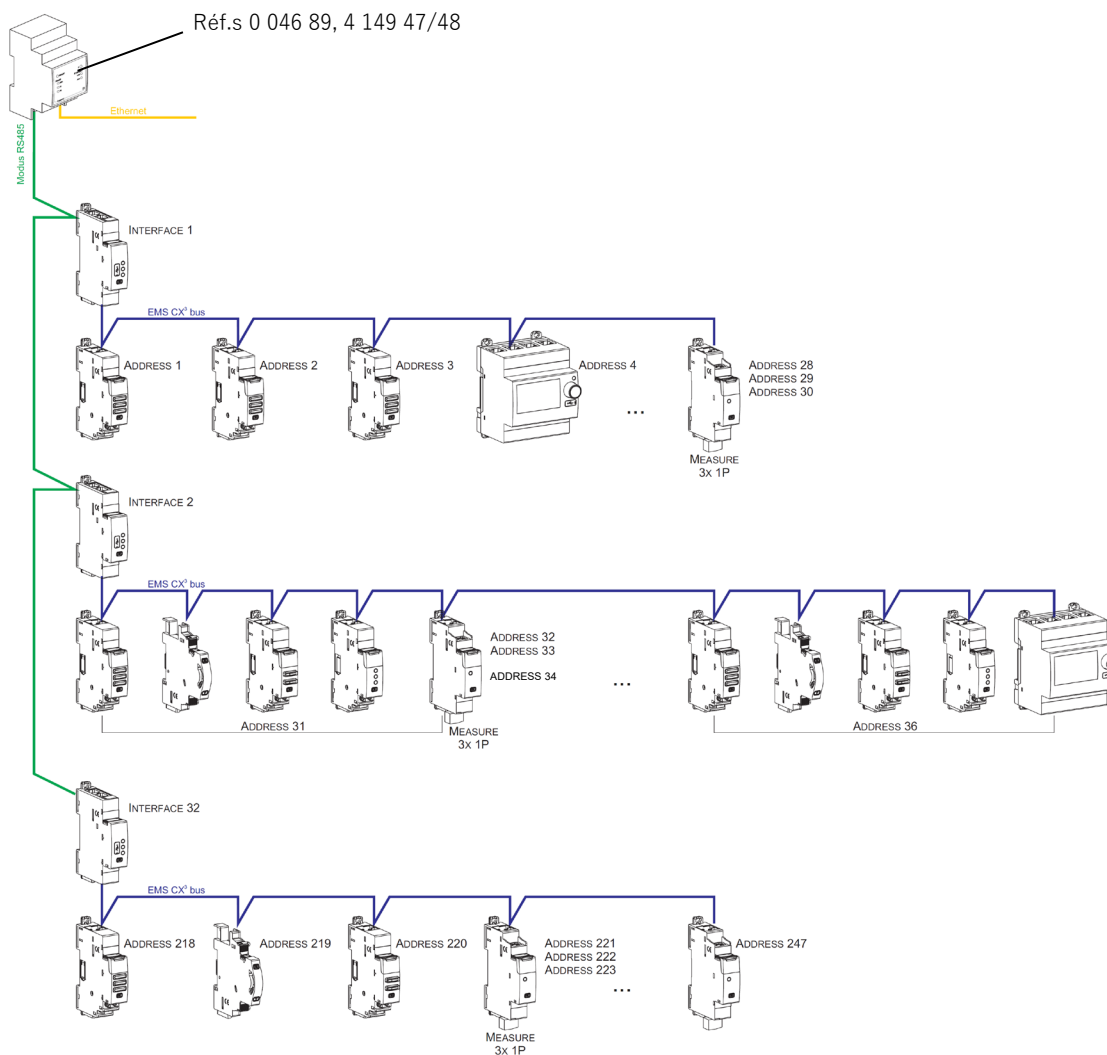

#### Conséquences sur l'architecture du système :

- Avec 1 interface IP/Modbus (réf.0 046 89) :
  - o Jusqu'à **247 adresses Modbus**
  - o Du fait du Modbus : limite de **32 interfaces Modbus/EMS CX<sup>3</sup>** ou maximum **1000 mètres de câble Modbus** (câble Belden 9842, Belden 3106A ou équivalent) ou **50 mètres de câble catégorie 6** (UTP ou FTP).
- Avec 1 interface Modbus/EMS CX<sup>3</sup> (réf.4 149 40) :
  - o Jusqu'à **30 modules ou groupes de modules EMS CX<sup>3</sup>** (ex. 30 modules groupés par fonctions avec une adresse de 1 à 30)

**Il est possible de donner la même adresse à plusieurs modules EMS CX<sup>3</sup>, afin de regrouper plusieurs fonctions du moment qu'elles sont reliées au même circuit électrique.** Par exemple : il est possible de donner la même adresse à un module EMS CX<sup>3</sup> d'état CA+SD (réf.4 149 29), un module EMS CX<sup>3</sup> de commande et un module EMS CX<sup>3</sup> de mesure. Ainsi à distance sur un PC ou sur l'écran en local il est possible sur la même page de voir toutes ces fonctions en même temps car relatives au même circuit [Voir schéma ci-dessus].

## **7. CONFORMITES ET AGREMENTS**

### **Conformité aux normes :**

- . Conforme à la Directive CEM n° 2014/30/EU
- . Conforme à la Directive sur la basse tension n° 2014/35/EU.
- . Compatibilité électromagnétique :
  - IEC/EN 61131-2
  - IEC/EN 60947-5-1

### **Respect de l'environnement - Réponse aux directives de l'Union Européenne :**

- . Conformité à la directive 2011/65/UE modifiée par la directive 2015/863 (RoHS 2) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- . Conformité au décret 94-647 du 27/07/04.
- . Conformité au règlement REACH (1907/2006) : à la date de publication de ce document, aucune substance insérée dans l'annexe XIV (mise à jour le 27/06/2018) n'est présente dans ces produits.
- . Directive DEEE (2019/19/EU) : la commercialisation de ce produit fait l'objet d'une contribution aux éco-organismes chargés, pour chaque pays d'Europe, de piloter la fin de vie des produits dans le champ d'application de la directive européenne sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

### **Matières plastiques :**

- . Matières plastiques sans halogène
- . Marquage des pièces conforme à ISO 11469 et ISO 1043.

### **Emballages :**

- . Conception et fabrication des emballages conformes au décret 98-638 du 20/07/98 et à la directive 94/62/CE.

### **Profil environnemental produit :**

- . Document PEP disponible

### **Agréments obtenus :**

- . Voir liste des agréments disponibles.

### **Logiciel d'installation :**

- . XL PRO<sup>3</sup>.


ANNEXE: configuration avec micro-switch pour la version précédent (suite):

La couleur noire indique la position du commutateur micro-switch.




## Module de commande


### Séries génériques

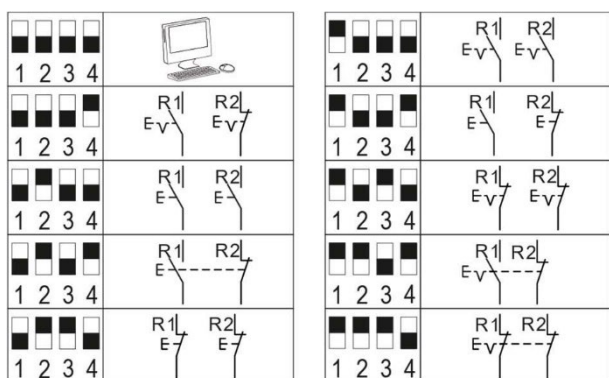

### Associé à des commandes motorisées

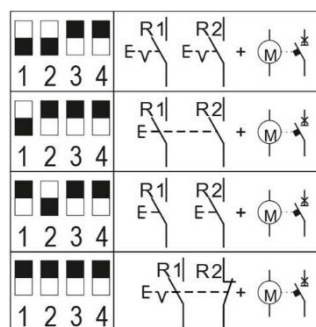

### Associé à des télérupteurs ou contacteurs

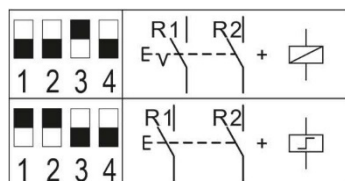

8. ANNEXE: configuration avec micro switch pour la version précédent (suite):

## Module d'état universel

1	2	3	4		X1			1	2	3	4	X1			
1	2	3	4	X1				1	2	3	4	X1			
1	2	3	4	X2				1	2	3	4	X2			
1	2	3	4	X3				1	2	3	4	X3			
1	2	3	4	REPLICA	X1			1	2	3	4	X1			
1	2	3	4	X2				1	2	3	4	X2		TEST	
1	2	3	4	X3				1	2	3	4	X3			
1	2	3	4	X1				1	2	3	4	REPLICA	X1		
1	2	3	4	X2				1	2	3	4	X2		TEST	
1	2	3	4	X3				1	2	3	4	X3			
1	2	3	4	X1				1	2	3	4	X1			
1	2	3	4	X2				1	2	3	4	X2		READY	
1	2	3	4	X3				1	2	3	4	X3		READY	
1	2	3	4	REPLICA	X1			1	2	3	4	REPLICA	X1		
1	2	3	4	X2				1	2	3	4	X2		READY	
1	2	3	4	X3				1	2	3	4	X3		READY	

## Module de report d'état et commande pour télérupteurs

	1	2	3	4
1				
2				