


## Valaisinpistotulppa Lamppropp


**FIN** Asennusohje

**SWE** Installationsanvisning




Poista johdineristys. Älä vahingoita johtimia.

Avslägsna ledarisolationen. Skada inte ledarna.

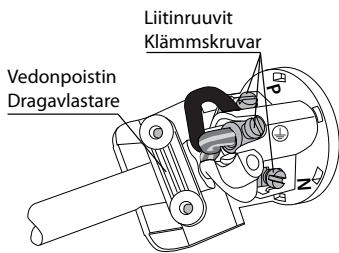

Avaa vedonpoistin sekä liitinruuvit. Työnnä johtimet liittimiin. Varmista, että kaikki säikeet ovat liittimissä. Kiristä liitinruuvit ja vedonpoistin. HUOM! Suojajohdin (keltavihreä) on jätettävä niin pitkäksi, että se irtoaa viimeisenä, jos johtimet irtoavat liittimistä johdosta vedettäessä.

Öppna dragavlastaren samt klämmskruvarna. Skjut in ledarna i klämmorna. Se till att alla ledartrådar sitter i klämmorna. Dra till skruvarna och dragavlastaren. OBS! Skyddsledaren (gulgrön) bör vara så lång, att den lossnar sist om kabeln skulle lossna från klämmorna.

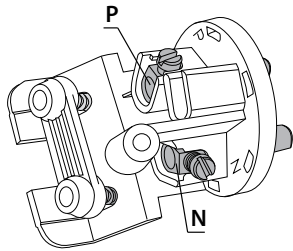


2 - napainen

N-liittimeen kytketään vaaleansininen johdin.

2 - polig

Till N - klämman kopplas den ljusblåa ledaren.

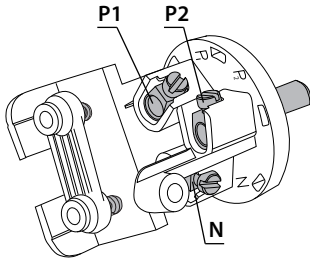


3 - napainen, kruunu


P1 ja P2 - merkittyihin liittimiin kytketään mustat tai ruskeat johtimet.

3 - polig, kronkoppling

Till P1 och P2 - märkta klämmor kopplas de svarta eller bruna ledarna.

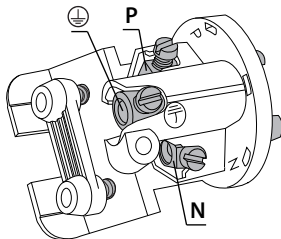

2 - napainen, suojakosketin

 - liittimeen kytketään ainoastaan keltavihreä suojajohdin.

2 - polig, skyddsjord

Till  -klämman kopplas endast den gulgröna skyddsledaren.



# ENSTO

Ensto Finland Oy  
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77  
FIN-06101 Porvoo, Finland  
Tel. +358 20 47 621  
Customer service +358 200 29 007  
electrification@ensto.com

Tekninen tuki (Suomi): +358 200 29009  
Teknisk hjälp: +46 8 556 309 00  
Teknisk support: +47 22 90 44 00  
Support technique: +334 68 57 20 20  
Supporto tecnico: +39 2 294 030 84  
Москва, Тел. +7 495 258 52 70  
Санкт-Петербург, тел. (812) 336 99 17

