


Pikaohje

Lattialämmitystermostaatti

ENSTO

ECO10BTW-J

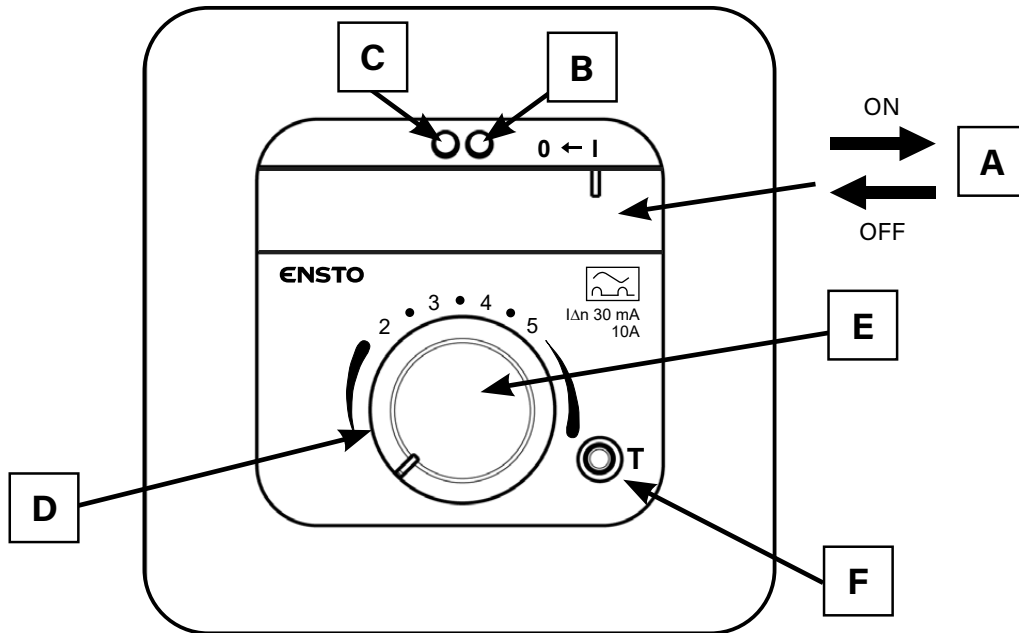

A Virtakytkin

ON
OFF

Ääriasento oikealla: virta päällä
Ääriasento vasemmalla: virta pois päältä

B LED-merkkivalo B

- Vihreä palaa: termostaatti on päällä ja lämmitys on pois päältä
- Punainen palaa: lämmitys on päällä

C LED-merkkivalo C

- Sininen vilkkuu: Bluetooth paritus on käynnissä
- Sininen palaa tasaisesti: lämpötilan muutos on aktivoituna
- Sininen vilkkuu nopeasti: tehdasetukset palautuvat

D Bluetooth-painike sijaitsee säätöpyörän (E) alla

E Säätöpyörä

Kääntäminen myötäpäivään: lämpötila suurenee
Kääntäminen vastapäivään: lämpötila pienenee


F Vikavirtasuojan testipainike

Paina nappia: virtakytkin A pitää mennä pois päältä vasemmalle ääriasentoon ja merkkivalojen sammua

Testaa vikavirta kerran kolmessa kuukaudessa

Energiasäästöominaisuuksien käyttäminen:
Ensto Heat control sovellus + Bluetooth yhteys

Huom!



Sininen ja punainen merkkivalo B vilkkuu vuorotellen:
lattia-anturivika