


Snabbguide

Golvvärmetermostat

ENSTO

ECO16BT-E

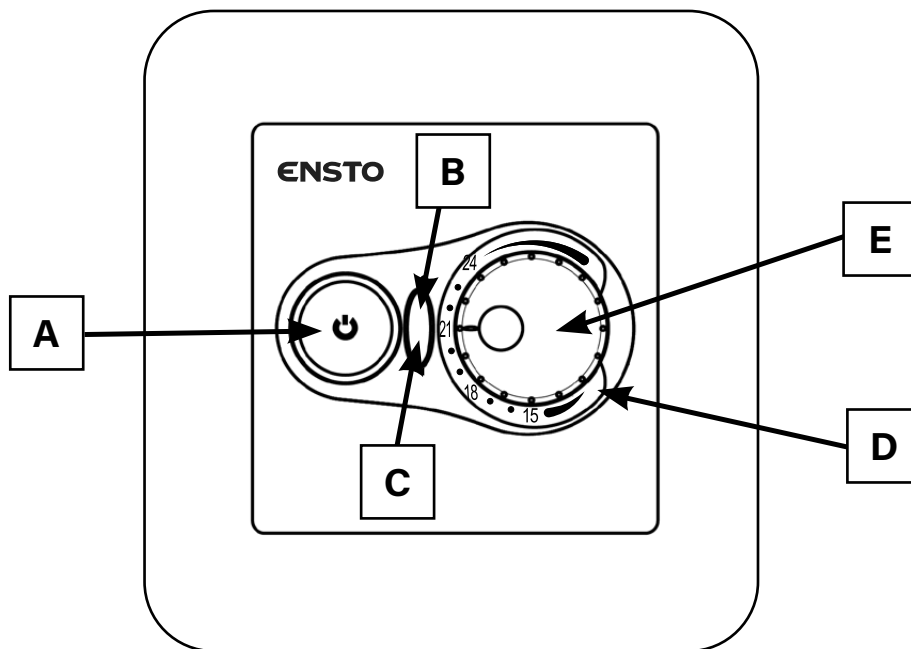

A Strömbrytare

Nere: strömmen är på

Uppe: strömmen är av

B LED-indikator B

- **Grön lyser:** termostaten är på och värmen är avstängd
- **Röd lyser:** värmen är på

C LED-indikator C

- ☀ **Blå blinkar:** Bluetooth parkoppling pågår
- **Blå lyser:** temperaturförändring är aktiverad
- **Blå blinkar snabbt:** fabriksinställningarna återställs


D Bluetooth knappen är under inställningsratten (E)

E Inställningsratt

Vrid medurs: temperaturen stiger

Vrid moturs: temperaturen sjunker

Obs!



Blå och röd LED-indikator blinkar alternerande:
felaktig golvgivare