


Snabbguide

Golvvärmetermostat

ENSTO

ECO16BT-IN-WW och ECO16BT-IN-SW

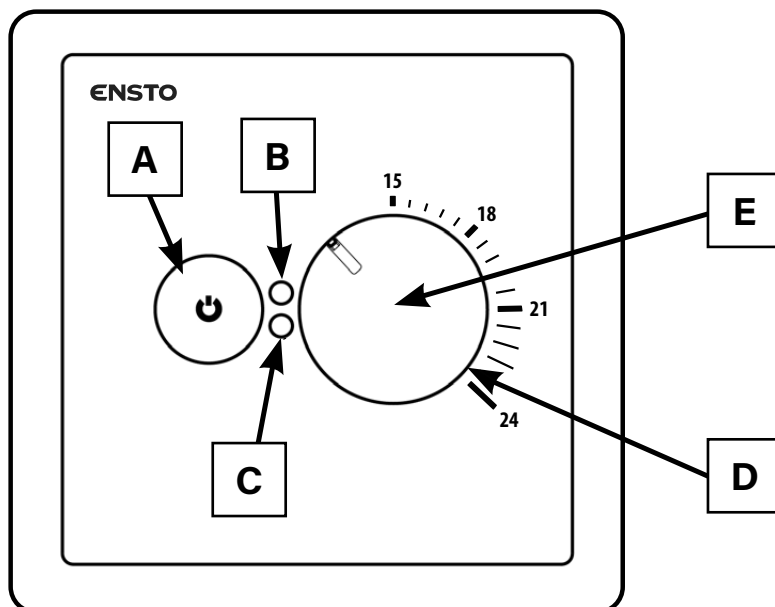

A Strömbrytare

Nere: strömmen är på

Uppe: strömmen är av

B LED-indikator B

● **Grön lyser:** termostaten är på och värmen är avstängd

● **Röd lyser:** värmen är på

C LED-indikator C



Blå blinkar: Bluetooth parkoppling pågår

● **Blå lyser:** temperaturförändring är aktiverad

● **Blå blinkar snabbt:** fabriksinställningarna återställs


D Bluetooth knappen är under inställningsratten (E)

E Inställningsratt

Vrid medurs: temperaturen stiger

Vrid moturs: temperaturen sjunker

Obs!



Blå och röd LED-indikator blinkar alternerande:
felaktig golvgivare