


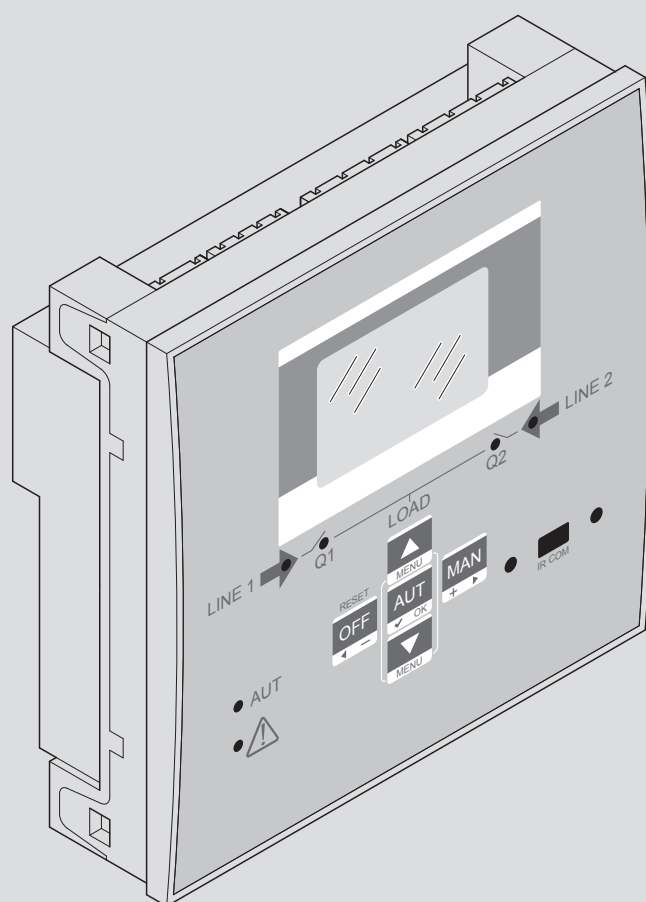



ATTENZIONE

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e valutare il rispetto delle indicazioni contenute nel foglio istruzioni d'installazione allegato al prodotto.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche locali, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sui cablaggi del dispositivo togliere tensione dagli ingressi di misura e/o isolarli opportunamente disconnettendo le altre fonti di alimentazione.
- BTicino non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo improprio, mancato rispetto delle indicazioni installative o manomissione del dispositivo stesso.
- I prodotti descritti in questo documento possono essere suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. I dati riportati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Pulire il dispositivo con panno morbido e asciutto; non usare prodotti abrasivi o liquidi.
- In presenza di collegamenti elettrici, è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni normative.
- Il prodotto viene fornito con una parametrizzazione standard BTicino. Questa potrebbe non soddisfare le esigenze specifiche della singola applicazione/installazione. Si raccomanda quindi di prendere conoscenza dei parametri e valutare eventuali modifiche degli stessi per un'ottimale integrazione del dispositivo all'impianto.



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio.




Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto.

Non aprire, smontare, alterare o modificare l'apparecchio.



Tutti i prodotti BTicino devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da BTicino. Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.

Utilizzare esclusivamente accessori a marchio BTicino.



L'ATS può gestire differenti tipologie di circuiti con differenti priorità in funzione dei settaggi.

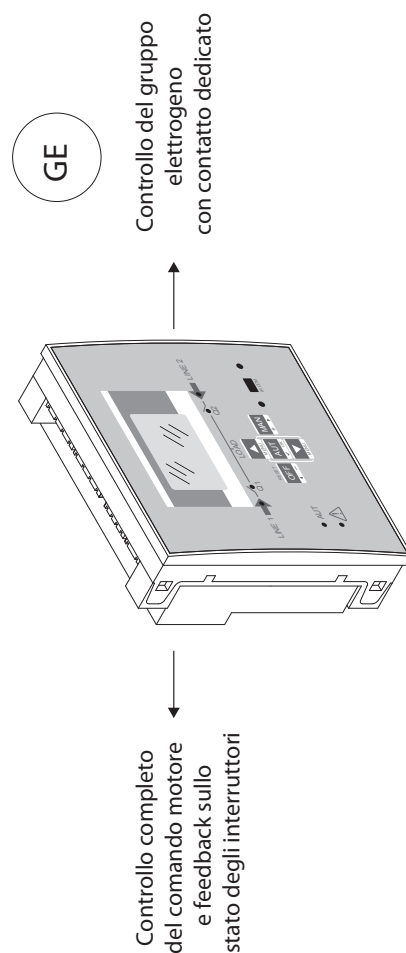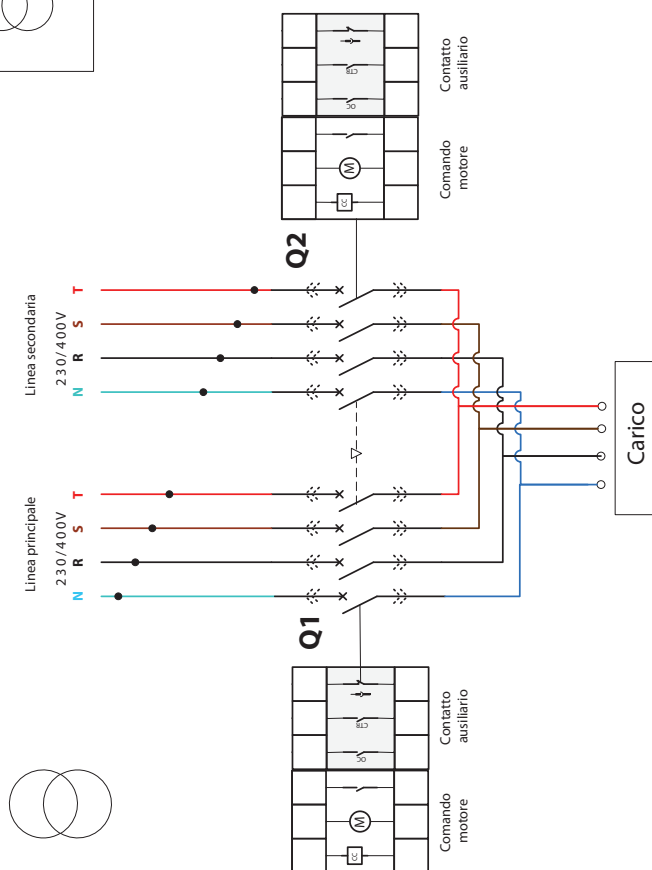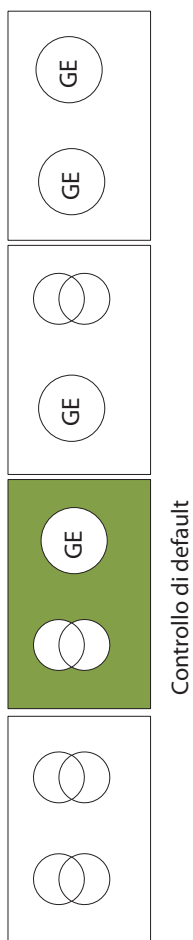



Megabreak

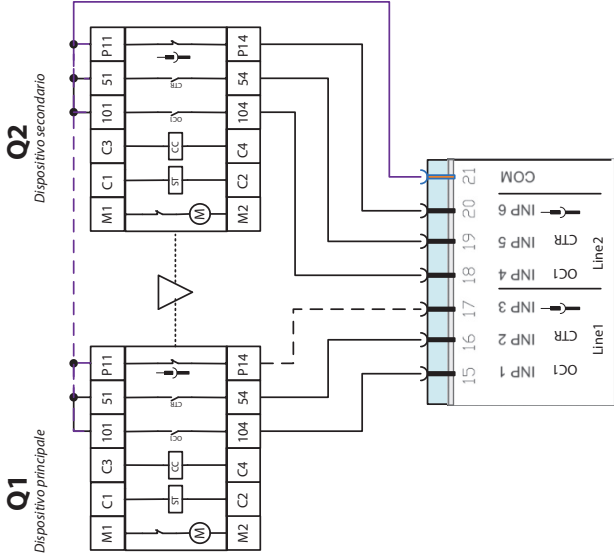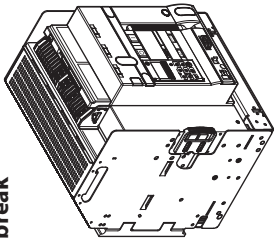


Megatiker M4 - M5

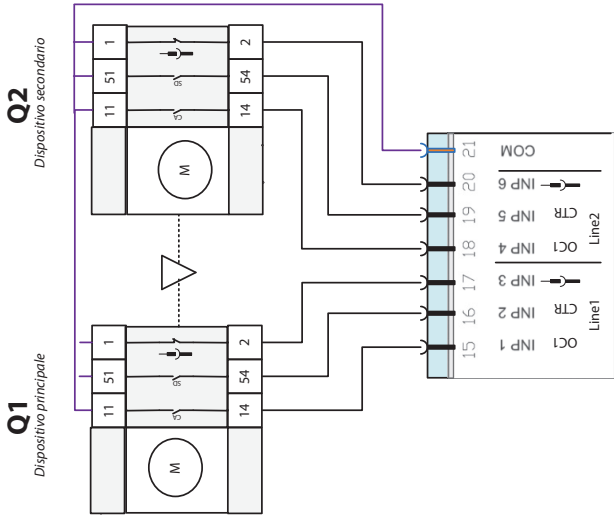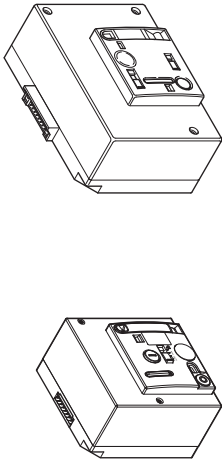

Megatiker M1 - M2

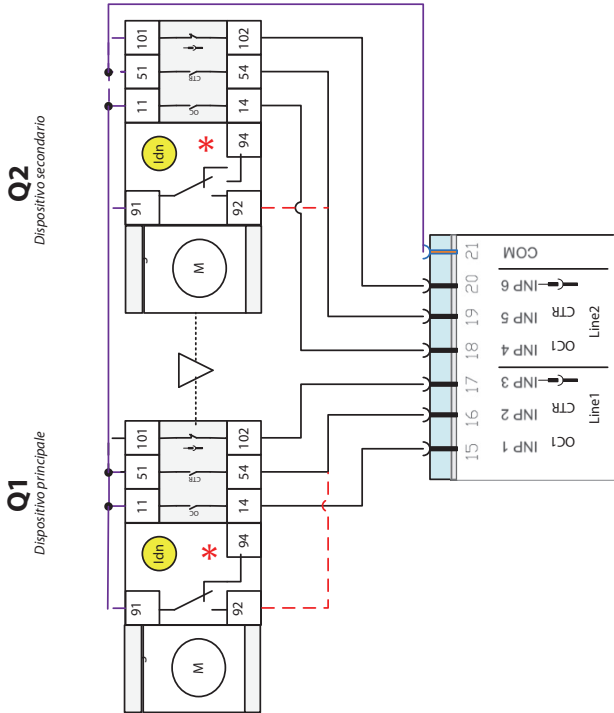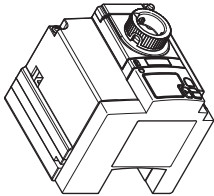

Descrizione	Connessione con feedback
ID schema	
Data	
Rv	0

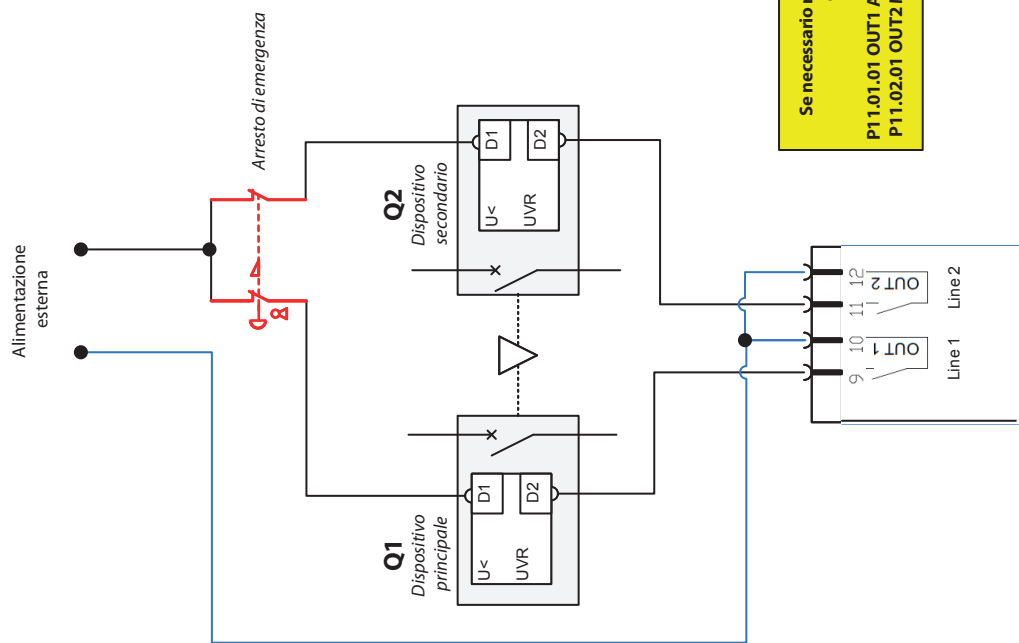


Se necessario modificare i parametri per le funzioni di Uscita OUT1 e OUT2: selezionare su menu P11.01.01 OUT1 Allarme Globale -> cambiare a Min Vcoil1 P11.02.01 OUT2 Mod. operativa -> cambiare a Min Vcoil2

Descrizione	Controllo bobina di minima tensione con ATS
ID schema	
Data	
Rv	0







Descrizione	Megatitaker M1 - M2 + differenziale
ID schema	D_82_P00_230_NC_UG_RCD_---
Data	
Rv	1

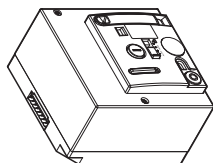


Descrizione	Megatiker MA/MH/ML250
ID schema	D_82_P01_230_NC_UG_____
Data	
Rv	1

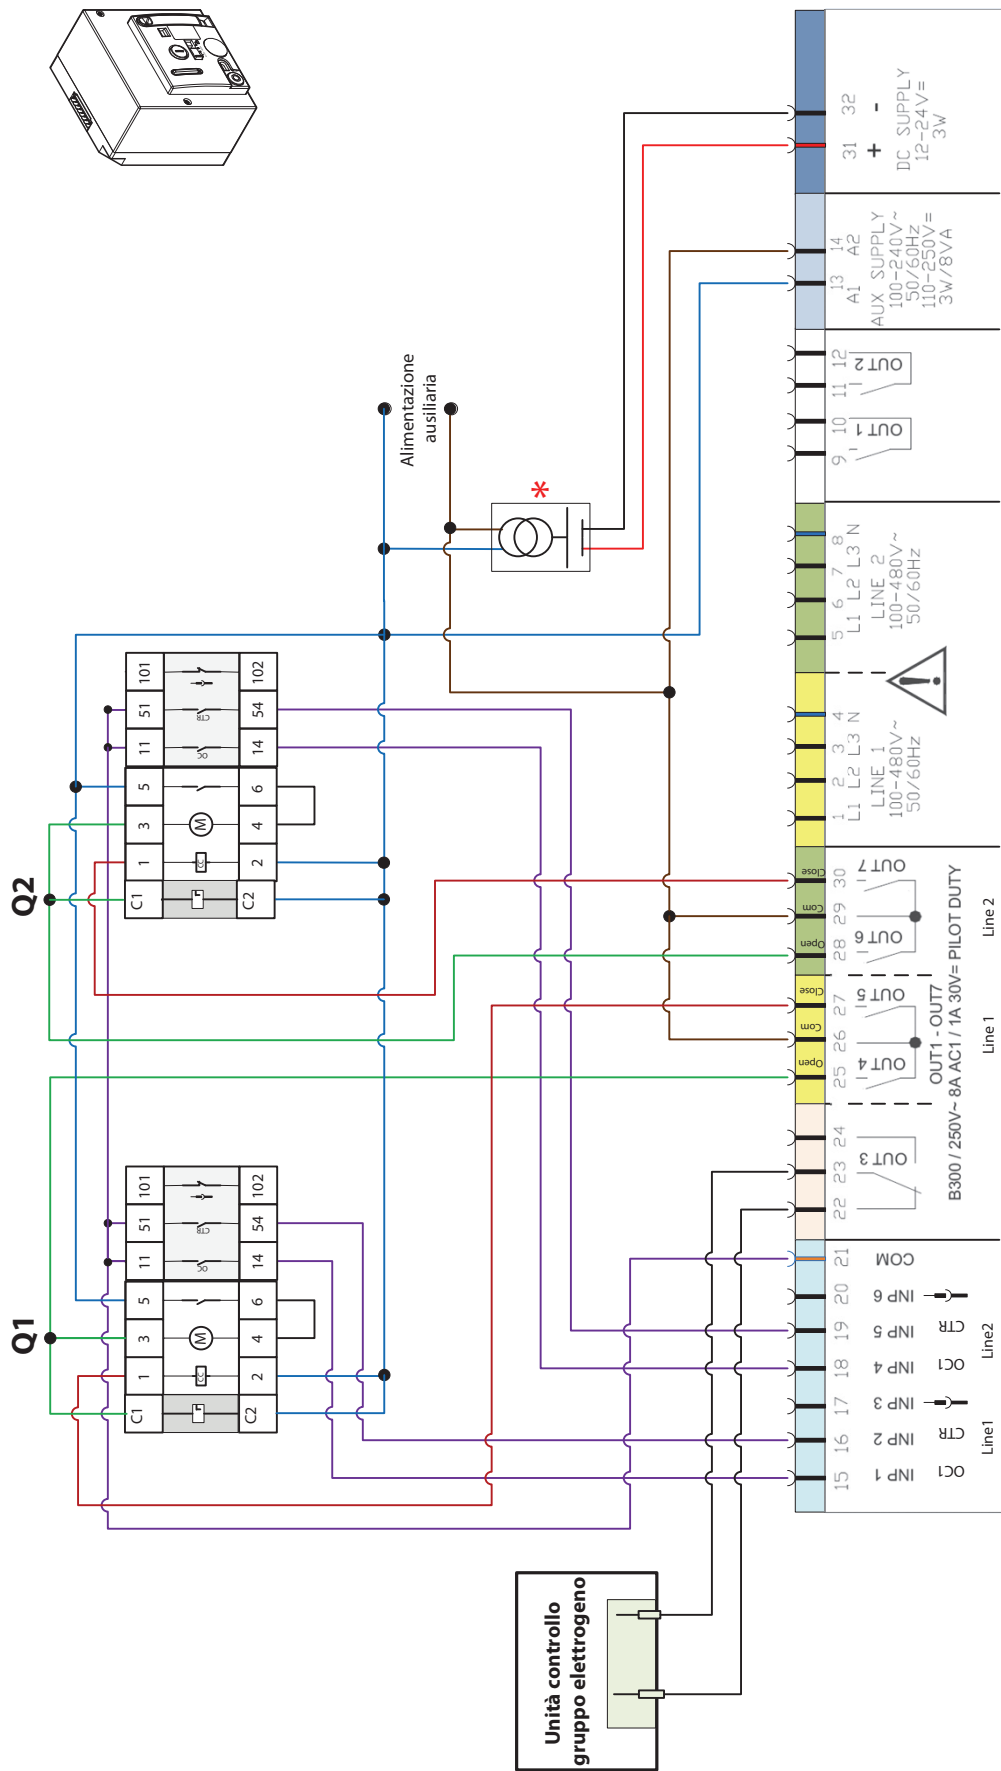


Descrizione	Megatiker MA/MH/ML250
ID schema	D_82_P01_230_ST_UG_
Data	
Rv	1

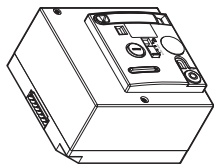


Descrizione	Megatiker M4 230V
ID schema	D_82_P02_230_NC_UG_
Data	
Rv	1

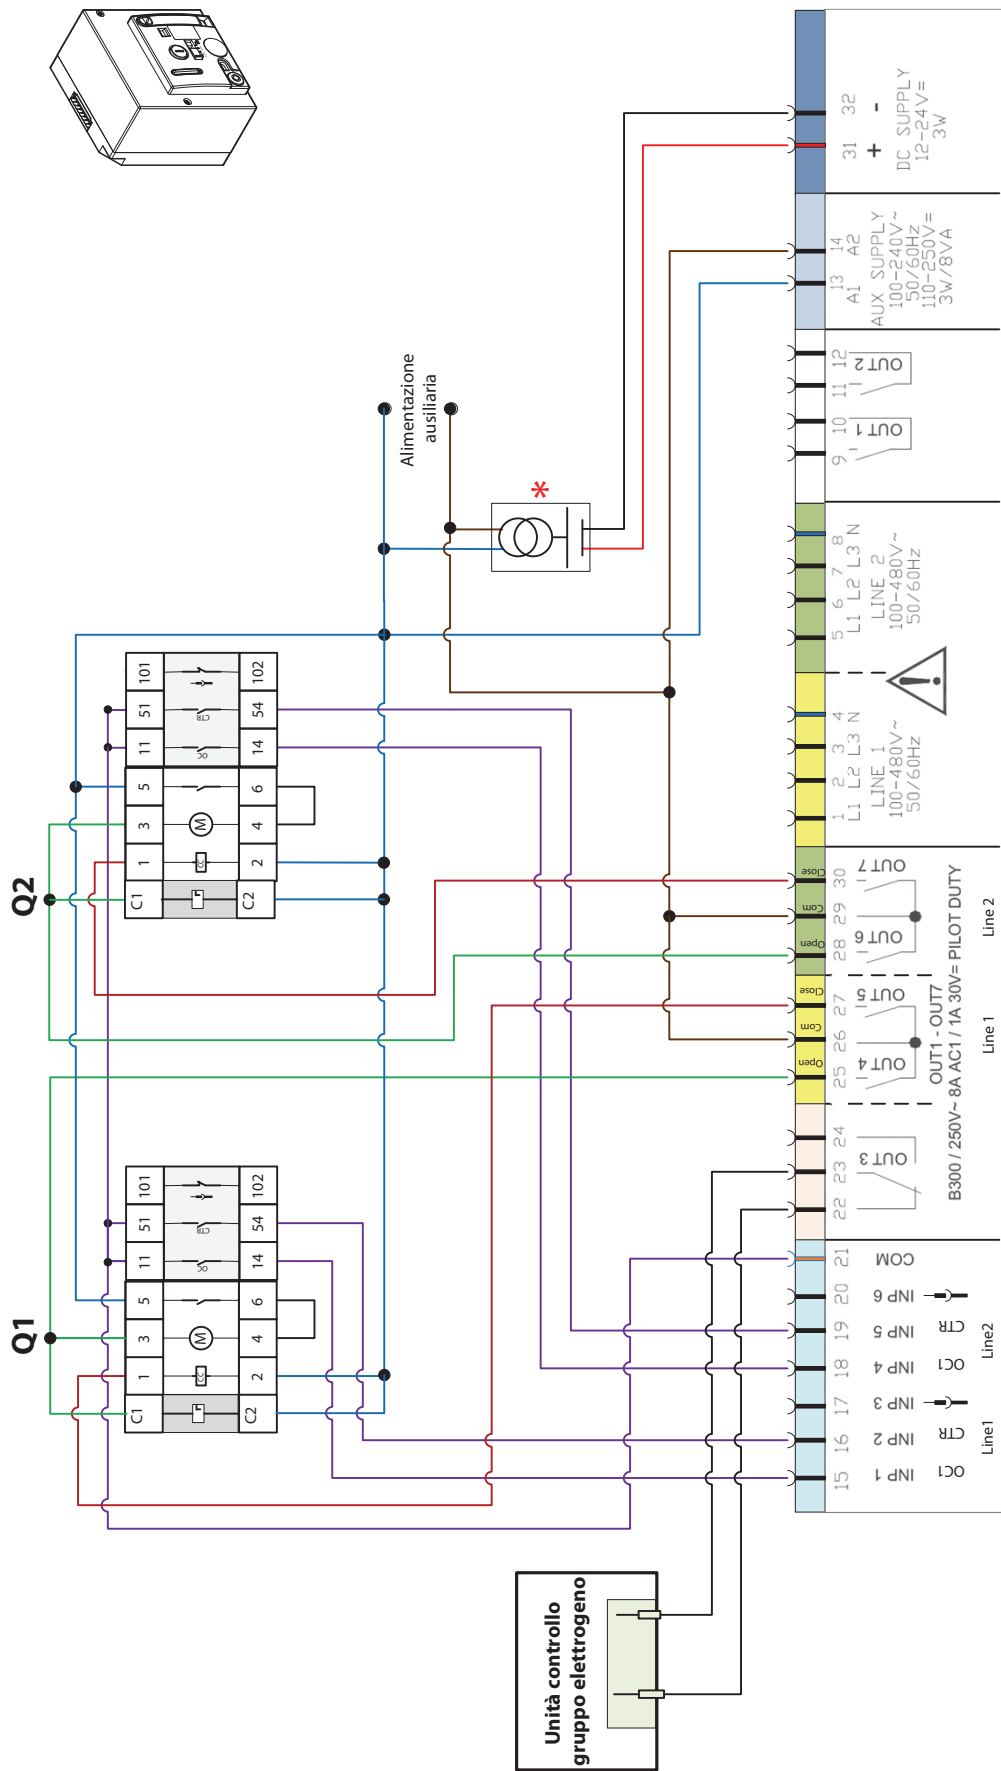


Descrizione	Megatiker M4 230V + ST
ID schema	D_82_P02_230_ST_UG
Data	
Rv	1

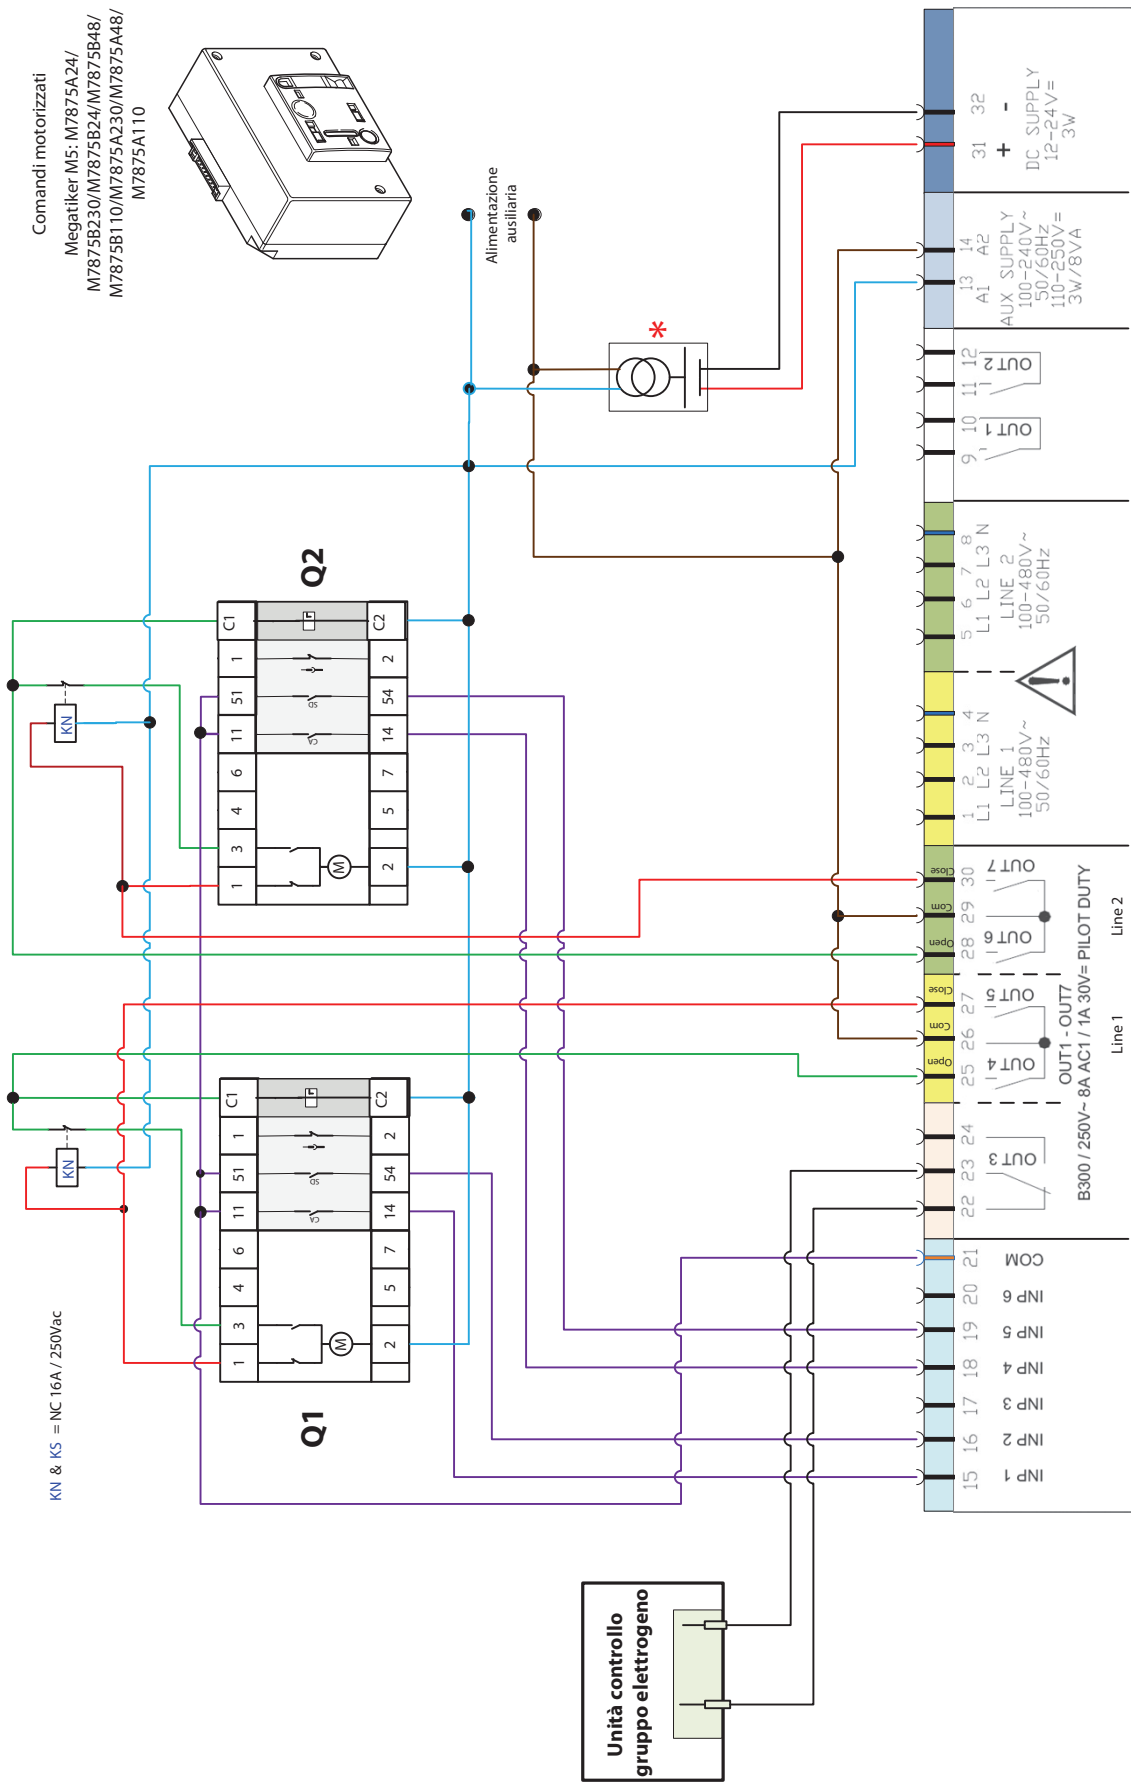


Descrizione	Megatiker M5 comando diretto 230V + ST
ID schema	D_82_P03_230_ST_UG_DR__
Data	
Rv	1

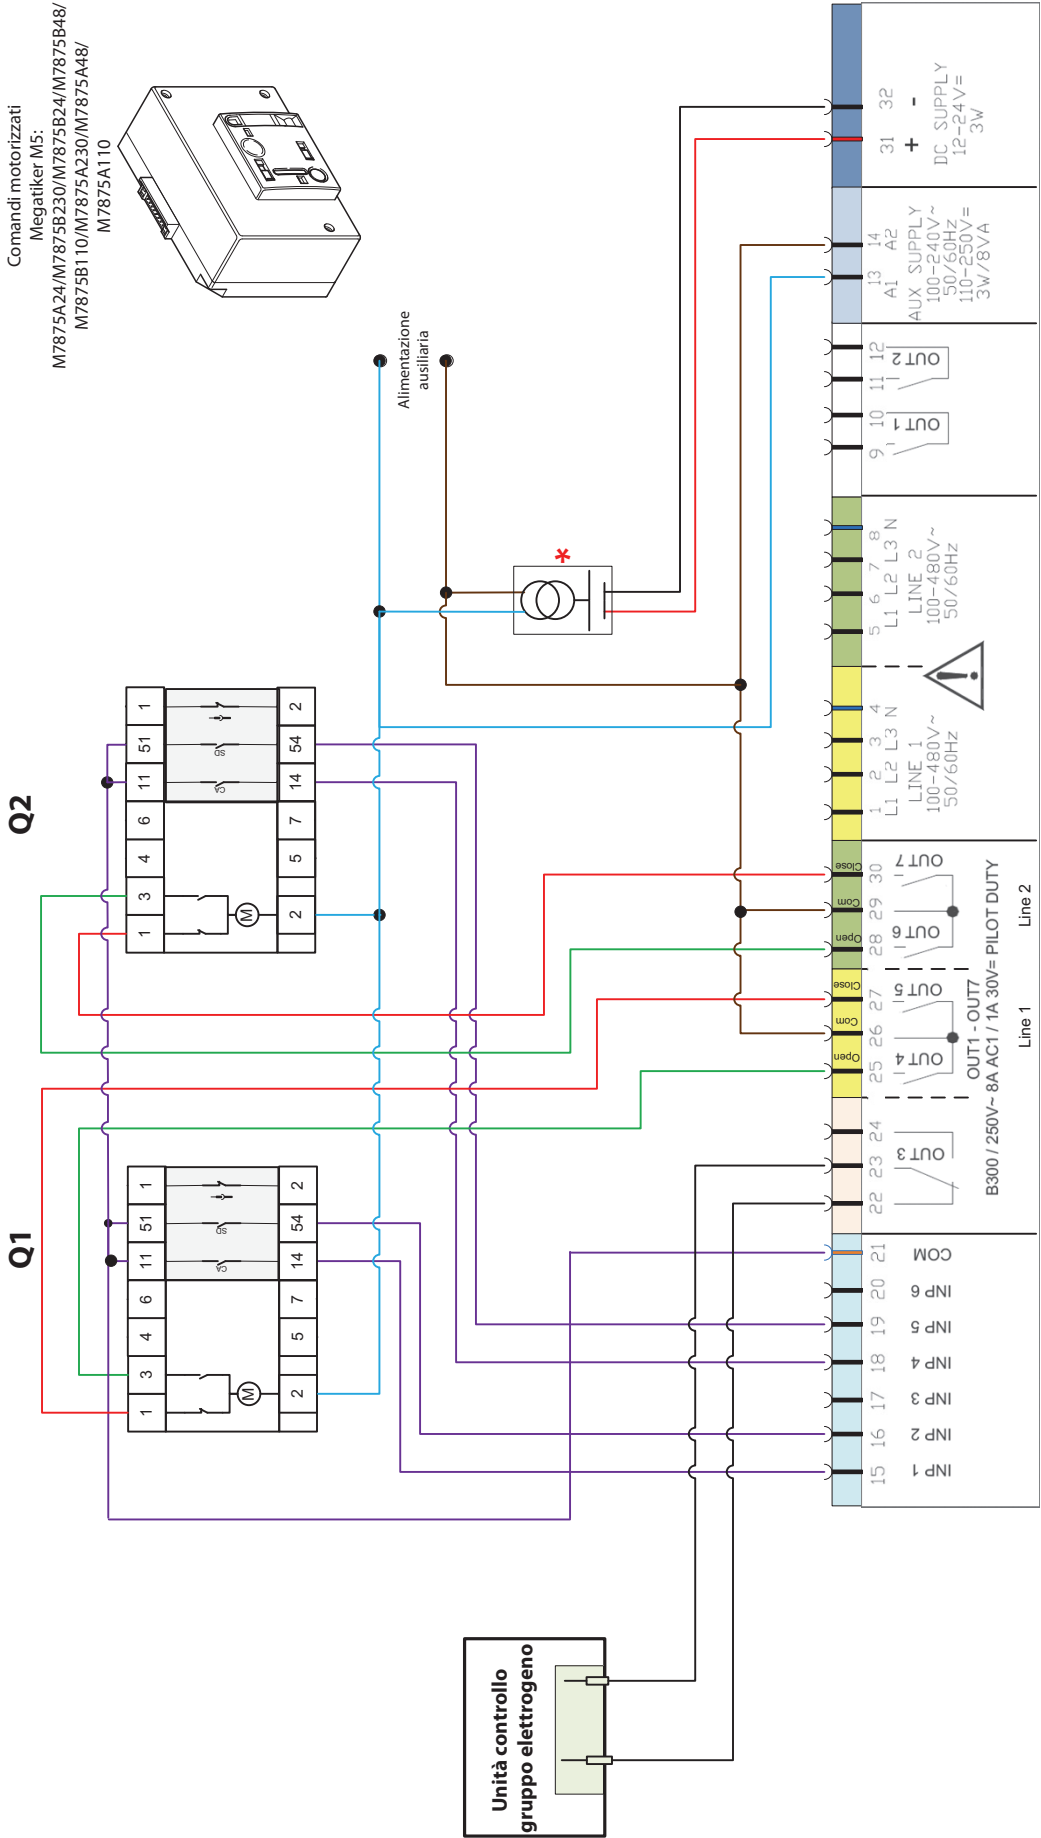


Descrizione	Megatiker M5 comando diretto
ID schema	D_82_P03_230_NC_UG_
Data	
Rv	1

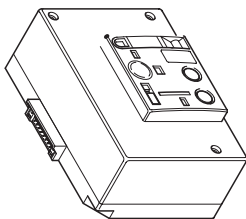

Descrizione	Megatiker M5 comando veloce 230V
ID schema	D_82_P04_230_NC_UG_F_---
Data	
Rv	1

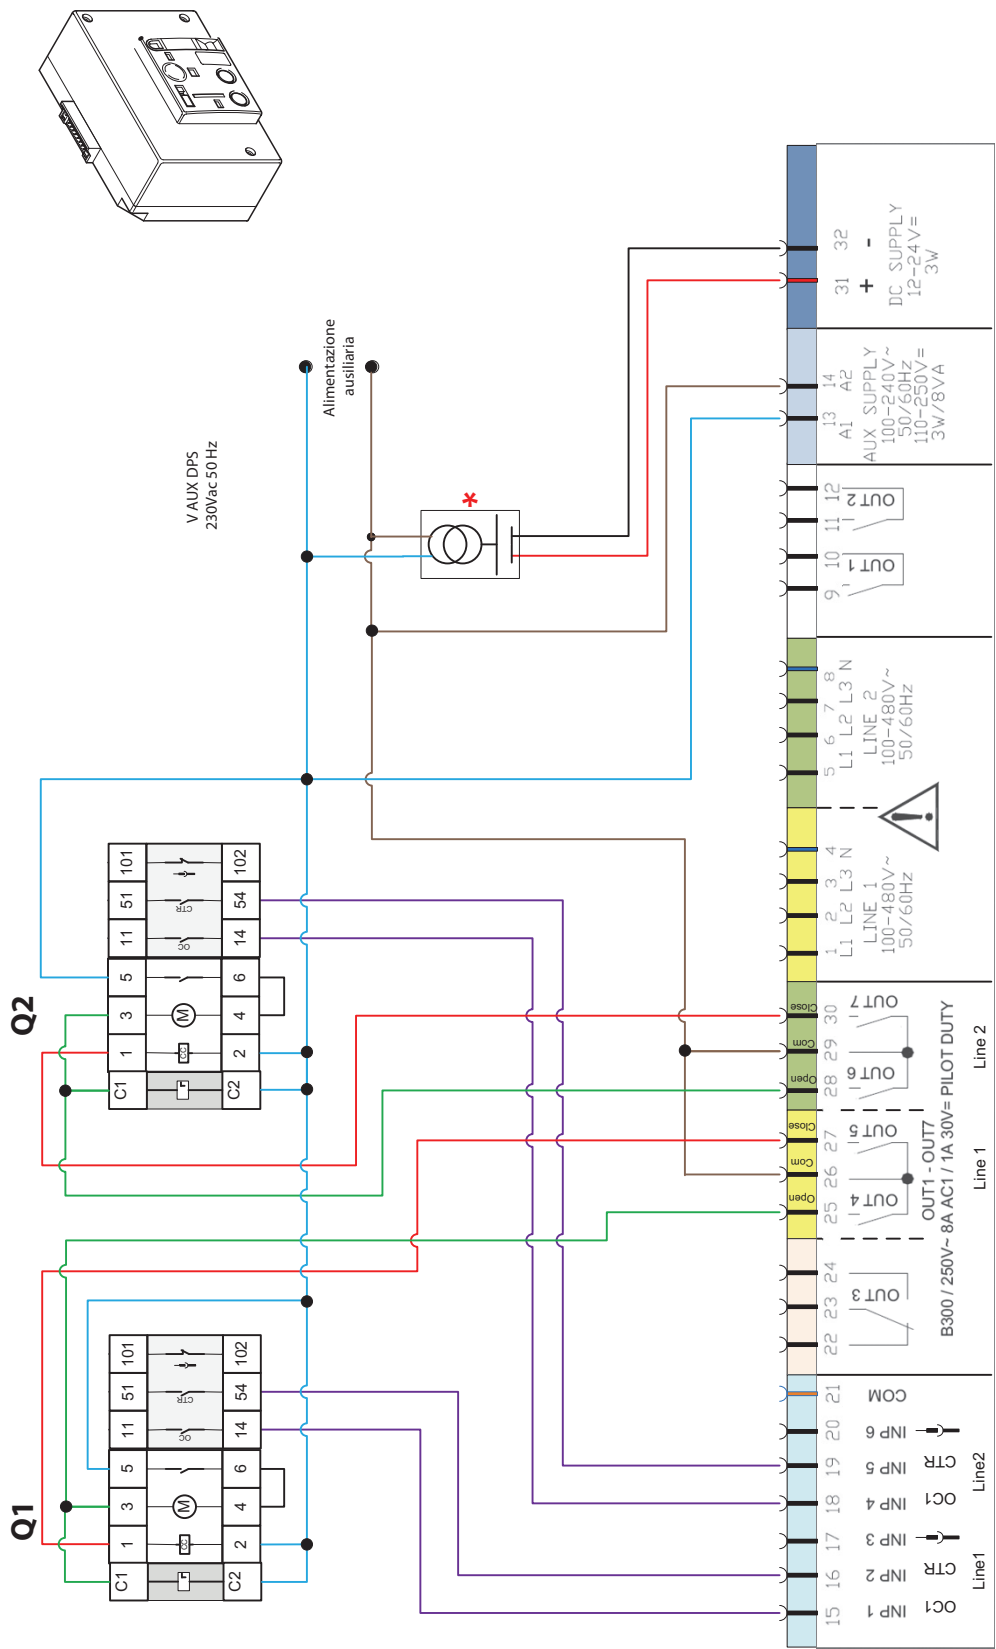

Descrizione	Megatiker M5 comando veloce 230V + ST
ID schema	D_82_P04_230_ST_UG_F_--
Data	
Rv	1

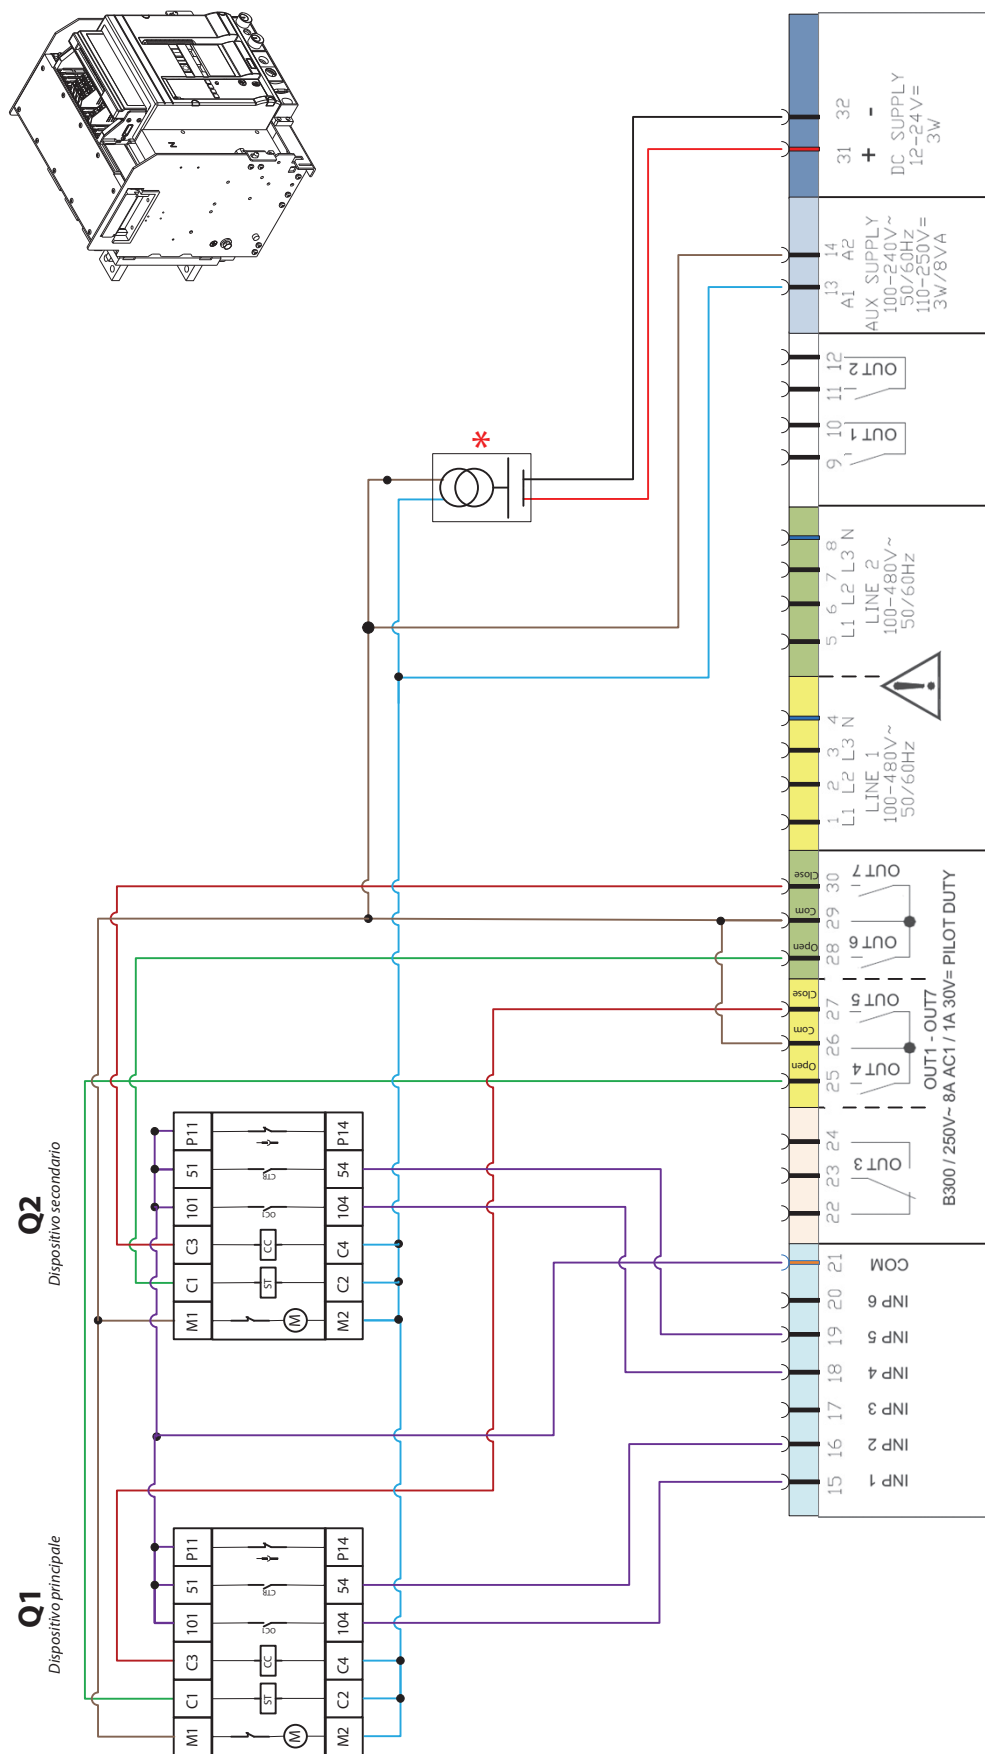


Descrizione	Megabreak ST + CC + Motore 230V
ID schema	D_82_X01_230_ST_UG_----
Data	
Rv	1

Se utilizzato feedback
(P01.03 = FEE),
posizionare il pulsante RESET
in posizione MAN

MAN


AUT

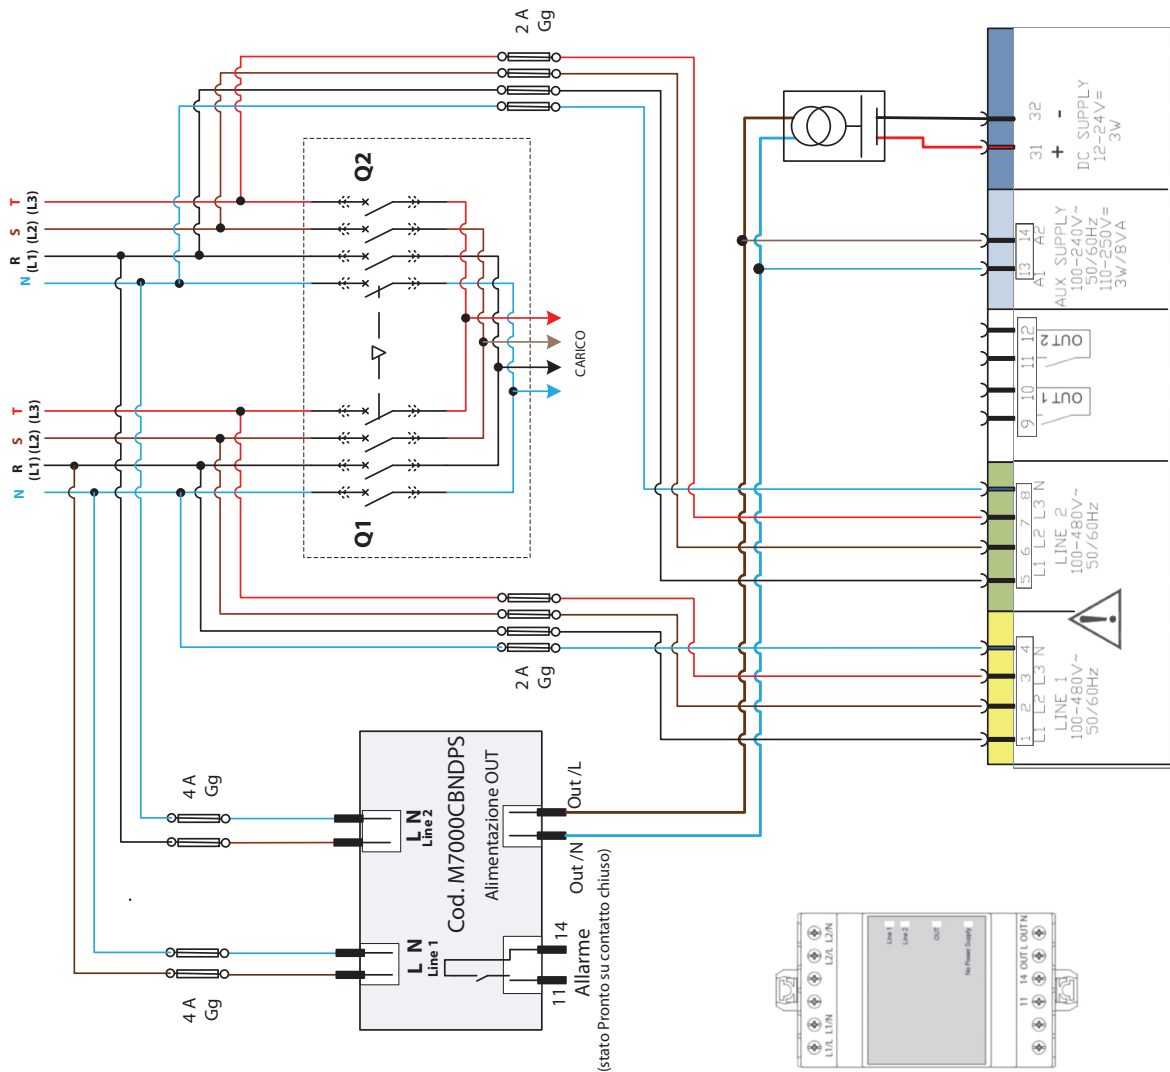

È possibile utilizzare fusibili per protezione delle linee di misura tensione, se la Icc del circuito è oltre 50kA. È OBBLIGATORIO per il cliente verificare e scegliere il prodotto corretto a catalogo.

In questa applicazione, l'auto-selezione del valore di alimentazione non è controllabile, ma solo selezionato in funzione della presenza (o meno) della linea principale.

Descrizione	Connessione modulo alimentazione ausiliaria duale
ID schema	D_82_DPS_230__UG_DPS_FU_
Data	
Rv	1.1

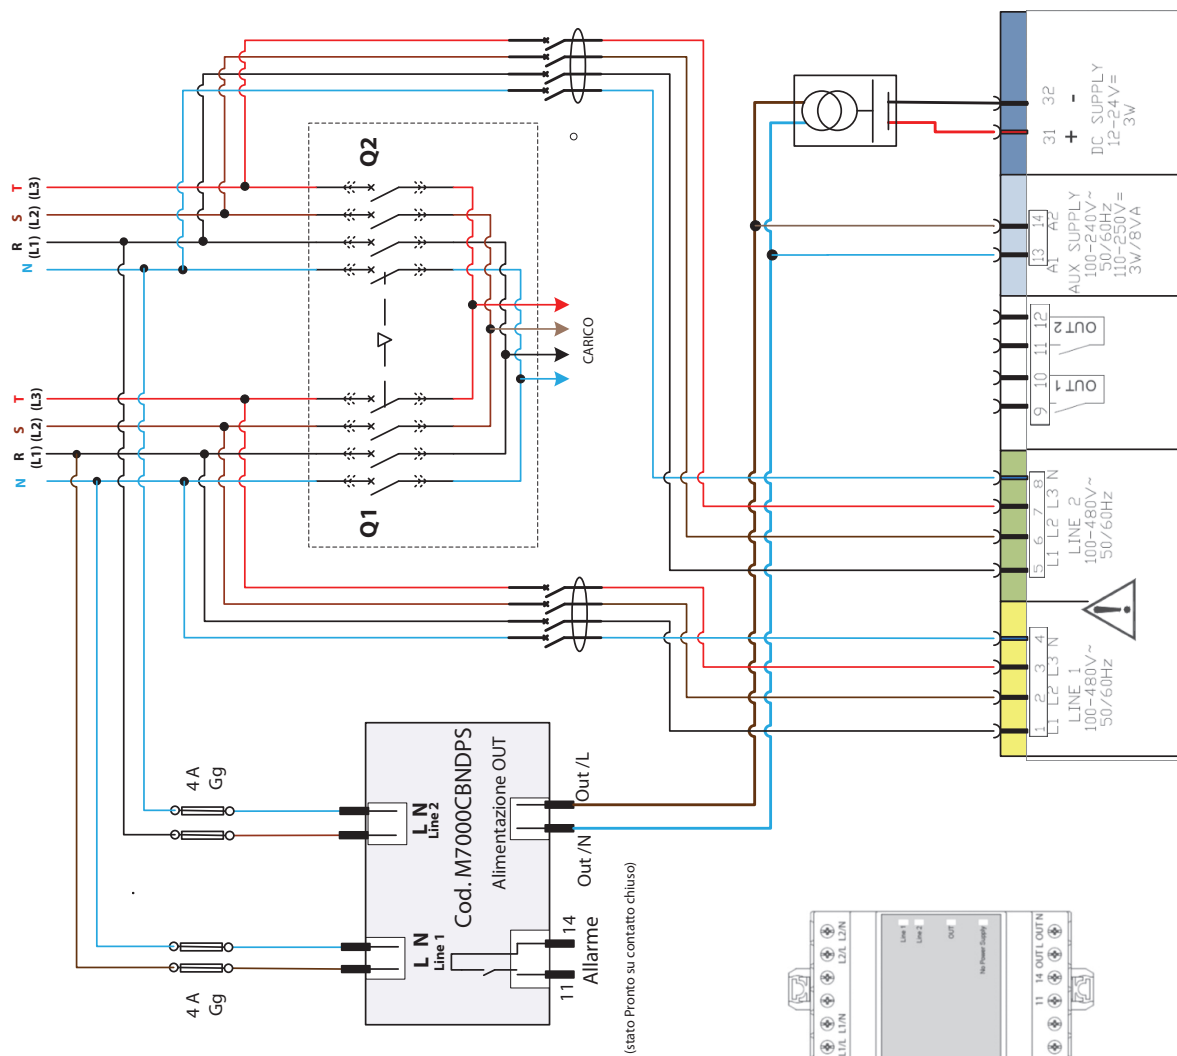

È possibile utilizzare fusibili per protezione delle linee di misura tensione, e se la Icc del circuito è oltre 50kA. È OBBLIGATORIO per il cliente verificare e scegliere il prodotto corretto a catalogo.

in questa applicazione, l'auto-selezione del valore di alimentazione non è controllabile, ma solo selezionato in funzione della presenza (o meno) della linea principale.

Descrizione	Modulo alimentazione ausiliaria duale
ID schema	D_82__DPS_230___UG__DPS_FU_Mcb
Data	
Rv	1.1

BTicino SpA

Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com

Servizio clienti



Timbro installatore