

Raventi

7 681 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 682 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 683 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 684 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 685 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 686 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 688 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69,
7 689 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 66 / 67 / 68 / 69


-10°C … +70°C	-5°C … +40°C

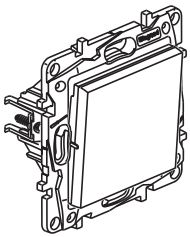


7 681 00 / 01 / 04 / 05,
7 682 00 / 01 / 04 / 05,
7 683 00 / 01 / 04 / 05,
7 684 00 / 01 / 04 / 05,
7 685 00 / 01 / 04 / 05,
7 686 00 / 01 / 04 / 05,
7 688 00 / 01 / 04 / 05,
7 689 00 / 01 / 04 / 05

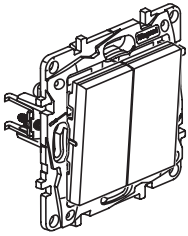


7 681 02 / 06 / 68,
7 682 02 / 06 / 68,
7 683 02 / 06 / 68,
7 684 02 / 06 / 68,
7 685 02 / 06 / 68,
7 686 02 / 06 / 68,
7 688 02 / 06 / 68,
7 689 02 / 06 / 68

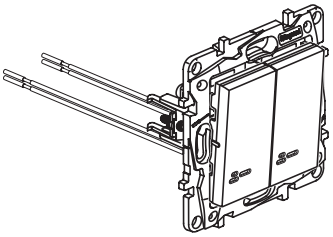


7 681 07,
7 682 07,
7 683 07,
7 684 07,
7 685 07,
7 686 07,
7 688 07,
7 689 07

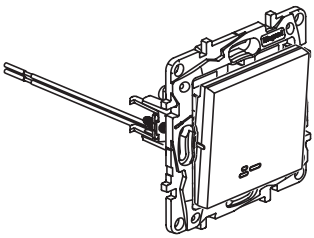


7 681 08 / 66 / 67,
7 682 08 / 66 / 67,
7 683 08 / 66 / 67,
7 684 08 / 66 / 67,
7 685 08 / 66 / 67,
7 686 08 / 66 / 67,
7 688 08 / 66 / 67,
7 689 08 / 66 / 67

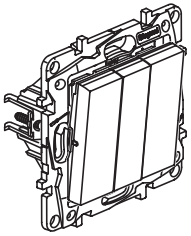

7 681 03,
7 682 03,
7 683 03,
7 684 03,
7 685 03,
7 686 03,
7 688 03,
7 689 03

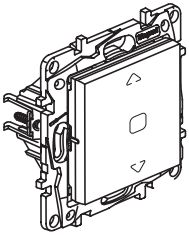


7 681 69,
7 682 69,
7 683 69,
7 684 69,
7 685 69,
7 686 69,
7 688 69,
7 689 69

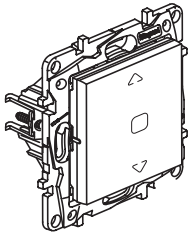


7 681 09
7 682 09
7 683 09
7 684 09
7 685 09
7 686 09
7 688 09
7 689 09

LE09904AB

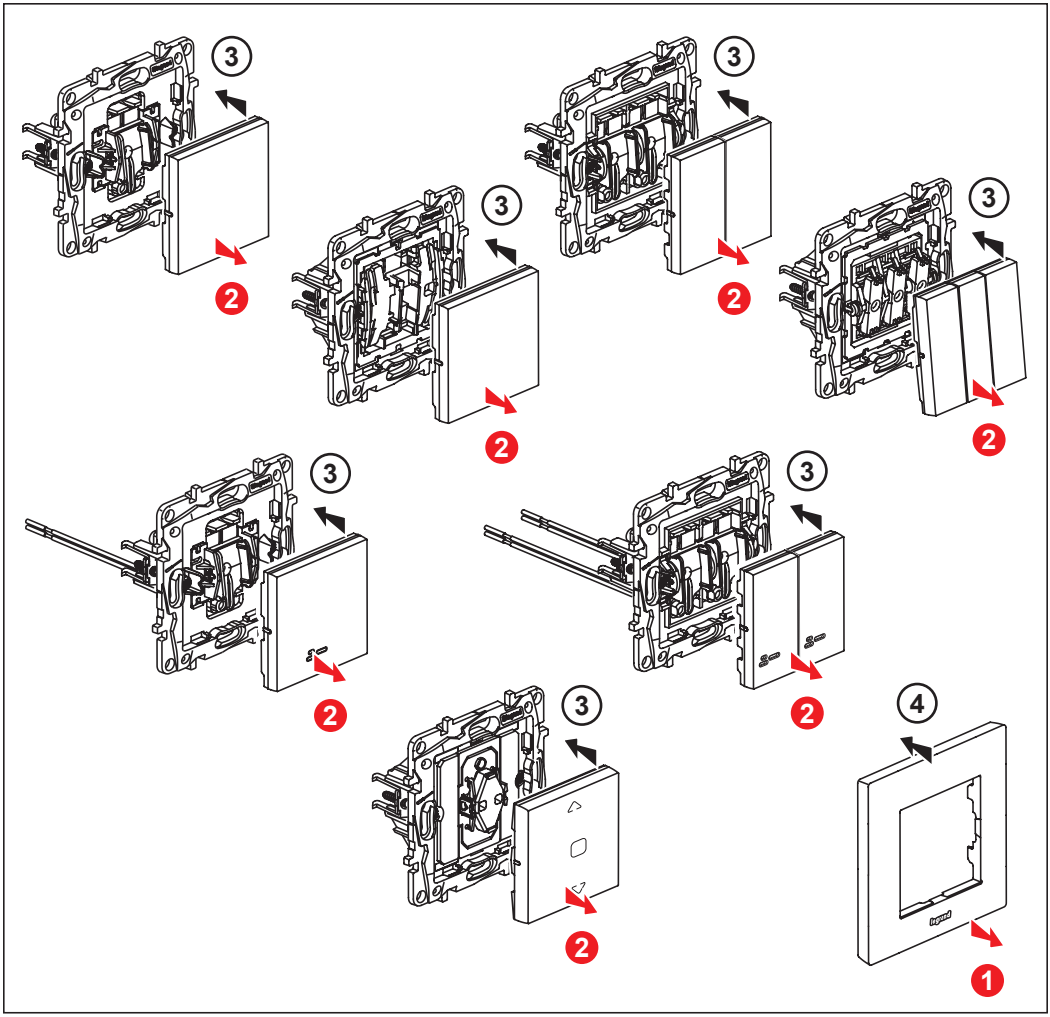


7 681 00, 7 682 00, 7 683 00,
7 684 00, 7 685 00, 7 686 00,
7 688 00, 7 689 00

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

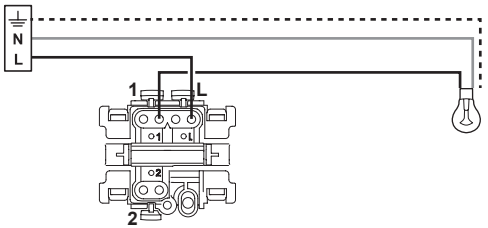


7 681 01, 7 682 01, 7 683 01,
7 684 01, 7 685 01, 7 686 01,
7 688 01, 7 689 01

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

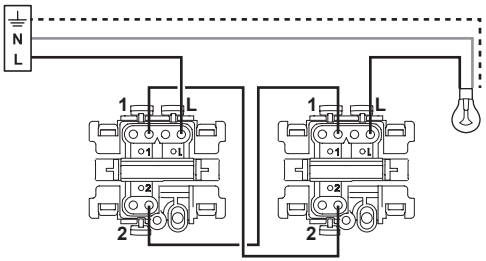


7 681 02, 7 682 02, 7 683 02,
7 684 02, 7 685 02, 7 686 02
7 688 02, 7 689 02

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

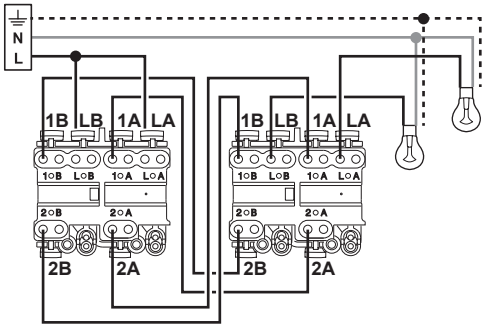


7 681 03, 7 682 03, 7 683 03,
7 684 03, 7 685 03, 7 686 03,
7 688 03, 7 689 03

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
10 mm

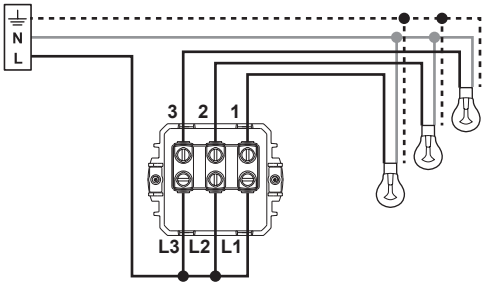


7 681 06, 7 682 06, 7 683 06,
7 684 06, 7 685 06, 7 686 06,
7 688 06, 7 689 06

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

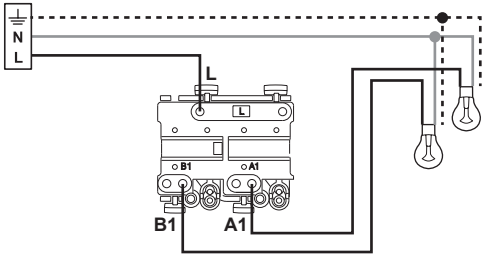


7 681 04, 7 682 04, 7 683 04,
7 684 04, 7 685 04, 7 686 04,
7 688 04, 7 689 04

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

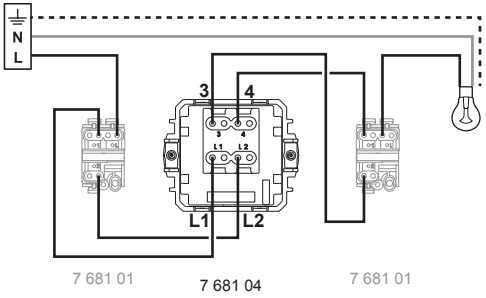


7 681 05, 7 682 05, 7 683 05,
7 684 05, 7 685 05, 7 686 05,
7 688 05, 7 689 05

6 A - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

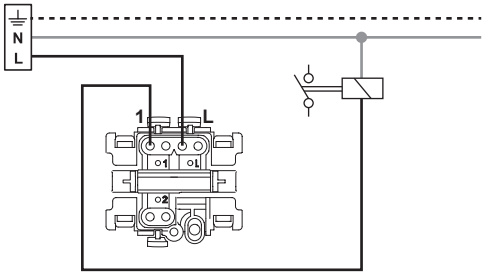


7 681 68, 7 682 68, 7 683 68,
7 684 68, 7 685 68, 7 686 68,
7 688 68, 7 689 68

6 A - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

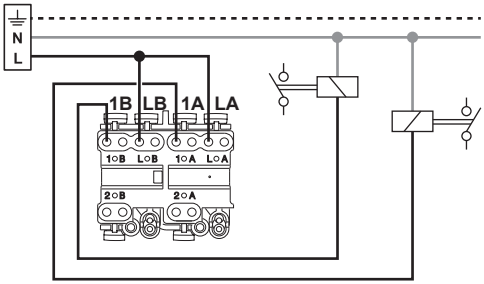


7 681 69, 7 682 69, 7 683 69,
7 684 69, 7 685 69, 7 686 69,
7 688 69, 7 689 69

6 A - 250 V~
≤ 2,5 mm²
8 mm

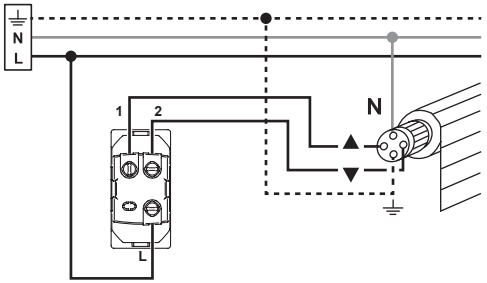


7 681 09, 7 682 09, 7 683 09,
7 684 09, 7 685 09, 7 686 09,
7 688 09, 7 689 09

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
8 mm

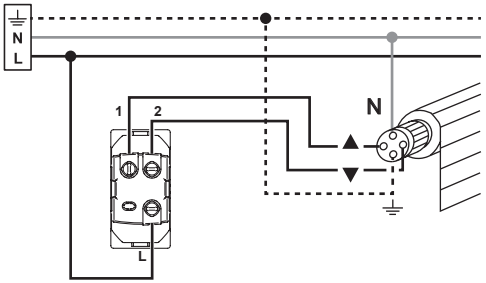


7 681 66, 7 682 66, 7 683 66,
7 684 66, 7 685 66, 7 686 66,
7 688 66, 7 689 66

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

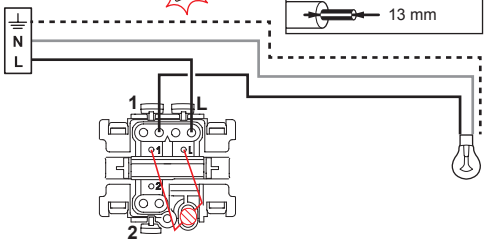


7 681 07, 7 682 07, 7 683 07,
7 684 07, 7 685 07, 7 686 07,
7 688 07, 7 689 07

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

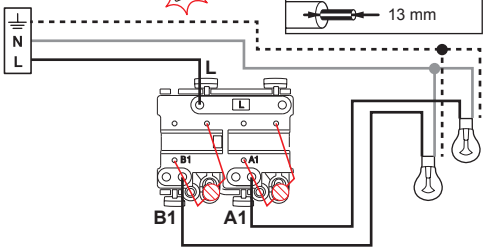


7 681 08, 7 682 08, 7 683 08,
7 684 08, 7 685 08, 7 686 08,
7 688 08, 7 689 08

10 AX - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

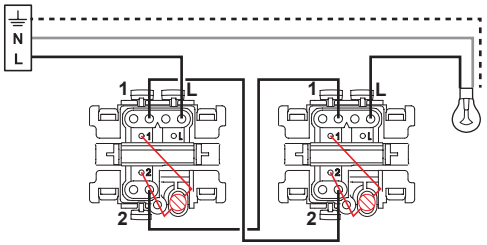

7 681 67, 7 682 67, 7 683 67,
7 684 67, 7 685 67, 7 686 67,
7 688 67, 7 689 67

6 A - 250 V~
≤ 2,5 mm²
13 mm

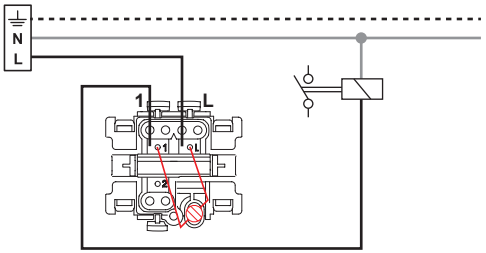

⚠ Güvenlik talimatları

Ürün montajına başlanmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Ürün, montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden önce talimatlar okunmalı ve ürüne özgü montaj yerine dikkat edilmelidir. Talimatta aksi belirtilmediği sürece cihaz açılmamalı, sökülmemeli veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. İlgili ürün, uzman bir elektrikçi tarafından açılmalı ve müdahale edilmelidir.
Standart işlemlerin dışında uzman olmayan elektrikçiler tarafından yapılan bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder. Belirtilen nominal akım değerinin üzerinde akım çekilmesinden kaynaklanan arızadan firma sorumlu değildir. Yalnızca Legrand marka aksesuarlar kullanılmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda, aşağıda iletişim adresleri bulunan Legrand teknik servisine başvurulması gereklidir. Mekanizmanın içi açılmamalı ve temizliği kuru bir bezle yapılmalıdır. Bakım gerektirmez.

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Cad. No:112 41480 Gebze KOCAELİ
Ücretsiz Teknik Danışma Hattı : 444 65 47 (Pazartesi-Cuma saat 08:00' dan 17:30' a kadar)
Tel: (262) 648 90 00
E-mail : info.turkiye@legrand.com.tr