

Raventi

7 681 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19, 7 682 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 683 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 684 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 685 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 686 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 688 14 / 15 / 16 / 17 / 18, 7 689 14 / 15 / 16 / 17 / 18

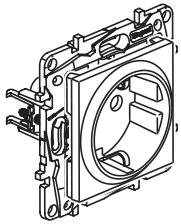


7 681 14,
7 682 14,
7 683 14,
7 684 14,
7 685 14,
7 686 14,
7 688 14,
7 689 14

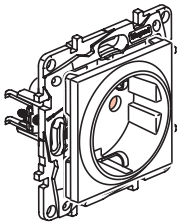


7 681 15,
7 682 15,
7 683 15,
7 684 15,
7 685 15,
7 686 15,
7 688 15,
7 689 15


-10°C … +70°C	-5°C … +40°C

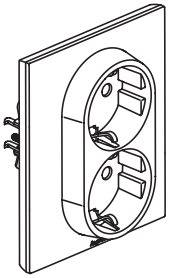

7 681 16,
7 682 16,
7 683 16,
7 684 16,
7 685 16,
7 686 16,
7 688 16,
7 689 16

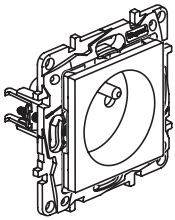


7 681 17 / 19,
7 682 17,
7 683 17,
7 684 17,
7 685 17,
7 686 17,
7 688 17,
7 689 17

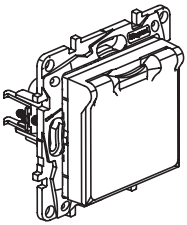

7 681 18,
7 682 18,
7 683 18,
7 684 18,
7 685 18,
7 686 18,
7 688 18,
7 689 18


7 681 14,
7 682 14,
7 683 14,
7 684 14,
7 685 14,
7 686 14,
7 688 14,
7 689 14

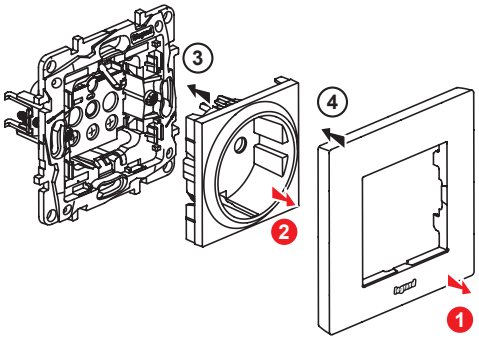


16 A - 250 V~

≤ 2,5 mm²

9 mm

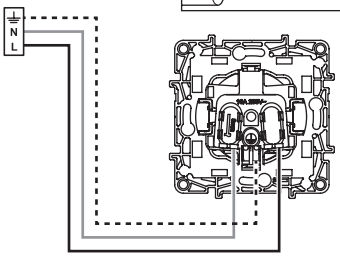


7 681 15,
7 682 15,
7 683 15,
7 684 15,
7 685 15,
7 686 15,
7 688 15,
7 689 15

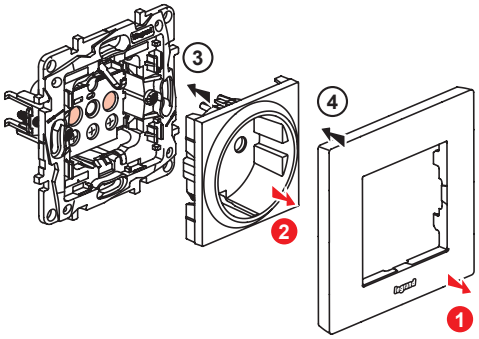

16 A - 250 V~


≤ 2,5 mm²


9 mm

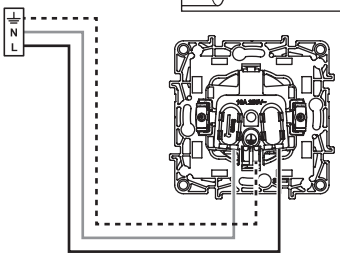


LE09908AA


7 681 16,
7 682 16,
7 683 16,
7 684 16,
7 685 16,
7 686 16,
7 688 16,
7 689 16

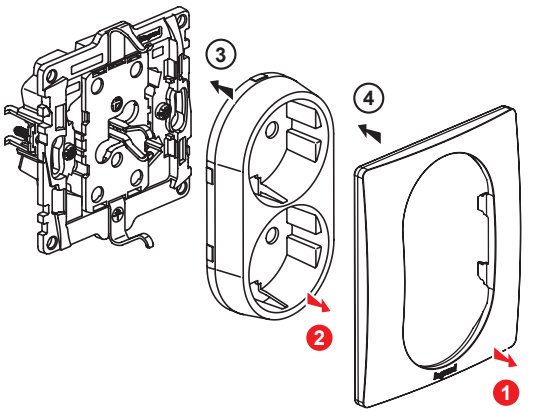

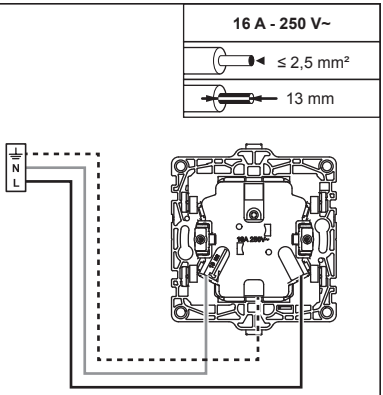



7 681 17 / 19,
7 682 17,
7 683 17,
7 684 17,
7 685 17,
7 686 17,
7 688 17,
7 689 17

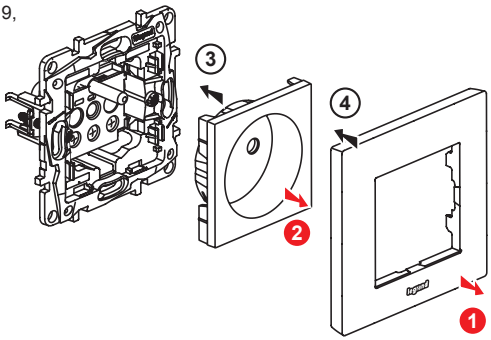

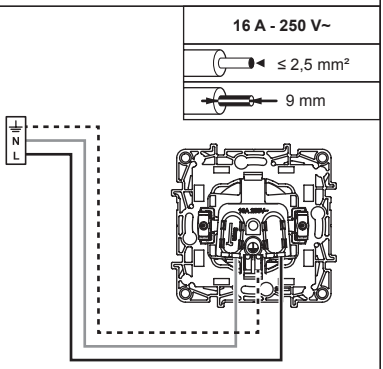

7 681 18,
7 682 18,
7 683 18,
7 684 18,
7 685 18,
7 686 18,
7 688 18,
7 689 18

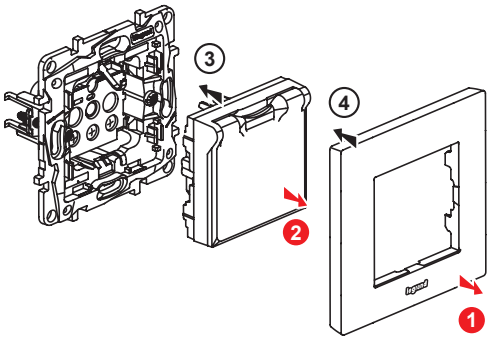

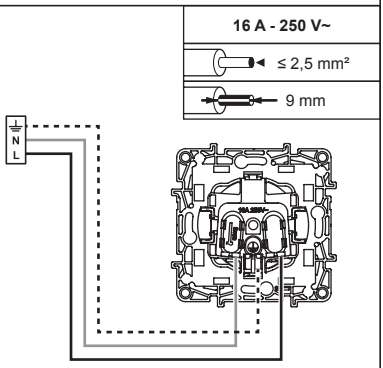

⚠ Güvenlik talimatları

Ürün montajına başlanmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Ürün, montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden önce talimatlar okunmalı ve ürüne özgü montaj yerine dikkat edilmelidir. Talimatta aksi belirtilmediği sürece cihaz açılmamalı, sökülmemeli veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. İlgili ürün, uzman bir elektrikçi tarafından açılmalı ve müdahale edilmelidir.

Standart işlemlerin dışında uzman olmayan elektrikçiler tarafından yapılan bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder. Belirtilen nominal akım değerinin üzerinde akım çekilmesinden kaynaklanan arızadan firma sorumlu değildir. Yalnızca Legrand marka aksesuarlar kullanılmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda, aşağıda iletişim adresleri bulunan Legrand teknik servisine başvurulması gereklidir. Mekanizmanın içi açılmamalı ve temizliği kuru bir bezle yapılmalıdır. Bakım gerektirmez.

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Cad. No:112 41480 Gebze KOCAELİ
Ücretsiz Teknik Danışma Hattı : 444 65 47 (Pazartesi-Cuma saat 08:00' dan 17:30' a kadar)
Tel: (262) 648 90 00
E-mail : info.turkiye@legrand.com.tr