


Žaluziový spínač

7 525 90 - 7 526 90 - 7 527 90 - 7 528 90 - 7 529 90




Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovací kit Valena Allure s Netatmo.


Obsah balení

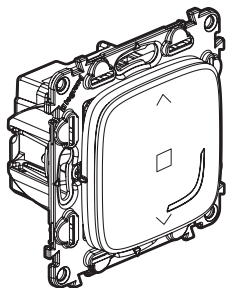

Žaluziový spínač

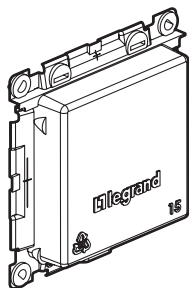

Ochranný kryt

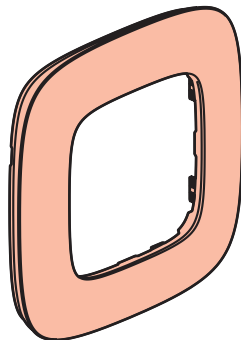

Krycí rámeček

Technické parametry


 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	 ①
100-240 VAC 50/60 Hz	240 VAC max.	1 x 500 VA
	100 VAC max.	1 x 270 VA

① Motor žaluzie

Než začnete:

Pokud chcete instalovat žaluziový spínač čtěte následující upozornění:


Pro ovládání žaluziového spínače jedním nebo více bezdrátovými žaluziovými ovládači použijte pouze následující přístroje:

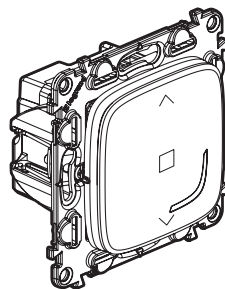

x 1

Drátový žaluziový spínač

+

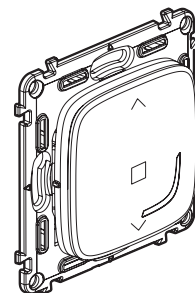

x 1
nebo více

Bezdrátový žaluziový spínač
(není součástí dodávky)

Použijte bezdrátový žaluziový spínač pro každý další bod ze kterého chcete drátový žaluziový spínač ovládat.


Pro vytvoření centrálního ovládání:

- pro každou žaluzii použijte jeden drátový žaluziový spínač
- pro centrální ovládání více žaluzií použijte bezdrátový žaluziový spínač

LE10675AA

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1

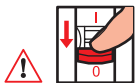

OFF
Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce
zkontrolujte
zda je instalace skutečně
bez
napájení.


2 Instalujte drátový žaluziový spínač

1

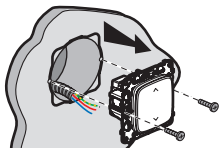


Odstraňte původní žaluziový
spínač

3

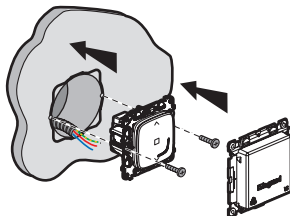

2 Připojte drátový žaluziový spínač

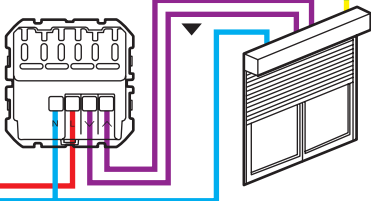

Řešení Valena
Allure s Netatmo
je kompatibilní s
motory žaluzií s
mechanickou nebo
elektronickou STOP
funkcí které lze
ovládat klasickými
žaluziovými spínači.
Není kompatibilní
s motory přímo
ovládanými bezdrátovými ovládači.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

— N (nulový) = modrý
— L (fáze) = nikdy ne modrý nebo
žlutozelený či zelený
— ⚡ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

-v návodu **startovacího kitu**
-v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**
-případně v návodech na www.legrand.cz



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

⚠ Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Použijte výhradně doplňky značky **Legrand**.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com