



Ce pack vous permet de centraliser un volet roulant dans votre logement.

Composition du pack

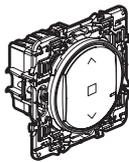

Interrupteur pour volet roulant pré-appairé




Commande sans fil pour volets roulants pré-appairée

⚠ Ce produit ne commande que des interrupteurs pour volet roulant Céliane with Netatmo.



Protection de chantier

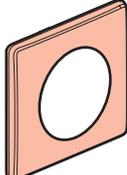

Plaque de finition

x 2

x 4

Adhésif repositionnable

Caractéristiques

 + 45°C + 5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	 1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	 ① Moteur pour volet roulant
100 VAC max.	1 x 270 VA	


Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.


LE10713AA

Avant de commencer

Pour centraliser vos interrupteurs pour volets roulants avec une commande sans fil ou plus, utilisez uniquement :

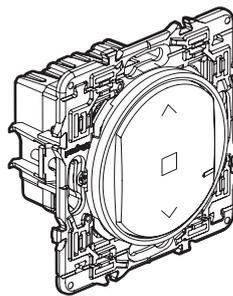

ET
x 1
ou plusieurs

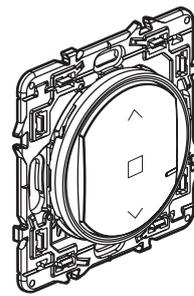

x 1
ou plusieurs

Interrupteur pour volet roulant
(1 interrupteur inclus dans ce pack)

Commandes sans fil pour volets roulants
(1 commande sans fil incluse dans ce pack)

⚠ Ce pack fonctionne uniquement avec des interrupteurs pour volet roulant et des commandes sans fil pour volets roulants.


① Précautions impératives de sécurité




1
OFF
Coupez le courant au disjoncteur général

2
⚠ Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

② Installez l'interrupteur pour volet roulant

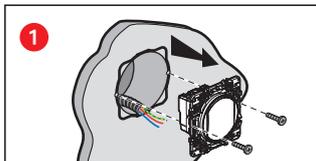


Démontez l'interrupteur existant

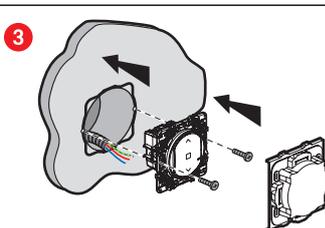

3

② Câblez l'interrupteur pour volet roulant

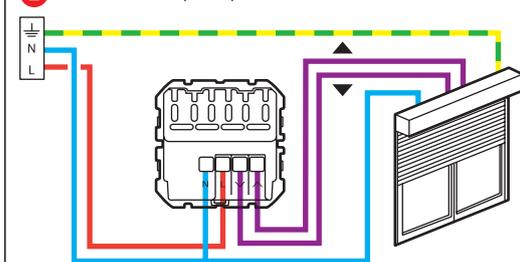

L'interrupteur pour volet roulant est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électronique, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Ils ne sont pas compatibles

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio. Pour le vérifier, reportez-vous à la notice du volet roulant.

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- \perp (terre) = vert/jaune


③ Alimentez l'interrupteur pour volet roulant

⚠ Étape d'installation à suivre impérativement :




1
ON
Rétablissez le courant au disjoncteur général.


2 Le voyant de l'interrupteur pour volet roulant clignote en orange.

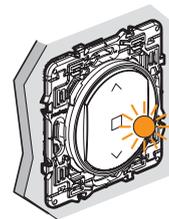


④ Installez la commande sans fil incluse dans le pack

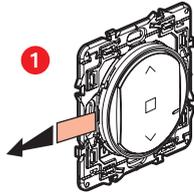

Munissez-vous de la commande sans fil **incluse dans ce pack**. Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande.

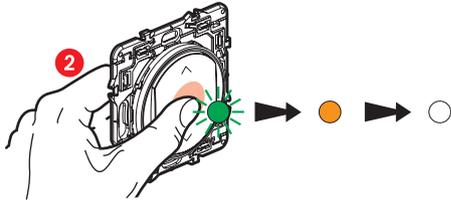

Appuyez **brèvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, et s'éteint.

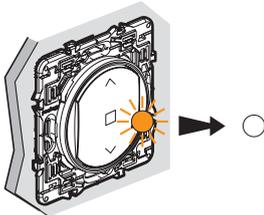


Le voyant de l'**interrupteur pour volet roulant câblé** fourni dans le pack s'éteint. **La centralisation de votre volet roulant est fonctionnelle.**

5

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil, passez directement à l'étape 8.

⑤ Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs interrupteurs pour volet roulant

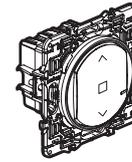


Câblez les interrupteurs pour volet roulant à l'aide de la notice d'installation individuelle fournie dans l'emballage de chacun d'entre eux.

⑥ Alimentez les produits câblés



Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.


② Les voyants des produits câblés supplémentaires s'allument en rouge fixe. Seul le voyant de l'interrupteur pour volet roulant inclus dans le pack reste éteint.

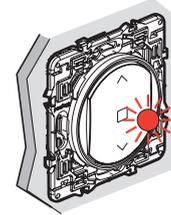


6

⑦ Démarrer la configuration des produits câblés supplémentaires


① Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.

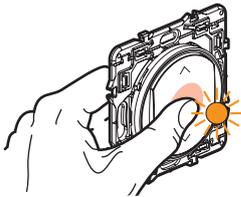

② Les voyants de tous les produits que vous avez câblés passent les uns après les autres en orange fixe.

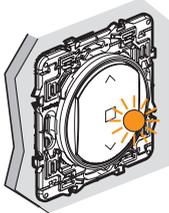

③ Finalisez la configuration

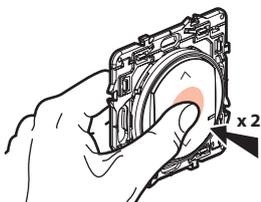

Effectuez un double appui bref au centre de la commande sans fil.




Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre commande sans fil contrôle l'ensemble de vos produits câblés.

7

⑧ Installez les commandes sans fil supplémentaires éventuelles :


① Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.

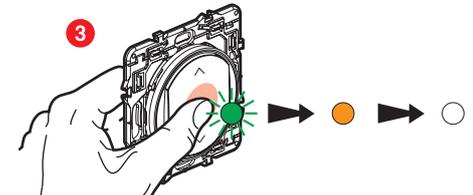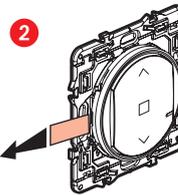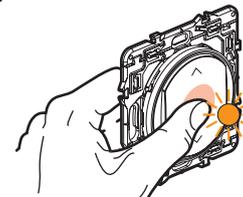

Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil.

Appuyez **brèvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer, leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

④ Finalisez la configuration

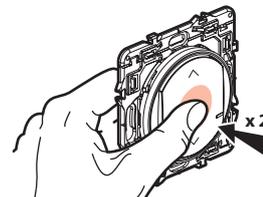

Effectuez un double appui bref au centre d'une des commandes sans fil.


Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

8

9 Fixez les commandes sans fil

Fixez la(les) commande(s) sans fil à l'endroit souhaité.

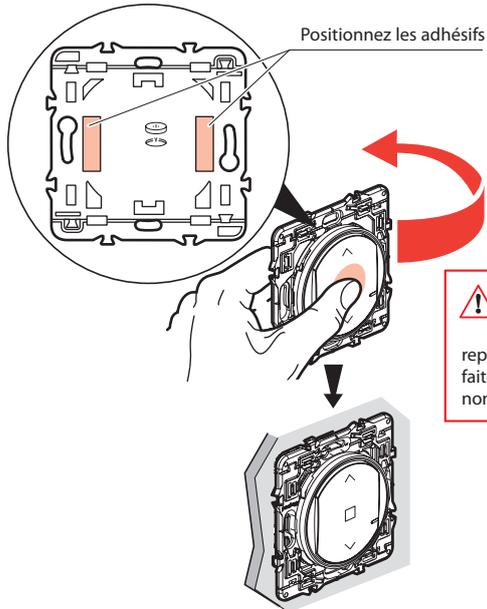


⚠ Avant de fixer la(les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

10 Installez les plaques de finition


Installez les plaques de finition sur l'ensemble des produits installés.

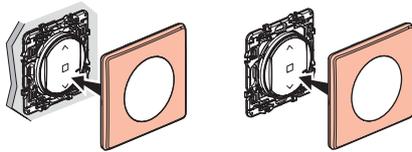

www.legrand.ma

LEGRAND MAROC - Immeuble SIGMA, Lotissement Alafak,
La colline - Sidi Maarouf, Casablanca 20150, Maroc

Remplacement de la pile d'une commande sans fil

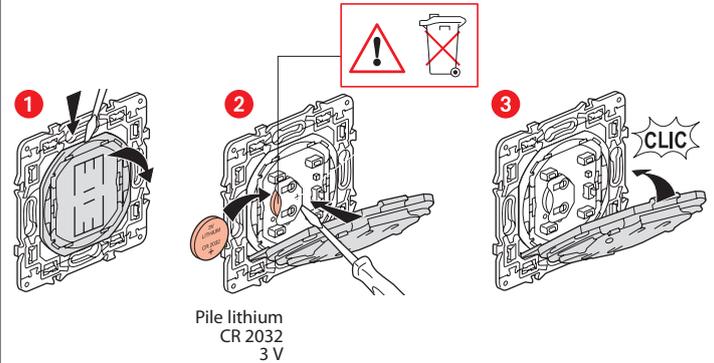

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com