



Mit diesem Set können Sie einen Rollladen in Ihrem Zuhause steuern.

**Verpackungsinhalt**

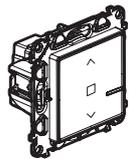


Vorkonfigurierter Rollladenschalter




Vorkonfigurierter Wandsender für Rollläden

Dieses Produkt steuert Rollladenschalter der Serie Valena Life mit Netatmo.



Schutzabdeckung



Abdeckrahmen

x 2



x 4

Wiederverwendbare Klebestreifen

**Eigenschaften**

 +45°C +5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	 ① Rolladenmotor
100 VAC max.	1 x 270 VA	


**Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

LE10947AA


**Bevor Sie beginnen**

Um Ihre Rollladenschalter mit einem oder mehreren Funk-Wandsendern zu steuern, verwenden Sie nur die folgenden Produkte:

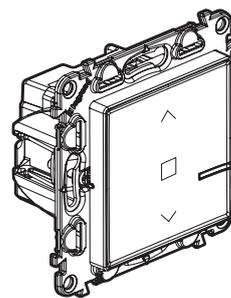

Rollladenschalter (ein Schalter im Lieferumfang enthalten)

UND  
x 1  
oder mehrere

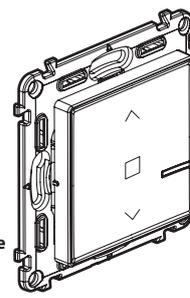

Drahtloser Wandsender Rollläden (ein Wandsender im Lieferumfang enthalten)

x 1  
oder mehrere

Dieses Set funktioniert nur mit Rollladenschaltern und Funkwandsendern für Rollläden.

① **Notwendige Sicherheitsvorkehrungen**




**OFF**  
Schalten Sie über den Sicherungsautomaten den Strom ab.


②

Stellen Sie, vor der Beginn der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.


② **Installation des Rollladenschalters**

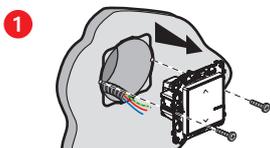

Entfernen Sie den bestehenden Schalter.

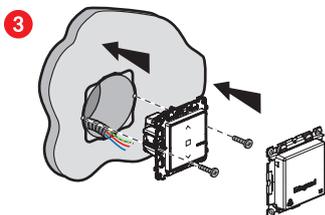

② Schließen Sie den Rollladenschalter an.

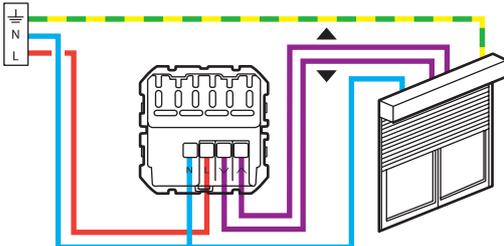

Der Rollladenschalter ist kompatibel mit Rollläden die einen mechanischen oder elektronischen Endlagenschalter besitzen und durch einen Standard-Rollladenschalter gesteuert werden.

Er ist nicht kompatibel mit Motoren, die direkt über Funk angesteuert werden. Um dies zu überprüfen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Rollladens.

- Frequenzband: 2.4 - 2.4835 GHz  
Leistungspegel: < 100 mW
- N (Neutral) = blau
  - L (stromführend) = alle, außer blau und gelb/grün
  - ⊕ (Erde) = gelb/grün

③ **Rollladenschalter einschalten**


**Notwendiger Installationsschritt:**




Schalten Sie den Strom mit dem Sicherungsautomaten wieder ein.

ON


② Die Anzeige-LED am Rollladenschalter blinkt orange.

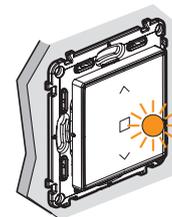


#### 4 Installieren des drahtlosen Wandsenders in diesem Set

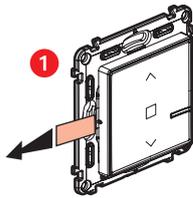

Nehmen Sie den **im Set enthaltenen** Funk-Wandsender. Entfernen Sie den Batterie-Schutzstreifen um den Wandsender zu aktivieren.

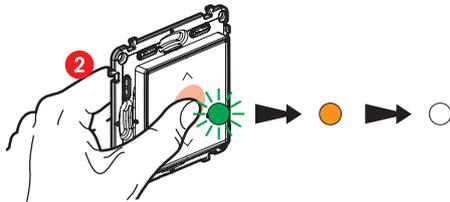

Drücken Sie **kurz** auf den Wandsender um ihn zu aktivieren. Die Anzeige-LED blinkt grün, leuchtet danach durchgehend orange und erlischt dann.

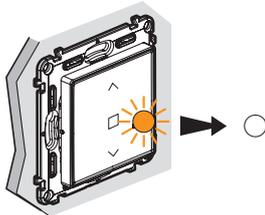


Die LED am **verdrahteten Rollladenschalter**, der im Set enthalten ist, erlischt. **Die Zentralschaltung für Ihren Rollladen ist jetzt verwendbar.**

5

Wenn Sie einen oder mehrere Funk-Wandsender hinzufügen wollen, gehen Sie direkt zu Schritt 8.

#### 5 Sie wollen einen oder mehrere Rollladenschalter hinzufügen.

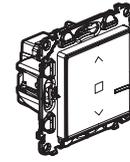

Schließen Sie den Rollladenschalter gemäß der Anleitung an, die dem Produkt beige packt ist.


#### 6 Verdrahtete Produkte einschalten



Schalten Sie den Sicherungsautomaten wieder ein.

Alle verdrahteten Produkte müssen gleichzeitig eingeschaltet werden.


2 Die Anzeige-LEDs an den zusätzlichen verdrahteten Produkten leuchten dauerhaft rot. Nur die LED am Rollladenschalter, der in diesem Set enthalten ist, leuchtet nicht.

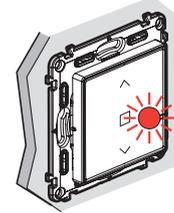


6

#### 7 Beginnen mit der Konfiguration der verdrahteten Produkte

1 Drücken Sie die Tastenmitte des bereits installierten drahtlosen Wandsenders (im Lieferumfang enthalten), bis die Anzeige-LED kurz orange aufleuchtet, und **lassen Sie dann los**.

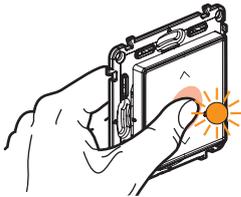

2 Die Anzeige-LEDs an den verdrahteten Produkten beginnen, eine nach der anderen, orange zu leuchten.

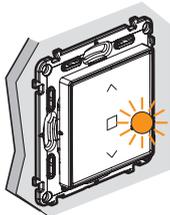

3 Konfiguration fertigstellen.



Drücken Sie **zweimal kurz** die Tastenmitte des Wandsenders.



**Alle Anzeige-LEDs an den Produkten erlöschen.**

**Ihr drahtloser Wandsender steuert jetzt alle verdrahteten Rollladenschalter.**

7

#### 8 Installation eines zusätzlichen Wandsenders:

1 Drücken Sie die Tastenmitte des bereits installierten drahtlosen Wandsenders (im Lieferumfang enthalten), bis die LED kurz orange leuchtet, und **lassen Sie dann los**.

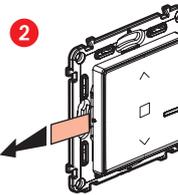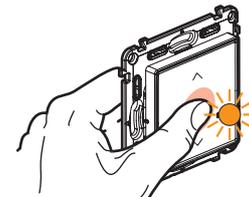

2




3

Entfernen Sie den Batterie-Schutzstreifen bei jedem Wandsender.

Drücken Sie **kurz** auf die Wandsender, um sie zu aktivieren. Die Anzeige-LEDs blinken grün, leuchten danach dauerhaft orange und erlöschen dann.

4 Konfiguration fertigstellen.

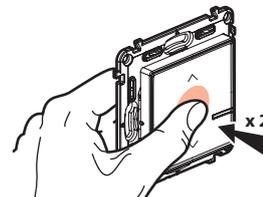

Drücken Sie **zweimal kurz** auf die Tastenmitte des Wandsenders.


**Alle Anzeige-LEDs an den Produkten erlöschen.**

Die zentrale Steuerung ist jetzt verwendbar. Jeder Ihrer Wandsender steuert jetzt alle Ihre verdrahteten Produkte.

8

## 9 Drahtlose Wandsender befestigen


Befestigen Sie die Wandsender an den bevorzugten Positionen.

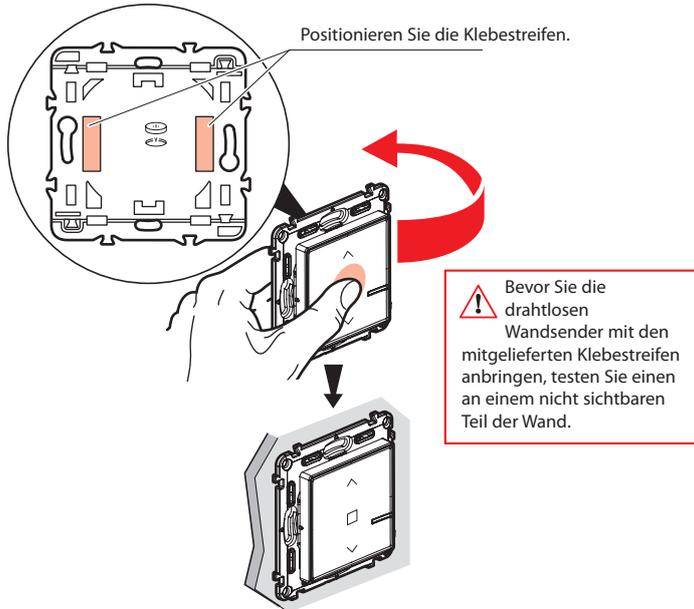

Sie können die Wandsender auch mittels Schrauben an der Wand befestigen.

## 10 Anbringen der Abdeckrahmen

Bringen Sie die Abdeckrahmen an allen installierten Produkten an.

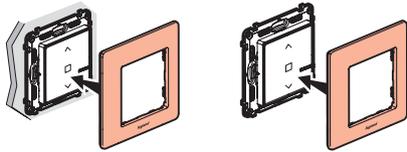


9



[www.legrand.at](http://www.legrand.at) - [www.legrand.de](http://www.legrand.de)

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland  
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

## Batterietausch

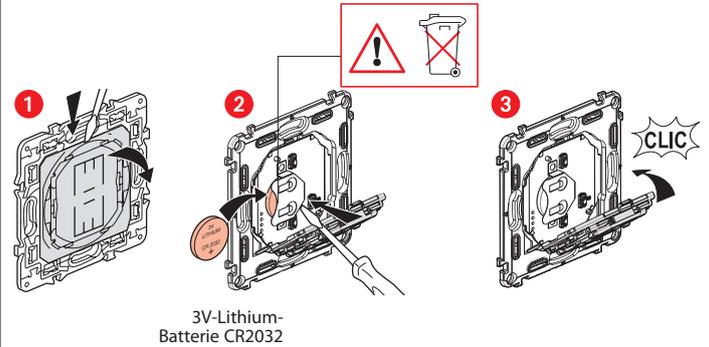

3V-Lithium-  
Batterie CR2032

## VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

**Legrand**

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)