


Pro správnou funkci přístroje je **nutné** nejdříve instalovat startovac «...s Netatmo».

Obsah balení

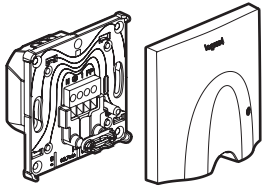


«Připojený» kabelový výstup Krytka

Technické parametry

 +45° C +5° C	 2,5 mm ²	 200 000 sepnutí
230 Vac	Max.	

! Obvod musí být jištěn jističem 16 A

Než začnete: upozornění na kabeláž

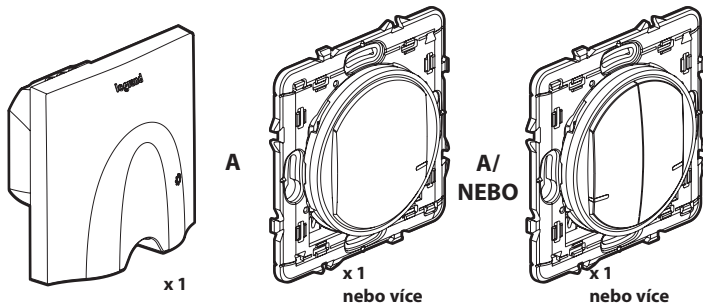

«Připojený» kabelový výstup x 1

x 1 **nebo více**
1násobný nebo 2násobný bezdrátový spínač pro další místa odkud budete kabelový vývod ovládat (nejsou součástí balení)

LET1208AA

PŘÍKLAD Č. 1 - Aplikace bez pilotního vodiče (Odpovídá továrnímu nastavení)


Poznámka: v případě že «připojený» kabelový vývod je ovládaný bezdrátovými spínači

Důležitá bezpečnostní opatření

1 **OFF**
Vypněte hlavní jistič

2 Před započatím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup (s nebo bez pilotního vodiče)

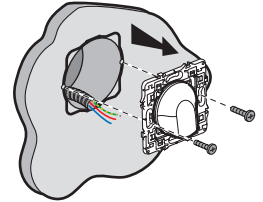


4 Připojte kabelový výstup na kabeláž

2,5 mm² plný vodič (doporučeno)

**14 A - 230 V~
3000 W maxi**

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon: < 100 mW


- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- \perp (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

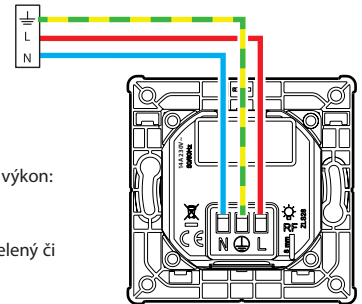

2

5 Připojte zátěž k «připojenému» kabelovému výstupu

Zátěž bez pilotního vodiče

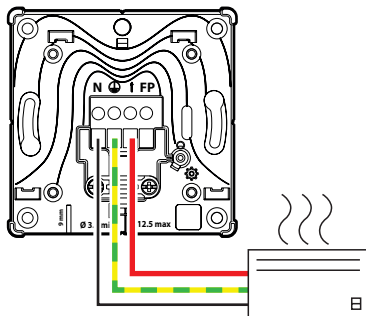

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF
Pro kabely
Ø maxi. 12,5 mm
Ø mini. 3,7 mm

3

PŘÍKLAD Č. 2

Zátěž (přístroj) instalovaná s pilotním vodičem(*) a bez energy manažeru

Funkci pilotního vodiče lze aktivovat v aplikaci Home + Control. Poznámka: při aktivované funkci pilotního vodiče nelze kabelový výstup ovládat pomocí bezdrátových spínačů.


(*) Pilotní vodič 4/6 (čtěte návod k připojenému přístroji)

Důležitá bezpečnostní opatření

1 **OFF**
Vypněte hlavní jistič

2 Před započatím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup

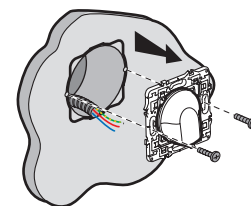

Odstraňte stávající kabelový výstup

4


4 «Připojený» kabelový výstup připojte na kabeláž

2,5 mm² pevný vodič
(doporučeno)

14 A - 230 V~
3000 W max.


Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon:
< 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ⚬ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

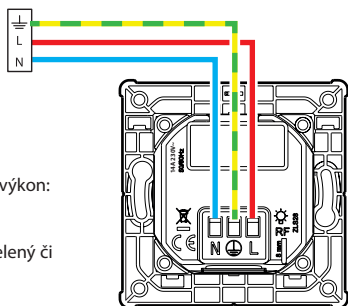

5 Připojte přístroj na kabelový výstup


Přístroj (zátěž) instalovaný bez pilotního vodiče (*) a bez energy manažeru

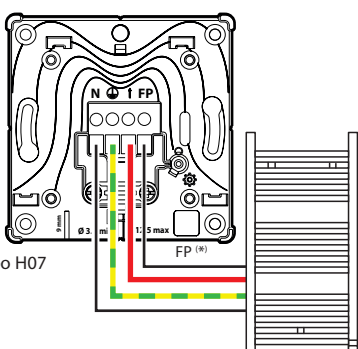

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

5


! Kabelový výstup nahradí nahradí pro zapojené přístroje funkce energy manažeru.

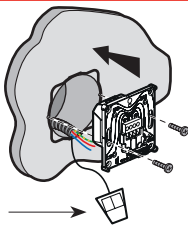

Ujistěte se že pilotní vodič je izolován od energy manažeru (například svorkou - není součástí dodávky).


5 Zapojte přístroj do «připojeného» kabelového výstupu

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*)

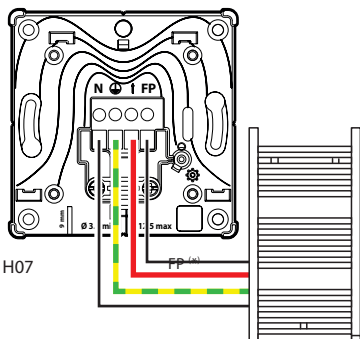

Povolené kabely H05 VVF nebo H07 RNF
Pro kabely Ø max. 12,5 mm
Ø min. 3,7 mm

Naklapněte krytku na kabelový výstup

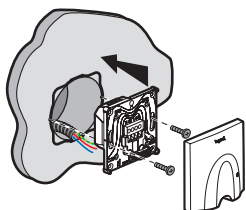

ON
Znovu zapněte napájení

7

PŘÍKLAD Č.3

Přístroj instalovaný s pilotním vodičem(*) a s energy manažerem

Funkci pilotního vodiče lze aktivovat v aplikaci Home+Control

Poznámka: při aktivaci funkce pilotního vodiče nelze kabelový výstup, ovládat bezdrátovými spínači.


(*) Pilotní vodič 4/9 (čtěte návod k zapojenému přístroji)

Důležitá bezpečnostní opatření

1



Vypněte hlavní jistič

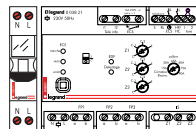

Vypněte napájení energy manažeru vypnutím jeho jističe

2



Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

3 Odstraňte stávající kabelový výstup (viz § 3 str 2)


4 Zapojte «připojený» kabelový výstup

2,5 mm² plný vodič
(doporučeno)

14 A - 230 V~
3000 W max.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz Výstupní výkon:
< 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ⚬ (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

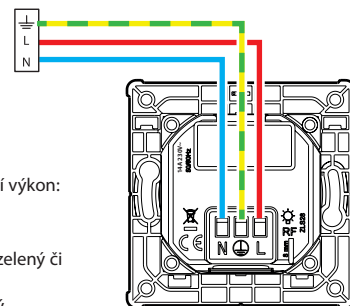

6

Pro přidání «připojeného» přístroje do vaší «připojené» instalace následujte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat nový přístroj)**
- nebo čtěte manuál na **legrand.cz**



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora tel.:246 007 607
e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

! Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Niže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce: www.legrandoc.com

www.legrandoc.com