



## Ansicht von vorn

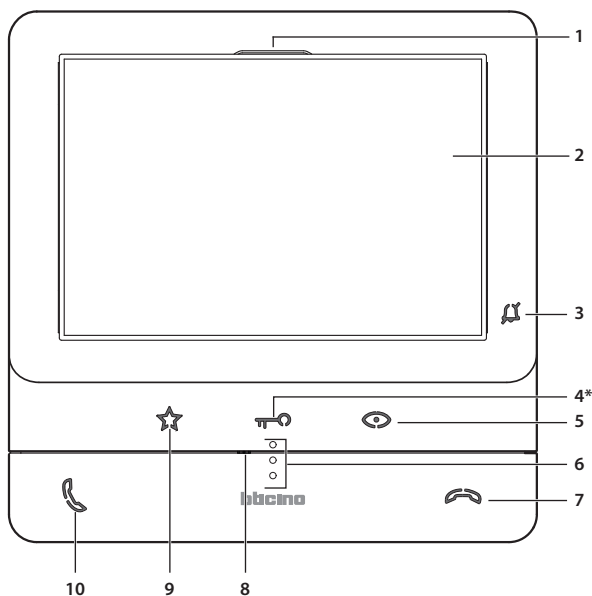

## Rückseite

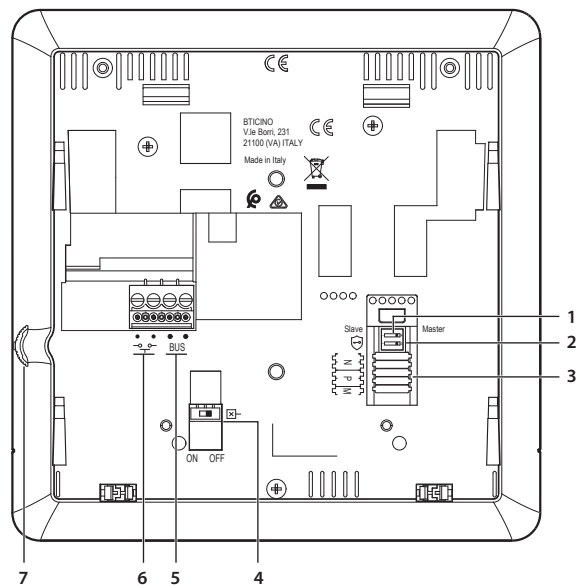

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden.)

1. Lautsprecher
2. Display 5" (16 : 9)
3. LED- Meldung Lötwerk ausgeschlossen  
Rote LED blinkt: Lötwerk ausgeschlossen
4. Berührungstaste Schlossöffner\*  
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
5. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
6. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
7. Taste zur Deaktivierung der Kommunikation  
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
8. Mikrophon
9. Berührungstaste Treppenlicht / Favoriten
10. Taste zur Aktivierung der Kommunikation  
Grüne LED blinkt: eintreffen eines Anrufs

\* Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.

### Verfügbare Funktionen

- Intercom voreingestellt
- Tür-Status
- Intercom
- Selbstschaltung
- Schloss-Sicherheit

1. Mikroschalter für die Funktion Slave / Master
2. Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“  
ON=
3. Sitz der Konfiguratoren.
4. Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.  
ON=
5. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
6. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
7. Joystick für Regelung und Programmierung

### Konfiguration

Für die Konfiguration und Installation des Geräts und alle anderen Informationen siehe die von der Website herunterladbare Dokumentation.



[www.homesystems-legrandgroup.com](http://www.homesystems-legrandgroup.com)

### Technische Daten

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Speisung                          | 18 - 27 Vdc           |
| Stromaufnahme im Standby          | 10 mA                 |
| Maximale Stromaufnahme            | 250 mA max            |
| Maximaler Kabelschnitt pro Klemme | 2 x 1 mm <sup>2</sup> |
| Betriebstemperatur                | 5 - 40 °C             |

### Hinweise und Rechte der Verbraucher



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.



- Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen
- Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken
- Verbot, die Vorrichtungen zu ändern
- Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen
- Verbot, die Einheit in der Nähe von Flüssigkeiten und Staub zu installieren
- Verbot, die Einheit in der Nähe von Wärmequellen zu installieren
- Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas, Metallstaub o. ä. zu installieren



Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden. Sicherstellen, dass die Wandmontage richtig vorgenommen wird. Die Kabeln gemäß geltenden Normen verlegen. Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen. Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.