



Ce pack vous permet de centraliser un volet roulant dans votre logement.

Composition du pack

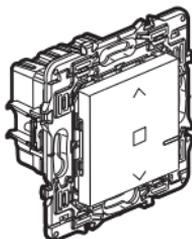

Interrupteur pour volet roulant pré-appairé

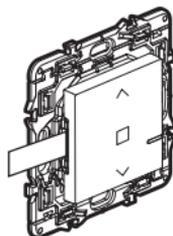


Commande sans fil pour volets roulants pré-appairée

 Ce produit ne commande que des interrupteurs pour volet roulant Mosaic with Netatmo.



Protection de chantier

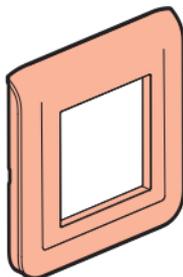

Plaque de finition

x 2

 x 4

Adhésif repositionnable

Caractéristiques

 <p>+ 45° C + 5° C</p>	 <p>1 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm²</p>	<p>①</p> 
100-240 Vac 50/60 Hz		
240 Vac maxi.		1 x 500 VA
100 Vac maxi.		1 x 270 VA


① Moteur pour volet roulant

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

Avant de commencer


Pour centraliser vos interrupteurs pour volets roulants avec une commande sans fil ou plus, utilisez uniquement :

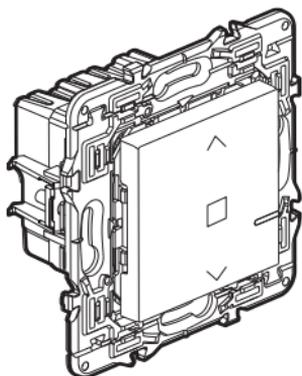

x 1
ou plusieurs

Interrupteur pour volet roulant
(1 interrupteur inclus dans ce pack)

ET

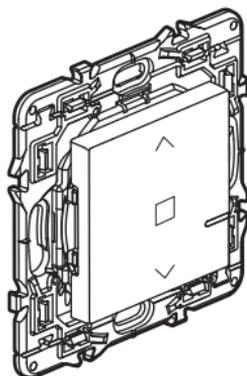

x 1
ou plusieurs

Commandes sans fil pour volets
roulants (1 commande sans fil incluse
dans ce pack)



Ce pack fonctionne uniquement avec des interrupteurs pour volet roulant et des commandes sans fil pour volets roulants.

1 Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


2 Installez l'interrupteur pour volet roulant

1

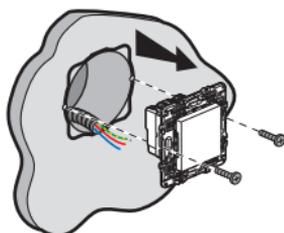


Démonter l'interrupteur existant

3

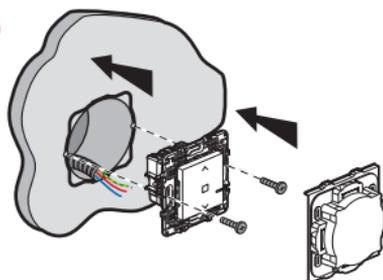

2

Câblez l'interrupteur connecté pour volet roulant

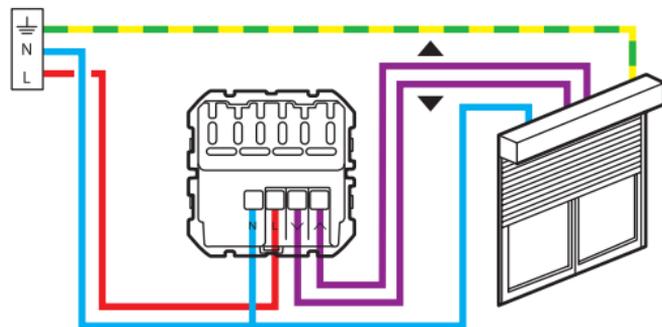

L'interrupteur pour volet roulant est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électronique, contrôlés par un

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— ⚡ (terre) = vert/jaune

interrupteur filaire classique pour volet roulant. Ils ne sont pas compatibles avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio. Pour le vérifier, reportez-vous à la notice du volet roulant.

3 Alimentez l'interrupteur pour volet roulant



Etape d'installation à suivre impérativement :


1




Rétablissez le courant
au disjoncteur général

ON


2 Le voyant de l'interrupteur clignote en orange

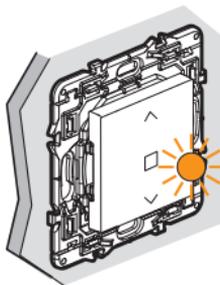


4 Installez la commande sans fil incluse dans le pack

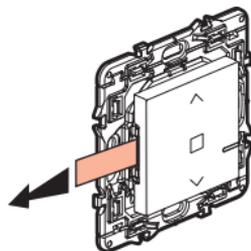

Munissez-vous de la commande sans fil **incluse dans ce pack**.
Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande.

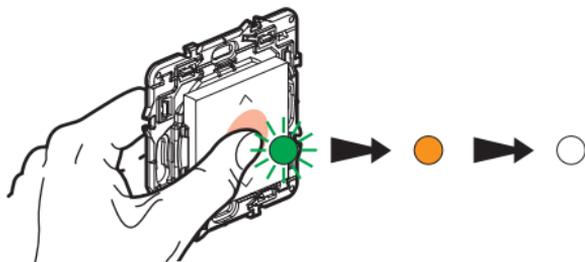

Appuyez **brèvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert, passe en orange fixe, et s'éteint.

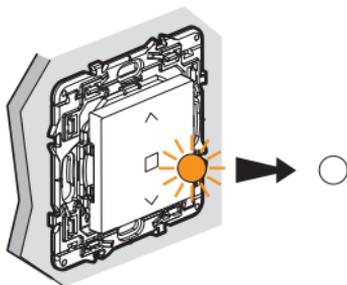


Le voyant de l'**interrupteur pour volet roulant câblé** fourni dans le pack s'éteint.

La centralisation de votre volet roulant est fonctionnelle.

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil, passez directement à l'étape ⑧.


⑤ Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs produits filaires

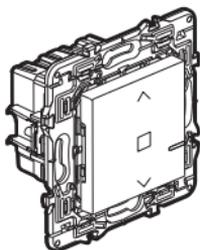

Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.

⑥ Alimentez les produits câblés

1




Rétablissez le courant
au disjoncteur général

ON


Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.

2 Les voyants des produits câblés supplémentaire s'allument en rouge fixe. Seul le voyant de l'interrupteur inclus dans le pack reste éteint.

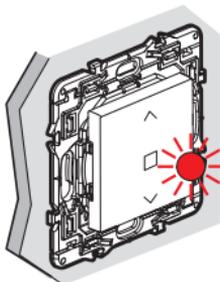


7 Démarrez la configuration des produits câblés supplémentaires


- 1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.

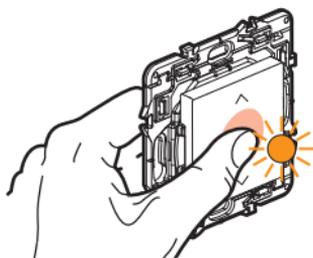

- 2 Les voyants de tous les produits que vous avez câblés passent les uns après les autres en orange fixe.

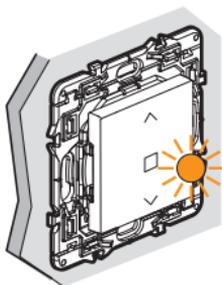

- 3 Finalisez la configuration

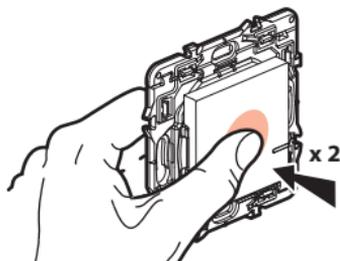



Effectuez un double appui bref
au centre de la commande sans fil.

Tous les voyants des produits s'éteignent.


Votre commande sans fil contrôle l'ensemble de vos produits câblés.

8) Installez les commandes sans fil supplémentaires éventuelles

- 1 Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.

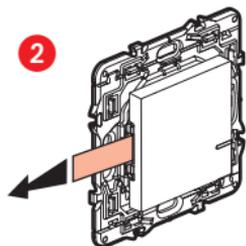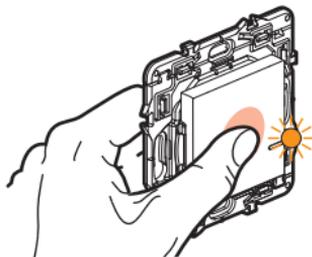


Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil.

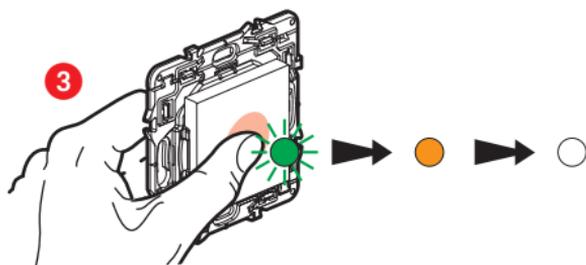

Appuyez **brièvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer, leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.

- 4 Finalisez la configuration

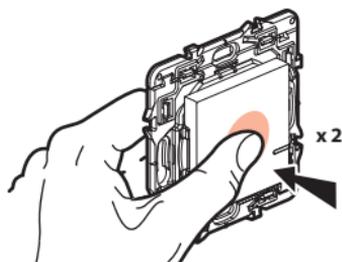


Effectuez un **double appui bref** au centre d'une des commandes sans fil.

Tous les voyants des produits s'éteignent

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

9 Fixez les commandes sans fil


Fixez la(les) commande(s) sans fil à l'endroit souhaité

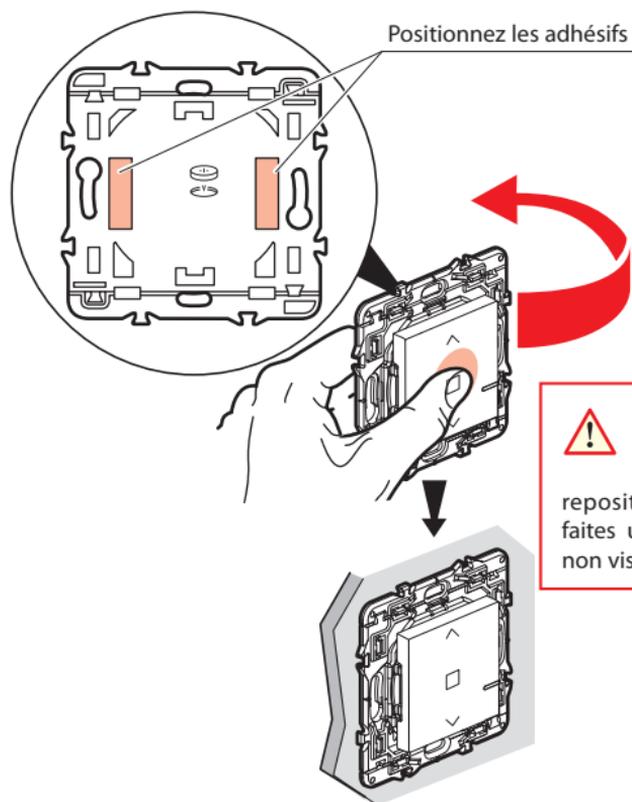

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive, la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

10 Installez les plaques de finition

Installez les plaques de finition sur l'ensemble des produits installés.

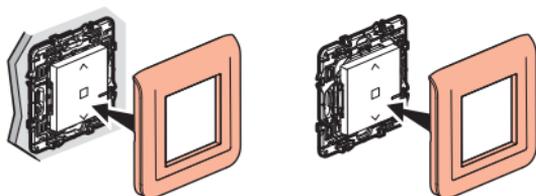




www.legrand.fr/reference/077736L

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Remplacement de la pile d'une commande sans fil

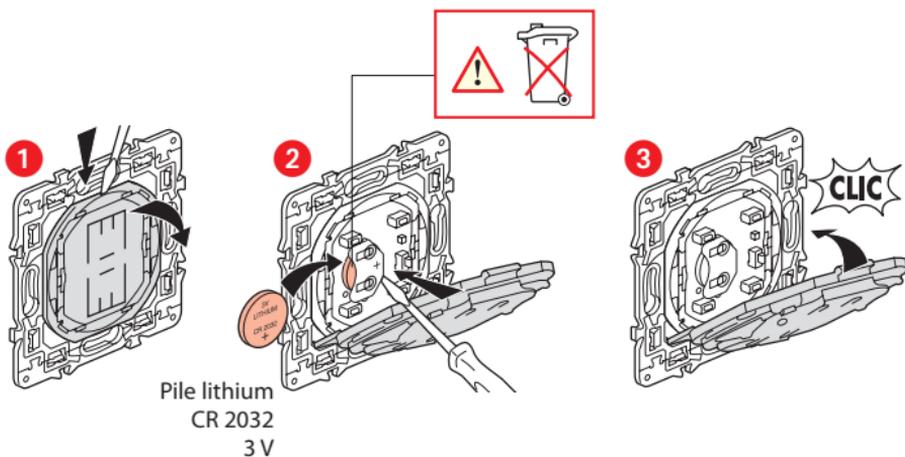

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com