


Télécommande connectée RJ45 / Ethernet Réf. 140 130

QR code d'enregistrement de la
télécommande

Étiquette QR Code

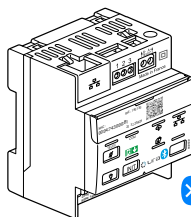

1 Caractéristiques techniques

Alimentation	: 230 V~ 50 Hz - 15 mA
Bluetooth	: 5.0 portée 4 m
Capacité des bornes	: 2 x 1,5 mm ²
Fixation	: sur rail 
Encombrement	: 4 modules (70 mm)
Tension de sortie télécommande	: TBTS
Batterie*	: 3,6 V Ni-MH 2/3 AAA, 300 mAh - Réf. 111 917
Température d'utilisation	: Min Max (+10° C + 40° C)

Mode	Surveillé connecté	Surveillé non connecté	Standard
Capacité de la télécommande - BAES, BAAS Ma, Alarmes type 4 - 2 boucles - Alarmes type 3 (uniquement en Standard)	63	63	600

(*) Pour le changement du Pack batterie consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.ura.fr



• f (Fréquence) : 2,4 - 2,483 GHz
• P (Puissance) : < 100 mW

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Ura

déclare que l'équipement radioélectrique réf. 140 130 est conforme à la Directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

2 Description

Commande à distance / Report de télécommande

RJ 45 / Ethernet

Sortie télécommande

Voyant de contrôle de la surveillance des BAES

Voyant de confirmation d'extinction / allumage

Extinction : Mise au repos (Secteur absent)


État de l'installation en mode surveillé :

- Vert fixe : OK
- Vert/Rouge clignotant : recherche automatique des BAES en cours
- Rouge fixe : Défaut BAES
- Rouge clignotant : Défaut batterie télécommande

Allumage des BAES

Alimentation générale 230 V~
couple de serrage 0,6Nm

Entrée de détection de l'alimentation de l'éclairage normal 230 V~
couple de serrage 0,8Nm

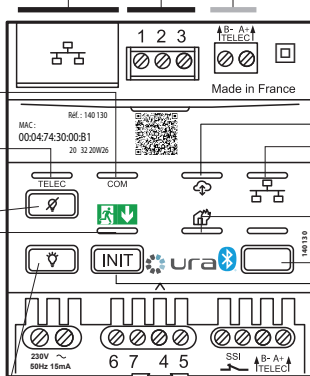

Voyant d'activation
Mode surveillé connecté

Voyant d'activation
Réseau local (Ethernet)

Voyant de déclenchement
de l'alarme incendie

Activation Bluetooth

Activation de la surveillance
des BAES

Entrée pour extension de
l'installation

Entrée pour contact sec d'alarme incendie
à sécurité positive (NF)

Sortie Contact de défaut (NF) en mode surveillé,
ou Commande de contacteur d'éclairage
(1 A continu, 10 A pendant 10 ms)



Par défaut, la télécommande est configurée en mode standard.

En mode standard, tous les voyants de la télécommande sont éteints.

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Ura** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Ura**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.


Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Ura**.

3 Installation de la télécommande en Mode Surveillé Connecté (63 BAES max.)

3.1 Fonctionnalités :

- Contrôle à distance, sur la WebApp (application internet) EVA Ura de l'état d'une installation de BAES SATI connectés, BAES SATI adressables, BAES SATI AutoDiag, BAAS Ma ou Alarmes type 4 - 2 boucles.
- Alerte et ouverture d'un contact sec de défaut de la télécommande (bornes 4 et 5) lorsque le nombre de produits en défaut dépasse un seuil paramétrable dans l'application.


3.2 Schéma de câblage :

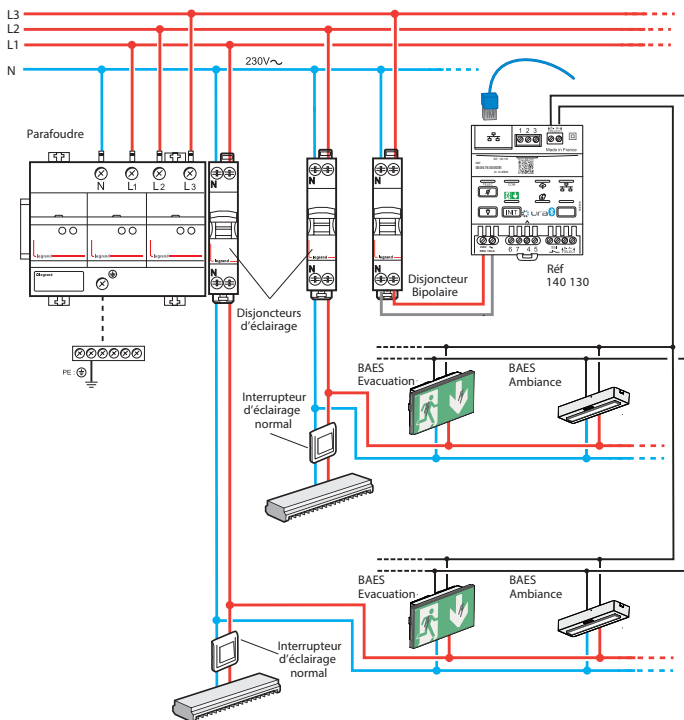

3 Installation de la télécommande en Mode Surveillé Connecté (63 BAES max.) (suite)

3.3 Activation de la surveillance de l'état des BAES


3.3.1 Test de continuité des BAES

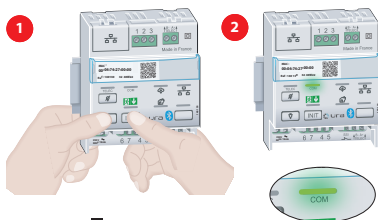

Faire le tour de l'installation et vérifier que chaque bloc est correctement raccordé à la ligne de télécommande (clignotement vert/jaune).



3.3.2 Recherche automatique des BAES connectés à la télécommande.

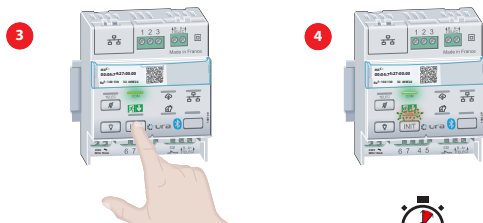


Clignotement vert/rouge.



< 20min max.

3.3.3 Résultat de la recherche automatique des blocs



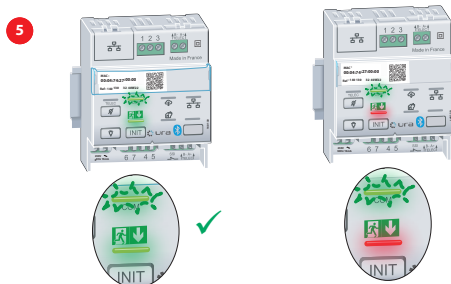


Voir le **Guide de signalisation & de résolution des problèmes** en § 5.



3.4 Activation de la connexion de la télécommande

Si la connexion de la télécommande au réseau informatique local nécessite le paramétrage d'une adresse IP Fixe, effectuer au préalable les opérations du § 1.5.1 et 1.5.2.

3.4.1 Connexion au réseau Ethernet

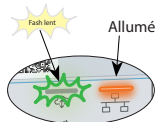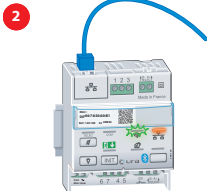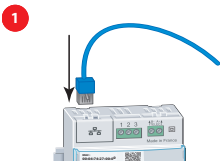


Si non consulter le *Guide de signalisation & de résolution des problèmes* en § 5.

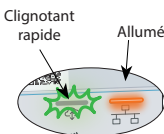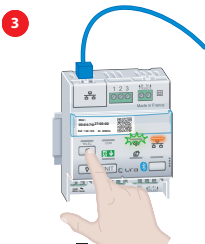

 A partir du clignotement rapide vous disposez de 15 min. pour réaliser les opérations suivantes :

3.4.2 Enregistrement de la télécommande

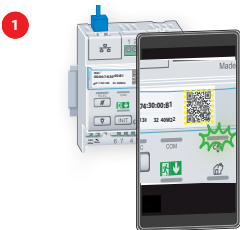

service
Relations
0810 00 89 89

Fax : 0810 110 110
du lundi au vendredi 8 h à 18 h
E-mail : accessible sur [wv.fr](mailto:accessible@wv.fr)

OU

Télécommande connectée
Réf. 140 130

QR code d'enregistrement
télécommande

Rev.: 140130
SANC:
00:04:74:30:00:81

1 Caractéristiques tech

Alimentation
Capacité des bornes
Fixation
Encombrement
Tension de sortie télécomm.
Batterie*

Caractéristiques techniques

mentation
 capacité des bornes
 ation Hz - 10 mA

(70 mm)

2/3 AAA, 300 mAh - Réf. 1


Mode	Surveillé connecté	Surveillé non connecté	Standard
------	--------------------	------------------------	----------

3 Installation de la télécommande en Mode Surveillé Connecté (63 BAES max.) (suite)

2




3

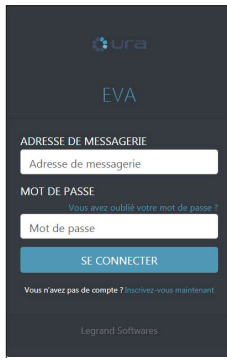

Se connecter ou créer un compte, pour plus d'aide consulter le manuel disponible sur le site www.ura.fr.


4

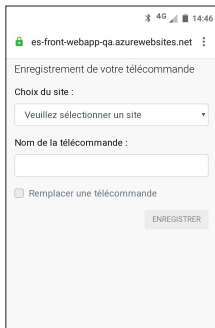

5



Voyant vert fixe



L'enregistrement est correct et terminé.

Ajouter ou sélectionner un site et nommer la télécommande si nécessaire.

Si vous rencontrez des problèmes de lecture du QR code sur la télécommande, il est possible de se connecter à partir du lien :

<https://eva.ura.fr>

ou en scannant le QR code ci-contre.



3.5 Paramétrage de la télécommande

3.5.1 Appairage smartphone en Bluetooth

1



Les paramètres de ce produit sont modifiables à partir de l'application "legrand Close Up" téléchargeable en scannant le QR Code ou disponible sur Apple Store et Google Play.



2




Voyant clignotant




3



4

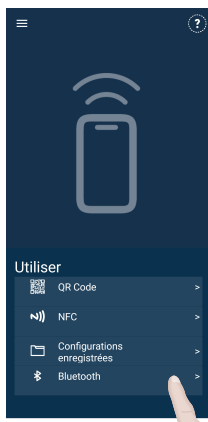


3 Installation de la télécommande en Mode Surveillé Connecté (63 BAES max.) (suite)


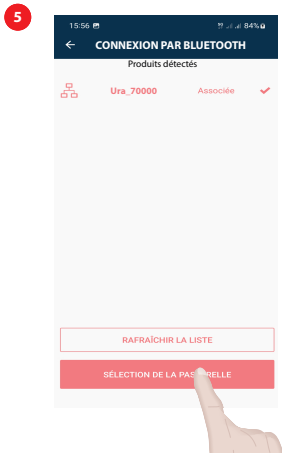


6

Identification du produit par les 4 derniers caractères.

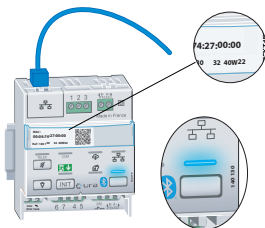

Le voyant passe au bleu fixe l'association est réalisée.
Sinon, vérifier la compatibilité Bluetooth du smartphone.

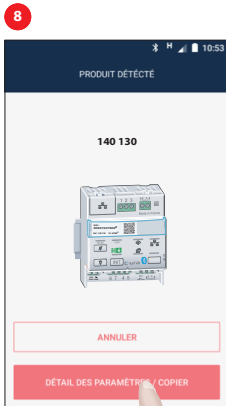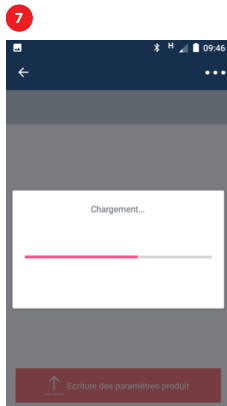

3.5.2 Paramétrage de la télécommande avec une adresse IP Fixe

10

Paramètres lus
Configuration réseau

IP automatique Oui

Adresse IP dynamique 0.0.0.0

Nom produit sur réseau LG-ELC-00-4F

Url du serveur NTP time.nist.gov

Legrand ERPconnecte

Enregistrée Non

Adresse MAC 00:04:74:27:00:4F

ENREGISTRER

↑ Ecriture des paramètres produit

Appuyer sur
"Oui" et régler
"Non"

11

1 modification

Nombre de produits 5

Nombre de produits en défaut 0

Seuil de défaut (alerte) 1

Configuration réseau

IP automatique Non

Adresse IP 192.168.2.51

Masque de sous réseau 255.255.255.0

Adresse de la passerelle 192.168.2.1

Nom produit sur réseau LG-ELC-FC-10

↑ Ecriture des paramètres produit

Renseigner
les
paramètres
souhaités

Appuyer sur
"ECRITURE"

12

Ecriture des paramètres prod...

Envoi des paramètres

ANNULER

legrand

3 Installation de la télécommande en Mode Surveillé Connecté (63 BAES max.) (suite)

3.5.3 Réglage du seuil d'alerte en nombre de blocs en défaut (pour allumage du voyant d'alerte en rouge et ouverture du contact de défaut)


13



Personnalisation du seuil du nombre de blocs en défaut

Pour valider les changements, appuyer sur **"Envoyer la configuration"**

14

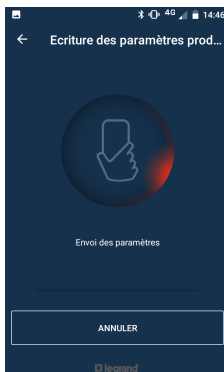

3.6 Exploitation

Les fonctionnalités de la WebApp EVA Ura sont décrites dans le Guide Technique de la télécommande consultable sur le site www.ura.fr.

 L'activation de la connexion Bluetooth peut être verrouillée depuis l'écran de paramétrage de la télécommande sur la WebApp "EVA".

4 Installation de la télécommande en Mode Surveillé non Connecté


4.1 Câblage de la télécommande

Voir le schéma de câblage au § 1.2 (ne nécessite pas le raccordement de la prise RJ45)

4-2 Activation de la surveillance de l'état des BAES

Réaliser uniquement les opérations du § 3.3 relatives à l'activation de la surveillance des BAES.

4 Schéma de câblage avec des [BAES + BAEH] et/ou D.B.R et des BAES Ura dans les ERP comportant des locaux à sommeil (réglementation française) et/ou des Espaces d'Attente Sécurisés (EAS)

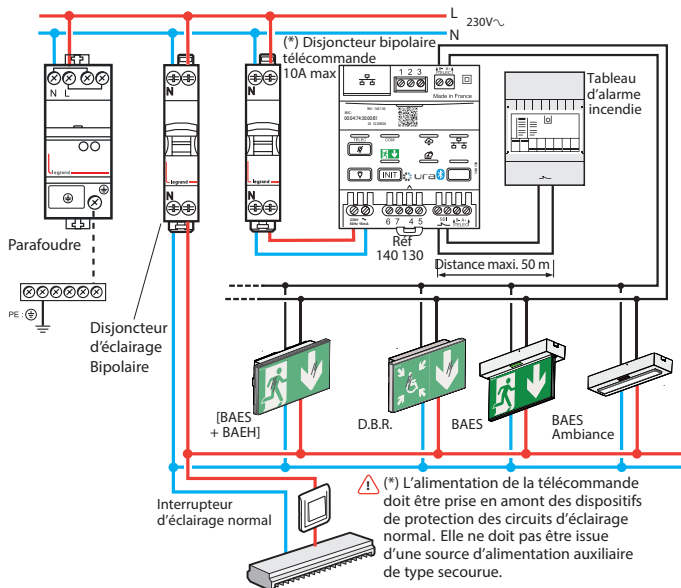


IMPORTANT :

En cas de déclenchement de l'alarme incendie, la télécommande 140 130 mémorise l'état d'alarme pendant une heure pour éviter la mise en repos accidentelle de la fonction BAES des [BAES + BAEH] en cas de nouvelle coupure d'alimentation générale.

La LED rouge signale la détection de l'ouverture d'un contact et l'état d'alarme incendie ().

En cas de réarmement anticipé (<1 heure) de l'alarme incendie (essais, fausse alarme, déclenchement intempestif), désactiver l'état d'alarme de la télécommande en appuyant sur la touche ().

Pour éteindre les BAES, un nouvel appui sur la touche () est nécessaire.




6 Utilisation des fonctionnalités de télécommandes

• Mise au repos des BAES, secteur absent (Règlement de sécurité des E.R.P. – article EC14)


1) Arrêt d'exploitation de l'établissement : mise hors tension de l'éclairage normal.

- Mise au repos des BAES 

(Évite de décharger les accumulateurs après interruption volontaire de l'éclairage normal).



- Remise en fonctionnement des BAES 

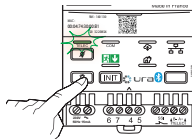

Ces deux commandes sont confirmées par l'allumage de la LED verte ().

2) Reprise d'exploitation de l'établissement : remise sous tension de l'éclairage normal

- Les blocs se remettent automatiquement à l'état de veille.

• Vérification de l'allumage des BAES


À tout moment, la télécommande 140 130 permet d'allumer tous les BAES de la marque **Ura** pour vérifier leur bon fonctionnement, sans interrompre l'éclairage de l'établissement.

- Un appui sur la touche  met les BAES en fonctionnement de secours.
- Un appui sur la touche  remet les BAES en veille (fin de la vérification).

• Modification de l'heure de test de l'ensemble des BAES

Dans certains cas, pour des raisons d'exploitation (cinémas, salles de spectacles ...), il est possible de choisir une heure de test particulière pour l'ensemble des BAES de l'installation.

- Nouvelle heure de test

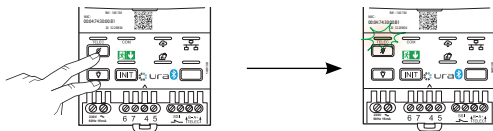

Nota : Le jour des tests sera fixé aléatoirement pour chacun des BAES, afin de garantir qu'un minimum de BAES ne se testent pas en même temps.

. Pour les ERP comportant des locaux à sommeil.

Cette télécommande permet :

- de commander la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation des [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale,
- de commander l'allumage de la fonction BAES d'évacuation des [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale, en l'absence d'alimentation générale,
- de signaler localement, par LED rouge , la détection de l'ouverture du contact et l'état de l'alarme incendie.

. Pour les ERP comportant des Espaces d'Attente Sécurisés (EAS) :


- permet l'allumage des BAES D.B.R (Dispositif de Balisage Renforcé) en cas d'alarme incendie.

Cette télécommande permet aussi :

- de commander en une seule manœuvre, à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Legrand Mosaic réf. 0 766 30 ou Legrand Céliane réf. 0 675 31, non fourni),
- de commander la mise au repos automatique des BAES après coupure volontaire de l'éclairage, schéma de câblage consultable dans le Guide Technique, téléchargeable sur la page de l'e-catalogue Legrand relative à la référence 140 130,
- de commander la mise au repos par zone d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation,
- de commander les BAES connectés d'évacuation en clignotement secteur présent lors de l'ouverture du contact SSI (nouvelle fonctionnalité : visibilité augmentée). Seuls les produits d'éclairage de sécurité "BAES SATI Connectés" sont concernés.

Accessoires

Report de télécommande Legrand référence 0 609 48.

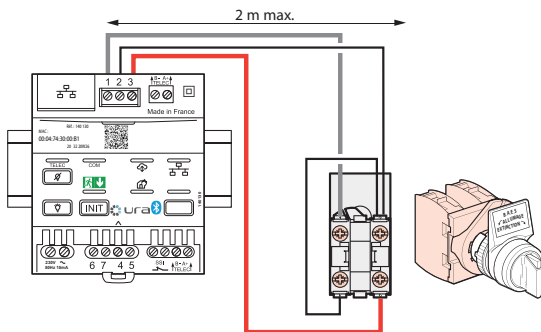

7 Guide des signalisations & de résolution des problèmes

Voyant état des BAES		Voyant COM	Voyant réseau	Voyant Cloud	Câble réseau	Diagnostic	Résolution
	Eteint	Vert fixe	-	-	-	La surveillance de l'état des BAES n'est pas active	Activer la surveillance de l'état des BAES comme indiqué au § 4.2.
Vert fixe	Vert clignotant	-	-	-	-	Installation avec surveillance activée (recherche automatique des BAES terminée) et produits tous OK	-
Rouge fixe	Vert clignotant	-	-	-	-	Installation avec surveillance activée (recherche automatique des BAES terminée) et BAES en défaut	Faire le tour de l'installation et repérer les BAES en défaut avec le voyant jaune allumé.
						Echec de la recherche automatique --> aucun BAES trouvé ou --> + de 63 BAES raccordés à la télécommande ou --> les BAES raccordés à cette télécommande ne sont pas compatibles avec le système de surveillance des BAES	- Vérifier le bon raccordement de la ligne de télécommande sur chaque BAES. - Réduire le nombre de BAES raccordés sur cette télécommande et installer une (des) télécommande(s) supplémentaire(s). - Vérifier les produits raccordés à la télécommande et n'installer que des produits compatibles avec le système de surveillance des BAES (BAES Sati connecté, BAES Sati Adressables ou BAES Sati AutoDiag / BAAS Ma / Alarmes Type 4 - 2 boucles).
Rouge fixe	Vert fixe	-	-	-	-		
Rouge clignotant	-	-	-	-	-	Batterie déchargée Produit Hors Tension depuis plus de 24h	1- Mettre sous tension la télécommande réf. 140 130 pendant au moins 24h. 2- Si l'état du voyant persiste, changer la batterie. 3- Si l'état du voyant persiste encore, contacter le Service Client.
Rouge clignotant rapide	-	-	-	-	-	Présence de tension 230V aux bornes de sortie B- et A+ de la télécommande	Vérifier le câblage de la télécommande.

Voyant état des BAES  	Voyant COM 	Voyant réseau 	Voyant Cloud 	Câble réseau	Diagnostic	Résolution
-	-	Eteint	Eteint	Non raccordé	Télécommande non connectée au réseau informatique local (Ethernet)	Brancher la prise RJ45 du câble/cordon informatique sur le socle RJ45 de la télécommande.
-	-	Allumé	Eteint	Raccordé	Le voyant CLOUD ne clignote pas	Après le raccordement du câble/cordon informatique, attendre jusqu'à environ 2 minutes que le voyant se mette à clignoter.
-	-	Eteint	Eteint	Raccordé	Télécommande non connectée au réseau informatique local (Ethernet)	Vérifier le bon raccordement de l'autre extrémité du câble/cordon informatique à la baie de brassage, ou sur l'infrastructure réseau du site (box internet, routeur, ...).
-	-	Allumé	Eteint	Raccordé	Soit La télécommande n'a pas les bons paramètres IP Soit la télécommande a les bons paramètres IP, mais son accès Internet est bloqué par l'administrateur réseau	1-Vérifier les paramètres IP de la télécommande en téléchargeant l'application Legrand CloseUp. Cette application permet de visualiser et modifier les réglages IP de la télécommande (IP Fixe ou automatique - valeur par défaut, masque de sous réseau, adresse de la passerelle, adresse du serveur DNS, URL du serveur NTP (time.nist.gov par défaut)). 2. Vérifier la conformité de ces paramètres avec l'administrateur réseau. 3. Vérifier avec l'administrateur réseau la possibilité de communiquer sur les ports IP suivants : - Port 123 (NTP) - port 37 avant cette version. - Port 443 (HTTPS) - Port 8883 (MQTT)

Voyant état des BAES  	Voyant COM 	Voyant réseau 	Voyant Cloud 	Câble réseau	Diagnostic	Résolution
-	-	Allumé	Flash lent	Raccordé	--> A l'issue de l'activation de la connexion : 1. L'appui sur la touche  de la télécommande n'a pas été assez long et n'a pas permis de mettre la télécommande en mode d'activation de la connexion 2. Le délai de 15 minutes, permettant d'activer la connexion de la télécommande, a été dépassé. --> Avant l'activation : Télécommande en attente d'enregistrement.	Appuyer à nouveau sur la touche  de la télécommande JUSQU'AU clignotement rapide du voyant  .
		Allumé	Clignotement rapide	Raccordé	En attente d'activation de la connexion	ATTENTION cet état a une durée limitée à 15 minutes !