



Használatához az alábbiak egyike szükséges:

with Netatmo gateway
(moduláris)



VAGY


... with Netatmo
kezdőkészlet

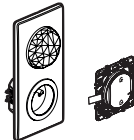

VAGY

bármely más, «with
Netatmo» gateway

Szerkezeti felépítés, összeállítás

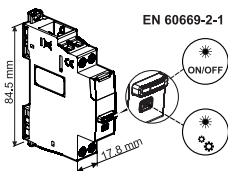

Okos impulzusrelé

	U	I	F					
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Csendes < 10dB	Ütemezhető	Fogyasztás- mérés	3840W LED FLUO	3000W

Szükséges biztonsági óvintézkedések

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.




1 Beépítés és bekötés



OFF

Feszültségmentes állapotba kapcsolja le a kismegszakítót.

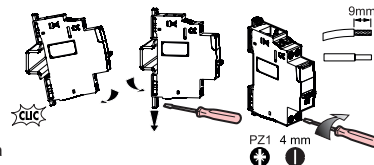

C1, C2:
MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:
MAX
2x 2.5mm²
6mm²

**C1, C2,
N, L, Load:**
MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm

Bekötési lehetőségek




Okos végrehajtókat (pl. okos kapcsoló/dimmer) NE használjon az okos impulzusrelé vezérlésére.


A vezérlő bemenetek, a C1 és C2 csatlakozókon keresztül, beépített tápellátással és védelemmel vannak ellátva.

Az okos impulzusrelé védelmére ajánlott ≤ 16A névleges áramerősségű kismegszakítót, vagy gG típusú olvadóbiztosítót használni.


Kontaktust adó vezetékes
szerelés

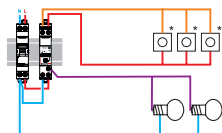


Vegyesen alkalmazott, vezetékes és távvezérelt (vezeték nélküli) szerelés.

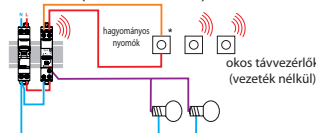

Feszültség impulzust adó vezetékes szerelés

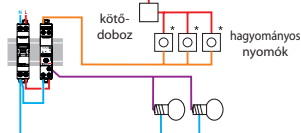


Kizárólag távvezérelt (vezeték nélküli) szerelés.

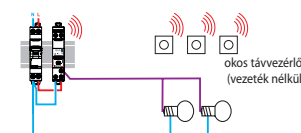

* Okos impulzusrelé alkalmazásakor a hagyományos jelzőfényes nyomók fényjelzése nem működik

— N(nulla) = kék
— L(fázis) = bármilyen, csak kék és zöld/sárga nem
— Vezérlő bemenet vezetékezése



Figyelem: Hagyományos nyomók távvezérlőre cserélésénél a kikötésre került vezetékvegeket szigetelni kell.


2 Adjon egy **okos impulzusrelét** «with Netatmo» okosotthon rendszeréhez




* Annak érdekében, hogy minden okosotthonhoz tartozó egység egyszerre indulhasson újra.
** Az eszköz bekötését követően, helyezze vissza az előlapot, hogy az aktív részekhez ne lehessen hozzáférni.

3 A telepítést a Home + Control applikációval tudja befejezni


Töltse le a Home + Control applikációt, és a «Termék hozzáadása» menüpont alatt kövesse az utasításokat.

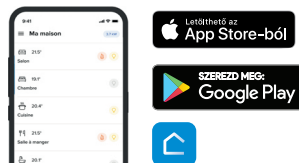

Otthonát hangszisztemen keresztül is vezérelheti, szcenárióit pedig a Home + Control applikációban változtathatja.



Kézi vezérlés és az állapotjelző LED

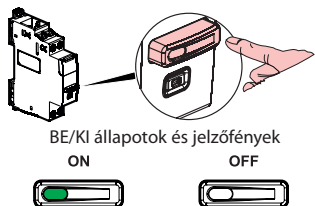


Okos távvezérlő (vezeték nélküli) gyári alaphelyzetbe állítása (Reset)

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a távvezérlő billentyűjének közepét, amíg a **LED narancssárgára** nem vált, majd **nyomja meg röviden is**, hogy nyugtázza az alapbeállítás szándékát.



Okos impulzusrelé alaphelyzetbe állítása (reset)
eltávolítva az okosotthon konfigurációból

Nyomja meg az okos impulzusrelé konfigurációs nyomógombját (> 5 másodperc), amíg a benne lévő LED folyamatosan pirosan nem kezd el világítani. Ezután az eszköz és a gateway közötti társítás megszűnik.

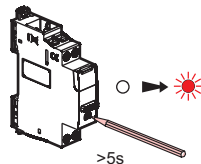

www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND Vevőszolgálat, műszaki segítségkérés
legrand.hu
Legrand Zrt. H-6600 Szentes,
Ipartelepi út 14. Pf. 10.

EU EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az alulírott,

Legrand

kijelenti, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/EU-ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com