


Használatához az alábbiak egyike szükséges:

with Netatmo gateway
(moduláris)



VAGY


... with Netatmo kezdőkészlet



VAGY



bármely más, «with
Netatmo» gateway

Felépítés, vezérlés, jellemzők

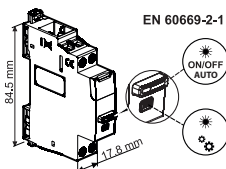

Okos kontaktor

**Vezérlési lehetőségek
bekötései**

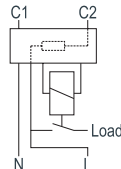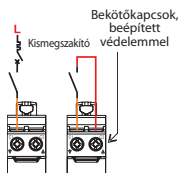

2,4-2,4835Ghz <100 mW	Csendes <10dB	Ütemezhető	Fogyasztás mérés	4800W	2400VA	EV aljzat vezérlés	3840W	650W	3000W


	U	I	Terhelés leválasztás
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	kompatibilis a vezérlővel

Szükséges biztonsági óvintézkedések




A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

1 Beépítés és bekötés



Kismegszakító
lekapcsolásával biztosítsa
a feszültségmentes
állapotot.

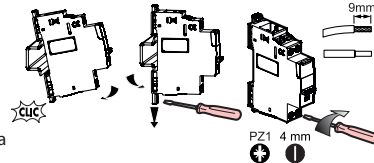


C1, C2:
MAX 2x 1,5mm ² 2,5mm ²
N, L, Load:
MAX 2x 2,5mm ² 6mm ²
C1,C2, N, L, Load:
MIN : 0,8Nm MAX : 1,4Nm

Bekötési lehetőségek


A vezérlő bemenetek, a C1 és C2 csatlakozókon keresztül, beépített tápellátással és védelemmel vannak ellátva.

Az okos kontaktor védelmére ajánlott ≤ 20A névleges áramerősségű kismegszakítót, vagy gG típusú olvadóbiztosítót használni.


Áramszolgáltató általi távvezérlés

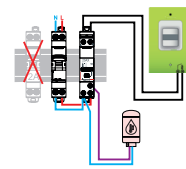


Villanymotorokhoz, szivattyúkhoz

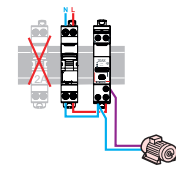


EV aljzat vezérelt tápellátása

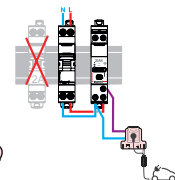


Termosztátról indított fűtést BE/KI
kapcsolás (kétpont szabályozás)

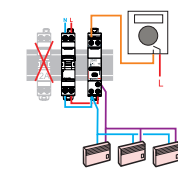

Meglévő, hagyományos 1P kontaktor
vezérlése okos 1P kontaktorral *

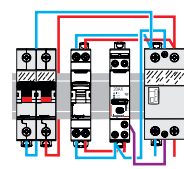

Meglévő, hagyományos 3P kontaktor
vezérlése okos 1P kontaktorral *

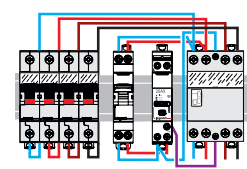

* Az 1P/3P hagyományos kontaktorok vezérléséhez bekötött okos kontaktorok fogyasztásmérése nem a terhelések fogyasztási adatait jelenítik meg!

- N(nulla) = kék
- L(fázis) = bármilyen, csak kék és zöld/sárga nem
- Vezérelt vezeték (kapcsolt fázis)

2 Adjon egy okos kontaktort «with Netatmo» okosotthon rendszeréhez




* Annak érdekében, hogy minden okosotthonhoz tartozó egység egyszerre indulhasson újra.

** Az eszköz bekötését követően, helyezze vissza az előlapot, hogy az aktív részekhez ne lehessen hozzáférni.

3 A telepítést a Home + Control applikációval tudja befejezni


Töltse le a Home + Control applikációt, és a «Termék hozzáadása» menüpont alatt kövesse az utatásokat.

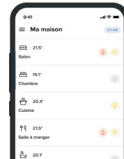

Otthonát hangszíszintensen keresztül is vezérelheti, szcenárióit pedig a Home + Control applikációban változtathatja.



LED-es állapotjelzés és kézi vezérlés



Automatikus vezérlés állapotai




Manuális BE/KI kapcsolás állapotai



Okos kontaktor alaphelyzetbe állítása (reset), eltávolítva az okosotthon konfigurációból

Nyomja meg az okos kontaktor konfigurációs nyomógombját (> 5 másodperc), amíg a benne lévő LED folyamatosan pirosan nem kezd el világítani. Ezután az eszköz és a gateway közötti társítás megszűnik.

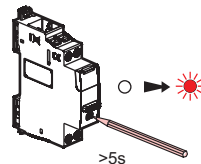

www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND Vevőszolgálat, műszaki segítségkérés
legrand.hu
Legrand Zrt. H-6600 Szentes,
Ipartelepi út 14. Pf. 10.

EU EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az alulírott,

Legrand

kijelenti, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/ EU -ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com