



Erfordert die Installation eines:

Funk-Gateway Modul Starterpaket «... with Netatmo»

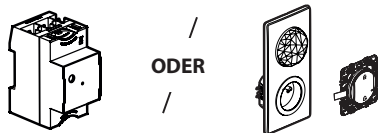

oder ein anderes
«... with Netatmo»
Gateway

Aufbau

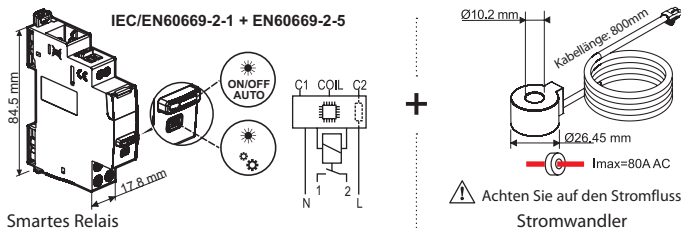

CE-Richtlinie, Konformität mit der folgenden europäischen Richtlinie:
Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Nr. 2014/30/EU

	Einspeisung N-L	Kontakt 1 - 2 Monostabil					Messen	Lastabwurf
	U	U	I					
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60 Hz	30V _{DC} max. 250V _{AC} max.	0,01 A min. 2 A max.	2,4- 2,4835Ghz <100 mW	Geräuscharm < 10dB	Zeitplan	80 A max.	Kompatibel mit smartem Lastabwurf


Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorhältlich besonders in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abgebaut. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschliesslich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.




LE12973AB-DE


1 Vorbereitung, Anschluss

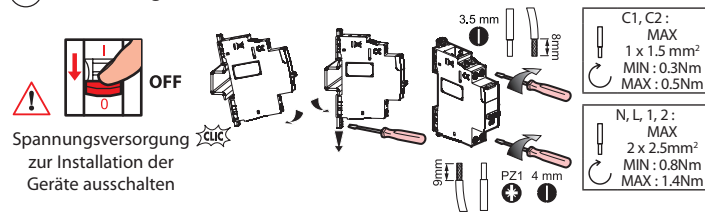

Anschluss des Stromwandlers

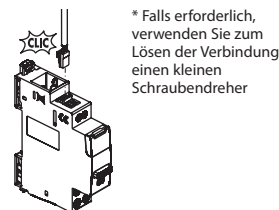


Anschluss

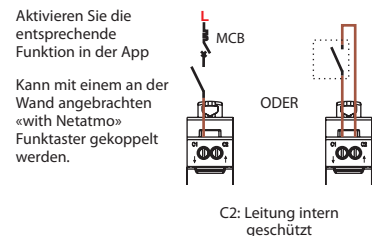

Verdrahtungsbeispiele

Steuerung jeglicher Art von Verbrauchern von 12 bis 30V DC über die dafür vorgesehene Klemmenleiste. Zum Beispiel: Klimaanlage, Heizungssteuerung, usw. Zum Schutz der Anlage wird empfohlen, einen Leitungsschutzschalter oder eine gG-Sicherung mit einem Nennstrom entsprechend dem Querschnitt der Leitung zu verwenden.

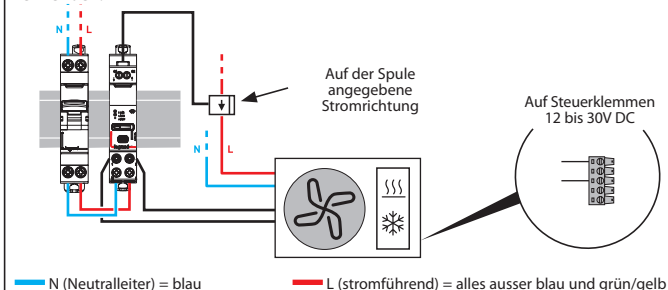


— N (Neutralleiter) = blau

— L (stromführend) = alles ausser blau und grün/gelb


Verdrahtungsbeispiele (Fortsetzung)

Steuerung eines einphasigen Schützes (Beispiel: Schwimmbadpumpe...). Für den Schutz des smarten Relais und des Steuerkreises (Klemme 1 und 2) ist ein Leitungsschutzschalter oder einer gG-Sicherung mit Nennstrom 2A erforderlich.

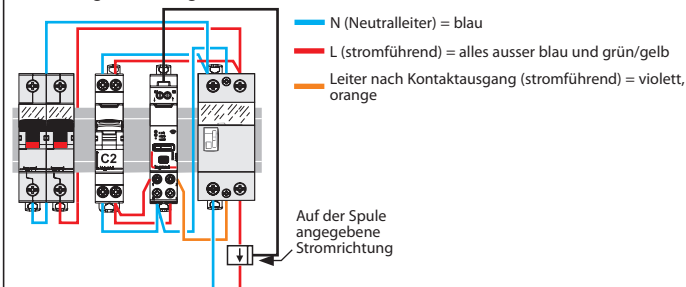

Steuerung der Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Zum Schutz der Anlage wird empfohlen, einen Leitungsschutzschalter oder eine gG-Sicherung mit einem Nennstrom entsprechend dem Leiterquerschnitt zu verwenden.

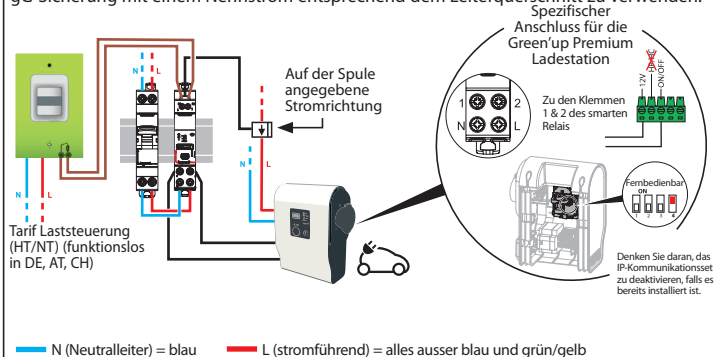

② Hinzufügen des smarten Relais in eine vernetzte Installation

- Spannungsversorgung** der Geräte **ausschalten** zur Installation der Geräte
- Spannungsversorgung** des Gerätes erst wieder einschalten*, wenn die Installation beendet und geprüft wurde**



*Um alle smarten Produkte gleichzeitig neu zu starten.


** Nach der Installation ist die Frontplatte in der Elektroverteilung wieder anzubringen, so dass kein aktiver Teil mehr zugänglich ist.

③ Abschiessen der Installation in der Legrand Home + Control App


Um die verbundenen Produkt in Ihrer vernetzten Installation hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen:

- mit der **Legrand Home + Control App** (Parameter/Produkt hinzufügen)

- oder rufen Sie die Anleitungen und Anleitungsblätter auf legrand.com/ecatalogue/ Seite auf




Manuelle Bedienung und Status-LED

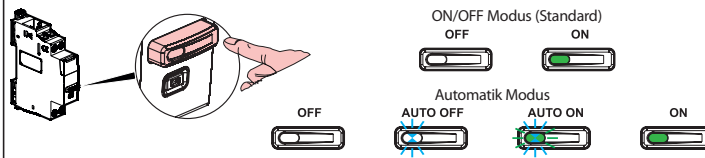

Rücksetzen eines smarten Relais

Halten Sie die Einstelltaste länger als 5 Sekunden gedrückt, bis die LED auf der Einstelltaste rot leuchtet. Es ist nicht mehr mit dem Gateway oder dem Master Switch Kommen/Gehen gekoppelt.

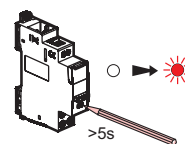

www.legrand.ch - www.legrand.de - www.legrand.at

Legrand Schweiz, Industriestrasse 25, 5033 Buchs AG, Schweiz

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland

Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com

www.legrandoc.com