


- **Commande sans fil d'Ambiance Couleurs «with Netatmo»**
 - **Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) «with Netatmo»**
- 5 744 44/45

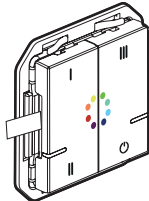

- Pour associer votre Commande sans fils Ambiance Couleurs, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Arteor with Netatmo.
- Um den Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) zu verbinden, müssen Sie zunächst ein Arteor with Netatmo Starterpaket kaufen und installieren.

• **Composition du pack • Verpackungsinhalt:**



x 1




- Commande sans fil d'Ambiance Couleurs
- Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor)

- Adhésif repositionnable
- Wiederverwendbare Klebestreifen

- Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW
- Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz Leistungspegel: < 100 mW

- Assurez-vous d'avoir préalablement installé un pack de démarrage connecté «with Netatmo» et téléchargé l'App Home + Control.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zuvor ein «with Netatmo» Starterpaket installiert und die Home + Control App heruntergeladen haben.

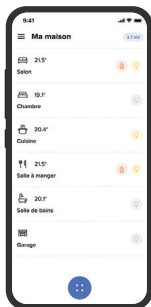


- Vous pouvez personnaliser vos scénarios via l'App et faire varier la couleur de vos éclairages connectés.
- Sie können Ihre Szenarien über die App anpassen und die Farbe Ihrer angeschlossenen Beleuchtung variieren.



• **Fonctionnement de la commande • Funktionsweise des Senders**

- ambiance I
- Ambiente I

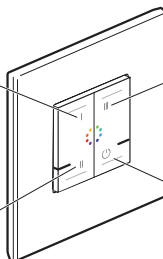


- ambiance III
- Ambiente III

- ambiance II
- Ambiente II

- Appui court = ON/OFF • Kurzes Drücken = ON/OFF
- Appui long = variation • Langer Druck = Dimmen
- Double appui court = éteindre tout • Doppelter kurzer Druck = alles ausschalten


• **Fixez la commande sans fil sur le support Arteur** • **Befestigen Sie den Wandsender an der Befestigungsplatte**

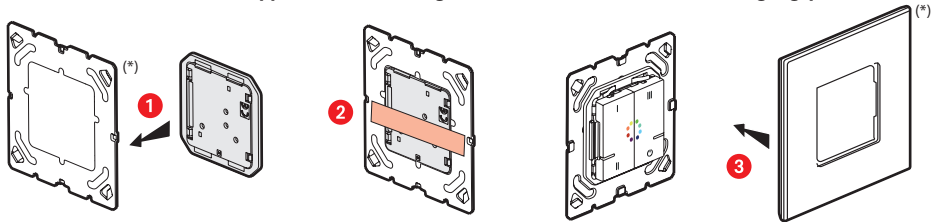

- L'adhésif permet de maintenir temporairement la commande sans fil sur le support. Installez la plaque de finition.
- Das Doppelseitige Klebeband hält vorübergehend den Wandsender an der Befestigungsplatte fest. Nun kann die Befestigungsplatte montiert werden. Jetzt kann die Rahmenplatte aufgesteckt werden.
- (*) non fournie • (*) nicht im Lieferumfang enthalten

• **Processus de réinitialisation**


La réinitialisation de la Commande d'Ambiance Couleurs sans fil s'opère par un appui long d'environ 7s sur le bouton "Configuration", accessible en retirant l'enjoliveur de la Commande d'Ambiance Couleurs sans fil. La réinitialisation est confirmée par un flash rouge.

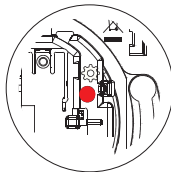

• **Produkt zurücksetzen**

Der Sender wird durch einen langen Druck von etwa 7 Sekunden auf die Taste «Configuration», die sich hinter der Abdeckung befindet, zurückgesetzt. Das Zurücksetzen wird durch ein rotes Licht bestätigt.

• **Remplacement de la pile** • **Batterieaustausch**

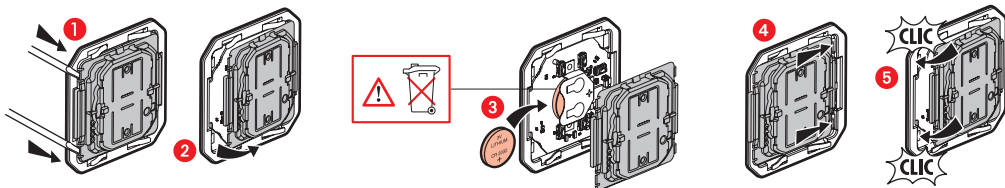

• Pile lithium CR 2032 - 3 V • 3-V-Lithium-Batterie CR 2032

• **Consignes de sécurité** • **Sicherheitshinweise**

- Avant toute intervention, couper le courant. Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.
- Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen. Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.



www.legrand.ch/reference/574444

LEGRAND (Suisse) AG - Industriestrasse 25 -
CH-5033 Buchs - www.legrand.ch

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE / VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Le soussigné, **Legrand** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

Der Unterzeichner, **Legrand** erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrand.com/ecatalogue

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée. Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée. Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

iOS : Um dieses HomeKit-fähige Gerät zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen. Apple : App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc, IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. HomeKit : HomeKit und iPadOS sind Marken von Apple Inc, und in den USA und anderen Ländern eingetragene. HomeKit ist eine Marke von Apple Inc. Google Play : Eine aktuelle Android-Version mit Zugriff auf Google Play wird empfohlen. Amazon : Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften. Android : Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.