Pack de démarrage connecté
CB0445 - CN0445 - CT0445

Ce pack vous permet de démarrer une installation connectée dans votre logement pour contrôler à distance vos éclairages et appareils électriques.

Apple HomeKit : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé

⚠ **Code unique d'installation Apple HomeKit à conserver**

Composition du pack :

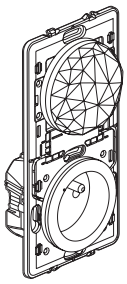
x 1
Prise Control


x 1
Protection de chantier

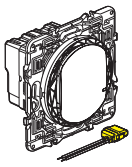
x 1
Interrupteur (avec option variateur) connecté + compensateur

x 1
Protection de chantier


x 1
Commande générale sans fil Départ / Arrivée


x 1
Commande d'éclairage sans fil


x 1
Plaque de finition


x 3
Plaque de finition

Adhésifs repositionnables

LE15085AA

1 Installation étape par étape. Chosisssez un emplacement pour la Prise Control, à la place d'une prise de courant standard :

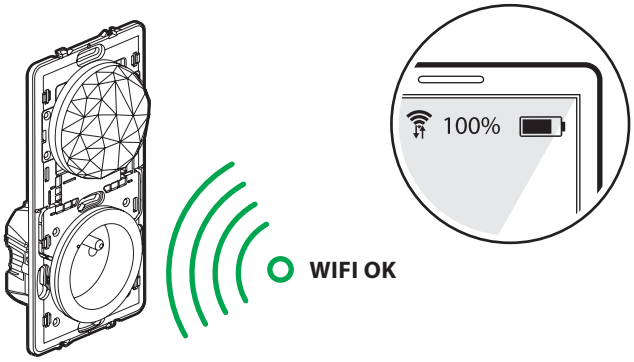

1. Si une box Internet est présente dans l'habitation, vérifiez avec un smartphone que le niveau de signal WiFi est suffisant à l'emplacement choisi.
2. Si la box Internet n'est pas encore présente, privilégiez un emplacement à proximité d'une sortie fibre ou téléphone qui sera utilisée pour la box Internet.
3. Installez la **prise Control** en lieu et place de la prise de courant standard choisie. Celle-ci est compatible avec les boîtes d'encastrement standard de profondeur 40 mm, en fixation à griffes ou à vis.

2 Précautions impératives de sécurité

1 ⚠

OFF
Coupez le courant au disjoncteur général

2 ⚠ **Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.**

3 Installez la prise Control

1 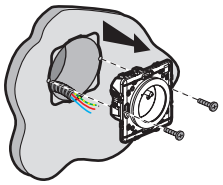
Démontez la prise existante

3 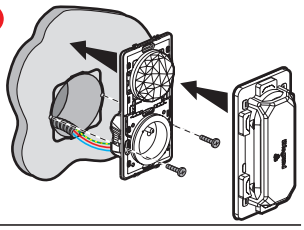

2 Câblez la prise Control

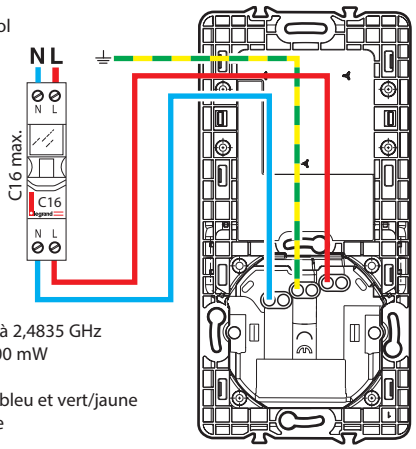

Fil rigide 2,5 mm² (recommandé)

16 A - 230 V~
3680 W maxi cos Φ 0,8

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW
- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⏚ (terre) = vert/jaune

Avant de commencer : précautions de câblage
Pour commander la prise, utilisez la commande d'éclairage sans fil.

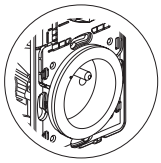
+

x 1 ou plusieurs
1 commande d'éclairage sans fil (incluse dans ce pack)

⚠ **N'utilisez pas :** l'interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander la prise de courant connectée ou une prise de courant classique.

4 Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté

Caractéristiques
Dans le mode de fonctionnement par défaut (ON/OFF), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

+45° C / +5° C 50/60 Hz	2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²		LED (*)	
240 V~	Maxi.	125 W	125 VA	125 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA
110 V~	Maxi.	75 W	75 VA	75 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA

(*) Ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant. Compatibilité avec toutes les ampoules en mode ON/OFF.
Produit NON COMPATIBLE avec une charge ferromagnétique (de type transformateur).
Risque de casse produit

⚠ Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage). DIMMABLE

Avant de commencer : précautions de câblage

Pour commander une lumière **à partir de deux points de commande ou plus,** utilisez uniquement les produits :

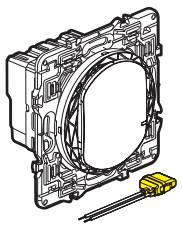
Interrupteur (avec option variateur) connecté + compensateur

+

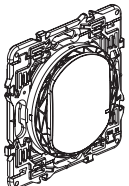
x 1 ou plusieurs
1 commande d'éclairage sans fil (incluse dans ce pack)

⚠ **N'utilisez pas :** deux interrupteurs (avec option variateur) connectés pour commander un même point d'éclairage.

4 Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté (suite) :

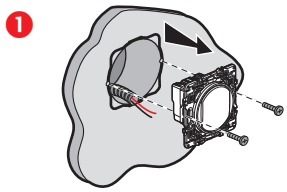

Démontez l'interrupteur existant

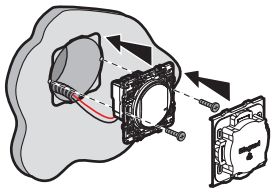

2 Câblez l'interrupteur connecté

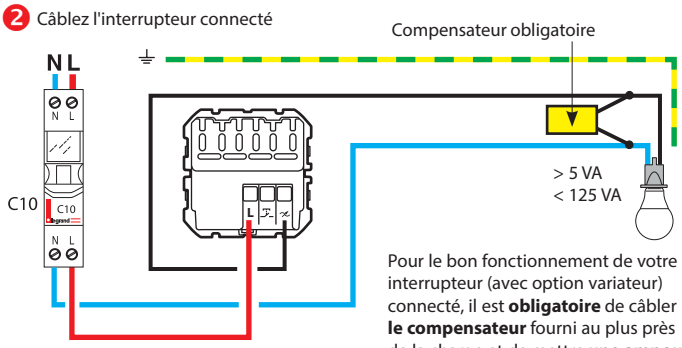

Pour le bon fonctionnement de votre interrupteur (avec option variateur) connecté, il est **obligatoire** de câbler **le compensateur** fourni au plus près de la charge et de mettre **une ampoule** avant la mise sous tension.

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⏚ (terre) = vert/jaune

Le compensateur Réf. 0 401 49 est à utiliser systématiquement pour :
- éviter les allumages intempestifs de la charge à l'état OFF.

Ⓥ		Ⓐ	
110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	- 5° C ⟶ + 55° C



Un seul compensateur par circuit d'éclairage.

L'interrupteur (avec option variateur) connecté fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED, d'une puissance supérieure à 5 W.
L'utilisation de LED dimmables est obligatoire lorsque le mode variation est activé pour un fonctionnement optimal de l'installation.

Câblage existant

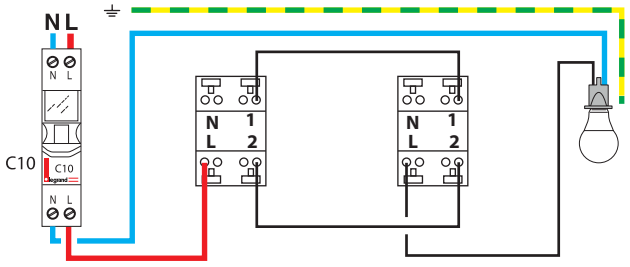

Cas du remplacement d'un Va-et-vient par une Commande sans fil + variateur.
Ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.

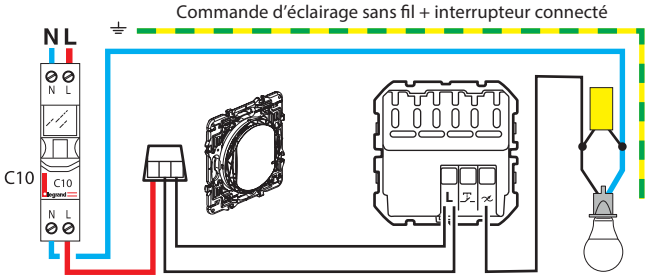

Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (navettes 1, 2 et retour de lampe).
Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil du neutre (si présent).

5 Alimentez les produits câblés

Étapes d'installation à suivre impérativement :

Rétablissez le courant au disjoncteur général.

Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés.

5 Alimentez les produits câblés (suite)

3 Les voyants des produits que vous avez câblés s'allument en rouge.

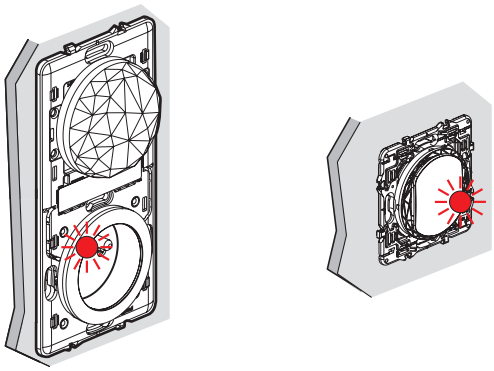

6 Démarrez la configuration des produits installés :

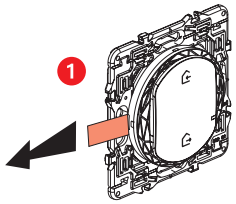

Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la **commande générale sans fil**.

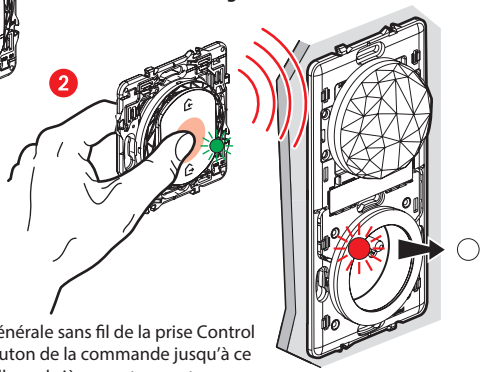

Approchez la commande générale sans fil de la prise Control et appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui.

7 Associez la commande sans fil :

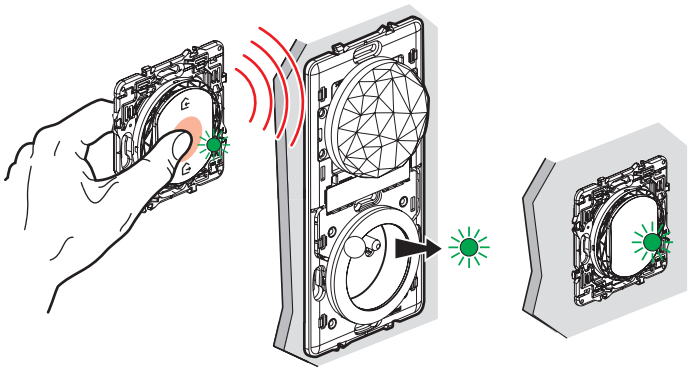

Approchez la commande générale sans fil de la prise Control et appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui.
Les voyants de la prise connectée et de l'interrupteur passent en vert fixe.

Comment associer une commande d'éclairage sans fil ?

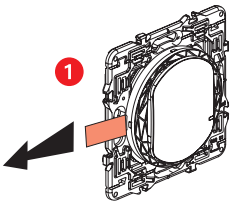

Retirez la languette de protection de la commande d'éclairage sans fil

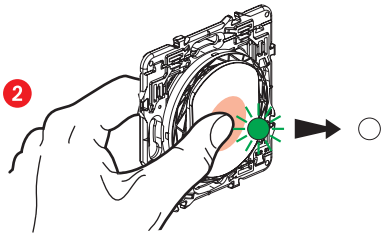

Appuyez **brièvement** sur la commande sans fil afin de l'activer, son voyant clignote en vert puis s'éteint.

7 Associez la commande sans fil *(suite)*

3 Pour associer la commande sans fil l'interrupteur connecté

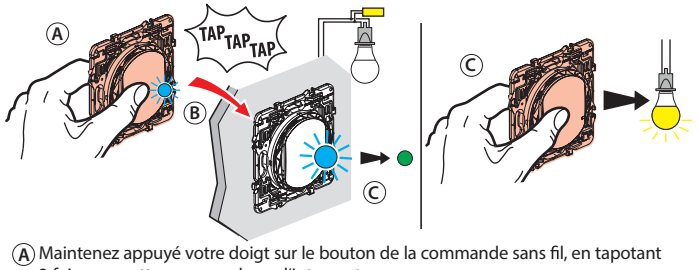

Ⓐ Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur.

Ⓑ Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

Ⓒ Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.

4 Pour associer la commande sans fil à la prise connectée

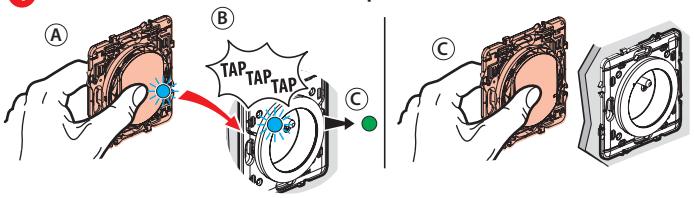

Ⓐ Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 3 fois avec cette commande sur la prise.

Ⓑ Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

Ⓒ Les voyants des deux produits s'allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s'éteint. L'association est réussie.

Association multiple
Vous pouvez commander plusieurs éclairages et appareils avec une même commande sans fil en répétant l'opération sur chaque produit que vous souhaitez commander.

En cas de besoin, annulez les associations des commandes sans fil

❶ Appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en orange fixe.
❷ Confirmez l'annulation en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en bleu puis s'éteint. Les associations sont désormais annulées.

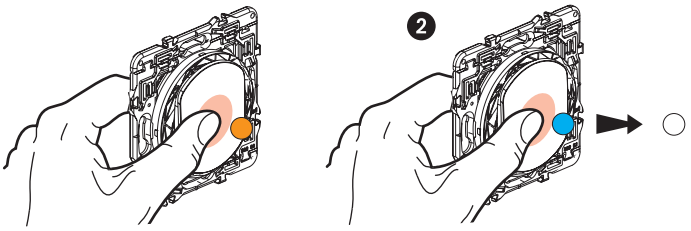

Vous pouvez associer cette commande sans fil à de nouveaux produits en reprenant les actions à partir de l'étape 7 .

8 Finalisez la configuration

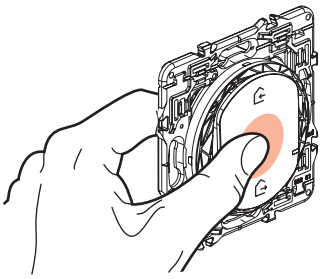

Pour terminer votre installation, appuyez brièvement au centre de la **commande générale sans fil.**

Tous les voyants des produits s'éteignent.

Fixez les commandes sans fil

Fixez la commande générale sans fil Départ/Arrivée à proximité de l'entrée de l'habitation et fixez les autres commandes sans fil où vous le souhaitez.

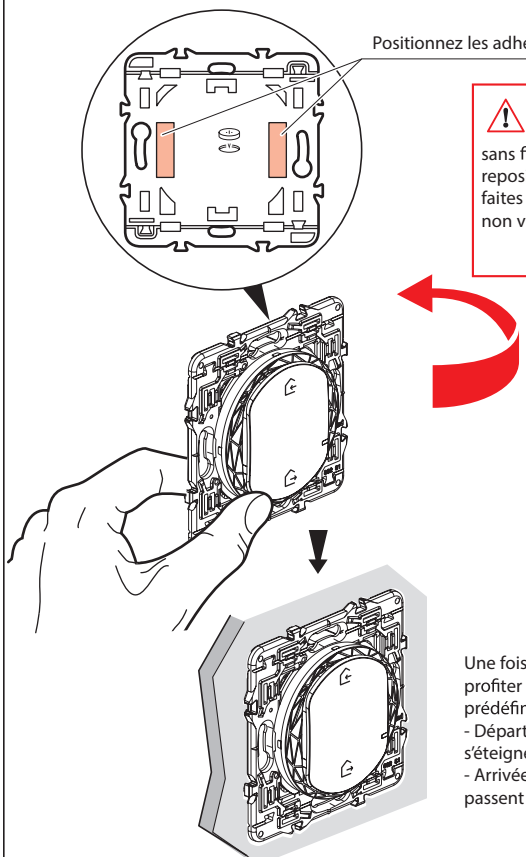

⚠ Avant de fixer la (les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

Une fois fixée, vous pouvez profiter de scènes de vie prédéfinies.
- Départ : toutes les lumières s'éteignent.
- Arrivée : toutes les prises passent en ON

Vous pouvez aussi fixer la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

Téléchargez l'**App Home + Control** et suivez les instructions pour accéder à plus de paramètres ou configurer des scénarios, des plannings d'actions ou encore des automatismes.



Télécharger dans l'App Store
DISPONIBLE SUR Google Play

Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'**App Home + Control** ou via votre assistant vocal.

fonctionne avec amazon alexa | Fonctionne avec Apple Home | Fonctionne avec Google Home

Remplacement de la pile

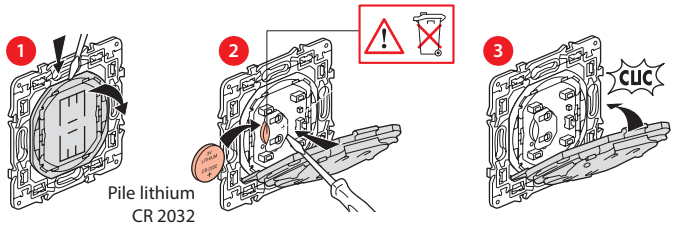

Pile lithium
CR 2032
3 V

⚠ **Consignes de sécurité :**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

www.legrand.fr/reference/CB0445
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, ***Legrand*** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.

Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.

Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.