

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



FR
Cet
appareil
se
recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr



PAP

Pour protéger les personnes des risques électriques. Type A 63A : pour protéger 3 à 5 circuits spécialisés comme plaque de cuisson ou cuisinière, lave-linge ou autres circuits spécialisés.

L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu (ex. BACO), soit par un disjoncteur Legrand (ou un fusible gG) de même calibre que l'interrupteur différentiel.

CONSEIL D'UTILISATION : (NFC 15-100)

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par des dispositifs différentiels 30 mA (interrupteur différentiel).

Surface des locaux d'habitation	Branchement monophasé de puissance ≤18kVA, avec ou sans chauffage électrique
Surface ≤ 35 m ²	1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
35m ² < Surface ≤ 100 m ²	2 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾
Surface > 100 m ²	3 x 40 A de type AC ⁽²⁾ et 1 x 40 A de type A ⁽¹⁾

(1) L'interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge,
en effet, ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continues.
Dans ce cas, le DDR de type A, conçu pour détecter ces courants, assure la protection ;
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.

(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.

Schéma de câblage à l'intérieur

legrand

Type A - 63 A - 30 mA

Raccordement par peigne

Sortie connexion bornes à vis

legrand

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Type A - 63 A - 30 mA

Bipolaire 230 V ~

Bornes à vis



Sortie connexion
BORNES À VIS



Protection
des personnes



FABRIQUÉ
EN FRANCE



4 115 56

2 ANS
Garantie
légale



LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076
87002 Limoges CEDEX
FRANCE
www.legrand.com

Design and Quality
by LEGRAND (France)

Made in France 0 928 37



Instructions à conserver et à remettre obligatoirement aux usagers.

Pour votre sécurité, ce tableau électrique est équipé de protections différentielles qui doivent être testées périodiquement.

En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois :

Appuyer sur "Bouton de test", l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée.


La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.

LEI5376AA © Legrand 2019

A coller près
de l'appareil



SCHEMA DE CÂBLAGE

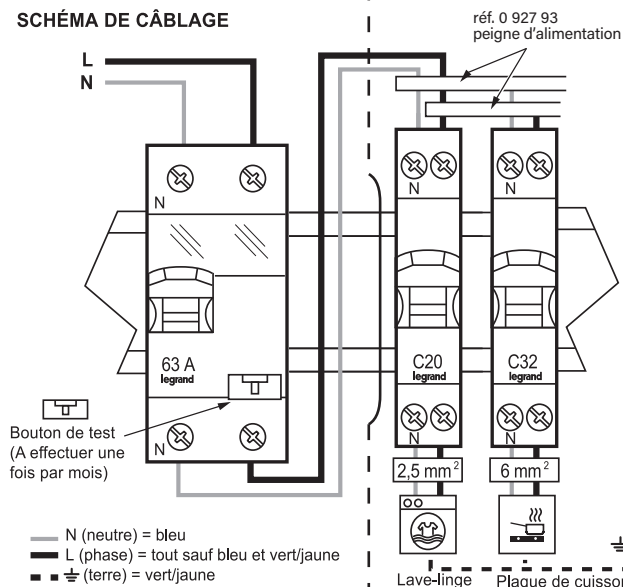

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
— PE (terre) = vert/jaune

MANETTE :
Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits.
Vert (en arrêt) : détection d'une fuite de courant.
Réarmement de la manette après élimination du défaut.