

Guía de instalación rápida

Gracias por comprar el Pod Master de Legrand.


Este producto ofrece una solución ideal de gestión de módulos con las siguientes funciones para centros de datos y salas de servidores:

compatibilidad y control para PDU, compatibilidad para sensores ambientales, control y detección de puertas de armario.

Esta Guía de instalación rápida explica cómo instalar y configurar un Pod Master en su uso más habitual.

Índice de la Guía de instalación rápida:

1. Contenido del paquete	p 1
2. Presentación del Pod Master	p 1
3. Posibilidades de montaje	p 2
4. Toma de tierra	p 2
5. Conexión a una fuente de alimentación	p 3
6. Configuración y supervisión con la aplicación móvil PodView	p 3
7. Conexión del Pod Master a una red	p 4
8. Uso de un navegador web	p 4
9. Tecnologías de radiofrecuencia	p 4

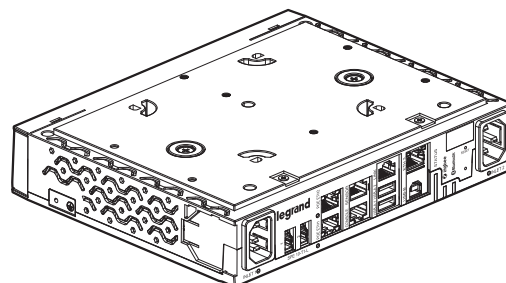

Para más detalles sobre el uso de el Pod Master, puede consultar la ayuda en línea.

<https://www.legrand.com/ecatalogue/en/b2b?ref=646131#DOCUMENTATION>

On this web page you will also find installation instructions in English.

Sur cette page web, vous pourrez également trouver la notice d'installation en français.


يمكنك أيضاً العثور على تعليمات التثبيت باللغة العربية على هذا الموقع الإلكتروني.



1. Contenido del paquete

Juego de cuatro etiquetas con código QR

Pod Master

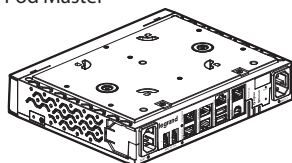


Guía de instalación rápida




2. Presentación del Pod Master

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Entrada IEC C14 1 | 6 Puerto POE+ Ethernet 10M/100M/1000M 2 | 11 Puerto de enlace: conector RJ-45 |
| 2 Entrada IEC C14 2 | 7 Puerto de la consola: conector RJ-45 | 12 Puerto USB-B |
| 3 Puerto Single Pair Ethernet 1 | 8 Puerto del sensor: conector RJ-45 | 13 Puerto Ethernet 10M/100M 3 |
| 4 Puerto Single Pair Ethernet 2 | 9 Puerto USB-A 1: puerto USB 2.0 con alimentación | 14 Botón de reinicio |
| 5 Puerto POE+ Ethernet 10M/100M/1000M 1 | 10 Puerto USB-A 2: puerto USB 2.0 con alimentación | 15 Botón de recuperación completa en caso de catástrofe |

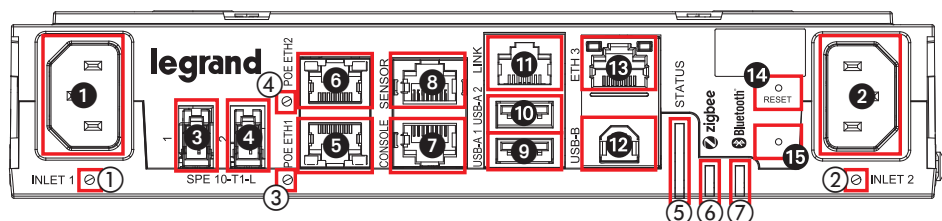

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Indicador led de presencia de alimentación en la entrada C14 1 | 5 Led de estado principal |
| 2 Indicador led de presencia de alimentación en la entrada C14 2 | 6 Led de estado Zigbee |
| 3 Indicador led de presencia de alimentación en el puerto POE+ Ethernet 1 | 7 Led de estado Bluetooth |
| 4 Indicador led de presencia de alimentación en el puerto POE+ Ethernet 2 | |


- | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| 1 Tornillo de conexión a tierra | 2 Código de barras del número de serie | 3 Código QR de aplicación móvil PodView | 4 URL de conexión al Pod Master en una red local | 5 Código QR de documentación |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------|

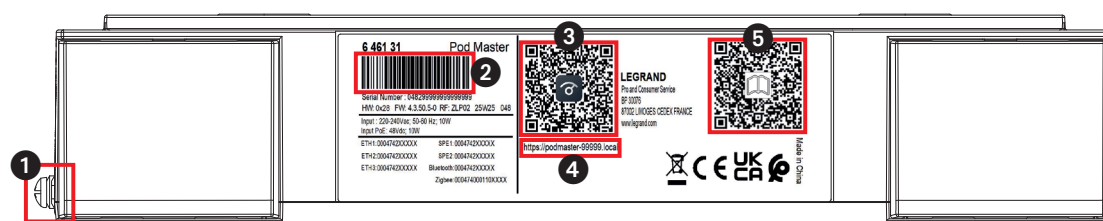


3. Posibilidades de montaje

Sin accesorios:

- 1 Dos imanes para la integración en armarios metálicos sin herramientas ni accesorios

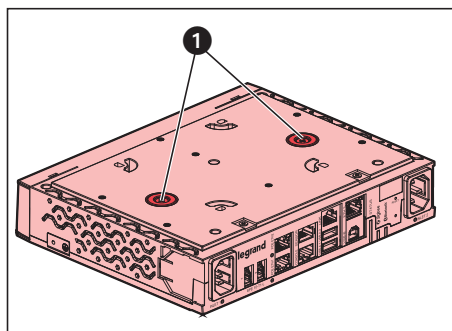


- 2 Integración perfecta en armarios Nexend gracias a los puntos de fijación con tornillos

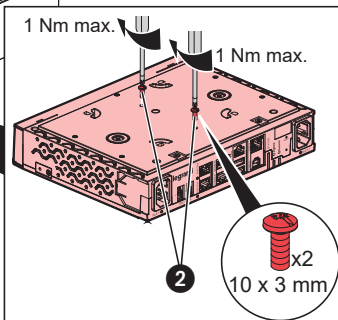


Con accesorios que deben pedirse por separado:


Panel 1U de 19"

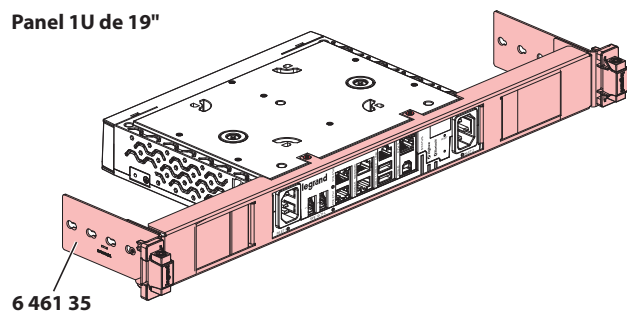


Soportes universales

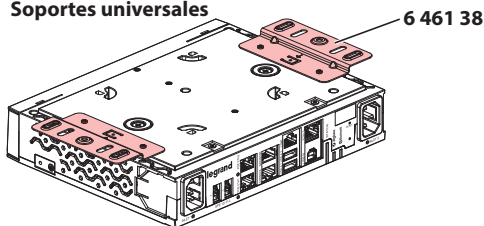


Adaptador Cablofil

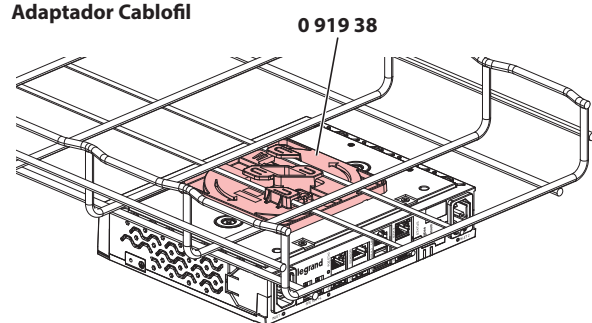

Adaptador P31

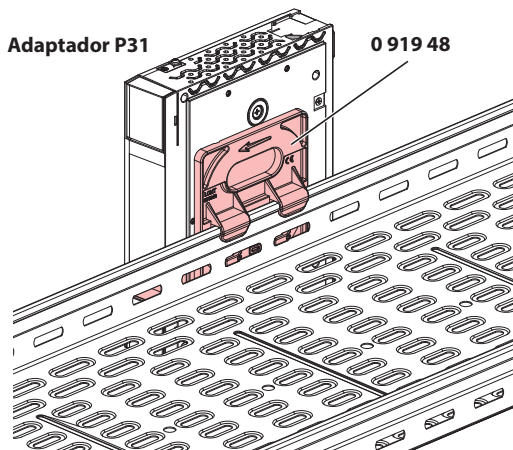

4. Toma de tierra


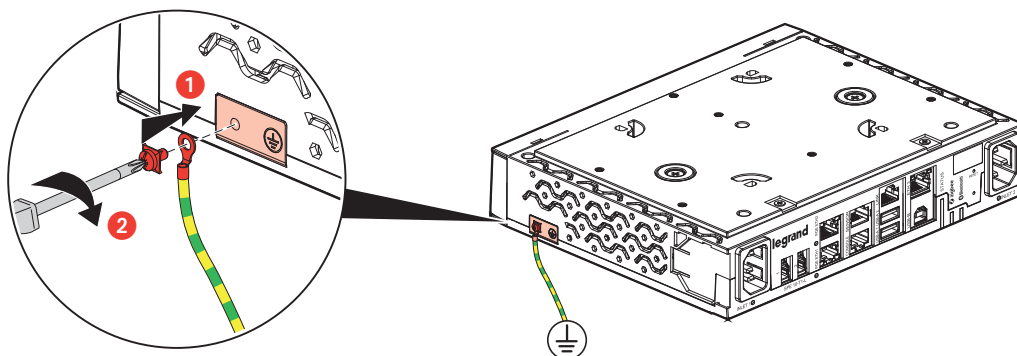


5. Conexión a una fuente de alimentación

El Pod Master admite alimentación redundante con dos entradas C14 y dos puertos POE+ Ethernet.

Es posible conectar **solo uno o un máximo de cuatro** a fuentes de alimentación compatibles.


Cuando una entrada o un puerto ETH recibe alimentación, el indicador led de alimentación se ilumina en verde.

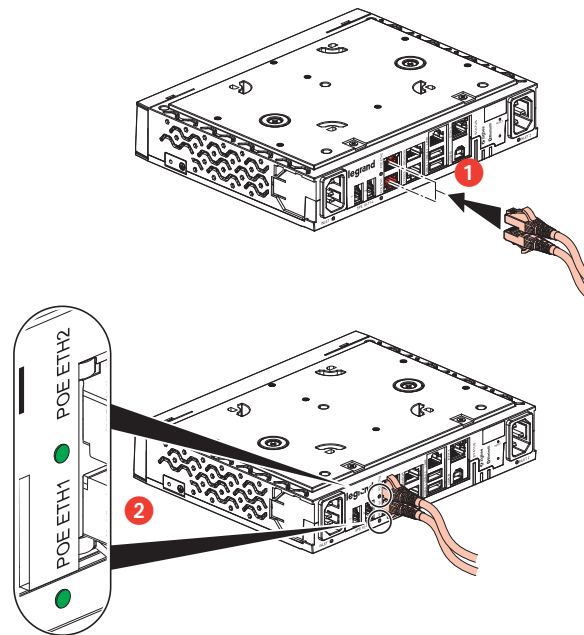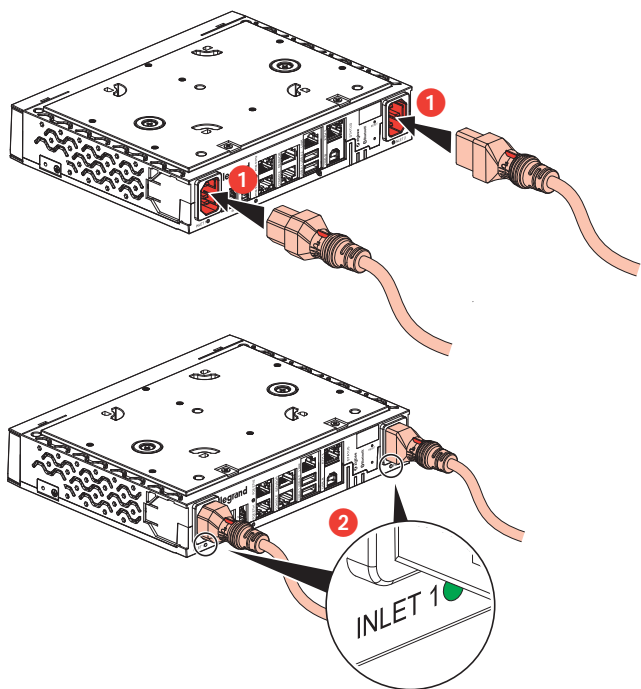

- Cuando se enciende un Pod Master, este realiza un autodiagnóstico de encendido y carga el software durante unos instantes.
- Cuando el software termina de cargarse, el led de estado principal del panel frontal se ilumina en verde.

6. Configuración y supervisión con la aplicación móvil PodView

Infraestructura típica

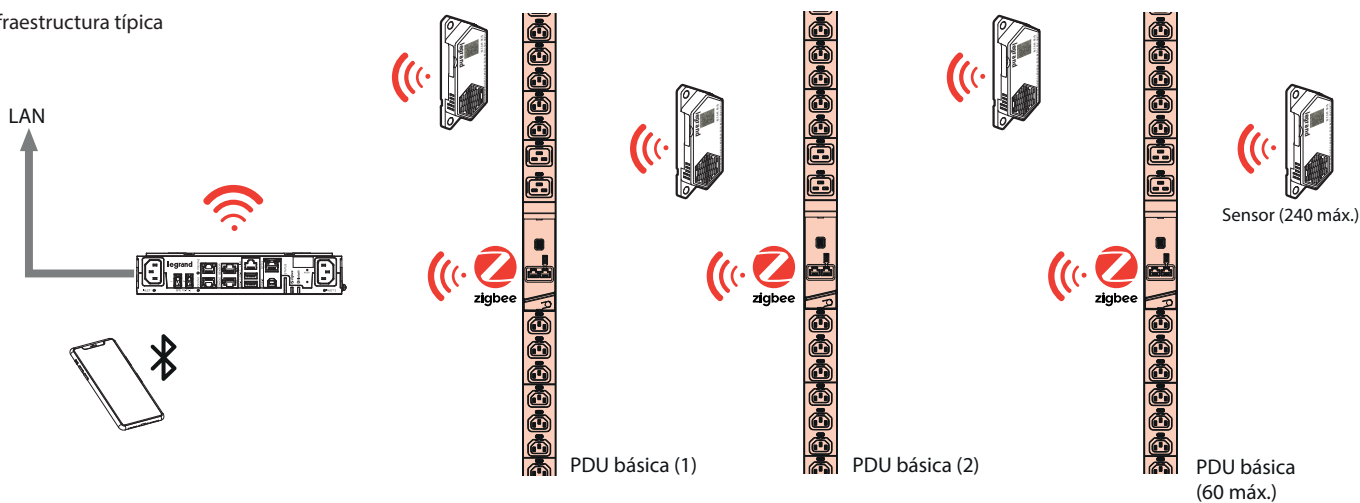

Las PDU, los periféricos inalámbricos y el Pod Master se conectan en una red en malla y se comunican de forma inalámbrica mediante Zigbee 3.0.

La aplicación PodView instalada en su dispositivo móvil facilita la creación de esta red en malla y su supervisión.

Primer paso: Descargue la aplicación **PodView**.

Al escanear el código QR de la aplicación, se le redireccionará a las tiendas de aplicaciones.

El código QR se sitúa en la parte posterior del Pod Master.

Además, el código QR también puede estar disponible en una etiqueta situada en un lugar más práctico (por ejemplo, la puerta del armario, la puerta de contención de la unidad POD, la entrada de la sala, etc.).

Segundo paso: Siga los pasos de la aplicación

La aplicación **PodView** le guiará en la creación de la red en malla, es decir, el emparejamiento de las PDU y los periféricos inalámbricos con el Pod Master.

Una vez creada la red, la aplicación sirve para supervisar cada elemento.

Nota: Las credenciales iniciales son:

Usuario: admin

Contraseña: legrand

El cambio de contraseña es obligatorio durante el primer inicio de sesión.

Aplicación PodView



<https://podview.legrand.com/qr>

