Starter Pack
7 418 00B - 7 418 60B - 7 419 00B - 7 419 60B


Este pack le permite iniciar una instalación conectada en su hogar.
Para completarla, añada productos conectados adicionales (no incluidos, consulte el catálogo).

Apple HomeKit: al instalar la aplicación móvil iOS, se le solicitará este código.

Código de instalación único de Apple HomeKit que debe conservarse. El código de instalación de Apple HomeKit también está disponible en el dispositivo.

Code HomeKit

Contenido del pack:

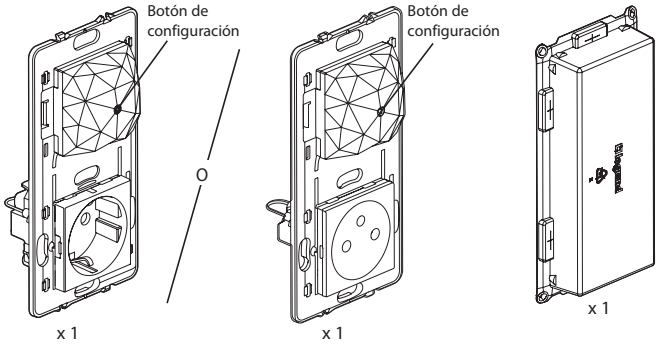

Pack Control — Capa protecione

Bandas de frecuencia: 2,4 – 2,4835 GHz – Nivel de potencia: < 100 mW

LE17269AA

1 Precauciones de seguridad obligatorias

1 Corte la corriente en el interruptor general.

OFF


2 **Verifique la ausencia de tensión antes de proceder a la instalación.**

2 Instale el Pack Control.

Cablee la toma Control.

Cable rígido de 2,5 mm² (recomendado)

16 A - 230 V~ 3680 W maxi cos Φ 0,8

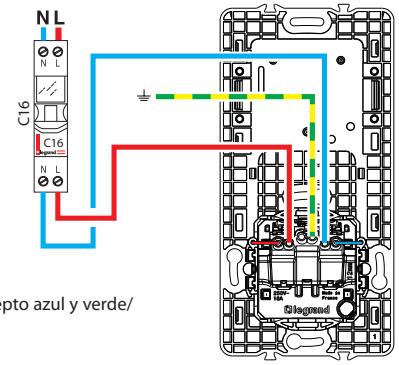

N (neutro) = azul
L (fase) = cualquier color excepto azul y verde/amarillo
⏚ (tierra) = verde/amarillo

Instale la **toma Control** en lugar de la toma de corriente estándar seleccionada. Esta es compatible con cajas de empotrar estándar de 40 mm de profundidad, con fijación mediante garras o tornillos.

Si hay una caja de internet en la vivienda, verifique con un smartphone que el nivel de la señal WiFi sea suficiente en el emplazamiento elegido.

o

Si no hay ninguna caja de internet, priorice un emplazamiento cercano a una salida de fibra o de teléfono que se utilizará para la caja de internet.

Durante la instalación del Pack Control, debe añadir productos conectados adicionales, no incluidos en este pack (consulte el catálogo).

3 Alimente el Pack Control.


Pasos de instalación que deben seguirse obligatoriamente:

ON


Restablezca la corriente en el interruptor general.

Es imprescindible alimentar simultáneamente todos los productos cableados.

Al reiniciarse, el Pack Control se enciende brevemente en blanco y luego se apaga; está listo para la configuración.

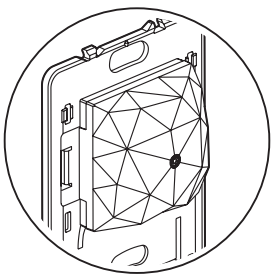

Los indicadores luminosos de los productos que ha cableado se encienden en rojo.

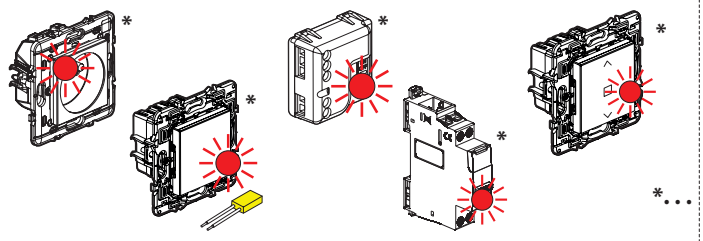

Productos adicionales, no incluidos en el pack (consulte el catálogo).

4 Configuración de su Pack Control y de los productos instalados.

Solución 1 :
Para una configuración rápida (con la app), sin acceso a internet.

➡ utilice la app Home + PRO

Descargue la app **Home + PRO** y siga las instrucciones para configurar su instalación SIN acceso a internet.

DISPONIBLE EN Google Play — Consíguelo en el App Store

Solución 2 :
Para una configuración completa (con la app), si hay conexión a internet disponible.

➡ Puede utilizar la app **Home + Control.**

Descargue la app **Home + Control** y siga las instrucciones para acceder a más parámetros: configuración de escenarios, programaciones de acciones y automatizaciones.

DISPONIBLE EN Google Play — Consíguelo en el App Store

Está listo para controlar su instalación y puede personalizar sus escenarios mediante la app **Home + Control** o a través de su asistente de voz.

Fonctionne avec Google Home — Fonctionne avec Apple Home — fonctionne avec alexa


4 Configuración de su Pack Control y de los productos instalados *(continuación).*

Solución 3 :


Para una configuración básica a través del Pack Control (sin app).

Desde el Pack Control

1 Pulse el botón de configuración del Pack Control hasta que el indicador luminoso se encienda en verde.

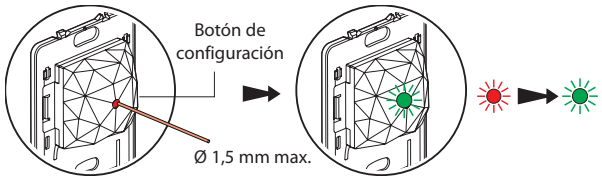

2 Los indicadores luminosos de los productos que ha cableado pasan, uno tras otro, a verde fijo.

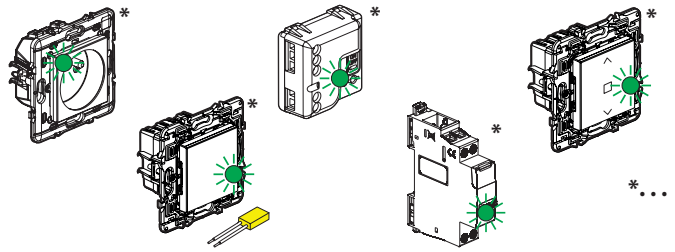


Nota: Si algunos productos no han pasado a verde fijo, vuelva a realizar el paso 1.

* Productos adicionales, no incluidos en el pack (consulte el catálogo).

Asociación de un mando inalámbrico (no incluido en este pack):

Retire la lengüeta de protección del mando inalámbrico de su elección.

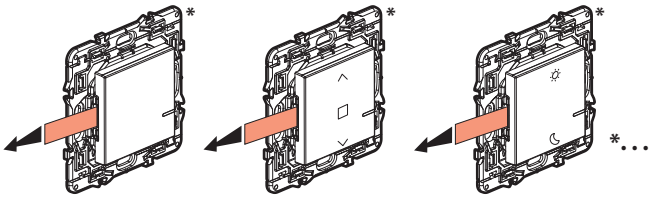


Asociación de un mando inalámbrico: siga las instrucciones en su app de instalación o directamente con el Pack Control, como se muestra en el ejemplo de al lado.

* Productos adicionales, no incluidos en el pack (consulte el catálogo).

Ejemplo de asociación de un mando inalámbrico con el Pack Control.

⚠ Asegúrese de que los indicadores luminosos de los productos cableados sigan estando en verde fijo. Si no es así, vuelva a realizar el paso 4 de la Solución 3.

Ⓐ Pulse brevemente el mando inalámbrico para activarlo; su indicador luminoso parpadea en verde y luego se apaga.

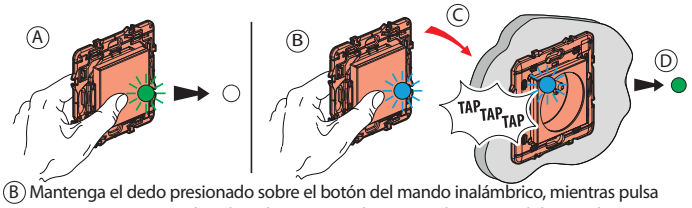

Ⓑ Mantenga el dedo presionado sobre el botón del mando inalámbrico, mientras pulsa 3 veces con este mando sobre el interruptor, la toma o el micromódulo que desea controlar.


Ⓒ Los indicadores luminosos de ambos productos parpadean rápidamente en azul. Suelte el botón.

Ⓓ Los indicadores luminosos de ambos productos se encienden brevemente en azul fijo; luego el indicador del producto cableado vuelve a ponerse en verde y el del mando inalámbrico se apaga. La asociación se ha realizado correctamente.

5 6

5 Finalice la configuración.

Para finalizar la instalación, pulse brevemente el botón de configuración del Pack Control.

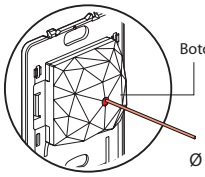

Todos los indicadores luminosos de los productos se apagarán.

Aproveche al máximo las ventajas de su pasarela Control a través de la app **Home + Control**: mejore su confort automatizando la gestión de sus persianas enrollables mediante programaciones personalizadas.

Optimice la iluminación con escenarios de vida como el «modo llegada» o la «noche de cine»,

y controle sus luces, bombillas y tiras LED compatibles Zigbee para aportar estilo y ambiente a su hogar.

Proteja su vivienda durante su ausencia gracias a escenarios de simulación de presencia.

Supervise fácilmente su consumo energético mediante la aplicación **Home + Control.**

⚠ **Consignas de seguridad**

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

www.legrand.com
LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076

87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

iOS: Para controlar este accesorio Apple Home, se recomienda utilizar la versión más reciente de iOS o iPadOS.

Apple: App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se utiliza bajo licencia.

Apple Home: Apple Home y iPadOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. Apple Home es una marca registrada de Apple Inc.

Google Play: Se recomienda una versión reciente de Android con acceso a Google Play.

Amazon: Amazon, Alexa y todos los logotipos asociados son marcas comerciales de Amazon. com, Inc. o de sus filiales.

Android: Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

DECLARACIÓN **UE** DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este manual cumplen la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrand.com/ecatalogue