


⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, anderenfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages. Vor der Installation die Bedienungsanleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten und nur Originalzubehör benutzen. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von speziell geschulten Legrand-Mitarbeitern geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Anschluss

1. Aufsatz und Rahmen der Rolladenuhr abziehen.
2. Klemme mit der montierten Brücke in den Unterputzeinsatz drücken.
4. Die beiden Adern des Sonnenfühlers unter dem Tragring oben links durchschieben und durch die Aussparung zur Klemme führen. Die beiden Adern des Sonnensensors auf Pin 1 und 3 anklemmen. Brücke zwischen Pin 1 und 2 beibehalten.

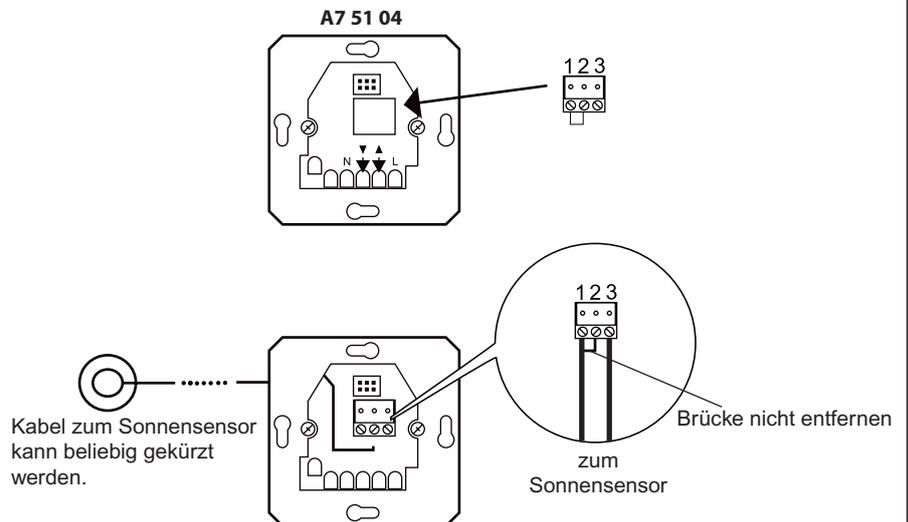

Sonnen-/ Dämmerungsautomatik

Sonnenprogramm

Wenn die gewünschte Sonneneinstrahlung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Sonnenprogramm (1), bis eine kleine Sonne im Display erscheint. Wird die eingestellte Empfindlichkeit für 10 min. überschritten, fährt der Rolladen bis zum Sensor abwärts.

Dämmerungsprogramm

Wenn die gewünschte Dämmerung erreicht wurde, drehen Sie die Einstellschraube für das Dämmerungsprogramm (2), bis ein kleiner Mond im Display erscheint. Das Dämmerungsprogramm arbeitet in Verbindung mit den programmierten Ab-Zeiten. Der Rolladen fährt nur abwärts, wenn die programmierte Schaltzeit überschritten wurde und der eingestellte Helligkeitswert für 10 min unterschritten wurde.

Die Sonnen-/ Dämmerungsautomatik ist nur im Automatikbetrieb wirksam.

Das Erreichen der Helligkeitswerte wird im Display über das Sonnen bzw. Mondsymbol angezeigt.

Einstellung der Empfindlichkeit

Sonnenprogramm

Dämmerungsprogramm

