

Descriptif produit

D'utilisation facile, cette télécommande IR permet d'effectuer toutes les opérations de mise en marche et d'arrêt (d'activation et de désactivation) de la l'installation ou la confirmation des paramètres. Par ailleurs, la configuration de cette télécommande IR est automatique et s'effectue par l'intermédiaire de la centrale (4.000.000 de combinaisons possibles). La procédure de programmation particulière utilisée ici ne permet pas de venir à connaissance du code, garantissant un fonctionnement sécurisé de la télécommande. Noter qu'il est possible en tout cas de modifier ce code par une simple opération. Chaque installation peut reconnaître, soit un nombre maximum de 30 télécommandes en cas d'utilisation d'une centrale art. L/N/NT4600/4, soit 50 télécommandes maximum en cas d'emploi de la centrale art. 3486, qui peuvent être programmées pour l'activation de plusieurs installations afin de permettre, par exemple, la gestion de l'installation domestique et du bureau avec une seule télécommande.



La télécommande n'est pas prise en charge dans des installations utilisant la centrale art. 3485/B et art. HC/HD/HS/L/N/NT4601.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 3 Vcc (2 piles CR1616)
- Nbre max. de manoeuvres : 50 000

Remplacement des piles

Pour remplacer les 2 piles de la télécommande, procéder comme indiqué sur les figures ci-après. Remarque : Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Toujours changer les deux piles en même temps. Ne pas utiliser la télécommande avec une pile neuve et une autre partiellement déchargée.

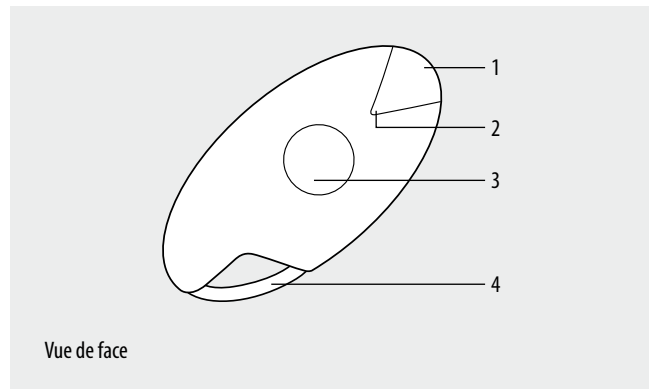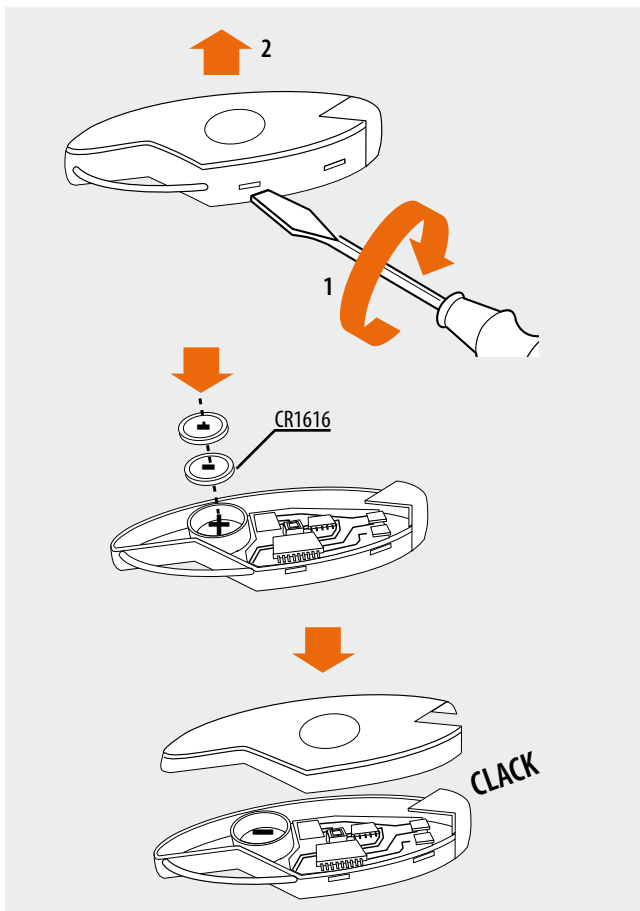

Vue de face

Légende

- 1 - Zone de transmission des infrarouges ;
- 2 - Voyant (LED) de signalisation transmission effectuée ;
- 3 - Bouton de commande ;
- 4 - Anneau porte-clés.