

Attuatore Basic

3475

Descrizione

Il dispositivo fa parte dell'automazione Basic ed è quindi caratterizzato da dimensioni ridotte. Questo attuatore può essere utilizzato in scatole da incasso, di derivazione, cassonetti, canali. Risulta particolarmente vantaggioso l'impiego da retrofrutto che prevede il posizionamento dell'articolo sul fondo della scatola da incasso, dietro a dispositivi automazione ribassati o dietro a dispositivi di tipo tradizionale (pulsanti, interruttori, ecc.). L'attuatore dispone di cavetti per la connessione al carico da comandare e di un led.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc

Alimentazione di funzionamento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc

Assorbimento: 13 mA

Potenza/Assorbimento carichi pilotati:

	Lampade ad incandescenza Lampade alogene		Lampade a LED Lampade fluorescenti compatte		Trasformatori ferromagnetici	
						
230 Vac	460 W	2 A	40 W	Max 1 lampada	2 A cosφ 0,5	460 VA

Ingombro: modulo basic


Configurazione

L'attuatore esegue tutte le modalità operative base configurabili direttamente sul comando, ad esclusione di quelle che prevedono l'utilizzo di due relé interbloccati. Inoltre nella seguente tabella si elencano le modalità di funzionamento previste con il configuratore inserito nella posizione M dello stesso attuatore.


Funzione realizzabile	Configuratore in M
Pulsante (On monostabile) l'attuatore ignora i comandi di tipo Ambiente e Generale	PUL
Attuatore come Slave. Riceve un comando inviato da un attuatore Master che ha lo stesso indirizzo	SLA
Attuatore Master con comando di Off ritardato sul corrispondente attuatore Slave. Solo per comando di tipo punto-punto. Con il comando di Off l'attuatore Master si disattiva; l'attuatore Slave si disattiva dopo che è trascorso il tempo impostato nell'attuatore Master 1)	1 – 4

1) Funzione di impiego tipico nei bagni senza finestre dove il comando di ON attiva contemporaneamente la luce (attuatore Master) e la ventola di aerazione (attuatore Slave). Il successivo comando di OFF spegne istantaneamente la luce e mantiene in funzionamento la ventola per il periodo di tempo impostato con il configuratore 1÷4 inserito in M dell'attuatore Master come indicato in tabella.

Vista frontale

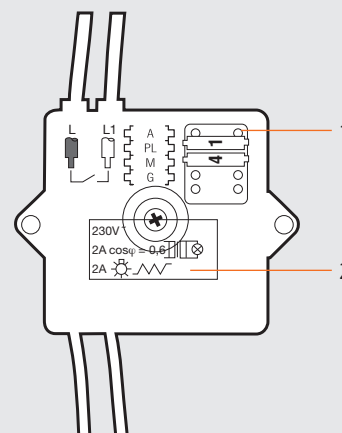

Vista laterale

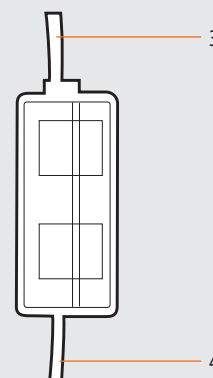

Legenda

1. Sede configuratori
2. Led
3. Cavetti 0,75 mm² per concessione carico
4. BUS

Configuratore	Tempo (minuti)
1	1
2	2
3	3
4	4