





1 Bevezetés 6

1.1 Érintőképernyő	6
1.1.1 Általános leírás	6
1.1.2 Kezdőoldal	6
1.1.3 Funkciók oldal	7
1.1.4 Navigációs nyilak	7
1.1.5 Alapértelmezett oldal	8

2 Használat 10

2.1 Alkalmazások	10
2.1.1 Világítás	11
2.1.2 Automatizálás	13
2.1.3 Nagykapu (világítás/videó kaputelefon)	15
2.1.4 Helyzetek	17
2.1.5 Speciális és programozott helyzetek	19
2.1.6 Hőfokszabályozás + Légkondicionálás	22
2.1.7 Betörésriasztó	33
2.1.8 Hangszórás	35
2.1.9 Többcsatornás hangszórás	38
2.1.10 Multimédiás tartalom	40
2.1.11 Videó kaputelefon	45
2.1.12 Energiagazdálkodás	46

3 Személyreszabás 58

3.1 Beállítás	58
3.1.1 Ébresztés	58
3.1.2 Hangjelzés	60
3.1.3 Óra	60
3.1.4 Kijelző	61
3.1.5 Jelszó	66
3.1.6 Változat	67

Bevezetés

1.1 Érintőképernyő

6



1.1 Érintőképernyő

1.1.1 Általános leírás

A színes érintőképernyő az a központi vezérlő környezet, ahonnan egyszerűen és intuitív módon szabályozható az My Home összes funkciója.

A hatalmas kijelző ikonjait egyetlen ujjal megérintve a My Home számtalan lehetősége szabályozható, így például: vezérelni a világítás és a redőnyök kapcsolóit, nullázni az előre beállított helyzeteket, szabályozni a hőfokszabályozási zónák hőmérsékletét, leválasztani és élesíteni/kiiktatni a betörésriasztót, kezelni a hangszórást, hozzáférni az új energiagazdálkodás funkciókhoz.

A Touch Screen segítségével emellett olyan multimédiás tartalmak is elérhetők, mint a webrádió és a MEDIA CLIENT.

Az érintőképernyő mindig be van kapcsolva és aktív, a kijelző háttérvilágítása az első érintésre aktiválódik.

A telepítést végző szakember a Touch Screen minden navigációs oldalának létrehozását és személyreszabását az Ön igényei és az Ön rendszere által kínált MY HOME megoldások szerint végzi.


A jelen kézikönyvben bemutatott navigációs oldalak csupán tájékoztató jellegűek.

1.1.2 Kezdőoldal

A Kezdőoldalon láthatók a szabályozható alkalmazásoknak megfelelő ikonok, valamint a Setup (beállítás) ikon (mindig látható). A programozási fázisban olyan további információk beírása lehetséges, mint a dátum, óráidő vagy hőmérséklet (a beírási lehetőség az ikonok által szabadon hagyott hely függvénye).

További információkkal a beszerelést végző szakember tud szolgálni.

Alkalmazások

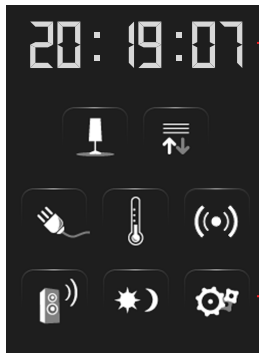


Óráidő

Beállítás


1.1.3 Funkciók oldal

A kívánt alkalmazás kiválasztásával a Kezdőoldalról a funkciók oldalára lehet eljutni.

Egy lámpa felkapcsolásához, az otthoni redőnyök felhúzásához vagy egy helyzet aktiválásához elég megérinteni a vonatkozó ikont.

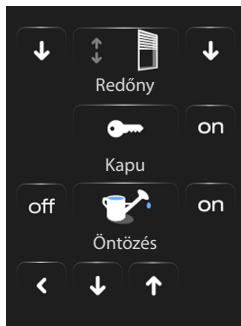


Automatizálás oldalminta

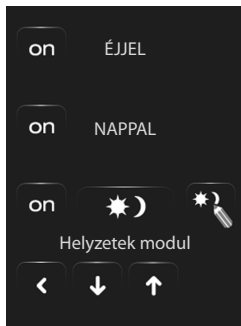

Helyzetek oldalminta

1.1.4 Navigációs nyilak

A kijelző alsó részén található nyilak az alábbi feladatokat látják el:





Felfelé gördíti az oldal tartalmát

Lefelé gördíti az oldal tartalmát

Visszavisz az előző oldalra

Egyes oldalakon egy negyedik gomb is található, ami a különleges funkciókhoz használatos.




1.1.5 Alapértelmezett oldal

A TouchScreenConfig konfiguráló szoftverrel beállítható az az alapértelmezettnek nevezett oldal, ami akkor jelenik meg a kijelzőn, ha hosszabb ideig nincs használva az érintőképernyő.

A beszerelést végző szakember választhat, hogy alapértelmezett oldalként a Kezdőoldalt vagy valamelyik alkalmazási oldalt állítja be, vagy erre a célra új oldalt hoz létre az óraidő, dátum és hőmérséklet kijelzésével. Az óraidő és dátum helyett azt is lehet, hogy háromszor szerepel a hőmérséklet, ami három különböző környezet figyelését teszi lehetővé.

Az oldal alján a navigációs nyíl kívül (amivel vissza lehet lépni a Kezdőoldalra) van egy ikon is, ami egy parancs végrehajtását teszi lehetővé. A parancs konfigurálására vonatkozó további információkért forduljon a beszerelést végző szakemberhez.

Ha a konfigurálási fázis során ez az oldal nincs aktiválva, akkor a kijelzőn a Kezdőoldal jelenik meg.

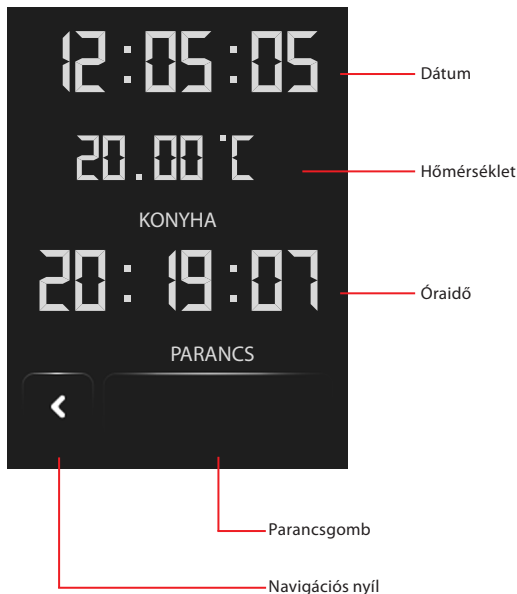

Használat

2.1 Alkalmazások

10



2.1 Alkalmazások

Az érintőképernyővel az alábbi rendszeralkalmazások kezelhetők:



Automatizálás: ezzel az alkalmazással könnyen kezelhető a domotikai rendszer minden olyan automatizmusa, mint a motorizált napellenzők, rolók, redőnyök vezérelt konnektorok, öntözőrendszer stb.



Világítás: ezzel az alkalmazással különálló lámpákat vagy lámpacsoportokat lehet felkapcsolni, lekapcsolni, szabályozni és időzítve működtetni.



Helyzetek: ezzel az alkalmazással aktiválhatók és módosíthatók a My Home rendszer által kínált helyzetek.



Multimédiás szórás: ezzel az alkalmazással kezelhető a My Home rendszer hangszórási berendezése.



Betörésriasztó: ezzel az alkalmazással kezelhető és szabályozható a betörésriasztó rendszer.



Hőfokszabályozás: ezzel az alkalmazással kezelhető és szabályozható a fűtő- és hűtőrendszer, így módon téve lehetővé, hogy mindig az adott igényeknek megfelelő hőmérséklet legyen beállítva az egyes zónákban.




Energiagazdálkodás: Ezzel az alkalmazással lehet vezérelni az energetikai terhelések állapotát, megjeleníteni az energia fogyasztását/termelését és felügyelni az elektromos rendszert, a megszakítók nullázó eszközeinek kezelése útján.



Videó kaputelefon: A videó kaputelefon rendszertől függően Ön minden külső helyszínhez vezérelheti a zárok nyitását és/vagy a lépcsővilágítás felkapcsolását, kommunikálhat a belső helyszínekkel, kommunikálhat a kapcsolódó központtal és kihasználhatja a videókontroll funkciót a My Home rendszerhez kapcsolt kameráknál.

A Kezdőoldalon mindig látható Setup (beállítás) ikonon keresztül érhető el az érintőképernyő programozásainak (ébresztés, hangjelzés, óra stb.) oldala.

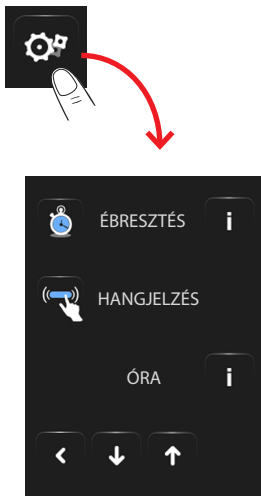

További információk a Személyreszabás című fejezetben találhatók.

2.1.1 Világítás

Ezzel különálló lámpákat vagy lámpacsoportokat lehet felkapcsolni, lekapcsolni és szabályozni.

Érintse meg a világítás ikont .


A kijelzőn ekkor megjelenő oldal mutatja a vezérelhető lámpákat.



A programozásnak megfelelően a kijelzőn hétféle parancstípus jeleníthető meg:


Különálló lámpa

Ezzel a paranccsal egy-egy különálló lámpa felkapcsolása és lekapcsolása lehetséges.



Lámpacsoport


Ezzel a paranccsal egy-egy lámpacsoport felkapcsolása és lekapcsolása lehetséges.



Fényerőszabályozó

Ezzel a paranccsal változtatható fényerő mellett felkapcsolni, lekapcsolni és szabályozni egy-egy lámpát.

A szabályozás a - és + ikonnal történik, a fényerő pedig grafikusán jelenik meg. Abeépített fényerőszabályozótól függően (10 vagy 100 fokozat) a fényerő bekapcsol/kikapcsol állások (10 fokozat) vagy kisebb fényerő állások (100 fokozat) segítségével vezérelhető. Meghibásodott izzó jelenik meg, ha a lámpa nem működik vagy nincs bekötve-



Min. szint



Fényerőszabályozó
100%-ra állítva




Meghibásodás

Fényerőszabályozó-együttes

Ezzel a paranccsal több fényerőszabályozós lámpát lehet egyidejűleg felkapcsolni, lekapcsolni és szabályozni.

A szabályozás a - és + ikonnal történik, de a fényerő nem jelenik meg grafikusán.

Az együttesben levő fényerőszabályozók különböző fényerőfokozatokban szabályozhatók, vagyis a szabályozás során az aktuális fokozatról kiindulva az összes fényerőszabályozónál növekszik vagy csökken a fényerő.



Előre rögzített értékekkel időzített lámpa

Ezzel a paranccsal úgy kapcsolható fel egy lámpa, hogy előtte a ikonnal megtörténik a felkapcsolási idő beprogramozása.



Előre rögzített értékű időzítés nem aktív



Előre rögzített értékű időzítés aktív

Az alábbi idők beprogramozása lehetséges:

rögzített: 7 különböző, de nem módosítható idő
konfigurálható: 20 különböző, szoftverrel konfigurálható idő

Rögzített időzítésű lámpa

Ezzel a paranccsal csak egyetlen, konfiguráló szoftverrel beprogramozható időre kapcsolható fel egy lámpa **on**.

A  ikon jelzi a felkapcsolt állapot hátralevő időtartamát.

A  ikon jelzi az időzítés aktív állapotát.



Rögzített értékű időzítés nem aktív



Rögzített értékű időzítés aktív (a kikapcsolásig még hátravan kb. az idő fele)

Lépcsővilágítás

Ezzel a paranccsal kapcsolható be a Videó kaputelefon lépcsővilágítás funkció.




2.1.2 Automatizálás

Ennek segítségével redőnyök, nagykapuk, zárak stb. vezérelhetők.

Érintse meg az automatikák ikont .

A kijelzőn ekkor megjelenő oldal mutatja a vezérelhető automatikákat.

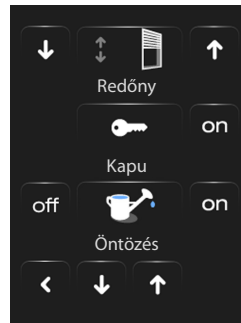

A könnyű azonosíthatóság érdekében külön ikonok jelzik az adott automatika tényleges alkalmazási területét.

	Redőny
	Napellenző
	Nagykapu (automatizálás)
	Nagykapu (világítás/video kaputelefon)
	Együttes automatizálás
	Billenő garázsajtó
	Ventillátor
	Öntözés
	Vezérelt konnektor
	Zár
	Kapcsolat

Napellenző-Redőny-Nagykapu-Billenő garázsajtó

Ezek a parancsok lehetővé teszik a napellenzők, redőnyök stb. egyetlen érintéssel történő nyitását és zárását.

A beszerelést végző szakember általi beprogramozástól függően a működtetés kétféle üzemmódban történhet:


Biztonságos üzemmód

A nyitás vagy zárás megtörténtehez az adott ikont végig érinteni kell, és a folyamat jelzése érdekében az ikon változik.

Az ikon elengedése automatikus megállást eredményez.

Biztonságos üzemmód példák


Amíg az ikon érintve van, addig nyílik a napellenző



Ha Ön elveszi az ujját, a napellenző megáll



Amíg az ikon érintve van, addig ereszkedik a redőny



Ha Ön elveszi az ujját, a redőny megáll




Normál üzemmód


Il A nyitás vagy zárás megkezdéséhez elég egyszer megérinteni az adott ikont; a folyamat alatt az ikon változik a Stop ikont mutatva és magát a folyamatot jelezve. A folyamat megszakításához érintse meg a  ikont.

Normál üzemmód példák


Az ikon megérintése a nagykapu nyitását eredményezi




A folyamat megszakításához érintse meg a stop ikont



Az ikon megérintése a garázsajtó zárását eredményezi



A folyamat megszakításához érintse meg a stop ikont



2.1.3 Nagykapu (világítás/video kaputelefon)

A nyitás és zárás folyamata a  ikon megérintésével indul. A folyamat a nagykapu teljes kinyílásakor vagy záródásakor automatikusan befejeződik.

Együttes automatizálás

Ezzel a paranccsal egyidejűleg több automatika is elindítható, így például Ön egyetlen érintéssel leengedheti vagy felhúzhatja otthonában az összes redőnyt.

A folyamat elindítása valamelyik „nyíl” ikon, megszakítása pedig a  megérintésével lehetséges.




Ventillátor

Ezzel a paranccsal egy ventilátor bekapcsolása és kikapcsolása lehetséges.

Az ikon jelzi azt, hogy mikor üzemel a ventilátor.

Bekapcsolva



érintésre kikapcsol

Kikapcsolva



érintésre bekapcsol


Vezérelt konnektor

Ez a konnektorral jelzett parancs lehetővé teszi bármilyen készülék – háztartási vagy egyéb gép – bekapcsolását, illetve kikapcsolását. Az ikon ebben az esetben is jelzi a vezérelt berendezés állapotát.



Zár

A  ikon megérintése egy elektromos zárat hoz működésbe. Ez a parancs nyomógombként funkcionál, vagyis a zár csak az ikon érintése alatt vezérelhető, az ikon elengedésekor már nem. A videó kaputelefon zárjának vezérlése esetén az aktiválási időt a zár konfigurálása határozza meg.

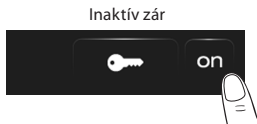

Öntözés

Ezzel a paranccsal az öntözőberendezés bekapcsolása és kikapcsolása lehetséges. Az ikon jelzi azt, hogy mikor üzemel az öntözőberendezés.



Érintkező

Ezzel a paranccsal szinkronizált módon jeleníthető meg a rendszerhez csatlakoztatott érintkező állapota.



2.1.4 Helyzetek

Itt aktiválhatók az My Home rendszer részét képező egy vagy több „helyzetek központ” vagy „helyzetek modul” memóriájában előzetesen eltárolt különböző helyzetek.


Érintse meg a helyzetek ikont .

A kijelzőn ekkor megjelenő oldal mutatja az aktiválható helyzeteket.




A helyzet aktiválásához érintse meg a  ikont.

Helyzetek központ helyzet



Ezzel a paranccsal a helyzetek központ valamelyik helyzete aktiválható. Ha úgy dönt, hogy a központnál módosítja a helyzet beprogramozását, ezt nyugodtan megteheti, mert az érintőképernyő azután végrehajtja a beprogramozott új helyzetet.

Helyzetek modul helyzet



Ezzel a paranccsal a helyzetek modul valamelyik helyzete aktiválható. Emellett a  ikon megérintésekor megjelenő további ikonokkal a helyzetek modul üzemmódja szerint lehet elvégezni a törlést vagy egy új helyzet beprogramozását.




Ha a  ikon nem jelenik meg, akkor a helyzetek modul blokkolva van.

Új helyzet létrehozása



Egy új helyzet beprogramozásához érintse meg az ikont.



Az Ön által beprogramozott helyzetek menüjébe való visszatéréshez érintse meg az ikont.

Meglevő helyzet törlése



A programozás befejezéséhez érintse meg az ikont.




Az Ön által beprogramozott helyzet törléséhez érintse meg az ikont

2.1.5 Speciális és programozott helyzetek

Ezzel az alkalmazással – a telepítést végző szakember által elvégzett és az Ön berendezése által kínált My Home megoldások szerint személyreszabott konfigurációtól függően – Ön speciális és programozott helyzeteket (maximum 20) vezérelhet.

Érintse meg a speciális és programozott helyzetek ikont .

Az alábbi példaoldalon mindkét funkció látható: Speciális helyzet és programozott helyzet.

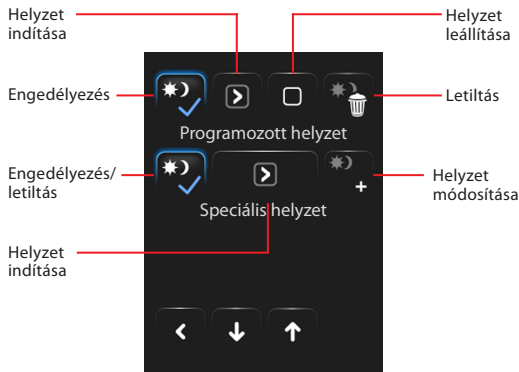

Programozott helyzet

Ennél a helyzetenél egy vagy több esemény bekövetkeztekor, illetve meghatározott időpontban több parancs is elindítható egyszerre. A Helyzetprogramozóban konfigurált 300 helyzet közül legfeljebb 20 kezelhető itt.

Ennél a helyzetenél az alábbi négy művelet lehetséges:

– **Helyzet engedélyezése – Helyzet letiltása**

Ezek a parancsok szolgálnak a helyzet engedélyezésére/letiltására. Ha a helyzet engedélyezve van és bekövetkezik az aktiválási körülmény, akkor a helyzet műveletei végrehajtásra kerülnek.

– **Start - Stop**

Ezekkel a parancsokkal indítható el és állítható le a helyzet, a beprogramozott körülménytől függetlenül.

Konfiguráció példák



Speciális helyzet

Ennél a helyzetnél meghatározott időpontban és valamilyen esemény bekövetkeztekor indítható parancs.

Legfeljebb 20 helyzet létrehozása lehetséges.

Ennél a helyzetnél az alábbi két művelet lehetséges:

– **Helyzet engedélyezése/letiltása**

Ez a parancs szolgál a helyzet engedélyezésére/letiltására.


Ha a helyzet engedélyezve van és bekövetkeznek az aktiválási körülmények, akkor a helyzet műveletei végrehajtásra kerülnek.

– **Start**

A helyzet kényszerindítása.

Az óraidő körülmény módosítása


Az óraidő körülmény módosításához érintse meg a  ikont.




Ekkor a következő oldal jelenik meg:

a kívánt óraidő beállítását a nyilakkal, a megerősítést az  ikonnal végezze.

Speciális helyzet engedélyezve



Speciális helyzet letiltva




A második körülmény, vagyis a "készülék körülmény", egy lámpa, egy fényerőszabályozó, egy hőmérsékletérzékelő vagy egy hangszóró erősítő állapotához kapcsolódhat.

Speciális helyzet példa


Bekapcsol a kerti öntöző (művelet)

csak ha a pontos idő 20:19 (óraidő körülmény)

és az érzékelő 23 °C értéket mutat (készülék körülmény)

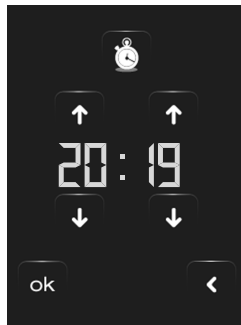


Óraidő körülmény" helyzet"

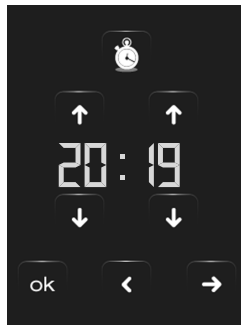

Óraidő körülmény" + „készülék körülmény" helyzet"

A készülék körülmény módosítása

Ha konfigurálva van a „készülék körülmény”, akkor az „óráidő körülmény” módosítása oldalon látható egy nyíl, ami az alábbi oldalak valamelyikéhez vezet:







Világítási állapot körülmény
változtatható a világítási állapot. A helyzet elindítási körülményeként alkalmazható két állapot az ON (bekapcsolva) és az OFF (kikapcsolva).

Fényerőszabályozó érték körülmény
változtatható a fényerőszabályozó szabályozási értéke. Lehetséges értékek: OFF, 20%-tól 100%-ig 20%-os fokozatokban.

Hangerő érték körülmény
változtatható az erősítő hangerő értéke. A lehetséges értékek 0%-tól 100%-ig terjednek 20%-os és 30%-os fokozatokban

Hőmérséklet érték körülmény
változtatható az hőmérséklet-érzékelő értéke. A lehetséges értékek -5,0 °C-tól 50,0 °C-ig terjednek 0,5 °C-os fokozatokban.

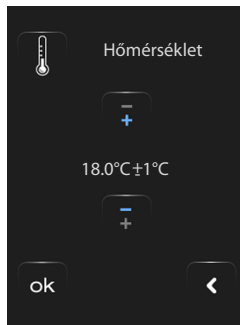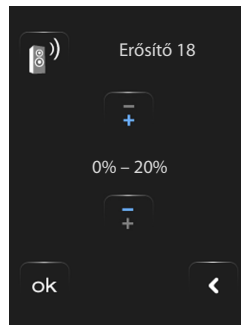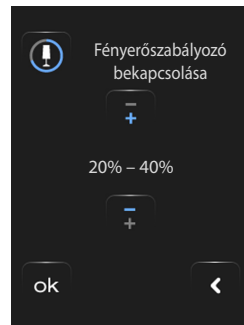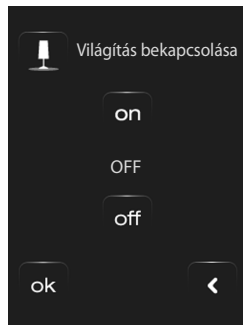

2.1.6 Hőfokszabályozás + Légkondicionálás

Ezzel a paranccsal Ön ellenőrizheti egész otthonának a hőmérsékletét, valamint a mindenkori igénytől függően zónánként is szabályozhatja azt. Emellett légkondicionáló berendezés megléte esetén a hőmérséklet, a ventilátor-sebesség stb. beállításával külön szabályozható a berendezéshez tartozó összes splitter.


Érintse meg a hőfokszabályozás ikont .

Ekkor a kijelzőn megjelenik a rendszerek (központok), nem vezérelt zónák (ha vannak), külső érzékelők (ha vannak) és légkondicionáló berendezések listája; ha csak egyetlen **központ** van, akkor Ön közvetlenül arra az oldalra jut, ahol a kiválasztott **központ** ikonja (4 zóna/99 zóna) és a zónák listája látható.



A hőfokszabályozás kezelése csak akkor lehetséges, ha a központnál aktiválva van a távvezérlés funkció.

A központ ikonját megérintve Ön a központ állapotát megjelenítő oldalra jut, és ugyanezen az oldalon látható a  ikon, amin keresztül a programozható üzemmódok listájához lehet jutni.

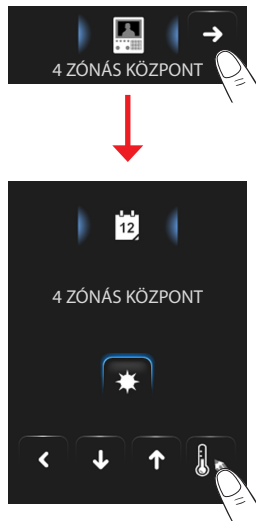

Minden üzemmódhoz külön ikon tartozik:



Heti üzemmód



Kézi üzemmód



Időzítéses üzemmód (csak 4 zónás központnál)




Szabadság üzemmód



Ünnepnap üzemmód / hétvége üzemmód



Helyzetek üzemmód (csak 99 zónás központnál)



OFF üzemmód



Fagyvédő üzemmód



Nyári/téli üzemmód

- A  és  ikon megérintésével görgethetők az üzemmódok.
A  ikon megérintésével lehet visszatérni az előző oldalra.
A  ikon megérintésével lehet belépni az üzemmód almenübe.



Heti üzemmód

A (központba előzetesen beprogramozott) 3 nyári vagy 3 téli program közül egynek a kiválasztása esetén a rendszer a programozásnak megfelelően automatikusan fog működni.



A beállítandó program megerősítéséhez érintse meg a **ok** ikont.


Kézi üzemmód

Segítségével állandó hőmérsékletet lehet beállítani a rendszer összes zónájában.




A **-** és **+** ikon érintésekor 0,5°C-os lépésekben csökkenthető vagy növelhető a hőmérséklet értéke. A beállított hőmérséklet megerősítéséhez érintse meg a **ok** ikont.

Nyári programok

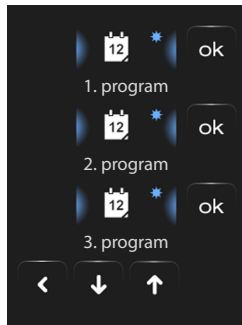

Téli programok

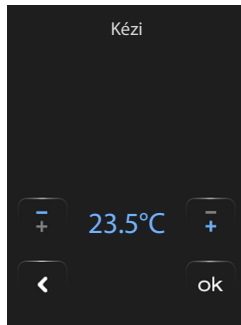

Időzítési üzemmód (csak 4 zónás központnál)


Segítségével meghatározott időtartamon keresztül az összes zónában kézi üzemmód lehetséges.



A és ikon érintésekor 0,5°C-os lépésekben csökkenthető vagy növelhető a hőmérséklet értéke.

A és ikon érintésekor megadható órában és percben az időtartam, amíg a központ kézi üzemmódban működik.

A beállított hőmérséklet, óra és perc megerősítéséhez érintse meg a ikont.

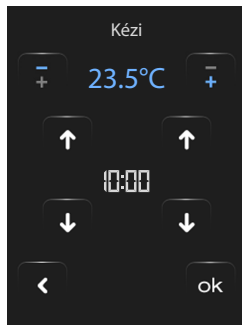

Szabadság üzemmód

Ezzel az üzemmóddal (hosszabb távollét, például szabadság esetén) a rendszer fagyvédő vagy hővédelmi állapotban tartható a beprogramozott napig és időpontig, majd ezt követően visszaáll a kiválasztott heti program.





A és ikon megérintésével adható meg a dátum.

A megerősítéshez érintse meg a ikont.

A és ikon megérintésével adható meg az óra és a perc.

A megerősítéshez érintse meg a ikont és válassza ki a beállítandó programot.

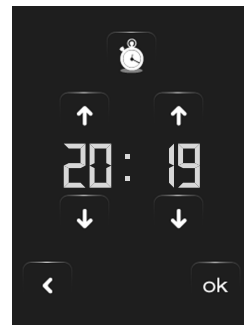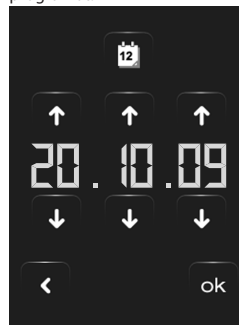

Ünnepnap üzemmód / hétvége üzemmód

Segítségével egy adott napi profil választható ki meghatározott időtartamra. A program végrehajtása a beprogramozott napig és időpontig történik, majd ezt követően visszaáll a kiválasztott heti program.



A és ikon megérintésével adható meg a dátum.

A megerősítéshez érintse meg a ikont.

A és ikon megérintésével adható meg az óra és a perc.

A megerősítéshez érintse meg a ikont és válassza ki a beállítandó programot.




Helyzetek üzemmód (csak 99 zónás központnál)

A 16 nyári vagy 16 téli helyzet közül egynek a kiválasztása esetén a rendszer a beprogramozott helyzetnek megfelelően automatikusan fog működni.




A beállítandó helyzet megerősítéséhez érintse meg a ikont.

Nyári helyzetek

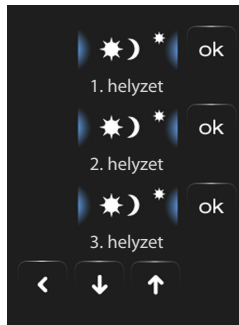

Téli helyzetek

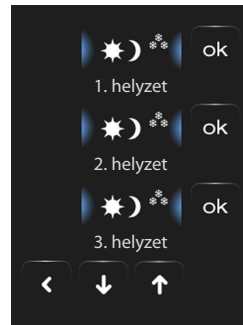

OFF üzemmód

Az ikon megérintésével OFF állapotba kapcsolható a rendszer összes zónája.



Fagyvédő üzemmód

Az ikon megérintésével a rendszer összes zónájához beprogramozható a fagyvédő hőmérséklet.



Nyári/téli üzemmód

Az ikon megérintésével beállítható a rendszer üzemmódja (nyári/téli).



Zónák

A rendszerben található összes zóna vezérelhető.

A és ikon megérintésével görgethetők a bekapcsolt zónák.

A ikon megérintésével lehet visszatérni az előző oldalra.

A ikon megérintésével lehet belépni a zóna almenübe.




Hőérzékelő

Az érzékelő helyi kompenzálását szolgálja a hőfokszabályozó rendszer minden zónájában elhelyezett érzékelőn található gomb szabályozása.

Ha az érzékelő * (fagyvédő/hővédelem) vagy OFF állásban van, akkor az érintőképernyőről semmilyen szabályozás nem lehetséges; ilyenkor közvetlenül az érzékelő gombjával kell változtatni a beállításon.

Zónák (fan-coil funkcióval)

Ha az érzékelő fan-coil sebesség szabályozási funkcióval rendelkezik, akkor ez az oldal jeleníti meg a zóna nevét, a mért és a beállított hőmérsékletet, továbbá lehetővé teszi az alábbi sebességfokozatok közötti választást: Minimum, Közepes, Maximum és Automatikus.



Zóna

Mért hőmérséklet

Szabályozó kapcsolók és beállított hőmérséklet



Érzékelő állapota

Fan-coil sebesség

Központ üzemmód


Zónák (99 zónás központ)

A Zónák ikon megnyomásakor megjelenő oldalon látható a zóna neve és a hőmérséklet mért értéke, kézi üzemmód esetén beállítható a hőmérséklet, aktiválható a kézi/automata üzemmód, valamint megjeleníthető az érzékelő állapota (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

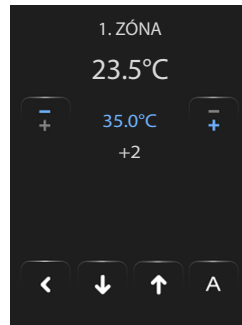

Zónák (4 zónás központ)

A Zónák ikon megnyomásakor megjelenő oldalon látható a zóna neve, a mért és a beállított hőmérséklet, valamint az érzékelő állapota (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

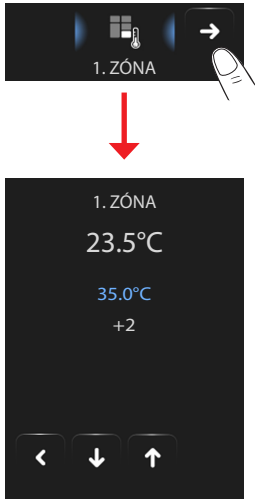


Külső érzékelők

Ha a rendszerben külső rádiós érzékelők is vannak, akkor az adott zónán keresztül megjeleníthető az ott mért hőmérséklet értéke.



Nem vezérelt zónák

Ha a rendszerben csak a hőmérséklet mérésére szolgáló érzékelők is vannak (nem vezérelt zónák), akkor az adott zónán keresztül megjeleníthető az ott mért hőmérséklet értéke.

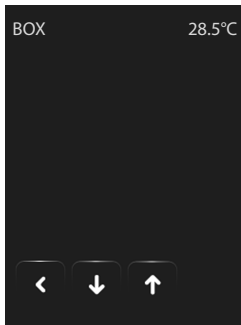


Légkondicionálás

A „Légkondicionálás” ikonját megérintve Ön egy olyan oldalra jut, ahol megjeleníthető a beépített és az előzetesen a TouchScreenConfig szoftverrel konfigurált összes eszköz (splitter). Ha a splitterhez egy SLAVE érzékelő címe van társítva, akkor a Touch Screen képes lesz a társított környezetben mért hőmérséklet megjelenítésére.




A splitter
kikapcsolása


Minden splitter
kikapcsolása a
My Home rend-
szerben

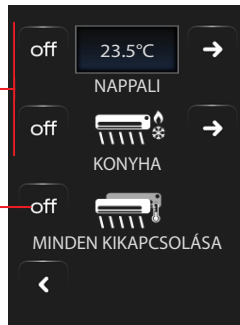

Speciális üzemmód



Parancs
küldése

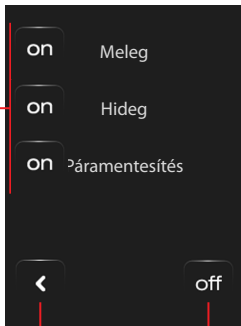


Vissza az előző oldalra

A splitter kikapcsolása




Parancs
bekapcsolása

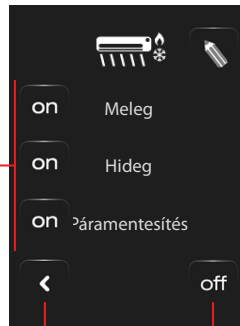


Vissza az előző oldalra

A splitter kikapcsolása

A speciális üzemmódban úgy kezelhető a splitter, mintha az közvetlenül a távvezérlőről történne.

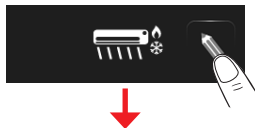

A splitter manuális kezeléséhez érintse meg a  ikont.

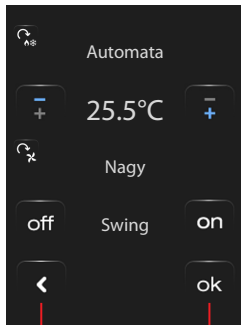

A  ikon megérintésével lehetőség van a splitter funkciók közötti váltogatásra (automata, hűtés, fűtés, páramentesítés, szellőzés).

A  és  ikon megérintésekor (az adott splittertől függően) 0,5°C vagy 1°C lépésekben csökkenthető vagy növelhető a hőmérséklet értéke.

A  ikon megérintésével váltogatni lehet a ventilátor sebességfokozatai között (automata, nagy, közepes, kicsi, csendes).

A swing kikapcsolása a  ikonnal, bekapcsolása a  ikonnal történik.

Vissza az előző oldalra

A kiválasztott parancs esetében manuálisan végzett módosítások megerősítése



A parancs funkciói a rendszerbe beépített splitter típusától és a TouchScreenConfig szoftverrel végzett konfigurációtól függenek

2.1.7 Betörésriasztó

Ezzel a paranccsal vezérelhető az egyes zónák és a betörésriasztó rendszer állapota (élesítve/kiiktatva).

Érintse meg a betörésriasztó ikont .


A kijelző felső részén megjelenő ikon a rendszer állapotára utal (a nyitott lakat a kiiktatott, míg a zárt lakat az élesített állapotot jelzi), középen pedig görgetni lehet a rendszert alkotó zónák között és meg lehet tudni, hogy közülük éppen melyik aktív.

rendszer kiiktatva

rendszer élesítése

1. zóna aktív


2. zóna inaktív

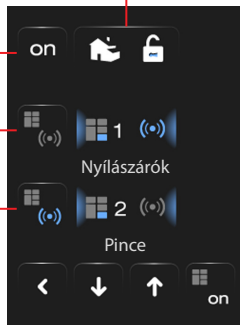


Zónák aktiválása/inaktiválása

A betörésriasztó kiiktatott állapotában lehetőség van a rendszer egy vagy több zónájának inaktiválására (vagy újra aktiválására), vagyis ezáltal a rendszer saját igények szerinti testreszabására. Így lehetőség van például az infravörös érzékelőkkel ellátott zónák kiiktatására és csak a nyílászáró zónák (bejárati ajtó és ablakok) élesítésének fenntartására, aminek köszönhetően Ön szabadon mozoghat otthonában, de mégsem kell lemondania a biztonságról.

Ez a testreszabás csak kiiktatott rendszer mellett lehetséges, az egyes zónákhoz tartozó ikonok (ezeket élesített rendszernél nem mutatja a kijelző) segítségével.

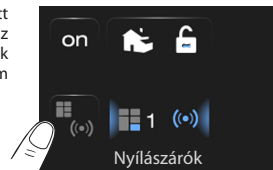

A testreszabás aktiválásához érintse meg a megerősítő ikont: az ekkor megjelenő oldalon kell beütni a felhasználói kódot a rendszer aktív zónáinak megerősítéséhez.

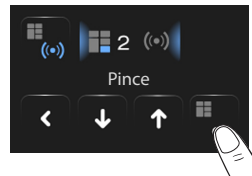


A testreszabáshoz és a betörésriasztó ezzel egyidejű bekapcsolásához érintse meg közvetlenül az ikont az előző oldalon foglaltak szerint.



A betörésriasztó élesítése/kiiktatása


A rendszer állapotának módosításához érintse meg a **on** ikont (élesítés) vagy a **off** ikont (kiiktatás).




Betörésriasztó élesítése

A megjelenő oldalon kell beütni a betörésriasztóhoz tartozó felhasználói kódot, majd a **ok** ikonnal megerősíteni.


Ha a hangszórás engedélyezve van, akkor Ön „élesítve” vagy „kiiktatva” hangüzenetet fog hallani

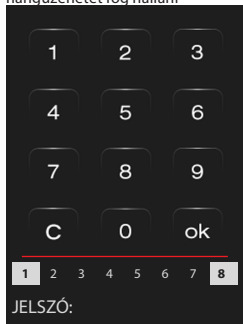

JELSZÓ:



Betörésriasztó kiiktatása

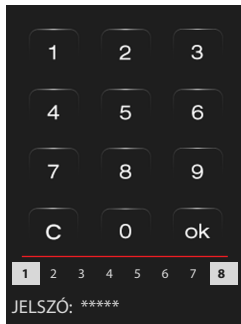


JELSZÓ: *****

Az alul szereplő ikonok 1-től 8-ig (ezek csak a rendszer élesítő oldalán láthatók) a zónák állapotát mutatják. Ebben a példában az 1. és 8. zóna aktív, míg a 2.-7. zóna inaktív/kizárt állapotban van.

Milyen típusú riasztás történt?

Ha valamilyen riasztás történik az Ön távollétében, akkor hazatérés-kor Önt egy a példához hasonló, az alábbi információkat tartalmazó képernyő fogadja majd: a középső ikon a riasztás típusára utal, alatta pedig a riasztás időpontja, dátuma és az érintett zóna jele szerepel.

Példa a „behatolás” típusú riasztásra

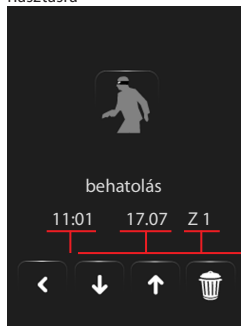

Riasztási típusok:

- **behatolás;**
- **manipulálás;**
- **pánik;**
- **technikai.**

Jelzések:

- óráidő
- dátum
- zóna

A riasztás jelzése a rendszer ismételt élesítéséig tárolódik a memóriában.

A riasztási memória megtekintéséhez érintse meg a **i** ikont a főoldalon


A riasztás törléséhez érintse meg a per cancellare l'allarme.

2.1.8 Hangszórás

Önnnek lehetősége van a hangszóró rendszer teljes vezérlésére.

Érintse meg a hangszórás ikont .


A kijelző felső részén látható ikon a műsorforrásra utal, középen pedig a vezérelhető erősítőket lehet görgetni.

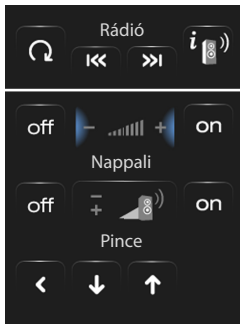

Műsorforrás

Ön választhat a rádiós állomáskereső és egy külső forrás (Aux) között, amilyen például egy CD lejátszó a hifi vezérlőn vagy az RCA bemeneten keresztül csatlakoztatva.

Rádió

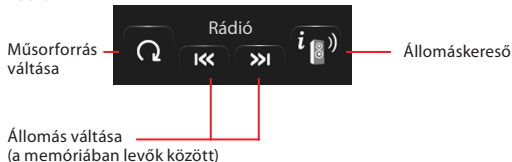

Külső műsorforrás



Állomáskeresés a rádión

Az érintőképernyőn keresztül Ön állomásokat kereshet a hangszóró rendszerhez tartozó rádión, és kedvenc állomásait el is mentheti a memóriába.




Erősítő

Itt van lehetőség bekapcsolni vagy kikapcsolni egy erősítőt, valamint a - és + gombbal szabályozni a hangerőt, aminek szintjét a kijelző grafikusán jeleníti meg.



Erősítőcsoport

Ön akár egy erősítőcsoport vezérlését is végezheti. A csoportban levő erősítők különböző hangerőszinteken szabályozhatók, vagyis a hangerő szabályozása során az aktuális beállítási fokozatról kiindulva az összes erősítőnél növekszik vagy csökken a hangerő.



Teljesítményerősítő

Ezzel a paranccsal az új teljesítményerősítő bekapcsolása, kikapcsolása és kezelése lehetséges.




A teljesítményerősítő be- és kikapcsolására szolgáló ON/OFF ikon



Megnyitja a teljesítményerősítő kezelési menüjét


A kezelési menü eléréséhez érintse meg a  ikont.

Ekkor a következő oldal jelenik meg:

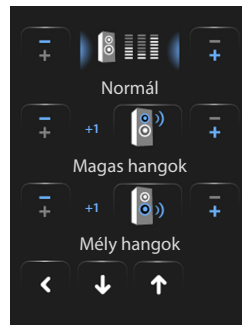


Hangszínszabályozó

A hangszínszabályozó görbe kiválasztásához érintse meg a  vagy  ikont:




Magas hangok szabályozása

A magas hangok -10 és +10 közötti beállításához érintse meg a  vagy  ikont:




Mély hangok szabályozása

A mély hangok -10 és +10 közötti beállításához érintse meg a  vagy  ikont:



Balansz


A jobb és bal oldali csatorna közötti balansz beállításához érintse meg a  vagy  ikont.



Loudness (LOUD)

A LOUD mód bekapcsolásakor kis hangerőn történő hallgatás esetén speciális módon kiemelődnek az alacsony és magas frekvenciák.

A LOUD bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a  vagy  ikont.



2.1.9 Többcsatornás hangszórás

Önnek lehetősége van a többcsatornás hangszóró rendszer teljes vezérlésére.

Érintse meg a többcsatornás hangszórás ikont .


Példánkban a kijelző két konfigurált környezetet (nappali és szoba) és az összes erősítő együttesét (általános) mutatja.

Érintse meg a  ikont az egyes almenükbe való belépéshez.



Példa: „Általános” almenü

Ebben az esetben a rádió a kiválasztott műsorforrás.

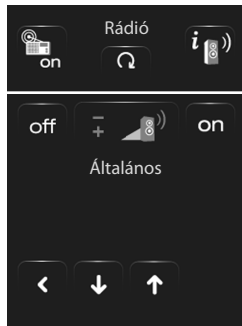

Az almenü tetején a következő funkciók láthatók:

Műsorforrás
váltása


Műsorforrás
ON (be)



A kiválasztott
műsorforrás
szabályozási
menüjének
megnyitása



Példa: 1. környezet almenü

Ebben az esetben a CD (Aux) a kiválasztott műsorforrás.

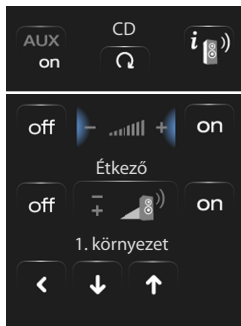

Példa: „Rádió” műsorforrás almenü

Ezen az oldalon jelenik meg a rádiós állomáskeresés összes kezelőszerve (további részletek a 35. oldalon)

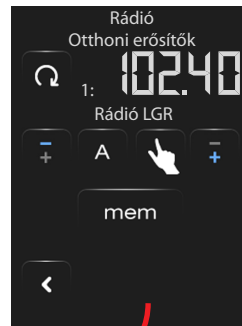


A kijelző **mem** ikonjának megérintésekor megjelenő új oldalon akár 5 rádióállomás is memorizálható



Példa: „CD” műsorforrás
almenü

Zeneszám
váltása

Vissza az előző
oldalra

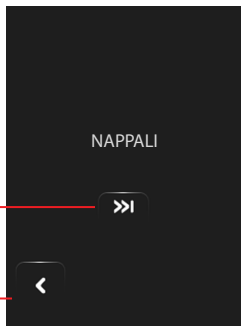

2.1.10 Multimédiás tartalom


A hangszóró rendszer szokásos műsorforrásai mellett az érintőképernyőről elérhetők a hálózat, így például a Rádió IP és a Media Client által kínált multimédiás tartalmak is.

Érintse meg a hangszórás ikont vagy a többcsatornás hangszórás ikont 

Példánkban a kijelző a konfigurált környezetet (nappali) mutatja. Érintse meg a  ikont az egyes almenükbe való belépéshez.



A rendelkezésre álló műsorforrások közül válassza a multimédiás műsorforrást:

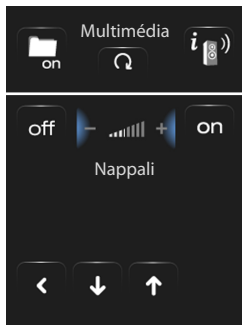

Az almenü tetején a következő funkciók láthatók:

műsorforrás
váltása




műsorforrás
ON (be)



A kiválasztott
műsorforrás
szabályozási
menüjének
megnyitása


Multimédiás műsorforrások: Rádió IP

Ezen az oldalon két lehetőség látható a multimédiás tartalmak Ethernet hálózaton keresztül történő kezeléséhez.

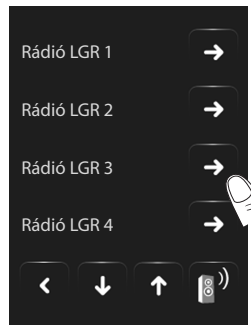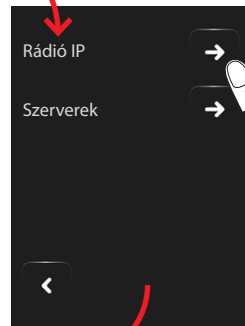


A kijelző  ikonjának megérintésekor betöltődő új oldalon megjeleníthető az összes rádióállomás, amiket korábban a TouchScreenConfig szoftver segítségével memorizált a rendszer.

A kijelző  ikonjának megérintésekor megjelenő új oldalon a lejátszón keresztül vezérelhetők a Rádió IP állomások.

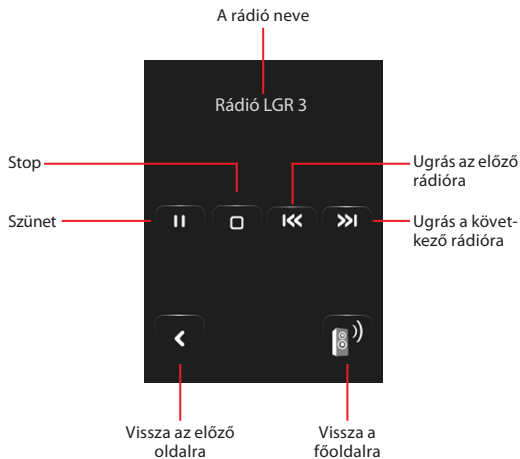



Multimédiás műsorforrások: Media Client

A Media Client funkción keresztül zene (.mp3) hallgatható a hálózathoz csatlakozó számítógépről.

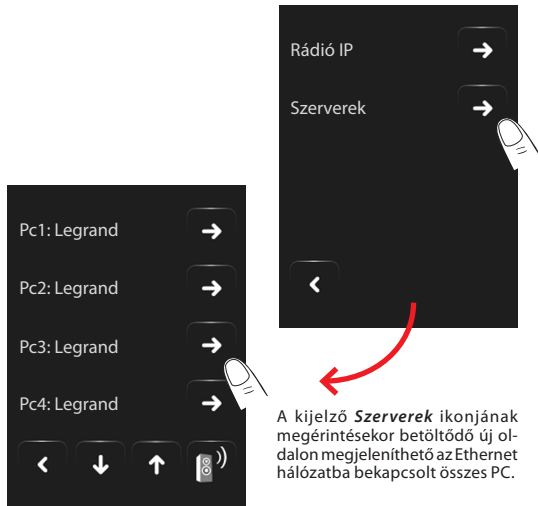





A kijelző PC ikonjának (pl. **Pc3: Legrand**) megérintésekor betöltődő új oldalon megjeleníthetők az alapértelmezett zenehallgatási lejátszóban található mappák (**Képek**, **Zene**, **Lejátszási lista és Videó**).

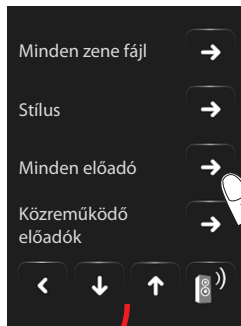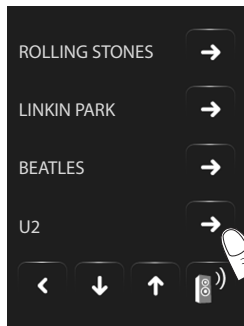


A **Zene** mappa, majd abban egy másik mappa (pl. **Minden előadó**) kiválasztásakor megjeleníthető az alapértelmezett lejátszó multimédiás katalógusában szereplő összes előadó.



Egy előadó (pl. **U2**) kiválasztásakor megjelenik az előadóhoz tartozó összes album. Az **l'Album** (pl. **The Best Of**) verranno visualizzate le tracce contenute all'interno dell'album.

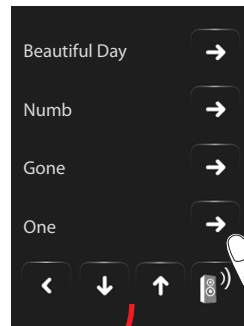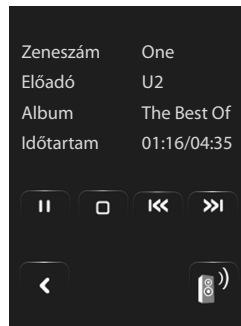

Válassza ki a meghallgatni kívánt zeneszámot (pl. **One**). Az ekkor megjelenő lejátszóvezérlő oldalon az éppen játszott zeneszámmal kapcsolatos információk láthatók.

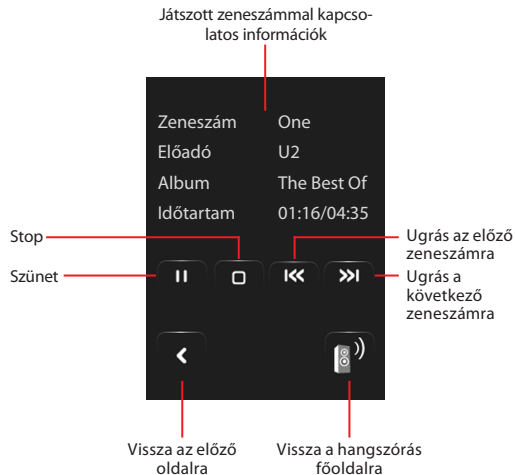



2.1.11 Videó kaputelefon

A rendszertől és az elvégzett konfigurálástól függően minden külső helyszínnél vezérelni lehet a zárat nyitását és/vagy a lépcsővilágítás felkapcsolását.

Érintse meg a videó kaputelefon ikont .

Ekkor a kijelzőn megjelenik a videó kaputelefon főoldala:

Amikor a külső helyszínről érkezik hívás, akkor a kijelzőn az alábbi oldal jelenik meg (ha a Touch Screen be van kötve a videó kaputelefonos rendszerbe). Ebben az esetben a külső helyszínnél a „Lépcsővilágítás” és a „Zár” parancs tartozik. Az ikonok megérintésével aktiválható a lépcsővilágítás és/vagy a zár nyitása parancs.

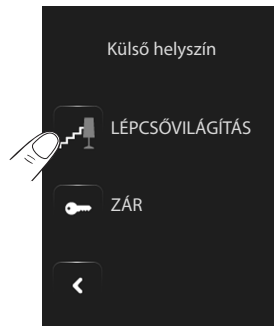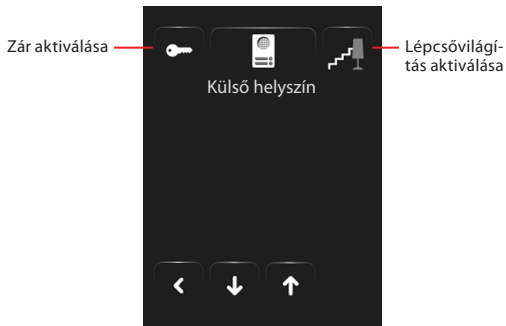

2.1.12 Energiagazdálkodás

Ezzel a funkcióval lehet vezérelni az energetikai terhelések állapotát, megjeleníteni az energia fogyasztását/termelését és felügyelni az elektromos rendszert, a megszakítók nullázó eszközeinek kezelése útján.

Érintse meg az  ikont.



Itt jeleníthetők meg és vezérelhetők a (előzetesen konfigurált) Stop And Go eszközök, és szabályozható a My Home rendszerben található terhelések megfelelő működése.



Itt lehet figyelemmel kísérni a háztartás energiafogyasztását: áram, gáz, víz, fűtés/hűtés, használati melegvíz.

Terheléskezelés (ha van terheléskezelési központ)

A terheléskezelési központtal szabályozható a mindenkori teljesítmény és kerülhető el a mérő általi áramlekapcsolás, a telepítés során beállított prioritás szerint kiiktatva bizonyos terheléseket.




Terheléskezelés (ha nincs terheléskezelési központ)

Ha nincs terheléskezelési központ a rendszerben és ha speciális kapcsolók alkalmazása történik, akkor ezzel az alkalmazással a terhelések fogyasztása ellenőrizhető (például sütő, mosógép, mikrohullámú sütő stb.).

Rendszerfelügyelet

Érintse meg a rendszerfelügyelet ikont .

A kijelzőn ekkor megjelenik a (telepítés jellegétől függően látható) STOP&GO eszközöket mutató oldal.

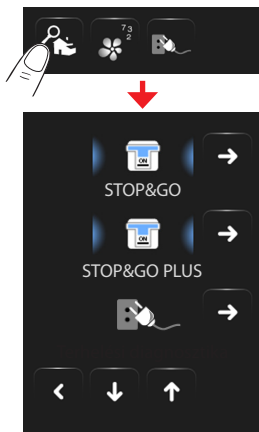

Minden állapottípusnak külön ikonja van:



Zárva



Nyitva



Rövidzárlat miatt nyitva



Túlfeszültség miatt nyitva




Földelési hiba miatt nyitva




Blokolás miatt nyitva

Minden eszköznél látható az állapot, és a  ikont megérintve elérhetők az egyes STOP&GO eszközök és a Terhelési diagnosztika részletei.

STOP&GO

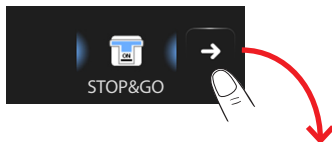

A STOP&GO eszköz részletes oldalán látható  ikon segítségével lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni az automatikus nullázást.

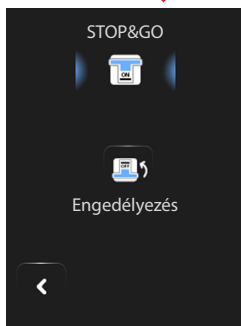


STOP&GO PLUS




A STOP&GO PLUS eszköz részletes oldalán lehetőség van erőltetett nullázás elvégzésére, ha a STOP&GO állapot problémát jelezne.


Emellett a  ikon megérintésével bekapcsolható vagy kikapcsolható a rendszerellenőrzés is. A STOP&GO eszköz konfigurálásakor kerül megadásra az, hogy pontosan mennyi időnek kell eltelnie a nullázás megtörténteig.

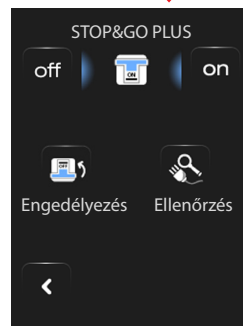

STOP&GO BTest

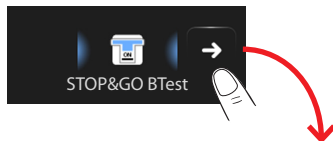


A STOP&GO BTest eszköz részletes oldalán látható **T** ikon megérintésével lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni az öntesztet. Aktiváltság esetén a **+** és **+** ikonnal lehet beállítani az önteszt lefuttatásának gyakoriságát (a két teszt közötti napok számát).

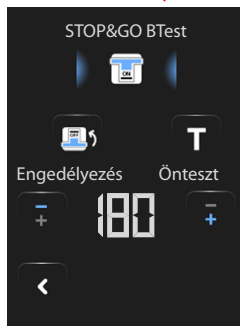

Terhelési diagnosztika

A „Terhelési diagnosztika” funkcióval ellenőrizhető az egyes terhelések megfelelő működése az általuk felvett különbözeti áram mérésén keresztül.

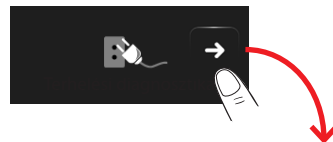


A Terhelési diagnosztika oldalára belépve megjeleníthető a terhelések állapota.

A **ok** ikon azt jelzi, hogy a terhelés megfelelően üzemel;


a **!** ikon azt jelzi, hogy a terhelés megfelelően üzemel, de a különbözeti áram közel van a határértékhez;

a **ko** ikon azt jelzi, hogy a különbözeti áram túllépi a határértéket, amire működésbe lép a hálózati megszakító.

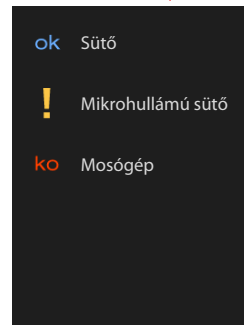

Fogyasztás/előállítás megjelenítése

Érintse meg a fogyasztás/előállítás megjelenítése ikont . Ekkor a kijelzőn megjelenik a figyelemmel kísért fogyasztások oldala.

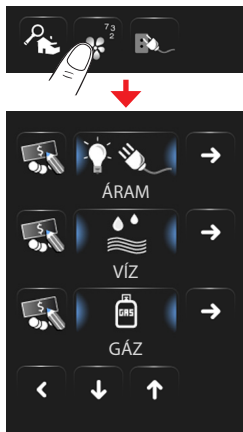

Az energiagazdálkodás oldal görgetéséhez érintse meg a  vagy  ikont. Az alábbi ellenőrzési funkciók lehetségesek:



Áram

Megjeleníti a rendszer által fogyasztott vagy termelt áram mennyiségét.



Víz

Az impulzus számlálót egy impulzus kimenetes vízmérőhöz kötve lehetőség van a rendszer általi fogyasztás/termelés megjelenítésére.



Gáz

Az impulzus számlálót egy impulzus kimenetes gázmérőhöz kötve lehetőség van a rendszer általi fogyasztás megjelenítésére.



Melegvíz

Az impulzus számlálót egy melegvízmérőhöz vagy – (központi fűtés esetén) a lakás közüzemi moduljában található – hőmennyiség-számláló központ megfelelő impulzus kimenetéhez kötve lehetőség van a rendszer általi fogyasztás megjelenítésére.



Fűtés/hűtés

Az impulzus számlálót egy impulzus kimenetes hőmennyiség-mérőhöz kötve lehetőség van a fűtési/hűtési rendszeren mért hő/hideg mennyiségének megjelenítésére (*termikus kWh mértékegységben*).

A  ikon megérintésével adható meg az adott fogyasztás/előállítás ellenőrzésének mértékegysége (€/kWh, ...):



Ez a kézikönyv csak az **Áramell** enőrzését írja le, mivel a Touch Screen ugyanígy kezeli az összes egyéb energetikai ellenőrzést is.

Áram

Az áramra vonatkozó fogyasztási vagy előállítási információkhoz érintse meg a  per visualizzare le informazioni di consumo o produzione di energia elettrica:



Napok

A napi információk megjelenítése az alábbi bontásban:

Mai nap




Előző napok




Grafikus információk

A  ikon megérintésével grafikonos formában jeleníthetők meg a fogyasztási információk.

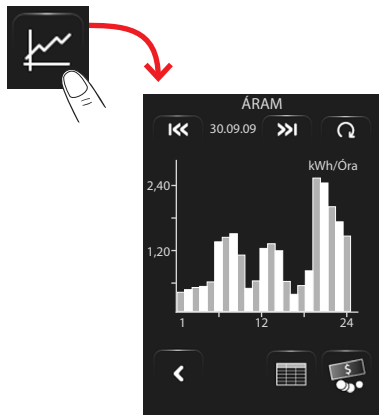


A  ikon megérintésével táblázatos formában jeleníthetők meg a fogyasztási információk.

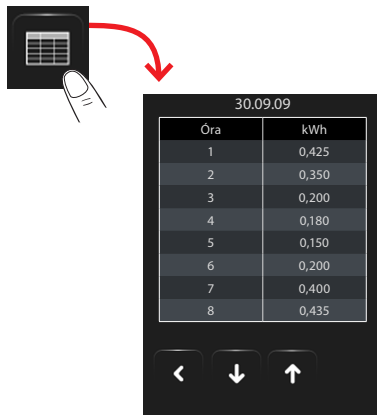

Óra	kWh
1	0,425
2	0,350
3	0,200
4	0,180
5	0,150
6	0,200
7	0,400
8	0,435

Hónapok

Az  ikon megérintésével a „napok” és „hónapok” megjelenítése között lehet váltogatni:

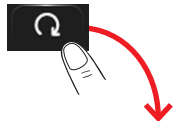


a hónap napi fogyasztási grafikonja

a hónap óránkénti átlagfogyasztási grafikonja

Utolsó 12 hónap

Az  ikon megérintésével a „hónapok” és „utolsó 12 hónap” megjelenítése között lehet váltogatni:

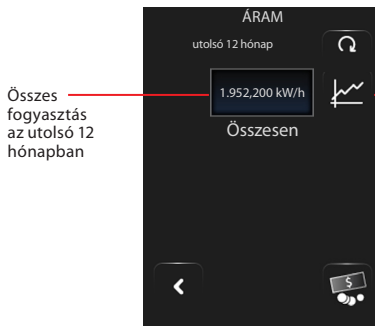

Összes fogyasztás az utolsó 12 hónapban


az utolsó 12 hónap fogyasztási grafikonja

Terheléskezelés (ha van terheléskezelési központ)

Érintse meg a „Terhelésvezérlés” alkalmazást.



Aktív terhelés

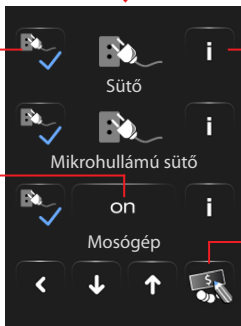

Kiiktatott terhelés


Aktuális fogyasztások és mérők megjelenítése*

Az adott fogyasztás/előállítás vezérlések mértékegységeinek beállítása (€/kW, ...)

Ha a központ a rendszer túlterhelését jelzi, akkor a kisebb prioritású terhelés (ami a TouchScreenConfig szoftverrel került előzetesen beállításra) kiiktatódik és megjelenik a **on** ikon.

Érintse meg az ikont a terhelés kényszerített visszakapcsolásához (alapértelmezésben 4 óra lesz az aktív időtartam).

* Csak speciális kapcsolók esetén

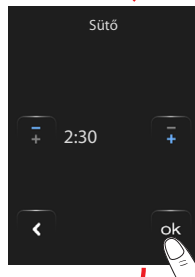

A terhelés részletes oldalára lépve a **-** és **+** megérintésével csökkentheti vagy növelheti a kényszerítési időtartamot (alapértelmezésben 2 óra vagy 30 perc).

A **ok** ikon megérintésével térhet vissza a főoldalra, ahol a **X** jelzi azt, hogy a terhelés kényszerítése megfelelően történt-e.

Kényszerített és aktív terhelés



Ha a központ a beállított terhelési határérték túllépését jelzi, akkor az adott terhelést inaktíválja a rendszer.

Kényszerített és inaktív terhelés





Terheléskezelés (ha nincs terheléskezelési központ)

Érintse meg a „Terhelésvezérlés” alkalmazást.



A terhelési információk oldalán megjeleníthető az aktuális fogyasztás, a **reset** ikon megérintésével pedig nullázhatók a fogyasztásmérők.

A  ikon megérintésével a W és az € megjelenítése között lehet váltogatni.

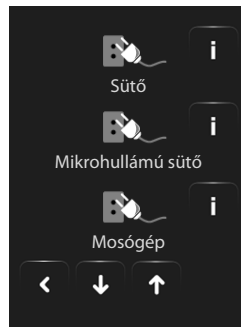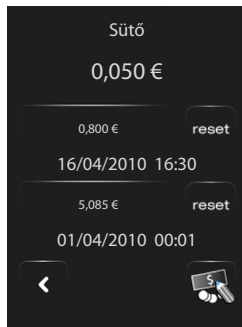

Személyreszabás

3.1 Beállítás

58




3.1 Beállítás

Erről az oldalról az érintőképernyő egyes funkcióinak személyreszabása végezhető el.

Érintse meg a ikont.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítás oldal.

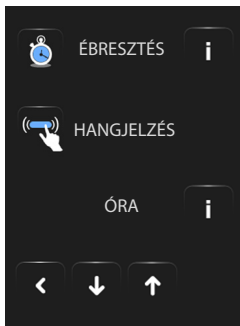


3.1.1 Ébresztés

Az ébresztés aktiválásához vagy inaktíválásához érintse meg az ikont.

Ébresztés aktív




Ébresztés inaktív




Az ébresztés aktiválási időpontjának beprogramozásához érintse meg a ikont.

Ekkor a következő oldal jelenik meg:

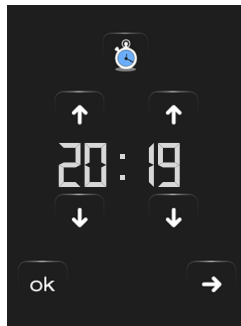


Az óra beprogramozása a nyilakkal végezhető el úgy, hogy minden érintésre egy egységgel nő vagy csökken az érték, folyamatos érintés esetén viszont gyorsan nő vagy csökken.


A ikont megérintve juthat arra az oldalra, ahol kiválaszthatja az ébresztés aktiválási gyakoriságát.

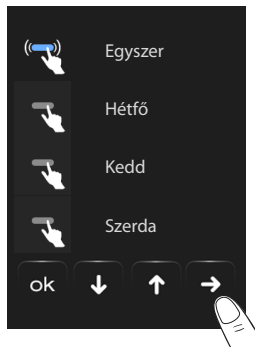

A megfelelő  ikon megérintésével választható ki az ébresztés gyakorisága, vagyis az egyszer, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Ha a hangszórás konfigurálva van, akkor a jobbra lent látható  ikon megérintésével lehet eljutni a hangos ébresztés konfigurálására szolgáló oldalra, de többsatornás hangszórás esetén ki kell választani a környezetet.

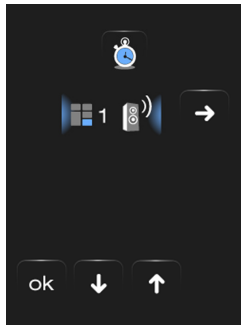

Meg lehet választani az ébresztés aktiválásakor érvényes hangszórási körülményeket (műsorforrás, erősítők, hangerő).

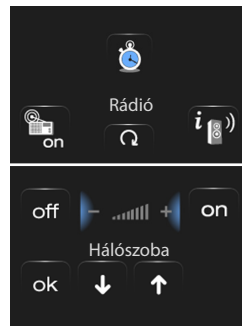

Ébresztéshez nem tanácsos multimédiás műsorforrást választani.


Az ébresztés aktiválásakor a hangerő a beállított érték eléréséig növekszik.

Ha a kijelző az ébresztés aktív állapotában kerül megérintésre, akkor az aktuális értéken rögzül az erősítő hangereje (megszakítva a hangerő automatikus növekedését).

A kijelző megérintésének hiányában az erősítő két perc elteltével kikapcsolnak.


3.1.2 Hangjelzés

A zónák megérintésével lehet aktiválni és inaktíválni a hangjelzést.

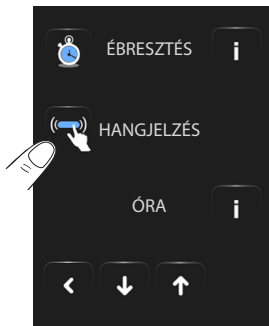


3.1.3 Óra

Az óra beprogramozási oldalaihoz a **i** ikon megérintésével lehet eljutni.



Ekkor a következő oldal jelenik meg.

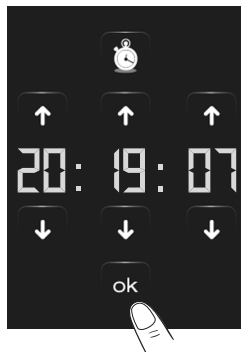


Az óra, perc és másodperc beprogramozása a nyilakkal végezhető el úgy, hogy minden érintésre egy egységgel nő vagy csökken az érték, folyamatos érintés esetén viszont gyorsan nő vagy csökken.

A **ok** ikont megérintve juthat arra az oldalra, ahol beprogramozható a dátum.



A Hangjelzés OFF állapot esetén a készülék semmilyen hangjelzést nem ad.

A programozástól függően a beprogramozott óraidő a Kezdőoldalon és/vagy alapértelmezett oldalon is megjelenik.

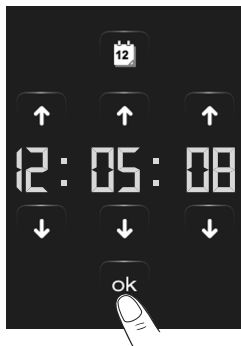


A nap, hónap és év beprogramozása a nyilakkal végezhető el úgy, hogy minden érintésre egy egységgel nő vagy csökken az érték, folyamatos érintés esetén viszont gyorsan nő vagy csökken.

A megerősítéshez érintse meg a **ok** ikont.

A programozástól függően a beprogramozott dátum a Kezdőoldalon és/vagy alapértelmezett oldalon is megjelenik.

3.1.4 Kijelző

A kijelző beállítási oldalára a **→** ikon megérintésével lehet eljutni. Ekkor a következő oldal jelenik meg:

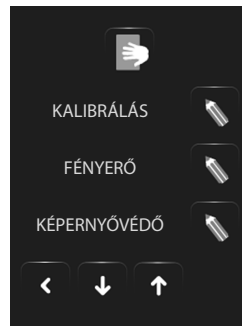


Képernyőtörlés

Érintse meg a  ikont. A képernyő a szoftverrel konfigurált időtartamra kikapcsol. A képernyőn az alábbi oldal jelenik meg:

Kizárólag puha ronggyal tisztítható.

Oldószerek, dörzshatású anyagok vagy maró hatású szerek használata tilos.

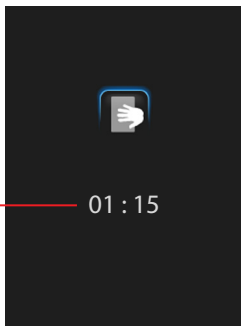


Képernyőtörlésig
hátralevő idő

01 : 15




Kalibrálás

A  ikon megérintésével juthat el arra az oldalra, ahol beállítható a kijelző érintési pontossága.




Ekkor a következő oldal jelenik meg:

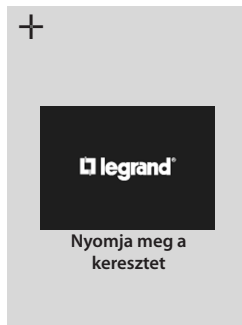

Valamennyi (5) pozícióban érintse meg a kijelzőn megjelenő „kereszt” szimbólumot

A kijelző legszélső területein kétszer jelenik meg a  ikon.

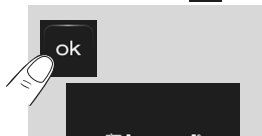


A megerősítéshez érintse meg az ikonokat. A kalibrálás automatikusan megy végbe.



A nyomás erősségének szabályozásától függetlenül ez egy rendkívül kényes eljárás, ami hibás végrehajtás esetén akár azt is eredményezheti, hogy a készülék nem érzékeli többé és így blokkolni fogja a felhasználó által megérintett területeket. Ebben az esetben a telepítést végző szakember segítségét kell kérni.

Fényerő

A képernyővédő módban alkalmazandó fényerő kiválasztásához érintse meg a  ikont.



Ekkor a kijelzőn megjelenik a fényerőszint kiválasztási oldal.

-  Kikapcsolva.
-  Alacsony.
-  Normál.
-  Magas.

A fényerőszint kiválasztásához érintse meg a vonatkozó  ikont.

A kiválasztás törlése a  ikon, megerősítése pedig a  ikon megérintésével lehetséges.

Képernyővédő

A képernyővédő funkció aktiválásához érintse meg a  ikont a beállítás (Setup) oldalon:



Ekkor a következő oldal jelenik meg:


-  **Nincs képernyővédő:** a kijelző a beállított fényerőszint alapján sötétül el.
-  **Vonal:** egy felülről lefelé görbülő szürke vonal látható.
-  **Buborékok:** a képernyőn színes buborékok láthatók.
-  **Óraidő:** egy felülről lefelé görbülő szürke sáv látható a pontos idővel.
-  **Szöveg:** egy felülről lefelé görbülő szürke sáv látható tetszés szerinti (a TiTouchScreen segítségével konfigurálható) szöveggel.

Az adott  ikon megérintésével lehet képernyővédőt választani.

A kiválasztás törlése a  ikon, megerősítése pedig a  ikon megérintésével lehetséges.

Áttűnési effektek

Az oldalváltáshoz használandó áttűnési effektek a  ikon megérintésével választhatók ki..



Ekkor a következő oldal jelenik meg:


-  **Nincs:** az oldalak közötti váltás közvetlenül, effekt nélkül történik.
-  **Blending:** az oldalak közötti váltás úgy történik, hogy az előző oldal lassan eltűnik, a következő pedig lassan megjelenik.
-  **Mozaik:** az oldalak közötti váltás úgy történik, hogy az új oldal sok négyzetes darabból áll össze fokozatosan.
-  **Nagyítás:** az új oldal nagyítási effekt mellett töltődik be.

Az adott  ikon megérintésével lehet kívánt effektet kiválasztani.

A kiválasztás törlése a  ikon, megerősítése pedig a  ikon megérintésével lehetséges..

Hálózat

A  ikont megérintve juthat arra az oldalra, ahol beállíthatja a Touch Screen hálózati kártyáját:



Ekkor a következő oldal jelenik meg:



A hálózati kártya engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a




ikont.

Az előző oldalra való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

3.1.5 Jelszó

Ha az érintőképernyő használatát jelszó védi, akkor a kijelző megérintésekor az alábbi oldal jelenik meg.

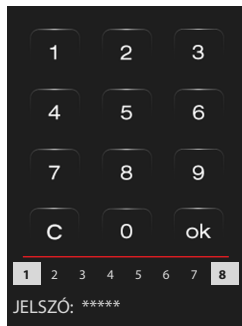

A jelszó (alap esetben 12345) megadásához használja a számbillentyűket.

Törléshez **C**


Megerősítéshez **ok**

Ekkor a kijelzőn megjelenik a jelszó megadására szolgáló oldal (lásd az előző oldalt):

Írja be a meglevő jelszót;

Megerősítés a **ok** billentyűvel.

Ha helyes a megadott jelszó, akkor beírhatja az új jelszót (a jelszó megjelenik a kijelzőn).




Az OK megnyomása előtt jól jegyezze meg a jelszót, mert a védelem aktiválása után az érintőképernyő használata csak a jelszóval lesz lehetséges.

A jelszó módosítása

A meglevő jelszó bármikor módosítható.

Az új jelszónak 5 számjegyből kell állnia.


Érintse meg az ikont.




Védelem aktiválása

A védelem aktiválásával elkerülhető az, hogy nem kívánt műveletek kerüljenek végrehajtásra az érintőképernyőn. Ezt követően a funkciókhoz kizárólag a jelszó ismeretében lehet majd hozzáférni.

Inaktiválás





Aktiválás



3.1.6 Változat

A **i** ikon megérintésével jeleníthető meg a Touch Screen információkat tartalmazó oldal.

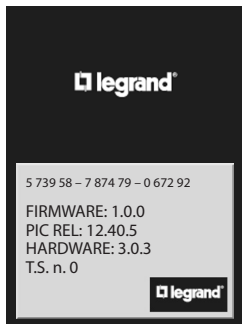

10 másodperc múlva a Touch Screen automatikusan visszatér a Setup (beállítás) oldalra.

Elfelejtett jelszó

Ilyen esetben a problémát úgy oldhatja meg, hogy lekapcsolja, majd visszakapcsolja az érintőképernyő áramellátását, majd a kijelző bekapcsolása után és a blokkolás előtt használhatja a funkciókat; lépjen be a személyreszabás menübe és inaktíválja a blokkolást, vagy módosítsa a jelszót.

A készülék nem reagál a nyomásra

Ilyen esetben a problémát úgy oldhatja meg, hogy lekapcsolja, majd visszakapcsolja az érintőképernyő áramellátását. Ismételje meg a kalibrálás műveletét.



Figyelem: rádiós készülékek használata esetén nem garantálható az érintőképernyő helyes állapotjelzése.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

A Legrand fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen füzet tartalmát bármikor módosítsa,
és hogy az eszközölt változtatásokat bármilyen formában és módon közölje.