





1 Giriş 6

1.1 Dokunmatik ekran	6
1.1.1 Genel tanım	6
1.1.2 Ana sayfa	6
1.1.3 İşlevler sayfası	7
1.1.4 Gezinti okları	7
1.1.5 Default sayfası	8

2 Kullanım 10

2.1 Uygulamalar	10
2.1.1 Aydınlatma	11
2.1.2 Otomasyon	13
2.1.3 Giriş kapısı (aydınlatma/video dahili ünite)	15
2.1.4 Senaryolar	17
2.1.5 Gelişmiş ve planlı senaryolar	19
2.1.6 Sıcaklık ayarı + Klimatizasyon	22
2.1.7 Hırsız alarmı	33
2.1.8 Ses sistemi	35
2.1.9 Çok kanallı ses sistemi	38
2.1.10 Multimedya İçerikleri	40
2.1.11 Video dahili ünite	45
2.1.12 Enerji yönetimi	46

3 Özelleştirme 58

3.1 Setup	58
3.1.1 Çalar saat	58
3.1.2 Bip	60
3.1.3 Saat	60
3.1.4 Ekran	61
3.1.5 Şifre	66
3.1.6 Versiyon	67

Giriş

1.1 Dokunmatik ekran

6



1.1 Dokunmatik ekran

1.1.1 Genel tanım

Renkli dokunmatik ekran, tüm My Home işlevlerini kolay ve sezgisel şekilde merkezi yönetmenizi sağlayan ortam kumandasıdır.

Nitekim bir parmak ile geniş ekranın ikonlarına dokunarak çeşitli My Home çözümlerini kontrol etmek mümkündür, örneğin: Işık ve panjur aktüatörlerini kumanda etmek, önceden ayarlanmış senaryoları görüntülemek, sıcaklık ayar bölgelerinin sıcaklığını ayarlamak, hırsız alarmını dâhil etmemek ve etkinleştirmek/devreden çıkarmak, ses sistemini yönetmek, yeni enerji yönetim işlevlerine girmek.

Ayrıca Touch Screen aracılığı ile WEB üzerinden Radyo ve MEDIA CLIENT gibi multimedya içeriklerine girmek mümkündür.

Dokunmatik ekran, daima yanık ve etkindir; ekranın arka aydınlatması, ilk dokunmada etkinleşir.


Touch Screen'in tüm gezinti sayfaları, Sizin gereksinimleriniz doğrultusunda kurucu tarafından mevcut My Home çözümler ile yaratılır ve özelleştirilir.

İşbu kılavuzda temsil edilen gezinti sayfaları, tamamen örnek niteliğindedir.

1.1.2 Ana sayfa


Ana sayfada, yönetebileceğiniz uygulamaları temsil eden ikonlar ve setup ikonu (daima mevcut) mevcuttur. Programlama aşamasında tarih, saat veya sıcaklık gibi diğer bilgileri girmek mümkündür (girme imkanı, ikonlar tarafından boş bırakılan alana bağlıdır). Daha detaylı bilgi için kurucunuza başvurun.

Uygulamalar

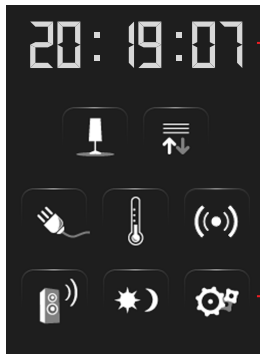

1.1.3 İşlevler sayfası

Ana sayfadan, istenen uygulama seçilerek işlevler sayfasına girilir. Bir ışık yakmak, evin panjurlarını açmak veya bir senaryo etkinleştirmek için komut ikonuna dokunmak yeterlidir.

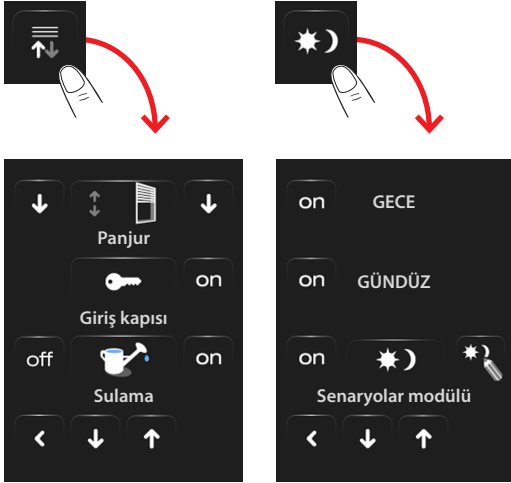


Otomasyon sayfası örneği

Senaryolar sayfası örneği

1.1.4 Gezinti okları

Ekranın alt kısmında bulunan oklar, aşağıdaki işlevlere sahiptir:





Sayfanın içeriğini yukarı doğru kaydırır

Sayfanın içeriğini aşağı doğru kaydırır

Bir önceki sayfaya döner

Bazı sayfalarda, bazı özel işlevleri gerçekleştirmeyi sağlayan dördüncü bir buton mevcuttur.




1.1.5 Default sayfası

TouchScreenConfig konfigürasyon yazılımı ile bir Default sayfası belirlemek mümkündür; bu sayfa, dokunmatik ekranın faaliyet göstermediği bir süre sonrasında ekran üzerinde görüntülenecektir.

Kurucu, Default sayfası olarak Ana sayfayı, uygulama sayfaları arasından bir sayfayı seçebilecek veya Saat, Tarih ve Sıcaklık bilgilerini içeren yeni bir sayfa yaratabilecektir. Saat ve Tarihe alternatif olarak Sıcaklık, üç farklı ortamı izlemeyi sağlayarak üç kez girilebilecektir.

Sayfanın sonunda, gezinti oku (Ana sayfaya dönmeyi sağlar) ile birlikte bir komut gerçekleştirmeyi sağlayan bir ikon mevcuttur. Komutun konfigürasyonu hakkında daha detaylı bilgiler için kurucunuza başvurun.

Konfigürasyon aşamasında bu sayfanın etkinleştirilmemiş olması halinde ekran, ana sayfayı görüntüler.

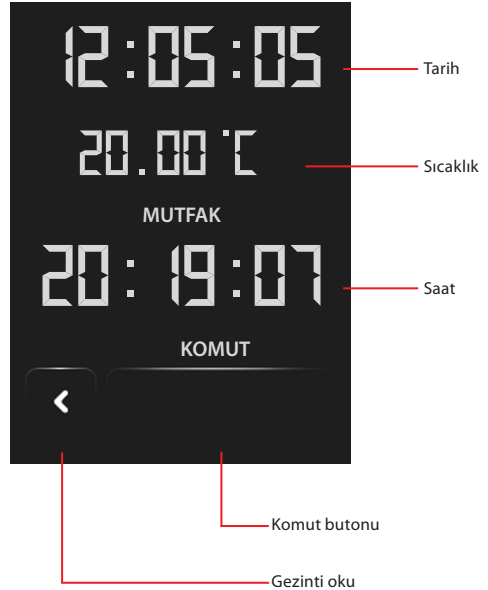

Kullanım

2.1 Uygulamalar

10



2.1 Uygulamalar

Dokunmatik ekran ile sistemin aşağıdaki uygulamalarını yönetebilirsiniz:



Otomasyon: Bu uygulama, domotik sisteminizin kepenkler, panjurlar, motorize perdeler, kumandalı prizler, sulama sistemi vb. gibi tüm otomasyonlarını basit şekilde yönetmenizi sağlar.



Aydınlatma: Bu uygulama, tek bir ışığı veya bir ışık grubunu yakmanızı, söndürmenizi, ayarlamınızı ve zamanlamalı yakmaları yönetmenizi sağlar.



Senaryolar: Bu uygulama, My Home sisteminizin senaryolarını etkin kılmanızı ve değiştirmenizi sağlar.



Multimedya sistemi: Bu uygulama, My Home ses sisteminizi yönetmenizi sağlar.



İzinsiz girme önleme: Bu uygulama, hırsız alarm sisteminin durumunu kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar.



Sıcaklık ayarı: Bu uygulama, ısıtma ve klima sisteminizi kontrol etmenizi ve ayarlamınızı sağlar; bu şekilde sıcaklığı, o anki gereksinimlerinize göre istenilen bölge için ayarlayarak müdahale etmenize imkan tanır.




Enerji yönetimi: Bu uygulama, enerji yüklerinin durumunu kontrol etmenizi, enerji üretimini/tüketimini görüntülemenizi ve güvenlik sigortalarnın reset aygıtlarının üzerinde müdahalede bulunarak elektrik sisteminin denetimini gerçekleştirmenizi sağlar.



Video dahili ünite: Kurulu video dahili ünite sistemine göre istenilen dış ünite için kilidin açılmasını ve/veya merdiven ışığının yakılmasını kumanda edebilirsiniz, iç üniteler ile iletişim kurabilirsiniz, ilişkilendirilmiş bir santral ile iletişim kurabilirsiniz ve My Home sisteminiz ile ilişkilendirilmiş kameralar üzerinde video kontrol işlevinden faydalanabilirsiniz.

Ana sayfada daima mevcut olan Setup ikonu, dokunmatik ekranın ayarlar sayfasına (Çalar saat, Bip, Saat, vb.) girmenizi sağlar.

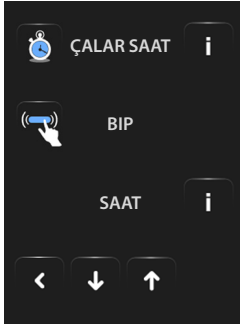

Daha detaylı bilgiler için Özelleştirme bölümüne bakın.

2.1.1 Aydınlatma

Tek bir ışığı veya ışık gruplarını yakmanızı, söndürmenizi, ayarlamanızı sağlar.



aydınlatma ikonuna dokununuz.


Ekran, kumanda edebileceğiniz ışıkların bulunduğu sayfayı görüntüler.



Ekran, programlamaya göre yedi farklı tip komut bulundurabilir:

Tek ışık

Bu komut, tek bir ışığı yakmayı ve söndürmeyi sağlar.



Işık grubu

Bu komut, bir ışık grubunu aynı anda yakmayı ve söndürmeyi sağlar.




Dimmer

Bu komut, ışık yoğunluk ayarlayıcı ile bir ışığı yakmayı, söndürmeyi ve ayarlamayı sağlar. Ayarlama, - ve + ikonlarına müdahale edilerek gerçekleşir; ışığın yoğunluğu, grafiksel olarak temsil edilir.

Kurulu dimmere göre (10 veya 100 seviye) ışık yoğunluğu, yanık/sönük çentikleri (10 seviye) veya daha az ışık yoğunluklu çentikler (100 seviye) ile temsil edilir.

Işığın işlememesi veya takılı olmaması halinde kırık bir lamba belirir



Minimum seviye

Dimmer %100 yanık


Arıza

Dimmer grubu

Bu komut, ışık yoğunluk ayarlayıcı ile birden fazla ışığı aynı anda yakmayı, söndürmeyi ve ayarlamayı sağlar.

Ayarlama, - ve + ikonlarına müdahale edilerek gerçekleşir; ışığın yoğunluğu, grafiksel olarak temsil edilmez.

Grubun dimmerleri, farklı ışık yoğunluğu seviyeleri ile ayarlanabilir; bu nedenle ayarlama, dimmerlerin güncel ayarından başlanarak, tüm dimmerlerin seviyesi artırılarak veya azaltılarak gerçekleşir.



Önceden belirlenmiş süreli zamanlamalı ışık

Bu komut, **on** ikonu ile yakma süresini ayarlayarak **Q** ışığını yakmayı sağlar.



Önceden belirlenmiş süreli zamanlama etkin değil



Önceden belirlenmiş süreli zamanlama etkin

Ayarlanabilir süreler aşağıdakiler olabilir:

Sabit: Değiştirilemez 7 farklı süre

Konfigüre edilebilir: Yazılım aracılığı ile konfigüre edilebilir 20 süre

Sabit zamanlamalı ışık

Bu komut, konfigürasyon yazılımı aracılığı ile sadece ayarlanmış süre için **on** ışığını yakmayı sağlar.

 ikonu, kalan yakma süresini yüzde olarak gösterir.

 ikonu, zamanlamanın etkinleştirme durumunu gösterir.



Sabit süreli zamanlama etkin değil



Sabit süreli zamanlama etkin
(sönme için sürenin yaklaşık yarısı kalmış)

Merdiven ışıkları

Bu komut, video dahili ünitenin merdiven ışıkları işlevini etkinleştirmeyi sağlar.




2.1.2 Otomasyon

Panjurları, giriş kapılarını, kilitleri vb. kumanda etmeyi sağlar.

 otomasyonlar ikonuna dokunur.

Ekran, kumanda edebileceğiniz otomasyonların bulunduğu sayfayı görüntüler.

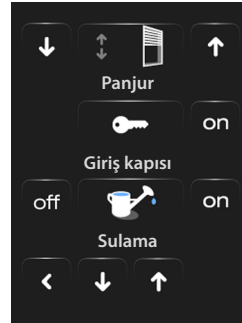

Size anında bir tanıma sağlamak için, otomatizmin gerçek kullanımına göre farklı ikonlar yaratılmıştır.

	Panjur
	Perde
	Giriş kapısı (otomasyon)
	Giriş kapısı (aydınlatma/video dahili ünite)
	Otomasyon grubu
	Monoblok
	Fan
	Sulama
	Kumandalı priz
	Kilit
	Kontakt

Perde-Panjur-Giriş Kapısı-Monoblok


Bu komutlar, sadece bir parmak dokunuşu ile perdeleri, panjurları, vb. açmanızı ve kapatmanızı sağlarlar. Kurucu tarafından gerçekleştirilen programlamaya göre işleme, iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir:

Güvenli yöntem

Açma veya kapama hareketi, ilişkin ikona basıldığı sürece gerçekleşir; ikon, hareket bilgisini sunarak değişir. İkon bırakıldığında otomatik olarak stop gerçekleşir.

Güvenli yöntem örnekleri


İkonu basılı tuttuğunuz sürece perde açılır




Parmağınızı çektiğinizde perde durur



İkonu basılı tuttuğunuz sürece panjur kapanır



Parmağınızı çektiğinizde panjur durur



Normal yöntem

Açma veya kapama hareketi, ilişkin ikona dokunularak başlar; hareket esnasında ikon, Stop ikonunu ve işlemdeki hareketin bilgisini sunarak değişir. Hareketi bloke etmek için  ikonuna dokunmalısınız.

Normal yöntem örnekleri


İkona dokunduğunuzda giriş kapısının açılmasını etkinleştirirsiniz




Giriş kapısını durdurmak için stop ikonuna dokunmalısınız



İkona dokunarak garajın kapanmasını etkinleştirirsiniz



Bunu durdurmak için stop ikonuna dokunmalısınız




2.1.3 Giriş kapısı (aydınlatma/video dahili ünite)

Açma ve kapama hareketi,  ikonuna dokunularak başlar. Hareket, giriş kapısının strok sonunda otomatik olarak sona erer.

Otomasyon grubu

Bu komut, birden fazla otomatizmi aynı anda etkinleştirmenizi sağlar; örneğin tek bir dokunuş ile evin tüm panjurlarını kapatabilir veya açabilirsiniz.


Hareket, "ok" ikonlarından birine dokunularak etkinleşir, bloke etmek için  ikonuna dokunmalısınız.



Fan

Bu komut, bir fanı açmanızı veya kapatmanızı sağlar. İkon, fanın işler konumda olduğunu belirtir.

Açık



Kapatmak için dokunun

Kapalı



Açmak için dokunun

Kumandalı priz

Bir priz ile temsil edilen bu komut, genel bir cihazı açmanızı ve kapatmanızı sağlar; bu cihaz, bir beyaz eşya veya bir diğeri olabilir. Bu durumda da ikon, kumanda edilen cihazın durumunu belirtir.



Kilit

on ikonuna dokunduğunuzda bir elektrikli kilidi etkinleştirirsiniz. Bu komut, bir buton gibi işler; kilit, ikona bastığınız sürece etkindir ve bıraktığınızda devreden çıkar. Video dahili ünite tesisinin bir kilidini kontrol etmeniz halinde etkinleştirme süresi, kilit konfigürasyonu tarafından belirlenmiştir.



Sulama

Bu komut, sulama tesisini açmanızı ve kapatmanızı sağlar. İkon, sulamanın işler konumda olduğunu belirtir.



Kontak

Bu kumanda, sisteme bağlı bir kontakın durumunun senkronize görünüşünü sunar.



2.1.4 Senaryolar

My Home sisteminizin bir veya birden fazla "senaryo santraline" ve "senaryo modülüne" önceden kaydedilmiş senaryoları etkinleştirmenizi sağlar.

 senaryolar ikonuna dokununuz.

Ekran, etkinleştirebileceğiniz senaryoların bulunduğu sayfayı görüntüler.



Senaryoyu etkinleştirmek için  ikonuna dokununuz.

Senaryolar santrali senaryosu



Bu komut, senaryolar santralinin bir senaryosunu etkinleştirmeyi sağlar. Santral üzerindeki senaryonun düzenlemesini değiştirmeye karar verdiğinizde bunu serbest şekilde yapabilirsiniz; daha sonra dokunmatik ekran, sizin tarafınızdan düzenlenmiş yeni senaryoyu gerçekleştirecektir.

Senaryolar modülü senaryosu



Bu komut, Senaryolar Modülünün bir senaryosunu etkinleştirmenizi sağlar.


Ayrıca  ikonuna dokunulduğunda Senaryolar Modülünün işleme yöntemi uyarınca yeni bir senaryo programlamanızı veya silmenizi sağlayan yeni ikonlar belirecektir.



ikonu görüntülenmiyor ise, senaryolar modülü blokedir.

Yeni senaryo yaratma

Yeni bir senaryonun programlanmasına başlamak için ikona dokununuz.



Sizin tarafınızdan düzenlenmiş senaryoların menüsüne dönmek için ikona dokununuz.

Senaryo silme

Programlamayı sona erdirmek için ikona dokununuz.



Sizin tarafınızdan düzenlenmiş bir senaryoyu silmeye karar verdiğinizde ikona dokununuz


2.1.5 Gelişmiş ve planlı senaryolar

Bu uygulama seçildiğinde, kurucu tarafından gerçekleştirilmiş ve tesisinizde mevcut My Home çözümleri ile özelleştirilmiş konfigürasyona göre gelişmiş ve planlı senaryoları (maksimum 20) kontrol edebilirsiniz.

 gelişmiş ve planlı senaryolar ikonuna dokununuz.

Bu örnek sayfasında her iki işlev de görüntülenir:

Planlı senaryo ve Gelişmiş senaryo.

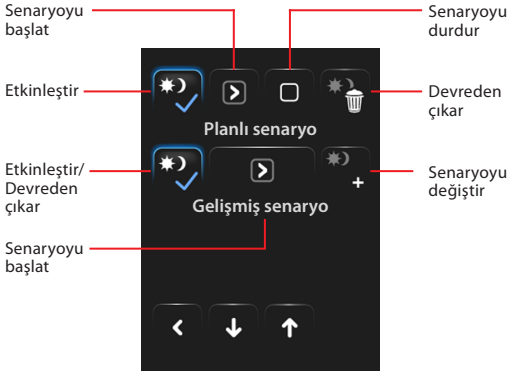

Planlı senaryo

Bu senaryo, bir veya birden fazla olayın gerçekleşmesi sonrasında veya belli bir saatte bir komut grubu göndermeyi sağlar.

Senaryo programlayıcıda konfigüre edilmiş 300 senaryodan maksimum 20 tanesini yönetmek mümkündür.

Bu senaryo için mümkün dört işlem şunlardır:







– **Senaryoyu etkinleştir** – **Senaryoyu devreden çıkar**

Senaryoyu işletmeden, bunu etkinleştirmeyi/devreden çıkarmayı sağlayan komutlardır. Senaryonun etkin olması ve etkinleştirme durumunun meydana gelmesi halinde, senaryonun işlemleri gerçekleştirilir.

– **Start** – **Stop**

Programlanmış durumdan bağımsız olarak, senaryonun start ve stop komutlarıdır.

Konfigürasyon örnekleri



Gelişmiş senaryo

Bu senaryo, belli bir saatte ve bir olay gerçekleştiğinde bir komut göndermeyi sağlar.

Maksimum 20 senaryo yaratmak mümkündür.

Bu senaryo için mümkün iki işlem şunlardır:

– **Senaryoyu etkinleştir/devreden çıkar**


Senaryoyu işletmeden, bunu etkinleştirmeyi/devreden çıkarmayı sağlayan komuttur. Senaryonun etkin olması ve etkinleştirme şartlarının meydana gelmesi halinde, senaryonun işlemleri gerçekleştirilir.

– **Start**

Senaryonun zorlama komutu.



Saat şartı değiştir

Saat şartını değiştirmek için  ikonuna dokununuz.



Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

İstenen saati ayarlamak için okları kullanın ve  ile onaylayın.

Gelişmiş senaryo etkin**Gelişmiş senaryo devre dışı**


İkinci şart, "**cihaz üzerindeki durum**", bir ışığın, bir dimmerin, bir sıcaklık sondasının durumuna veya ses sisteminin bir amplifikatörüne bağlı olabilir.

Gelişmiş senaryo örneği


Bahçe sulaması (işlem) açılır

sadece saat 20:19 olduğunda (saat şartı)

ve sonda 23 °C'yi gösterdiğinde (cihaz üzerindeki durum)

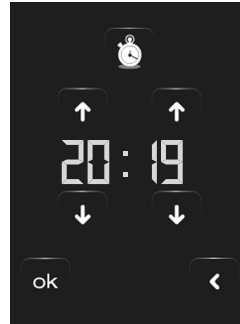

"Saati şartı" senaryosu

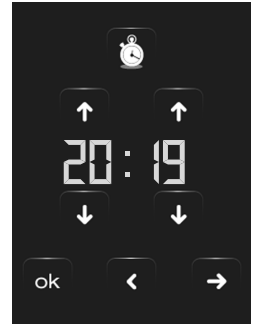

"Saati şartı" + "cihaz üzerindeki durum" senaryosu


Cihaz üzerindeki durumu değiştir

"Cihaz üzerinde bir durumun" konfigüre edilmiş olması halinde, "saat şartı" değiştirme sayfasında aşağıdaki sayfalardan birine girmek için ok mevcuttur:




Işık durumu şartı

Işığın durumunu değiştirebilirsiniz. ON (yanık) ve OFF (sönük) durumları senaryoyu başlatma şartı olarak kullanılabilirler.

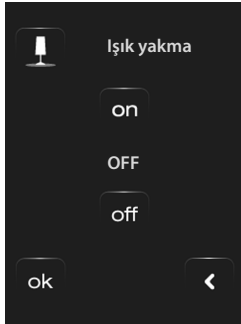


Dimmer değeri şartı

Dimmerin dimming değerini değiştirebilirsiniz. İzin verilen değerler şunlardır: OFF, %20'lik artışlar ile %20 ve %100 arası.

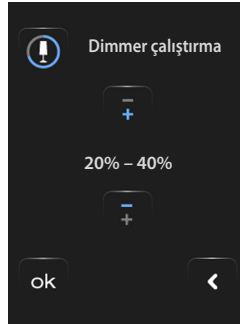

Ses değeri şartı

Amplifikatörün ses değerini değiştirebilirsiniz. İzin verilen değerler, %20 ve %30'luk artış ile %0 ve %100 arasındadır.

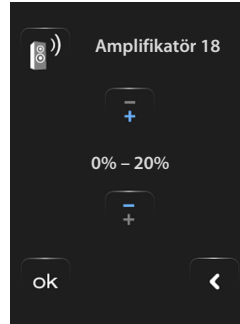

Sıcaklık değeri şartı

Sondanın sıcaklık değerini değiştirebilirsiniz. İzin verilen sıcaklık değerleri, 0,5 °C değişiklik ile -5,0 °C ve 50,0 °C arasındadır.




2.1.6 Sıcaklık ayarı + Klimatizasyon

Bu komut, bütün evdeki sıcaklığı kontrol altında tutmanızı ve o andaki gereksinime göre her bir bölgenin sıcaklığını başlı başına ayarlamanızı sağlar. Ayrıca bir klima tesisi monte etmiş olmanız halinde, sıcaklık ayarına, fanların hızına, vb. müdahale ederek, tesis üzerinde mevcut tüm splitter'lerin her birini bağımsız olarak yönetebilirsiniz.



sıcaklık ayarı ikonuna dokununuz.

Ekran, Tesislerin (Santraller), kontrol edilmeyen Bölgelerin (mevcut iseler), dış Sondaların (mevcut iseler) ve klima tesislerinin listesinin bulunduğu bir sayfayı görüntüler; tek bir **Santralin** bulunması halinde, seçilen **Santralin** ikonu ile bir sayfaya doğrudan girilir (4 bölge/99 bölge) ve Bölgeler listesi.

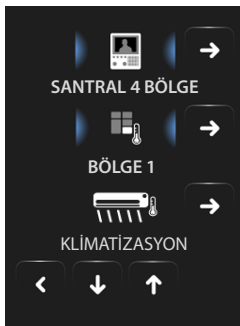

Sıcaklık ayarının yönetimi, sadece Santralde uzaktan Kumanda işlevinin etkinleştirilmiş olması halinde mümkündür.

Santral ikonuna dokunulduğunda Santral durumunu görüntüleme sayfasına girilir; aynı sayfada, ayarlanacak olası yöntemler listesine girmek için ikonu mevcuttur.



Her mod tipi, özel bir ikon ile donatılmıştır:



Haftalık yöntem



Manuel Yöntem



Zamanlamalı yöntem (sadece Santral 4 Bölge için)




Tatil günleri modu



Tatil günü / Hafta Sonu modu



Senaryolar yöntemi (sadece Santral 99 Bölge için)



OFF yöntemi



Antifriz yöntemi



Yaz/Kış yöntemi

↑ ve ↓ ikonlarına dokunarak modları kaydırabilirsiniz.
 < ikonuna dokunarak bir önceki sayfaya dönersiniz.
 Modun alt menüsüne girmek için → ikonuna dokununuz.





Haftalık yöntem

3 yazlık veya 3 kışkık program (önceden santralde ayarlanmış) arasından bir program seçildiğinde tesisiniz, ayarlanmış programlamayı uygulayarak otomatik şekilde işleyecektir.




Ayarlanacak programı onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

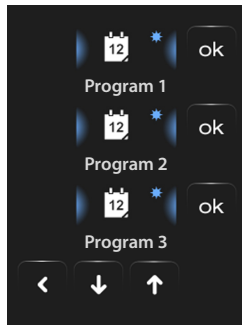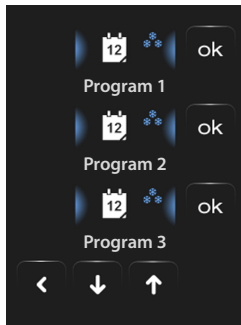Yazlık programlar**Kışkık programlar****Manuel Yöntem**

Tesisinizin tüm bölgelerinde sabit bir sıcaklık ayarlamasını sağlar.



- ve **+** ikonlarına dokunduğunuzda, sıcaklık değerini 0.5°C azaltır veya artırır. Ayarlanan sıcaklığı onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

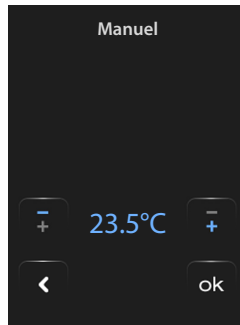

Zamanlamalı yöntem (sadece Santral 4 Bölge için)


Belli bir süre için tüm bölgelerde manuel yöntemi uygulamayı sağlar.



+ ve **+** ikonlarına dokunduğunuzda, sıcaklık değerini 0.5°C azaltır veya artırabilirsiniz.

↑ ve **↓** ikonlarına dokunduğunuzda, santralin Manuel yöntemde işleyeceği saatleri ve dakikaları belirlersiniz.

Ayarlanmış sıcaklığı, saatleri ve dakikaları onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

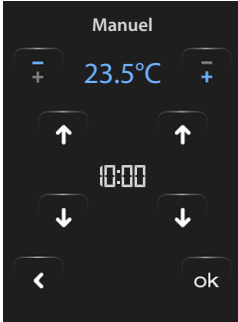

Tatil günleri modu

Bu mod, ayarlanmış tarihe ve saate kadar sistemi, Antifriz veya Termik korumada tutmanızı sağlar (örneğin tatil günleri gibi, uzun süreli bulunmama durumunda), sonunda seçilen haftalık program ayarlanacaktır.




↑ ve **↓** ikonlarına dokunduğunuzda tarihi belirlersiniz.

Onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

↑ ve **↓** ikonlarına dokunduğunuzda saatleri ve dakikaları belirlersiniz.

Onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz ve ayarlanacak programı seçiniz.

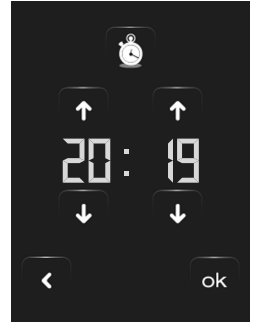

Tatil günü / Hafta Sonu modu

Belli bir süre için günlük özel bir profil seçmeyi sağlar. Program, programlanan tarihe ve saate kadar uygulanır; bu süre sonunda seçilen haftalık program yeniden düzenlenecektir.



↑ ve ↓ ikonlarına dokunduğunuzda tarihi belirlersiniz.

Onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

↑ ve ↓ ikonlarına dokunduğunuzda saatleri ve dakikaları belirlersiniz.



Onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz ve ayarlanacak programı seçin.

**Senaryolar yöntemi (sadece Santral 99 Bölge için)**

16 yazlık veya 16 kışlık senaryo arasından bir senaryo seçildiğinde, tesisiniz ayarlanan senaryoyu uygulayarak otomatik şekilde işleyecektir.



Ayarlanacak senaryoyu onaylamak için **ok** ikonuna dokununuz.

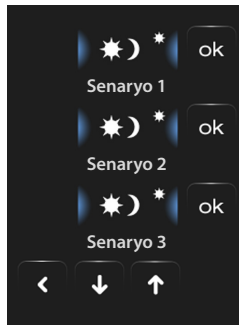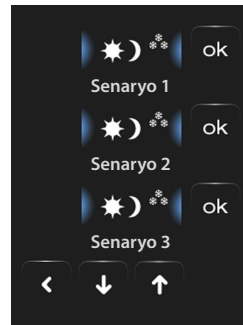Yazlık senaryolar**Kışlık senaryolar**

OFF yöntemi

İkona dokunarak, tesisin tüm bölgelerini OFF yapmak mümkündür.



Antifriz yöntemi

İkona dokunarak, tesisin tüm bölgelerinde Antifriz sıcaklığını ayarlamak mümkündür.



Yaz/Kış yöntemi

İkona dokunarak, tesisin işleme şeklini (Yaz/Kış) ayarlamak mümkündür.



Bölgeler

Sisteminizde mevcut bütün bölgeleri kontrol edebilirsiniz.

↑ ve ↓ ikonlarına dokunarak etkin bölgeleri kaydırabilirsiniz.

< ikonuna dokunarak bir önceki sayfaya dönersiniz.

Bölgelerin tek alt menülerine girmek için → ikonuna dokununuz.




Termik sonda

Sondanın lokal offseti, sıcaklık ayar tesisinizin her bölgesinde mevcut sonda üzerindeki düğmenin ayarlanmasıdır.

Sondanın, * (antifriz/termik koruma) veya OFF üzerinde konumlandırılmış olması halinde, dokunmatik ekrandan herhangi bir ayarlama yapılması mümkün olmayacaktır, ayarı değiştirmek için sondanın düğmesine doğrudan müdahale etmek gerekecektir.

Bölgeler (fan-coil işlevi ile)

Fan coil hızı ayarlama işlevli sondanın bulunması halinde bu sayfa; bölge adını, ölçülen ve ayarlanan sıcaklığı görüntülemek ile birlikte aşağıdaki hızlar arasında seçimi de öngörür: Minimum, Orta, Maksimum ve Otomatik.

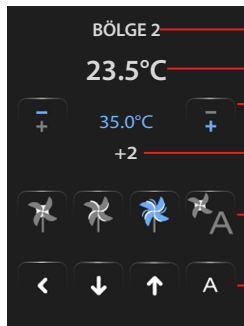

Bölge

Algılanan sıcaklık

Ayar tuşları ve ayarlanmış sıcaklık


Sondanın durumu

Fan-coil hızı

Santral yöntemi


Bölgeler (Santral 99 bölge)

Bölgeler ikonuna basıldığında sayfa; bölge adının görüntülenmesini, ölçülen sıcaklığın görüntülenmesini, manuel yöntemde olması halinde sıcaklığın ayarlanmasını, manuel/otomatik yöntemin etkinleştirilmesini, sonda durumunun (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) görüntülenmesini öngörür.

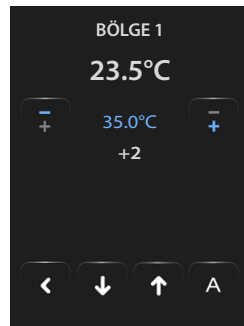

Bölgeler (Santral 4 bölge)

Bölgeler ikonuna basıldığında sayfa; bölge adının, ölçülen ve ayarlanan sıcaklığın görüntülenmesini ve sondanın durumunu (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3) görüntülenmesini öngörür.

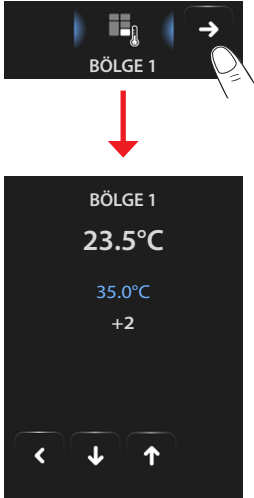


Dış sondalar

Tesis üzerinde dış radyo sondalarının bulunması halinde, özel bölge aracılığı ile bunlar tarafından ölçülen sıcaklığı görüntülemek mümkündür.




Kontrol edilmeyen bölgeler

Tesis üzerinde sadece sıcaklık ölçümüne yönelik sondaların bulunması halinde (kontrol edilmeyen bölgeler), özel bölge aracılığı ile bunlar tarafından ölçülen sıcaklığı görüntülemek mümkündür.

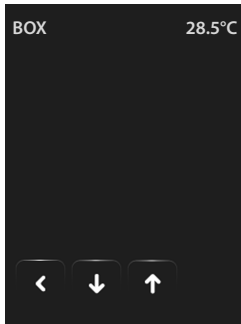


Klimatizasyon

"Klimatizasyon" ikonuna dokunularak, TouchScreenConfig yazılımı aracılığı ile önceden eklenmiş ve konfigüre edilmiş tüm nesneleri (splitter) görüntülemenin mümkün olacağı bir sayfaya girilir. Splitter'e bir SLAVE sonda adresinin eşleştirilmiş olması halinde Touch Screen, eşleştirilmiş ortamda ölçülen sıcaklığı görüntüleyecek kapasitede olacaktır.





Splitter'i
kapatır

My Home tesisi
üzerindeki
tüm splitter'leri
kapatır

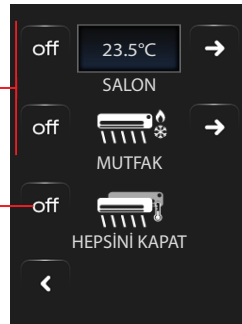



İleri mod

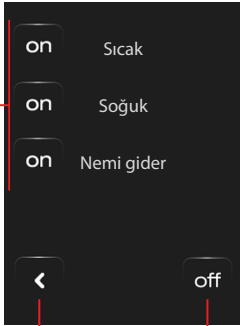

Komutu
gönder

Önceki sayfaya dön

Splitter'i kapatır

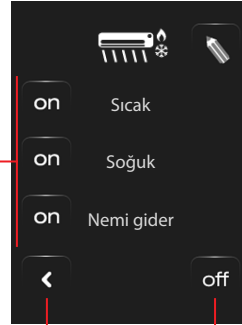

Komutu ver


Önceki sayfaya dön

Splitter'i kapatır

İleri mod aracılığı ile doğrudan uzaktan kumandadan yapılmış gibi splitter'i yönetmek mümkündür.



Splitter'i manuel olarak yönetmek için  ikonuna dokununuz.

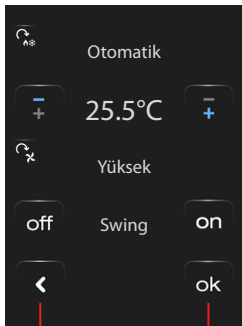

Farklı splitter çalışma modları için (otomatik, soğutma, ısıtma, nemsiz, havalandırma)  ikonuna dokununuz.

 ve  ikonları ile 0.5° lik aralıklarla sıcaklığı arttırmak ve azaltmak için kullanılır (splitterin kurulumuna bağlı olarak).

 ikonuna dokunarak, fanın hızını (otomatik, yüksek, orta, alçak, sessiz) değiştirmek mümkündür.

 ikonu SWING fonksiyonunu aktive etmek için;  ikonu pasif hala getirmek için kullanılır.

Bir önceki sayfaya döner

Seçilmiş komutta manuel olarak yapılmış değişiklikleri onaylar



Komutun fonksiyonları, tesis üzerine monte edilmiş splitter tipine ve TouchScreenConfig aracılığı ile yapılmış konfigürasyona bağlıdır

2.1.7 Hırsız alarmı

Bu komut, hırsız alarm sisteminin (etkin/devre dışı) ve tek bölgelerin durumunu kontrol etmenizi sağlar.


 hırsız alarmı ikonuna dokununuz.

Ekran, tesisin durumuna ilişkin ikonu üst kısımda görüntüler (açık asma kilit, tesisin devre dışı olduğunu, kapalı asma kilit tesisin etkin olduğunu belirtir), orta kısımda tesisin ayrılmış olduğu bölümleri kaydırabilir ve hangilerinin etkin olduğunu öğrenebilirsiniz.


Bölgeleri etkinleştir/devreden çıkar

Hırsız alarmı etkin olmadığında tesisin bir veya birden fazla bölgesini devreden çıkarabilirsiniz (veya yeniden etkinleştirebilirsiniz); bu, tesisin işlemini kendi gereksinimlerinize göre özelleştirmenizi sağlar. Örneğin çevre bölgeleri (giriş kapısı ve pencereler) etkin bırakarak kızıl ötesi sensörlere ilişkin bölgeleri dâhil etmeyebilirsiniz; bu, güvenlikten feragat etmek zorunda kalmadan evin içinde serbest şekilde hareket etmenizi sağlar.

Bu özelleştirmenin yapılması, sadece sistem devre dışı olarak, tek bölgelerin ikonlarına müdahale edilerek (tesis etkin olduğunda ekran üzerinde mevcut değildir) mümkündür.

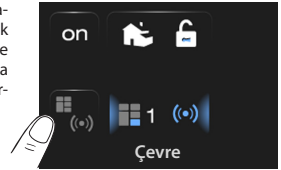

Özelleştirmeyi etkin kılmak için onay ikonuna dokununuz: Tesisin üzerinde etkin bölgeleri onaylamak için kullanıcı kodunuzu tuşlayacağınız bir sayfa belirecektir.

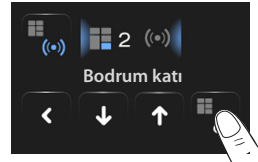

Özelleştirmek ve aynı anda hırsız alarmını etkinleştirmek için ikona, bir sonraki sayfada açıklandığı gibi doğrudan dokununuz.




Tesis devre dışı

Tesis etkinleştirilmesi



Bölge 1 etkin

Bölge 2 devre dışı


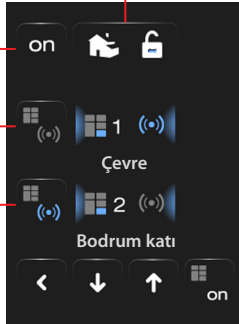


Hırsız alarmı etkinleştir/devreden çıkar

Tesisin durumunu değiştirmek için **on** ikonuna dokunun (etkinleştirmek için). **off** (devreden çıkarmak için).



Görüntülenen sayfaya, hırsız alarm Santrali kullanıcı kodunuzu tuşlayın ve **ok** ile onaylayın. Ses sisteminin etkinleştirilmiş olması halinde "etkin" veya "devre dışı" sesli mesajını duyacaksınız

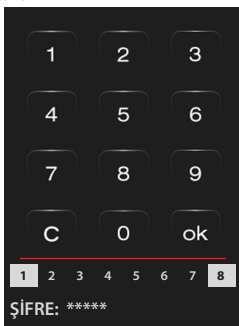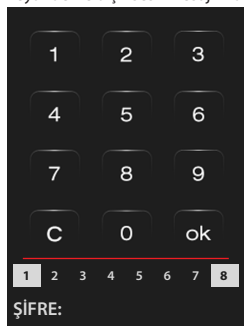


Aşağıda belirtilen 1 ile 8 arası ikonlar (sadece sistemin devreye alınma sayfasında mevcut), bölgelerin durumunu belirtirler. Örnekte 1 ve 8 sayılı bölgeler etkindir, 2 ve 7 arası bölgeler ise etkisiz/devre dışıdır.

Hangi tip alarm gerçekleşti?

Yokluğunuzda alarmların gerçekleşmiş olması halinde, eve dönüşünüzde aşağıdaki bilgiler ile örnekteki ekran sayfasına benzer bir ekran sayfası bulacaksınız:

Ortadaki ikon, meydana gelen alarm tipine karşılık gelir; alarmın meydana geldiği saat, tarih, alarm tipi ve bölge bilgisi.

"İzinsiz girme" alarmı örneği

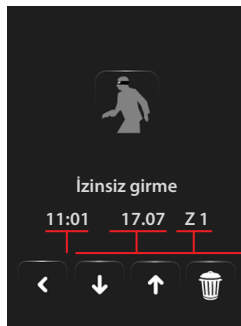

Alarm tipleri:

- İzinsiz girme;
- Kurcalama;
- Panik önleme;
- Teknik.

Bilgiler:

- Saat
- Tarih
- Bölge

Alarm sinyali, tesisin yeni bir etkinleştirilmesine kadar kaydedilmiş kalır. Alarm belleğine bakmak için ana sayfa üzerindeki **i** ikonuna dokunun.

Alarmı silmek için ikonuna dokunun.


2.1.8 Ses sistemi

Ses sistemi tesisinizi tamamen kontrol edebilirsiniz.



ses sistemi ikonuna dokunun.

Ekran, üst kısımda müzik kaynağına ilişkin ikonu görüntüler, orta kısımda kontrol edilecek amplifikatörleri kaydırabilirsiniz.

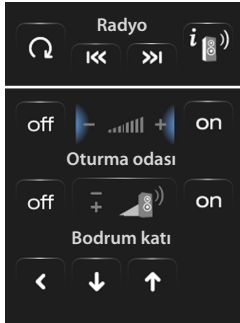

Müzik kaynağı

Radyo ayarlayıcı ve örneğin CD okuyucu Stereo Kontrol aracılığı ile kontrol edilen veya RCA girişi aracılığı ile bağlı bir dış kaynak (Aux) arasında seçim yapabilirsiniz.

Radyo

Kaynak değiştir



Kanal ayarlayıcı

Kanal değiştir
(kaydedilenler
arasından)

Dış kaynak

Kaynak değiştir



Parça değiştir
(kaynağın
öngörmesi
halinde)

Radyoyu ayarla

Dokunmatik ekran, ses sistemi tesisinizin radyosunu ayarlamanızı ve de favori kanallarınızı kaydetmenizi sağlar.




Amplifikatör

Bu komut, bir amplifikatörü açmanızı, kapatmanızı, – ve + aracılığı ile bunun sesini ayarlamanızı sağlar; ses seviyesi, ekran üzerinde grafiksel olarak temsil edilir.



Amplifikatörler grubu

Bir amplifikatörler grubunu kumanda edebilirsiniz. Grubun amplifikatörleri farklı ses seviyeleri ile ayarlanabilir, bu nedenle ses seviyesi ayarı, amplifikatörlerin güncel ayarından başlanarak, tüm amplifikatörlerin seviyesi artırılarak veya azaltılarak gerçekleştirilir.



Güç amplifikatörü

Bu komut, yeni güç amplifikatörünü açmanızı, kapatmanızı ve yönetmenizi sağlar.




Güç amplifikatörünü açmak ve kapatmak için ON/OFF ikonu



Güç amplifikatörünün yönetim menüsünü açar


Yönetim menüsüne girmek için ikonuna dokununuz.

Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

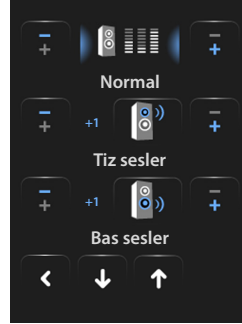


Dengeleyici

Dengeleme eğrisini seçmek için veya ikonuna dokununuz:




Tiz sesler ayarı

Tiz seslerin seviyesini -10 ve +10 arasında ayarlamak için veya ikonuna dokununuz




Bas sesler ayarı

Bas seslerin seviyesini -10 ve +10 arasında ayarlamak için  veya  ikonuna dokunun:



Dengeleme


Sesin sağ ve sol kanal arasında dengelenmesini ayarlamak için  veya  ikonuna dokunun.



Loudness (LOUD)

LOUD yönteminin etkinleştirilmesi, alçak sesle dinleme esnasında alçak ve yüksek frekansların özel şekilde vurgulanmasını sağlar.

LOUD'u etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için  veya  ikonuna dokunun.



2.1.9 Çok kanallı ses sistemi

Çok kanallı ses sistemi tesisinizi tamamen kontrol edebilirsiniz.

 çok kanallı ses sistemi ikonuna dokunun.

Örnekte ekran, konfigüre edilmiş iki ortamı (Oturma odası ve Oda) ve tüm amplifikatörler grubunu (Genel) görüntüler.

Tek alt menülere girmek için  ikonuna dokunun.



Örnek: "Genel" alt menüsü

Bu durumda seçilen kaynak radyodur.



Alt menünün üst kısmında aşağıdaki işlevler mevcuttur:


Kaynak değiştirir

Kaynak ON




Örnek: Ortam 1 alt menüsü

Bu durumda seçilen kaynak CD'dir (Aux).

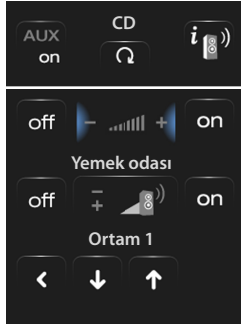


Seçilen kaynak ayar menüsünü açar



Örnek: "Radyo" kaynağı alt menüsü

Bu sayfada, radyonun tüm ayar kumandalarını bulursunuz (daha fazla detay için bakın sf. 35)

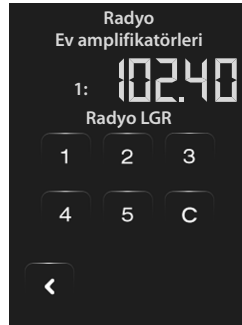

mem ikonuna dokunulduğunda ekran üzerinde, maksimum 5 radyo istasyonunu kaydetmenizi sağlayan yeni bir sayfa görüntülenir



Örnek: "CD" kaynağı alt menüsü

Parça değiştir



Bir önceki sayfaya dön



2.1.10 Multimedya İçerikleri

Ses sistemi tesisinin normal kaynakları ile birlikte, dokunmatik ekrandan ağda mevcut Radio IP ve Media Client gibi multimedya içeriklerine girmek mümkündür.

Ses sistemi ikonuna veya  çok kanallı sistem ikonuna dokununuz.

Örnekte ekran, konfigüre edilmiş ortamı (Oturma odası) görüntüler. Tek alt menülere girmek için  ikonunu seçin.




Mevcut kaynaklar arasından, multimedia kaynağını seçin:



Alt menünün üst kısmında aşağıdaki işlevler mevcuttur:

Kaynak değiştirir




Kaynak ON



Seçilen kaynak ayar menüsünü açar


Multimedia Kaynakları: Radyo IP

Bu sayfada, Ethernet ağı aracılığı ile multimedia içeriklerinin yönetimi için iki opsiyon görüntülenir.

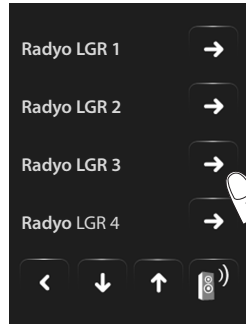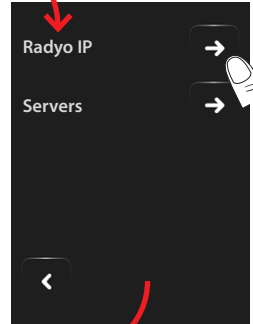


Ekran üzerinde → ikonu seçildiğinde, TouchScreenConfig yazılımı aracılığı ile önceden kaydedilmiş tüm radyoları görüntülemenizi sağlayan yeni bir sayfa yüklenir.

Ekran üzerinde  ikonu seçildiğinde, player aracılığı ile Radyo IP'lerini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir sayfa belirir.

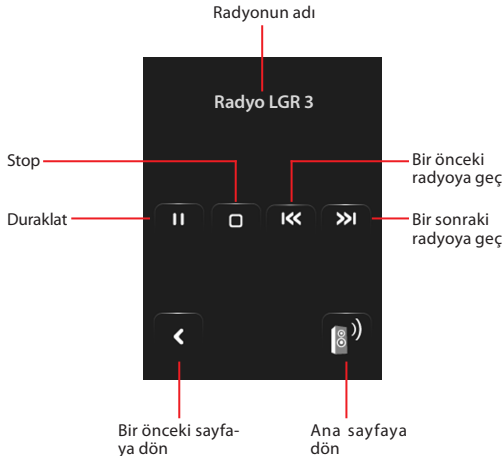

Multimedya Kaynakları: Media Client

Media Client işlevi aracılığı ile internete bağlı bir PC'den müzik (.mp3) dinlemek mümkündür.

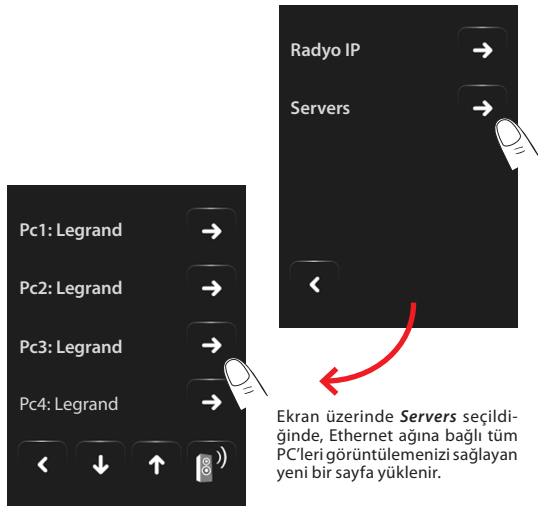



Müzik



The Best Of





Ekran üzerinde bir PC (örn. **Pc3: Legrand**) seçildiğinde, müzik dinlemek için önceden belirlenmiş player'ın içinde bulunan dosyaları (**Resim**, **Müzik**, **Playlist** ve **Video**) görüntülemenizi sağlayan yeni bir sayfa yüklenir.

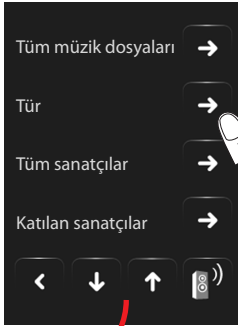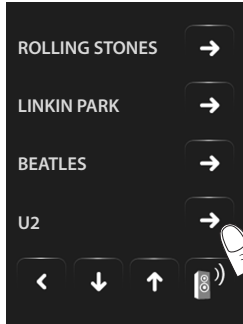


Müzik dosyası ve sonrasında bir dosya (örn. **Tüm sanatçılar**) seçildiğinde önceden belirlenmiş player'ın multimedia kataloğunda mevcut tüm sanatçılar görüntülenecektir.

Bir sanatçı (örn. **U2**) seçildiğinde, seçilen sanatçının tüm albümleri görüntülenecektir. **Albüm** (örn. **The Best Of**) seçildiğinde, albümün içinde bulunan parçalar görüntülenecektir.

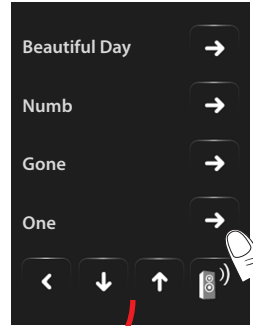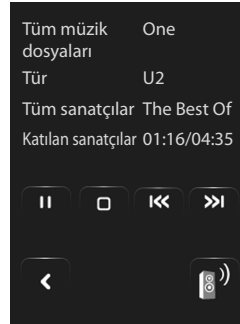

Dinlemek istediğiniz parçayı (örn. **One.mp3**) seçin. Player'ın kontrol sayfası belirir ve çalınan parçaya ilişkin bazı bilgileri görüntüler.

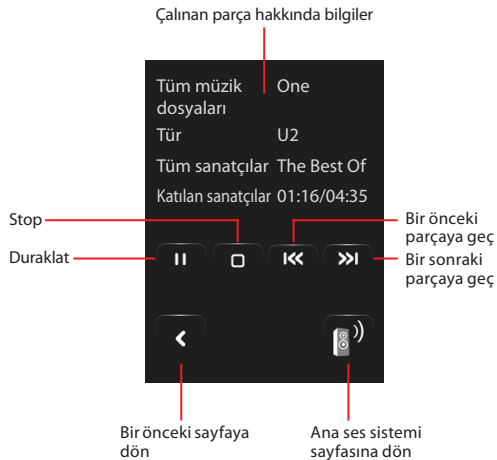


2.1.11 Video dahili ünite

Tesise ve gerçekleştirilen konfigürasyona göre, her dış ünite için kilidin açılmasını ve/veya merdiven ışıklarının yanmasını kumanda edebilirsiniz.




video dahili ünite ikonuna dokunun.

Ekran, video dahili ünitenin ana sayfasını görüntüler:

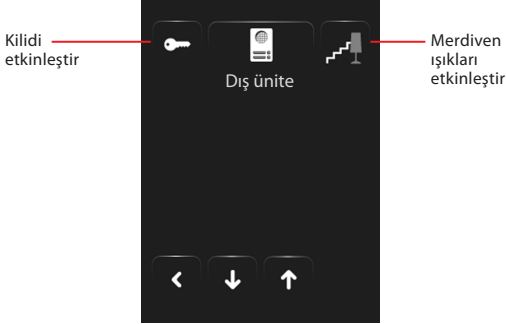

Dış üniteden bir arama geldiğinde ekran, aşağıdaki sayfayı görüntüler (Touch Screen'in Video Dahili Ünite tesisinin üzerine kablolanmış olması halinde).

Merdiven ışıkları yakma ve/veya kilit açma komutunu etkinleştirmek için ikonlara dokunun.

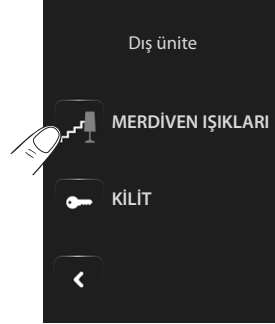

2.1.12 Enerji yönetimi

Bu işlev, enerji yüklerinin durumunu kontrol etmenizi, enerji tüketimini/ üretimini görüntülemenizi ve güvenlik sigortalarının yeniden düzenleme aygıtlarına müdahale ederek elektrik sisteminin denetlenmesini gerçekleştirmenizi sağlar.



ikonuna dokunun.



Bununla STOP&GO cihazlar (önceden kofigüre edilmiş) görüntülenebilir, kontrol edilebilir ve doğru çalışma için My Home sistemi yükleri kontrol edilebilir.



Elektrik, gaz, su, ısıtma/soğutma, sıhhi tesisat sıcak su büyüklükleri için enerji tüketimini ve üretimini izlemeyi sağlar.

Yük yönetimi (yük yönetim merkezi ünitesi kurulduysa)

Yük tüketim merkezi ünitesi atanmış yükün kontrol edilmesini, güç ölçüm cihazının enerjinin kesmesini engellemesini, yükleri kurulumcu tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda devre dışı bırakarak sağlar.




Yük yönetimi (yük yönetim santrali bulunmadan)

Sistemin üzerinde yük yönetim santralini bulunmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde bu uygulama, yüklerin (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikrodalga vb. gibi) tüketimlerini kontrol etmeyi sağlar.

Tesis denetimi

Tocca l'icona supervisione impianto 

Ekran, STOP&GO cihazlarının (gerçekleştirilmiş olan montaja göre görülebilir) bulunduğu sayfayı görüntüler.

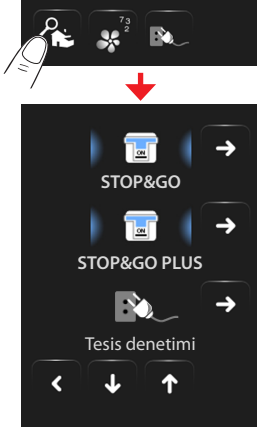

Her durum tipi, özel bir ikon ile donatılmıştır:



Kapalı



Açık



Kısa devre sebebi açık



Aşırı gerilim sebebi açık




Toprağa doğru arıza sebebi açık




Blok olma sebebi açık

Her cihaz için durum görüntülenir ve  ikonuna dokunularak tek STOP&GO ve Yük diyagnostik'in detaylarına girilir.


STOP&GO

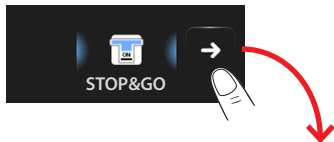

STOP&GO cihazının detay sayfasına girildiğinde, otomatik yeniden düzenlemeyi etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için  ikonu mevcuttur.

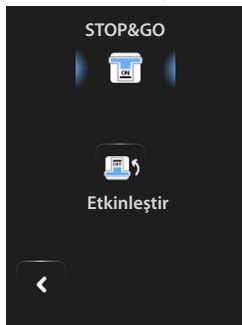


STOP&GO PLUS

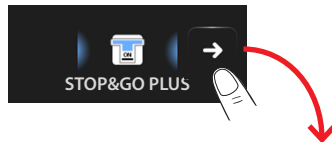

STOP&GO PLUS cihazının detay sayfasına girildiğinde, STOP&GO cihazının durumunda bir problem bulunması halinde yeniden düzenlemeyi zorlamak mümkündür.

Ayrıca  ikonuna dokunarak tesis kontrolünü etkinleştirmek veya devreden çıkarmak mümkündür.


Yeniden düzenlemeden önce geçmesi gereken sürenin ayarı, STOP&GO cihazının konfigürasyonu esnasında gerçekleştirilir.

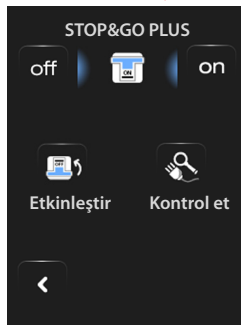

STOP&GO BTest




STOP&GO BTest cihazının detay sayfasına girildiğinde, **T** ikonuna dokunularak ototest işlevini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak mümkündür. Etkinleştirilmiş olması halinde, **-** ve **+** ikonları aracılığı ile ototest sıklığını (bir test ve diğeri arasındaki gün sayısı) düzenlemek mümkündür.

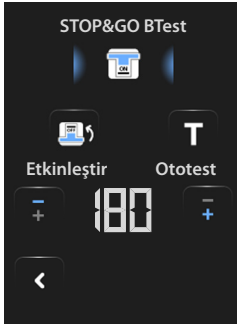

Yük Diyagnostik

"Yük diyagnostik" fonksiyonu, yükler tarafından emilen diferansiyel akımın ölçülmesi aracılığı ile yüklerin doğru işlediğini kontrol etmeyi sağlar.

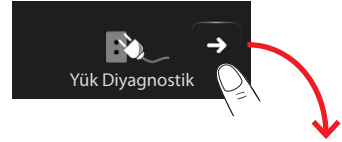


Yük diyagnostik sayfasına girerek, yüklerin durumunu görüntüleyebilirsiniz.

ok ikonu, yükün doğru işlediğini belirtir;


! ikonu, yükün doğru işlediğini ama diferansiyel akımın standart sınırlarına yakın olduğunu belirtir;

ko ikonu, diferansiyel akımın standart sınırlarını aştığını ve bu doğrultuda sigortanın atmasına neden olduğunu belirtir.

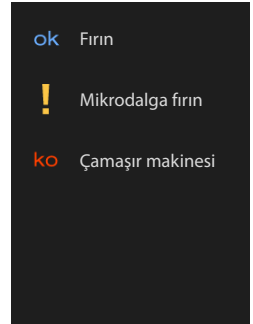

Tüketim/Üretim Görüntüleme

Tüketim/Üretim Görüntüleme ikonuna dokunun.
Ekran, izlenen tüketimlerin sayfasını görüntüler.

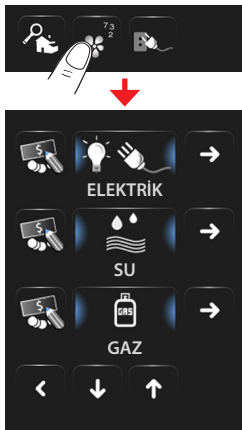

Enerji yönetimi sayfasına göz atmak için veya ikonuna dokunun.

Aşağıdaki kontrol işlevleri öngörülmüştür:



Elektrik

Sistem tarafından üretilen veya tüketilen elektrik enerjisini görüntüler.



Su

İmpulsu çıkışı ile donatılmış bir su sayacına impuls sayıcı bağlayarak, sistemin üzerindeki ilgili üretimi/tüketimi görüntülemek mümkündür.



Gaz

İmpulsu çıkışı ile donatılmış bir Gaz sayacına impuls sayıcı bağlayarak, sistemin üzerindeki ilgili tüketimi görüntülemek mümkündür.



Sıcak su

Sıcak suya tahsis edilmiş bir sayaca veya daire kullanıcı modüllerinde mevcut (merkezi ısıtma durumunda), ısı hesaplama santralinin impulsu ilgili çıkışına impuls sayıcı bağlayarak, sistemin üzerindeki ilgili tüketimi görüntülemek mümkündür.



Isıtma/Soğutma

Isı impulsu çıkışı ile donatılmış bir sayaca impuls sayıcı bağlayarak, Isıtma/Soğutma sisteminin üzerinde algılanmış sıcaklıkları/soğuklukları görüntülemek mümkündür (*termik kWh* biriminde).

İlgili tüketim/üretim kontrollerinin ölçü birimi değerlerini düzenlemek için ikonuna dokunun (€/kW, ...):



Touch Screen, tüm enerji kontrollerini aynı şekilde yönettiğinden bu kılavuzda sadece **Enerji** kontrolü tanımlanmıştır.

Elektrik


Elektrik enerjisi tüketim veya üretim bilgilerini görüntülemek için → ikonuna dokunun:

Gün


Günlük bilgilerin görüntülenmesi, aşağıdakilere ayrılır:



Güncel gün

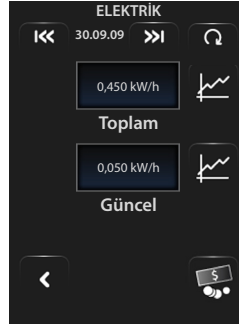


Önceki günler

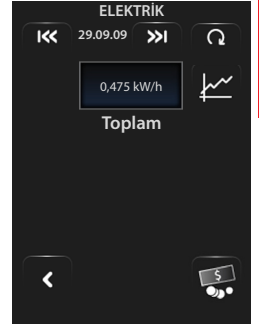


Grafik bilgi

Tüketim grafik bilgilerini görüntülemek için  ikonuna dokununuz.

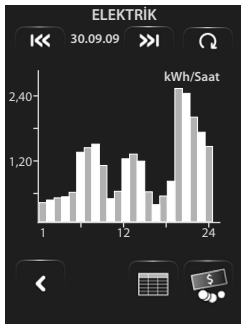

Tablo halindeki tüketim bilgilerini görüntülemek için  ikonuna dokununuz.

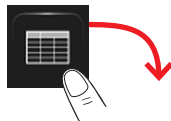

30.09.09

Saat	kWh
1	0,425
2	0,350
3	0,200
4	0,180
5	0,150
6	0,200
7	0,400
8	0,435

< ↓ ↑


Ay

"Gün" görüntülemesinden "ay" görüntülemesine geçmek için  ikonuna dokunun:



Son 12 ay

"Ay" görüntülemesinden "son 12 ay" görüntülemesine geçmek için  ikona dokunun:

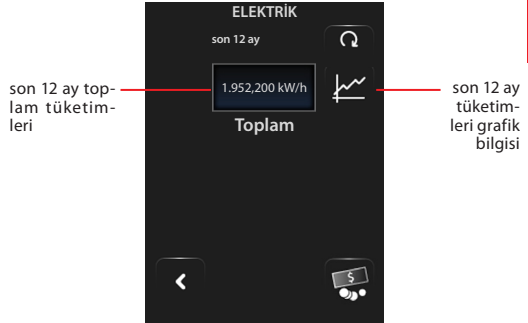


Yük yönetimi (yük yönetim merkezi ünitesi kurulduysa)

“Yük kontrolü” uygulamasına dokunun.




Santralin, tesis üzerinde aşırı yük algılaması durumunda, daha az önce-likli yük (TouchScreenConfig tarafından önceden ayarlanmış) devreden çıkarılır ve **on** iconu gösterilir. Yükün yeniden etkinleştirilmesini zorlamak için buna dokunun (etkinleştirme süresi, default olarak 4 saat olacaktır).


* Sadece gelişmiş aktuatörler için mevcuttur



Yükün detay sayfasına girip **-** ve **+** ikonlarına dokunarak zorlama süresini azaltır veya artırabilirsiniz (default 2 saat 30 dakika). **ok** ikonuna dokunarak ana sayfaya dönersiniz; bu sayfada **X** ikonu, yükün doğru şekilde zorlanmış olduğunu belirtir.

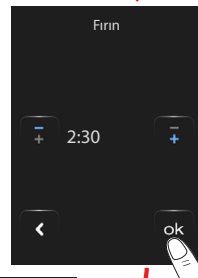

Yük, zorlanmış ve etkindir




Kontrol panelinin her halükarda ayarlanmış yük limitinin aşıldığını algılaması halinde, söz konusu yük her halükarda devreden çıkarılır.

Yük, zorlanmış ve devre dışıdır





Yük yönetimi (yük yönetim santrali bulunmadan)

“Yük kontrolü” uygulamasına dokunun.

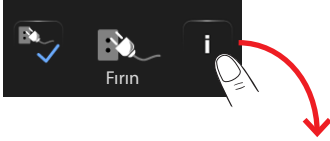

Yük bilgileri sayfasına girerek, anlık tüketimi görüntüleyebilirsiniz ve **reset** ikonlarına dokunarak tüketim sayaçlarını sıfırlarsınız. Görüntülemeyi W'tan €'ya veya €'dan W'a değiştirmek için  ikonuna dokunun.

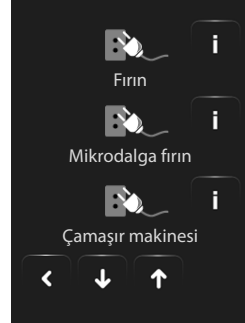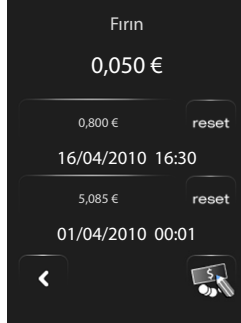

Özelleştirme

3.1 Setup

58




3.1 Setup

Bu sayfaya girerek dokunmatik ekranın bazı işlevlerini özelleştirebilirsiniz.

 ikonuna dokununuz.

Ekran, setup sayfasını görüntüler.

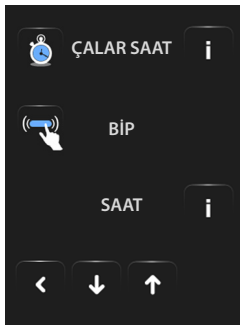


3.1.1 Çalar saat

Çalar saati etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için ikona dokununuz.


Çalar saat etkin



Çalar saat devre dışı

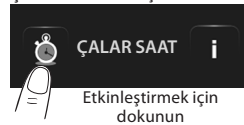


Çalar saati etkinleştirme saatini ayarlamak için  ikonuna dokununuz. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

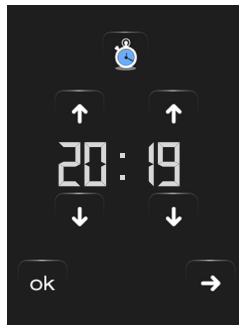


Saati ayarlamak için okları kullanın, her dokunuşta bir birim artırır veya azaltırsınız, parmağı basılı tutarak hızlı şekilde artırır veya azaltırsınız.


Çalar saati etkinleştirme frekansı seçim sayfasına girmek için  ikonuna dokununuz.

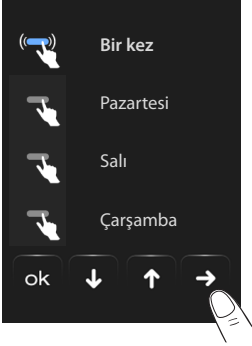

Çalar saati **Bir kez, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar** tekrar etmeyi seçmek için ilgili  ikonuna dokunun. Ses sisteminin konfigüre edilmiş olması halinde sağ alt köşede, çalar saat için ses sistemi konfigürasyon sayfasına girmenizi sağlayan  ikonu mevcuttur, çok kanallı ses sistemi halinde ortamı seçmek gerekecektir.

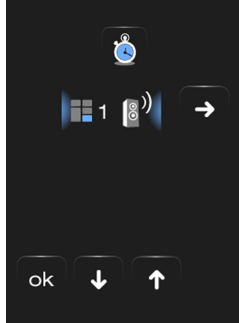

Çalar saat etkinleştirildiğinde ses sistemi şartları (kaynak, amplifikatörler, ses seviyesi) seçilebilir.

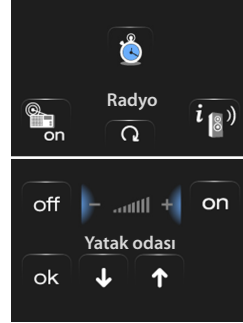

Çalar saat için bir multimedya kaynağının kullanılmaması tavsiye edilir.

Çalar saat etkinleştirildiğinde ses seviyesi, ayarlanan seviyeye gelene kadar artar.

Etkin çalar saat ile ekrana dokunulduğunda, amplifikatörlerin ses seviyesi güncel değerde kalacaktır (ses seviyesinin otomatik artışı kesilerek). Ekrana basılmadığında, iki dakika sonra amplifikatörler kapanacaktır.

3.1.2 Bip


Bölgelere dokunarak, işitilebilir akustik sinyali etkinleştirebilir ve devreden çıkarabilirsiniz.




Bip'in OFF konumunda olması halinde cihaz herhangi bir akustik sinyal vermeyecektir.

3.1.3 Saat

Saatin ayar sayfalarına girmek için ikonuna dokununuz.




Aşağıdaki sayfa görüntülenir.

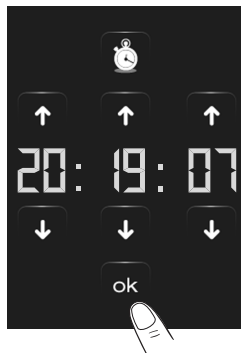

Saati, dakikaları ve saniyeleri ayarlamak için okları kullanın, her dokunuşta bir birim artırır veya azaltırsınız, parmağı basılı tutarak hızlı şekilde artırır veya azaltırsınız.

Tarih ayar sayfasına girmek için ikonuna dokununuz.

Programlı saat, programlama aşamasında öngörülmuş olması halinde ana sayfada ve/veya Default sayfasında belirecektir.

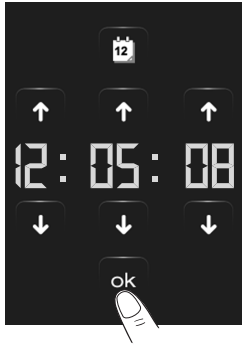


Günü, ayı ve yılı ayarlamak için okları kullanın, her dokunuşta bir birim artırır veya azaltırsınız, parmağı basılı tutarak hızlı şekilde artırır veya azaltırsınız.

 ikonuna dokunarak onaylayın.

Programlı tarih, programlama aşamasında öngörölmüş olması halinde ana sayfada ve/veya Default sayfasında belirecektir.

3.1.4 Ekran

Ekranın kontrol sayfasına girmek için  ikonuna dokununuz. Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

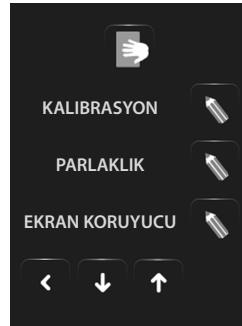


Ekran temizliği



ikonuna dokunun. Ekran, yazılım aracılığı ile konfigüre edilebilir bir süre boyunca devreden çıkarılır. Ekran, aşağıdaki sayfayı görüntüler:

Sadece yumuşak bir bez ile temizleyin. Solventler, abrasif veya korosif malzemeler kullanmayın.

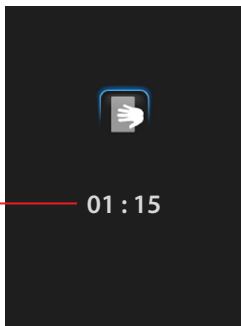


Ekran temizliği için kalan süre

01 : 15




Kalibrasyon

Ekran üzerindeki dokunuşun hassasiyetini ayarlamanızı sağlayan sayfaya girmek için  ikonuna dokununuz.




Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

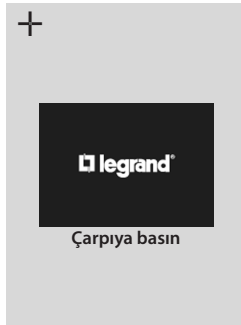

Her pozisyonda (5), ekran üzerinde görüntülenen "çarpı" sembolüne dokununuz

Ekranın uç alanlarında,  okunu iki kez belirleyecektir.

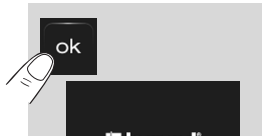


İkonlara dokunarak onaylayın. Kalibrasyon otomatik şekilde gerçekleşecektir.



Bu prosedür, baskı üzerinde kontrollere sahip olmasına rağmen çok hassastır; hatalı şekilde uygulanması halinde ilişkin kilitlenme ile cihazın, kullanıcının bastığı alanları artık anlamamasına neden olabilir. Bu durumda kurucunun müdahalesi gereklidir.

Parlaklık

Ekran koruyucu modu esnasında kullanılacak parlaklığı seçmek için  ikonuna dokununuz.



Ekran, parlaklık seviyesi seçim sayfasını görüntüler.


-  **Kapalı.**
-  **Alçak.**
-  **Normal.**
-  **Yüksek.**

Parlaklık seviyesini seçmek için ilgili  ikonuna dokununuz.

 ikonuna dokunarak seçimi iptal edebilir veya  ikonuna dokunarak seçimi onaylayabilirsiniz.

Ekran Koruyucu

Setup sayfasında  ikonuna dokunarak Ekran koruyucu işlevini etkinleştirebilirsiniz:



Aşağıdaki sayfa görüntülenir:


-  **Ekran koruyucu yok:** Ekran, ayarlanmış parlaklık seviyesine göre kararır.
-  **Çizgi:** Gri renkli bir çizgi yukarıdan aşağıya doğru kayar.
-  **Balonlar:** Renkli balonlar ekran üzerinde belirir.
-  **Saat:** Gri renkli bir satır, güncel saat ile yukarıdan aşağıya doğru kayar.
-  **Metin:** Gri renkli bir satır, isteğe bağlı bir metin (TiTouchScreen'den konfigüre edilebilir) ile yukarıdan aşağıya doğru kayar.

Ekran koruyucuyu seçmek için ilişkin  ikonuna dokununuz.

 ikonuna dokunarak seçimi iptal edebilir veya  ikonuna dokunarak seçimi onaylayabilirsiniz.

Geçiş efektleri

Kullanılacak bir sayfadan diğerine Geçiş efektlerini seçmek için  ikonuna dokununuz.



Aşağıdaki sayfa görüntülenir:


-  **Efeksiz:** Bir sayfadan diğerine geçiş, herhangi bir tip efektsiz direktir.
-  **Blending:** Bir sayfadan diğerine geçiş, sayfanın hafif bir kaybolma/belirme efekti ile vurgulanır.
-  **Mosaic:** Bir sayfadan diğerine geçiş, yeni sayfayı oluşturan bir dizi dikdörtgen blok tarafından vurgulanır.
-  **Büyüt:** Yükleme sayfa büyütme efekti ile belirir.

İstenen efekti seçmek için ilgili  ikonuna dokununuz.


 ikonuna dokunarak seçimi iptal edebilirsiniz veya  ikonuna dokunarak seçimi onaylayabilirsiniz.

Ağ

Touch Screen'in ağ kartının setup sayfasını görüntülemek için  ikonuna dokununuz:



Aşağıdaki sayfa görüntülenir:

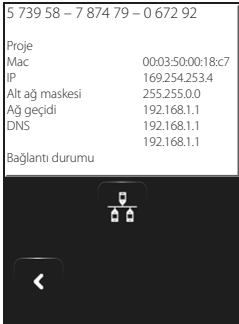


Ağ kartını etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için  ikonuna dokununuz.

Bir önceki sayfaya dönmek için  ikonuna dokununuz.

3.1.5 Şifre

Dokunmatik ekran kullanımının şifre ile korunması halinde ekrana dokunulduğunda aşağıdaki sayfa görüntülenir.

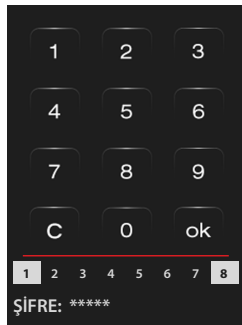

Şifreyi (standart olarak 12345) tuşlamak için nümerik tuşları kullanın

C ile silebilirsiniz.

ok ile onaylayın

Şifrenin ekran üzerinde doğru olması halinde ana sayfa görüntülenir.

Şifre değiştir

Mevcut şifreyi her an değiştirebilirsiniz.

Yeni şifre 5 rakamlı olmalıdır. İkona dokununuz.




Ekran üzerinde şifrenin tuşlanması için sayfa önerilir (bir önceki sayfaya bakın):

Mevcut şifreyi tuşlayın;

ok ile onaylayın.

Şifrenin doğru olması halinde yeni şifreyi tuşlayabilirsiniz (şifre ekran üzerinde görüntülenir).




OK'a basmadan önce yeni şifreyi dikkatle kaydedin çünkü koruma etkinleştirildikten sonra dokunmatik ekranı kullanabilmek için bu şifrenin girilmesi zorunlu olacaktır.


Koruma etkinleştir

Dokunmatik ekranı istenmeyen müdahalelere karşı korumak için korumayı etkinleştirebilirsiniz. Bu şekilde işlevlere giriş, sadece şifreyi bilenler için mümkün olacaktır.

Devreden çıkar




Etkinleştir



3.1.6 Versyon

Touch Screen'in bilgilerini görüntülemenizi sağlayan sayfaya erişmek için  ikonuna dokununuz.

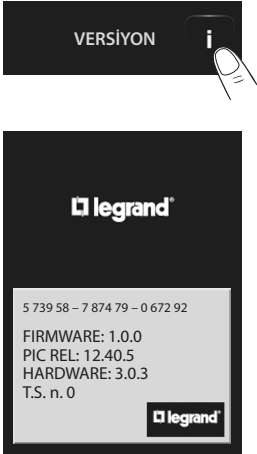

10 saniye sonra Touch Screen, otomatik olarak Setup sayfasına geri döner.

Şifreyi mi unuttunuz

Bu durumda dokunmatik ekranın enerji beslemesini keserek ve yeniden vererek problemi çözebilirsiniz; ekran açıldıktan sonra, kilitlenme müdahale etmeden önce işlevleri kullanabilirsiniz; özelleştirme menüsüne girin ve kilitlenmeyi devreden çıkarın veya şifreyi değiştirin.

Basmalara cevap vermiyor

Bu durumda dokunmatik ekranın enerji beslemesini keserek ve yeniden vererek problemi çözebilirsiniz. Kalibrasyon işlemini tekrarlayın.



Dikkat: Radyo cihazlarının kullanımı, dokunmatik ekran tarafından durumun doğru belirtildiğini garanti etmez.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

Legrand her an işbu kılavuz bağlamında gösterilen içeriklerin değiştirilmesi ve uygulanmış değişiklikleri herhangi bir şekil ve yöntem aracılığı ile bildirme hakkını saklı tutar