


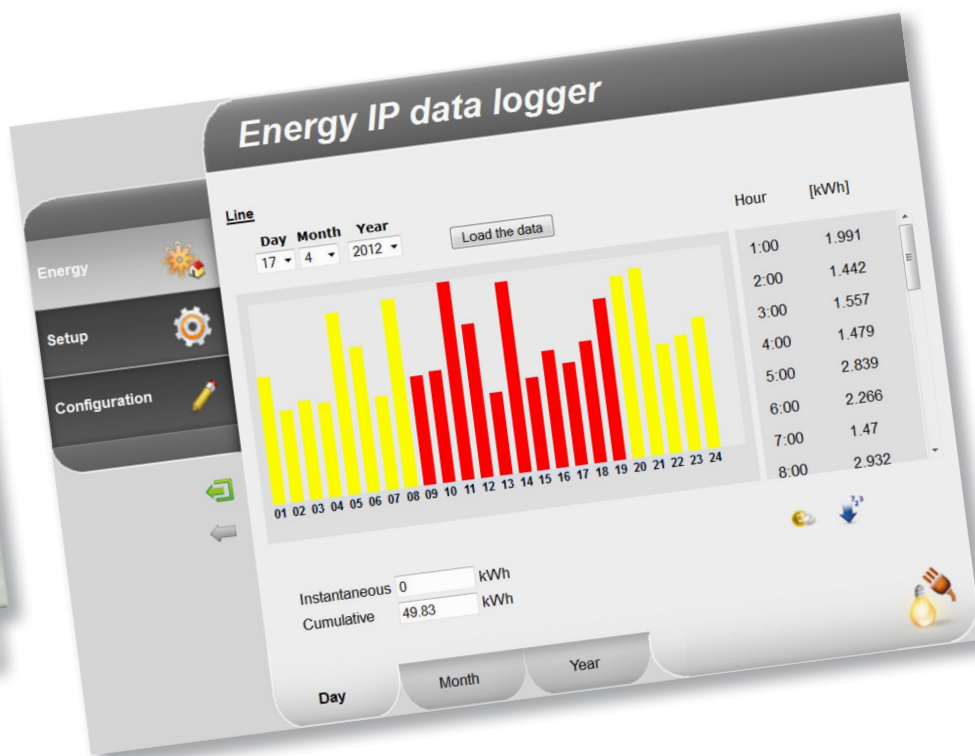

Energy Data Logger

MyHOME

安装手册



目录

1	描述	4
1.1	注意事项和提示	4
1.2	主要功能	4
1.3	图例	5
2	连接	6
2.1	连接图	6
3	配置	7
3.1	使用Windows 2000 或XP操作系统的步骤	7
3.2	使用Windows Vista 或Win7操作系统的步骤	16
3.3	平板电脑和智能手机程序	22
3.4	问题解决	22
4	附录	23
4.1	技术参数	23

1.1 注意事项和提示


在安装前，请认真阅读本手册内容。

使用时疏忽大意，非正常使用或未经授权的人员擅自改动设备将自动丧失质保。

1.2 主要功能

SCS设备可存储不同线路的能耗数值。线路可以是连接供电计量表F520的电路，也可以是负荷管理中控F521或是连接脉冲计数界面3522的非电路类型的线路。它可以管理的线路总数不能超过10个。

1.3 图例

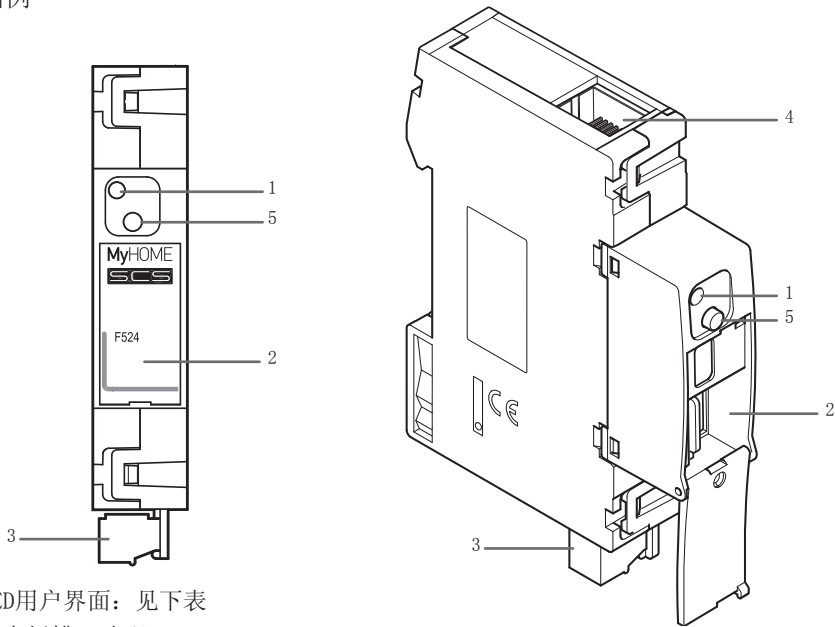

- 1 - LED用户界面：见下表
- 2 - SD卡插槽（选配）
- 3 - 连接SCS总线
- 4 - 连接以太网
- 5 - 重设键：
 - 按住10秒钟重新启动Energy Data Logger；
 - 按住20秒钟重新启动Energy Data Logger并且设置动态选择IP地址。


LED用户界面说明表

Led 红色 有规律慢闪：	设备没有网络； 等待分配地址。
Led 绿色 有规律慢闪：	设备等待配置。
Led 绿色 有规律快闪：	设备时间没有配置。
Led 绿色 无规律慢闪：	设置正常工作并且已配置。
Led 红色-绿色 快闪：	配置IP或SD卡错误。 重新设置，检查配置和SD卡的型号。


2.1 连接图

设备运行需要按以下图示连接。

直接或交叉数据线连接方式

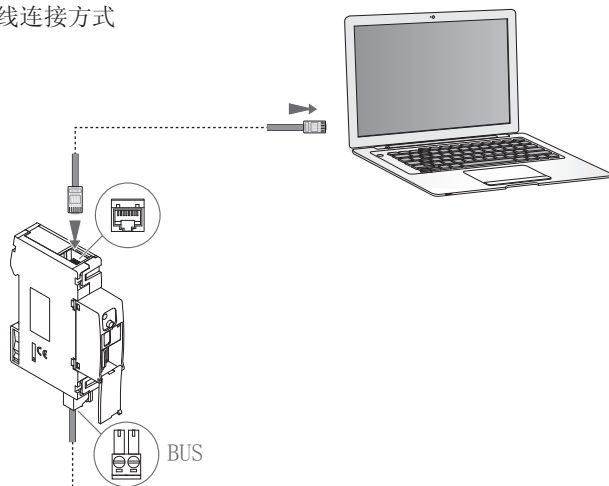


交换机连接方式

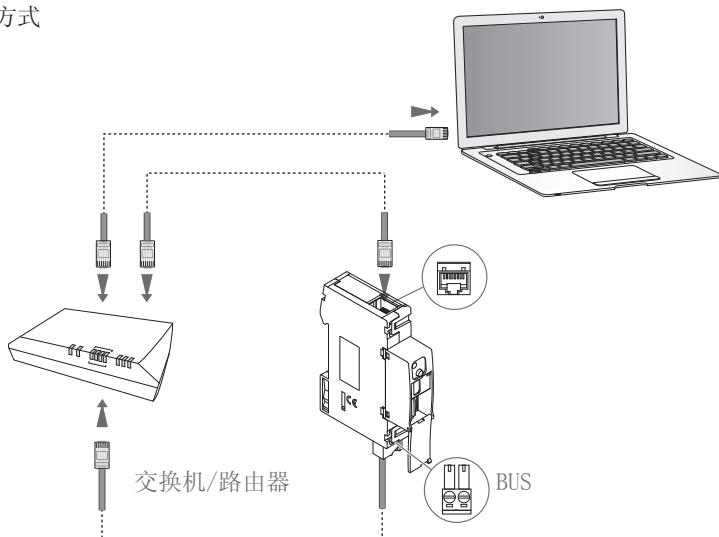


检查电脑是否在网络参数中设置了自动获取IP地址；在网络资源中选择设备Energy Data Logger。

3.1 使用Windows 2000 或XP操作系统的步骤

如果连接正确，设备将在网上邻居中显示，名称为“Energy Data Logger”。

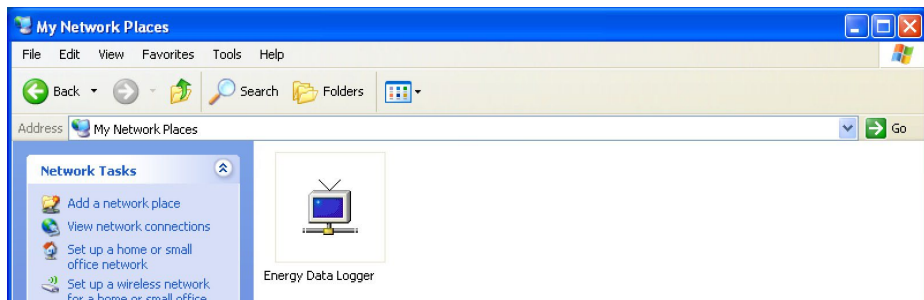

双击图标，打开配置网页。

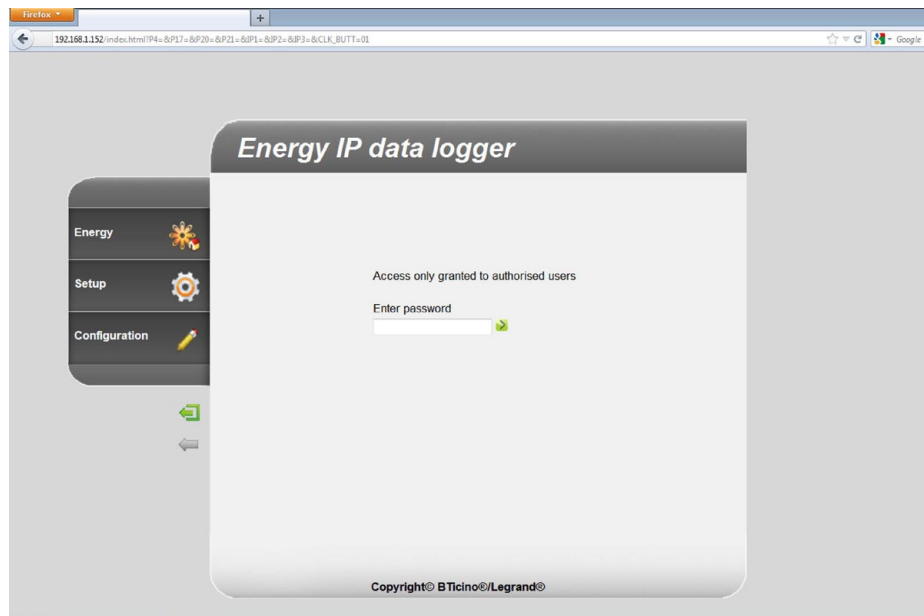


进入网页有两种方式：“用户”和“管理员”。


管理员不仅可以浏览用户的网页，而且还可以进入“配置”功能并且设置Data Logger的某些参数。如果没有提供登录密码，请向安装人员索取。如要浏览网页，请参阅用户手册。

如果设备没有被电脑自动识别，请按以下说明操作。如要登录配置页面和显示设备的IP地址，需要设置以下参数：

从菜单“开始”/“控制面板”


1 - 点击“Windows Firewall”。

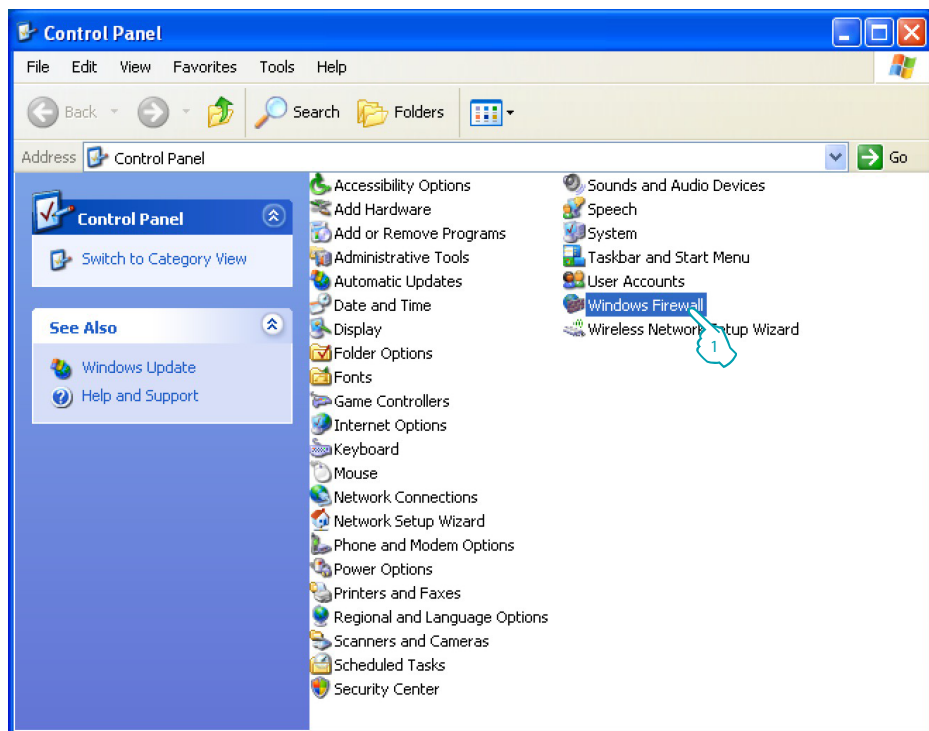

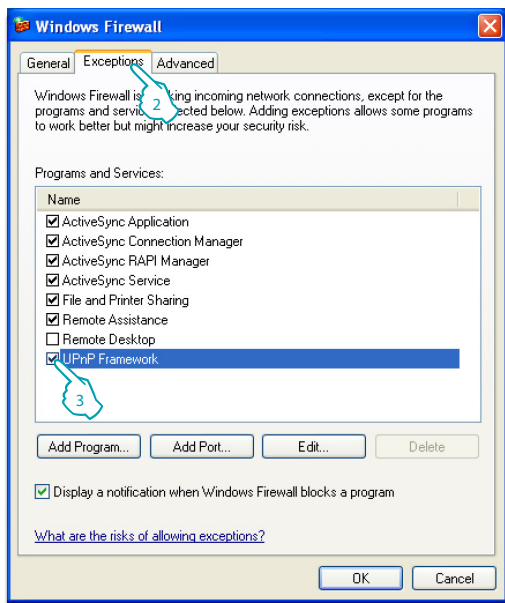


2 - 选择菜单“Exceptions”。

3 - 启用“UPnP Framework”。

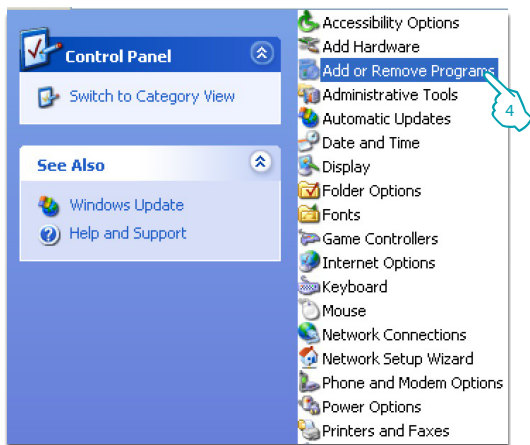


从菜单“开始” / “控制面板”

4 - 点击“Add or Remove Programs”。

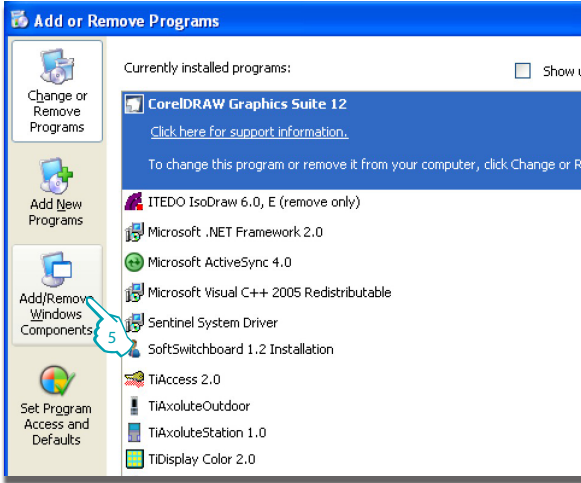


5 - 点击“Add/Remove Windows Components”。

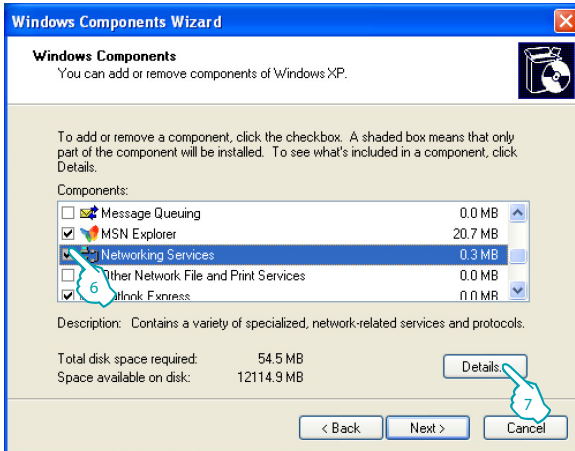

6 - 启用“Networking Services”。


7 - 点击“Details”。

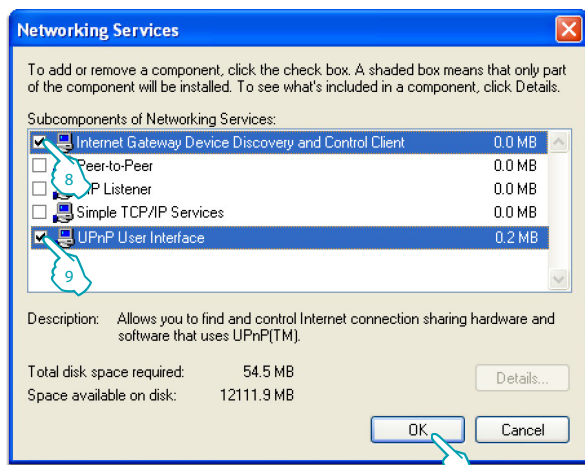

8 - 启用“Internet Gateway Device Discovery and Control Client”。

9 - 启用“UPnP User Interface”。

10 - 点击此处。

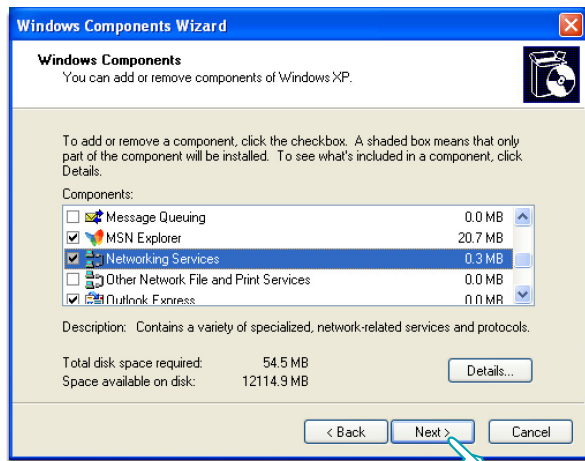


11 - 点击此处。




12 - 点击“Finish”。

从菜单“开始” / “控制面板”

13 - 点击“Administrative Tools”。

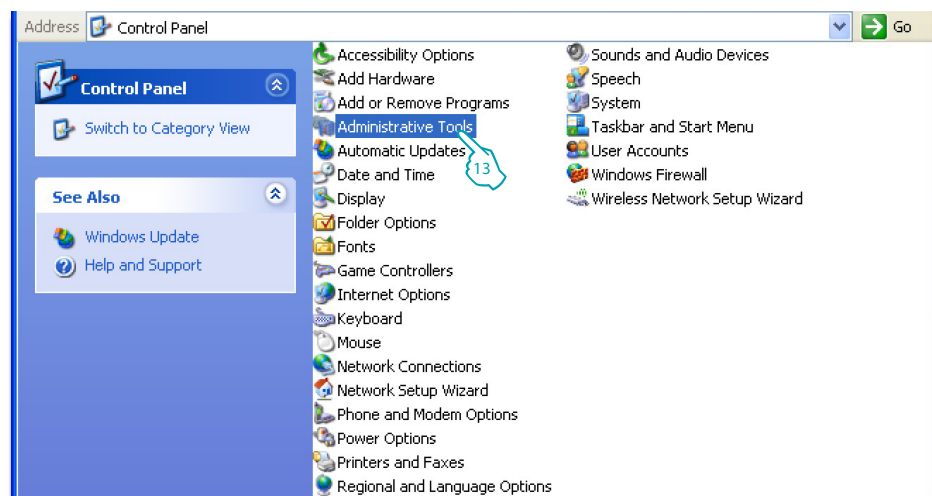


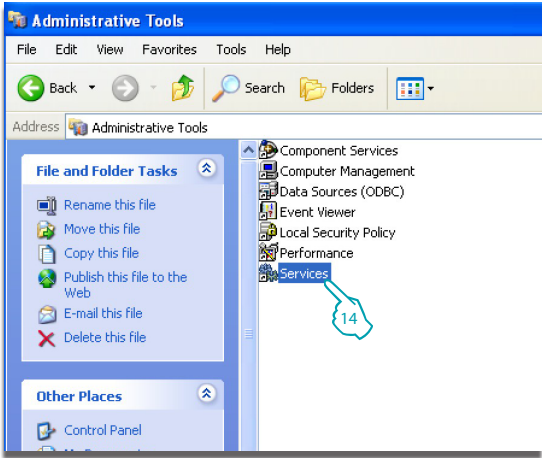


14 - 点击“Services”。



15 - 设置服务中的“Universal Plug and Play Device Host”启动类型为自动。

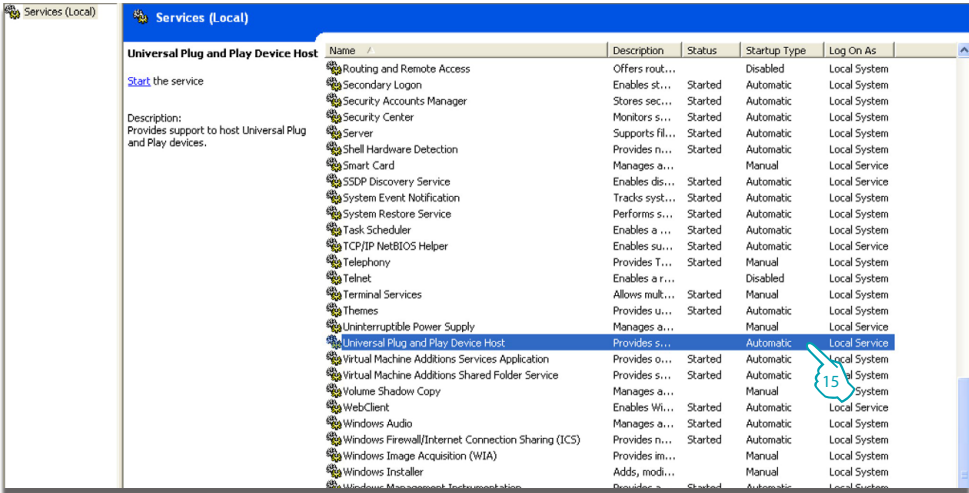


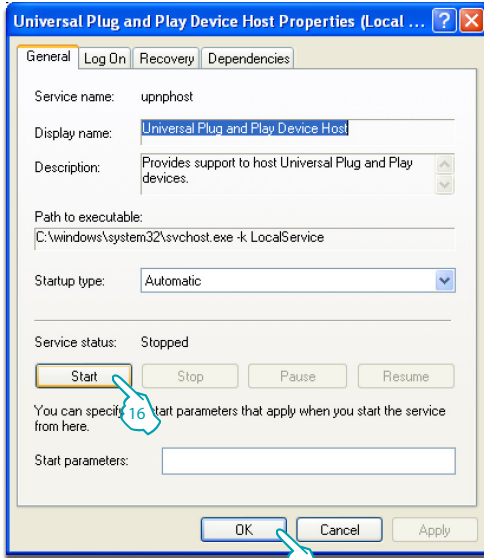


16 - 点击“Start”。

17 - 点击此处。

18 - 设置服务中的“SSDP Discovery Service”的启动类型为自动。

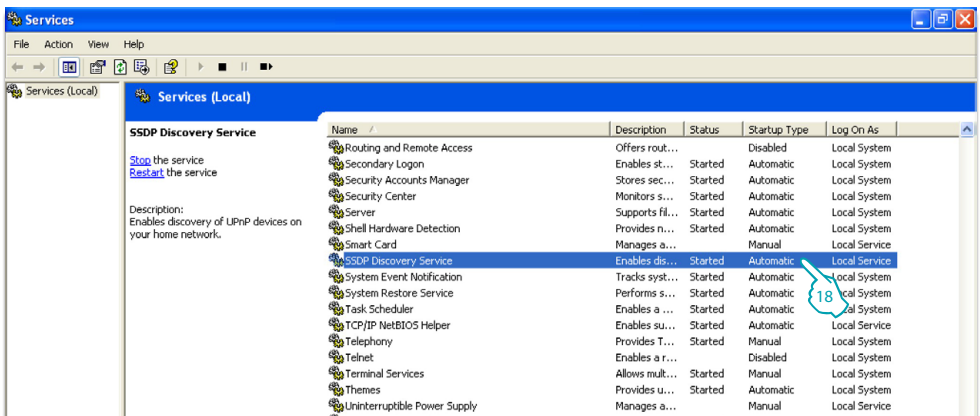

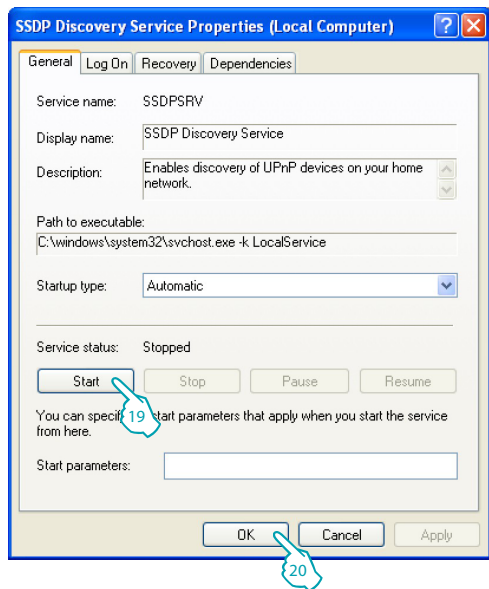


19 - 点击“启动”。


20 - 点击此处。

3.2 使用Windows Vista 或Win7操作系统的步骤

如果连接正确，设备将在网络中显示，名称为“Energy Data Logger”。

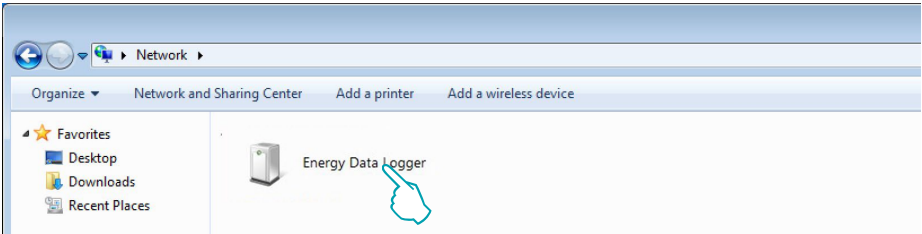


双击图标，打开配置网页。

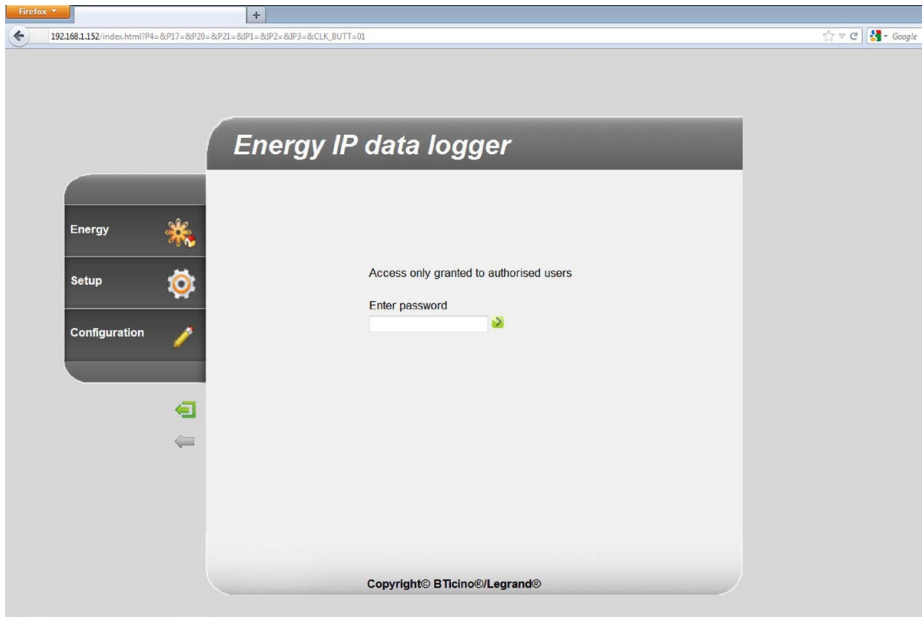


进入网页有两种方式：“用户”和“管理员”。
管理员不仅可以浏览用户的网页，而且还可以进入“配置”功能并且设置Data Logger的某些参数。如果没有提供登录密码，请向安装人员索取。如要浏览网页，请参阅用户手册。


如果设备没有被电脑自动识别，请按以下说明操作。如要登录配置页面和显示设备的IP地址，需要设置以下参数：

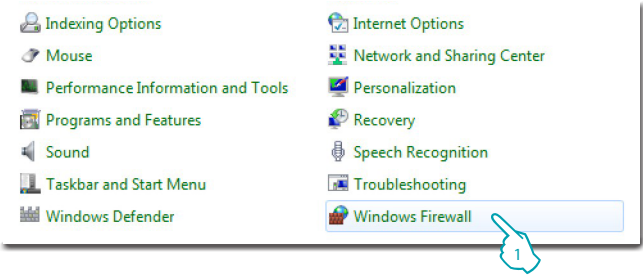

从菜单“开始”/“控制面板”
1 - 点击“Windows Firewall”。

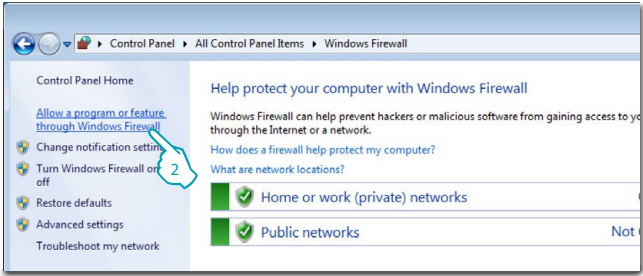

2 - 点击“Allow a program or feature through Windows Firewall”。

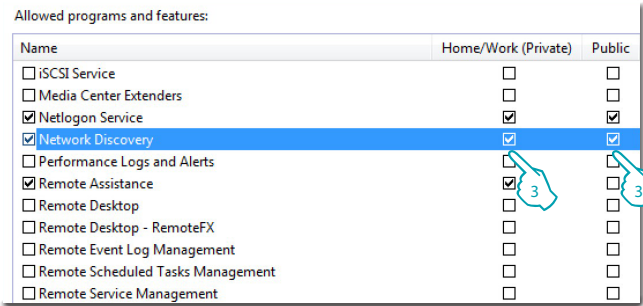


3 - 启用“Network Discovery”的“家庭/工作（专用）”和“公用”。

Energy Data Logger


安装手册

3 配置

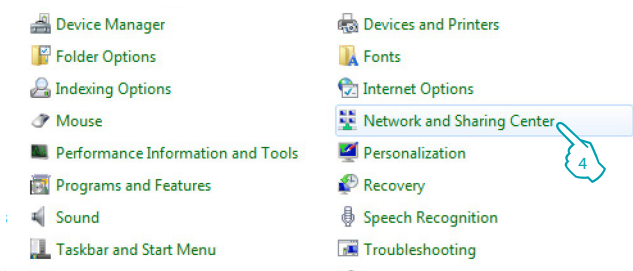

从菜单“开始”/“控制面板”

4 - 点击“Network and Sharing Center”。

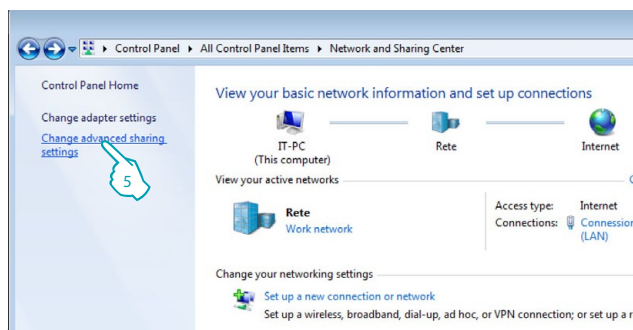

5 - 点击“Change advanced sharing settings”。

Change sharing options for different network profiles

Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.

Home or Work (current profile) ▲
Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. [What is network discovery?](#)


- ☒ Turn on network discovery
☐ Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.


- ☒ Turn on file and printer sharing
☐ Turn off file and printer sharing

6 - 启用“Turn on network discovery”。

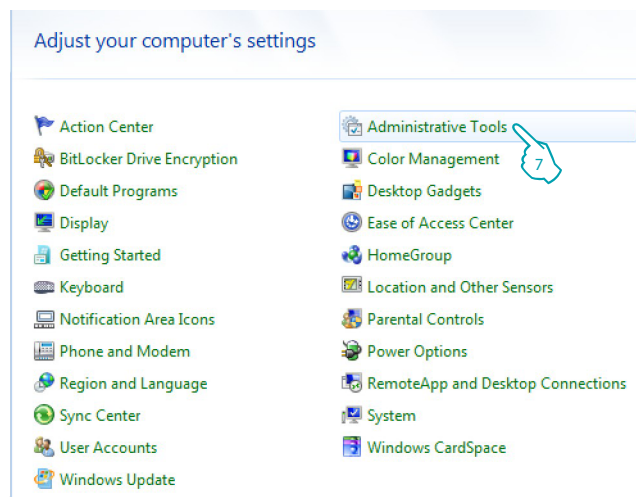

从菜单“开始”/“控制面板”



7 - 点击“Administrative Tools”。

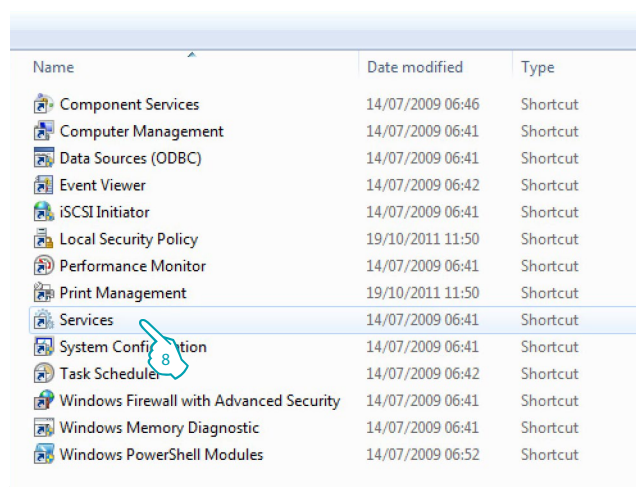

8 - 点击“Services”。





9 - 设置服务中的“UPnP Device Host”的启动类型为自动并且确定状态为已启动。

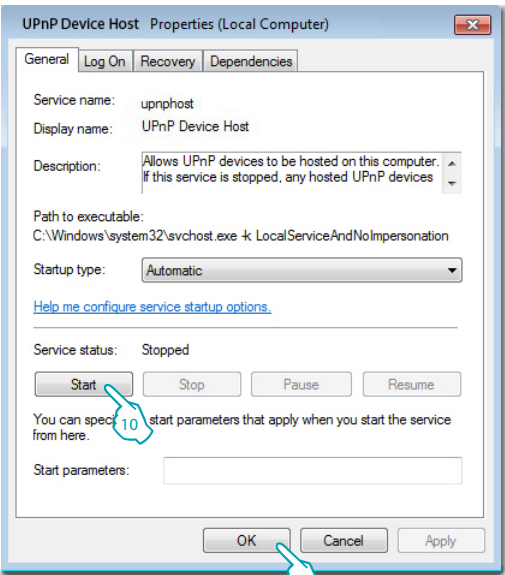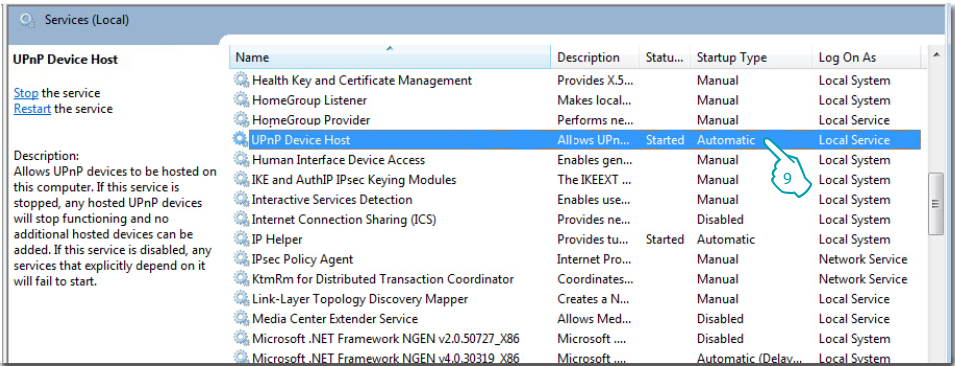

10 - 点击“Start”。

11 - 点击此处。

12 - 设置服务中的“SSDP Discovery”的启动类型为自动并且确定状态为已启动。

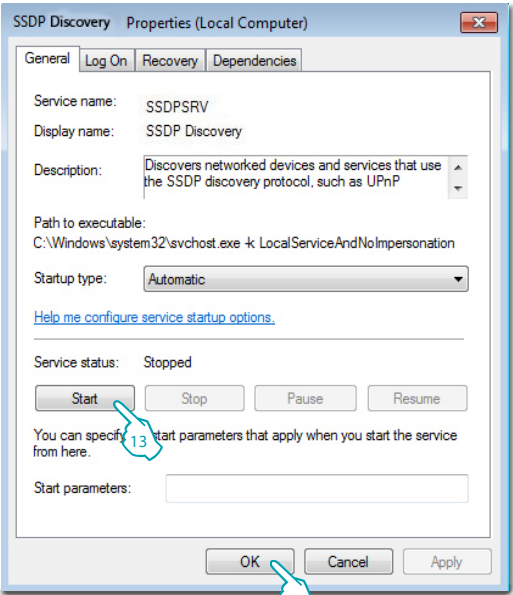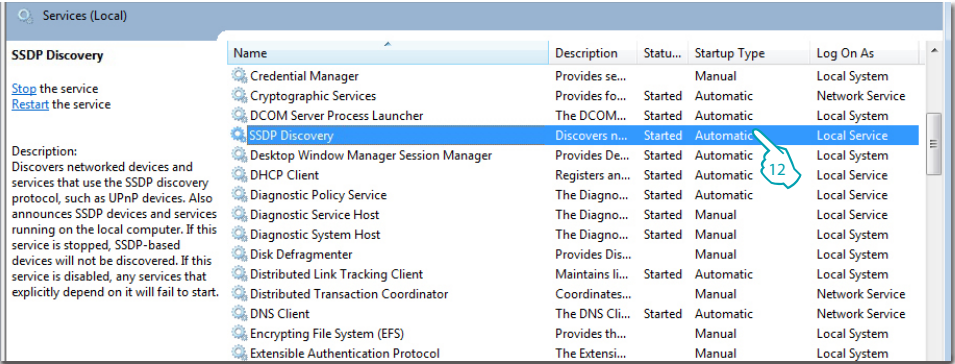

13 - 点击“Start”。

14 - 点击此处。

3.3 平板电脑和智能手机程序

如果使用平板电脑或智能手机查询页面，建议设置固定的IP地址和IP掩码；否则，应使用能够识别UPnP设备的应用程序。

3.4 问题解决

问题	解决方法
直接连接电脑时无法在网络资源中显示设备	连接设备电源并按住重设键，直到LED红灯闪烁：设备将初始化以下参数： IP地址：192.168.1.5 IP掩码：255.255.255.0 此后可连接设备并重新配置参数。
无法正确显示设备的网络页面	1. 在浏览器参数中启用“显示兼容性”； 2. 清除浏览器历史记录并注意已选择“临时文件/缓存”。

注意：设备经过测试可使用以下版本的浏览器

Internet Explorer	7（在windows XP上）和 9（在windows 7上）
Google Chrome	19.0.1084.56
Safari	5.1.7
Mozilla Firefox	12
Opera	11.64

4.1 技术参数

总线电源	18 - 27 Vdc
吸收电流	30 mA (最大)
运行温度	5 - 45 ° C

售后技术服务

Legrand SNC仅承担设备按照产品安装手册中的说明进行很好的安装并且正确的操作所造成的责任。

www.legrand.com

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com