



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C

Manuel Utilisateur

MyHOME

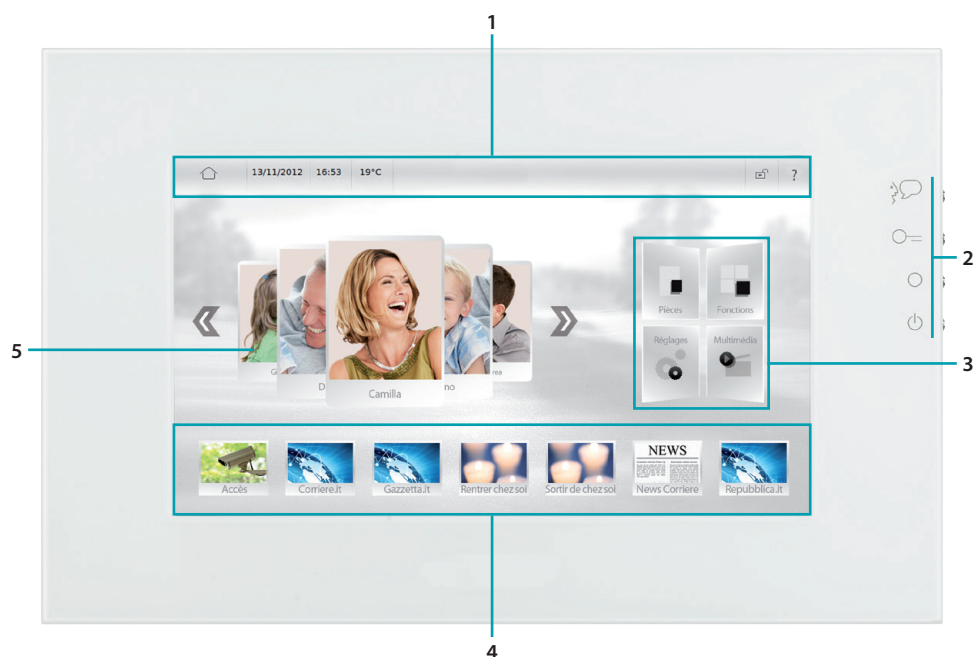


Table des matières

Vue d'ensemble du MyHOME_Screen	5
Défilement	5
Pinch to zoom des images (version capacitive uniquement)	6
Écriture	6
Réorganiser les objets à l'intérieur d'une page	7
Boutons et connexions	8
Icônes d'état	9
Répondre à un appel vidéophonique	10
Notification en cas d'alarme	10
Réception d'un message du standard de concierge	10
Profils	11
Pièces	12
Fonctions	15
Multimédia	16
Dispositifs	16
Programmes de navigation Internet	17
Radio IP	17
Webcam, Météo, Liens Internet et Rss	18
Réglages	19
Réglages > Page d'accueil	19
Thème de la page principale	19
Changer image de fond	19
Rétablir image de fond	19
Liens rapides	20
Réglages > Général	21
Info	21
Date et heure	21
Réseau	21
Écran	21
International	21
Mot de passe	21
Bip	22
Gestures	22
Réglages > Profils	22
Réglages > Pièces	22
Réglages > Fonctions	23
Scénarios > Module Scénarios	23
Scénarios > Scénario MyHOME_Screen	23
Énergie	24
Vidéophonie	24
Diffusion sonore	25
Réglages > Réveil	25

Réglages > Multimédia	27
Ajouter lien rapide	27
Programme de navigation	27
Réglages > Sonneries	27
Commander l'installation My Home	28
Éclairage	28
Automatisme	30
Thermorégulation	33
Vidéophonie	41
Diffusion sonore	42
Anti-intrusion	49
Messages	50
Gestion énergie	51
Scénarios	56

Vue d'ensemble du MyHOME_Screen



1. Barre d'état contenant les [Icônes d'état](#).
2. [Boutons](#) d'accès rapide.
3. Accès aux pages [Pièces](#), [Fonctions](#), [Réglages](#), [Multimédia](#).
4. [Liens](#) rapides.
5. Accès aux [Profils](#).

Défilement

Toucher et glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler. Comme alternative au défilement à l'aide du doigt, il est possible de toucher les flèches «<» et «>».

Sur certaines pages, par exemple les pages web, il est également possible de faire défiler les contenus de haut en bas et inversement. En faisant défiler avec le doigt, le contenu de l'écran est visualisé sans sélectionner ni visualiser d'autres fonctions.







Pinch to zoom des images (version capacitive uniquement)

Après avoir chargé une image (consulter [Multimédia > REPRODUCTION D'IMAGES](#)), il est possible d'utiliser la fonction pinch to zoom pour agrandir/réduire certaines parties de l'image. Pour rétablir les dimensions originales, toucher deux fois l'image.



**Écriture**



Le clavier s'affiche automatiquement sur l'écran à chaque fois qu'il est nécessaire de saisir un texte.



- Pour taper des majuscules : toucher  avant de taper une lettre.
- Pour activer le blocage des majuscules : pour maintenir les caractères en majuscules, toucher deux fois de suite .
- Taper des nombres, des signes de ponctuation ou des symboles : toucher . Pour visualiser d'autres signes de ponctuation et d'autres symboles, toucher .
- Pour taper des lettres accentuées ou des caractères particuliers: maintenir enfoncée une touche puis toucher pour choisir une des options.






- Masquer le clavier : toucher .
- Effacer du texte : toucher .


Pour corriger les éventuelles fautes de frappe, il est possible de déplacer le curseur à hauteur des erreurs à l'aide des flèches  et .




Pour changer la langue du clavier du MyHOME_Screen, consulter [International](#).


Réorganiser les objets à l'intérieur d'une page

Il est possible de personnaliser la position des objets et de les placer à l'endroit voulu.

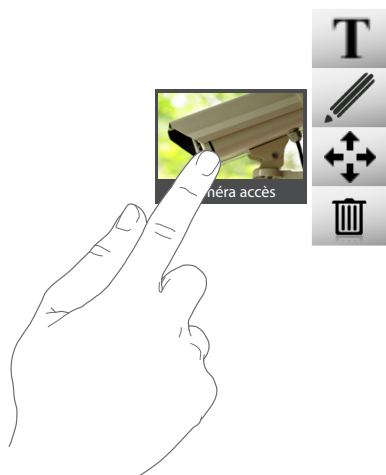
Toucher un quelconque objet/liens jusqu'à ce qu'apparaisse une zone de couleur noire et, en marge du lien la séquence d'icônes à la verticale **T**   .



- Pour modifier le nom de l'objet/liens, toucher **T** (consulter [Écriture](#)).
- Pour modifier l'URL et le nom d'un lien, toucher .
- Pour éliminer l'objet/liens, toucher .
- Pour déplacer un objet/liens, toucher  puis un point quelconque de la zone foncée.

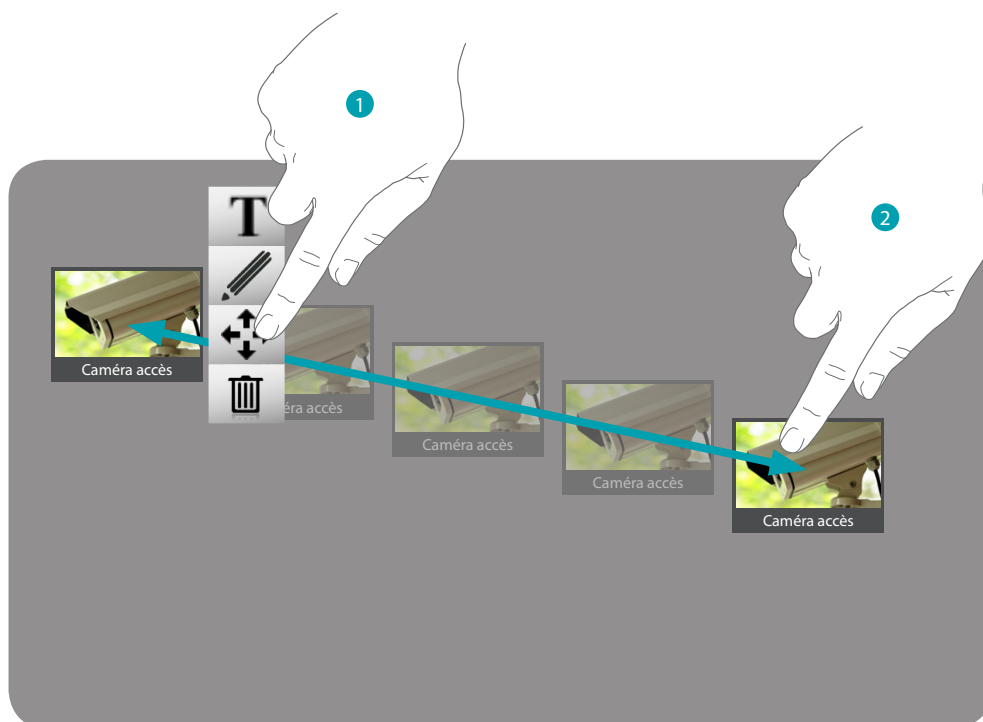




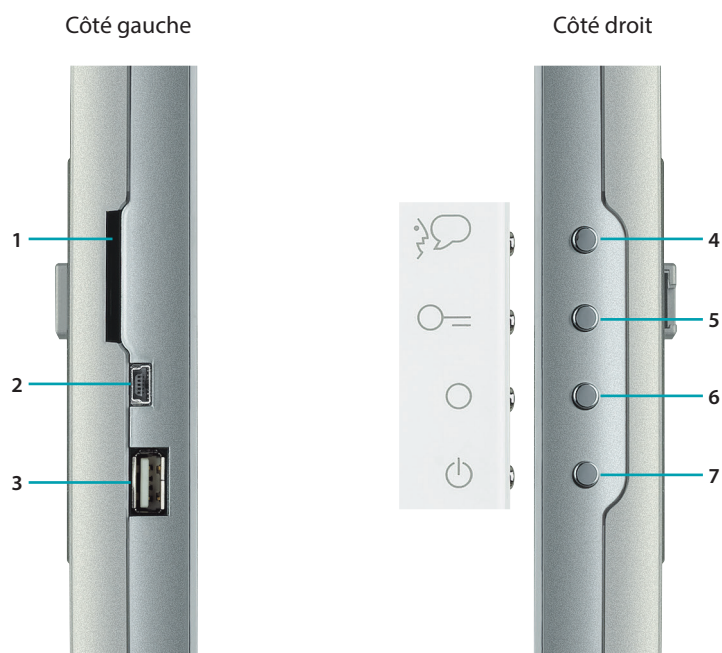










Boutons et connexions



1. Connecteur Secur Digital carte mémoire.
2. Connecteur USB-mini USB pour la connexion du MyHOME_Screen au PC.
3. Connecteur USB pour clé USB.
4. Bouton de réponse à un appel.
5. Bouton ouverture serrure.
6. Bouton allumage et cyclage caméras.
7. Bouton stand-by/réactiver.



Icônes d'état


 13/11/2012 16:53 19°C  		
Icône		Signification
	Réveil activé	Indique qu'un ou plusieurs réveils sont programmés. Toucher l'icône pour accéder à la modification du réveil (consulter Réglages > Réveil).
	Antivol désactivé	Indique que l'antivol est désactivé. Toucher l'icône pour accéder à la gestion de l'antivol (consulter Anti-intrusion).
	Antivol activé	Indique que l'antivol est activé. Toucher l'icône pour accéder à la gestion de l'antivol (consulter Anti-intrusion).
	Lecteur multimédia activé	Indique qu'un morceau est en cours de lecture. Toucher l'icône pour visualiser le lecteur multimédia (consulter Multimédia).
	Alarme en mémoire	Indique qu'une alarme s'est déclenchée sur l'installation. Toucher l'icône pour visualiser le détail de l'alarme (consulter Anti-intrusion).
	Stop and Go ouvert	Indique que le Stop and Go est ouvert. Toucher l'icône pour accéder à la page de détail du dispositif Stop and Go ; il est possible de forcer le réarmement dans le cas où le dispositif le prévoirait (consulter SUPERVISION INSTALLATION).
	Arrivée message (de standard)	Indique la présence d'un ou de plusieurs messages provenant du standard de concierge. Toucher l'icône pour lire les messages (consulter Messages).
	Fonction bureau active	Indique qu'en cas d'appel vidéophonique, la serrure associée s'ouvre automatiquement. Toucher l'icône pour désactiver la fonction dans les Réglages (consulter Vidéophonie).
	Exclusion sonnerie	Indique qu'en cas d'appel vidéophonique, le MyHOME_Screen n'émet aucun son. Toucher l'icône pour désactiver la fonction dans les Réglages (consulter Vidéophonie).
	Fonction mains libres active	Indique qu'en cas d'appel vidéophonique, le MyHOME_Screen répond automatiquement sans devoir appuyer sur aucune touche. Toucher l'icône pour désactiver la fonction dans les Réglages (consulter Vidéophonie).
	Icône Accueil pour revenir à la page principale	
20.5 °C		Indication de la température mesurée dans la zone programmée par le logiciel



Répondre à un appel vidéophonique

Le MyHOME_Screen reçoit un appel du Poste externe alors qu'il est en stand-by.




Au centre de l'écran, s'affiche l'image captée par le poste externe.


Toucher  pour répondre à l'appel ou bien appuyer sur le bouton latéral  du MyHOME_Screen (consulter [Boutons et connexions](#)).


Toucher  pour refuser ou mettre fin à l'appel.



Pour ouvrir la serrure, toucher  ou bien appuyer sur le bouton latéral  du MyHOME_Screen (consulter [Boutons et connexions](#)).



Pour allumer la lumière des escaliers (si prévu sur l'installation), toucher .

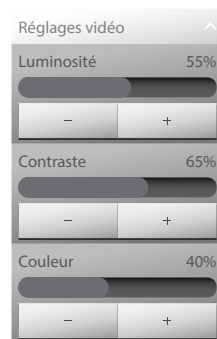Les icônes  et  permettent de monter ou de baisser le volume du haut-parleur ; l'icône , quand elle est touchée, éteint le micro du MyHOME_Screen en en modifiant l'état .

Toucher  pour visualiser les réglages de l'écran relatifs à l'image visualisée durant l'appel vidéophonique:



Les icônes  et  permettent de régler la luminosité, le contraste et la couleur.


Toucher  pour cycler les caméras de l'installation ou bien appuyer sur le bouton latéral  du MyHOME_Screen (consulter [Boutons et connexions](#)).


Notification en cas d'alarme

Le MyHOME_Screen reçoit une notification d'alarme alors qu'il est en stand-by.

Le message d'alarme contenant l'heure, la date, le type et la zone où l'alarme s'est déclenchée s'affichent au centre de l'écran.


Toucher  pour accéder aux détails de l'alarme (consulter [Anti-intrusion](#)).


Toucher  pour ignorer l'alarme et la visualiser dans un deuxième temps.


Quand l'alarme est ignorée, sur la barre d'état, s'affiche l'icône , la toucher pour accéder aux détails de l'alarme (consulter [Anti-intrusion](#)).

Réception d'un message du standard de concierge

Le MyHOME_Screen reçoit un message du standard de concierge alors qu'il est en stand-by.

Toucher  pour accéder aux détails du message (consulter [Messages](#)).

Toucher  pour ignorer le message et le visualiser dans un deuxième temps.

Quand l'alarme est ignorée, sur la barre d'état, s'affiche l'icône , la toucher pour accéder aux détails du message (consulter [Messages](#)).

Profils

Les profils permettent d'exploiter au mieux les fonctions du MyHOME_Screen.
À l'intérieur du profil, il est possible de sélectionner les fonctions les plus fréquemment utilisées par un simple toucher et il est possible d'ajouter des notes personnalisées.
Toucher la [carte d'un profil](#) précédemment créé à l'aide du logiciel sur la page d'accueil.



1. Toucher pour revenir à la page d'Accueil.
2. Toucher pour personnaliser le profil précédemment créé avec le logiciel (consulter [Réglages > Profils](#)).
3. Toucher pour exécuter la fonction ajoutée au profil.
4. Toucher pour ajouter une note au profil.
5. Toucher pour personnaliser le profil précédemment créé avec le logiciel (consulter [Réglages > Profils](#)).


Pièces

A travers les pièces, par un simple toucher sur la carte de la pièce, il est possible d'accéder aux fonctions correspondantes.


Il est possible de sélectionner les fonctions ajoutées à la pièce par un simple toucher.

Chaque carte visualisée appartient à une pièce de l'habitation (ex. salon, salle de bains, cuisine, etc.).

Toucher [Pièces](#) sur la page d'accueil.

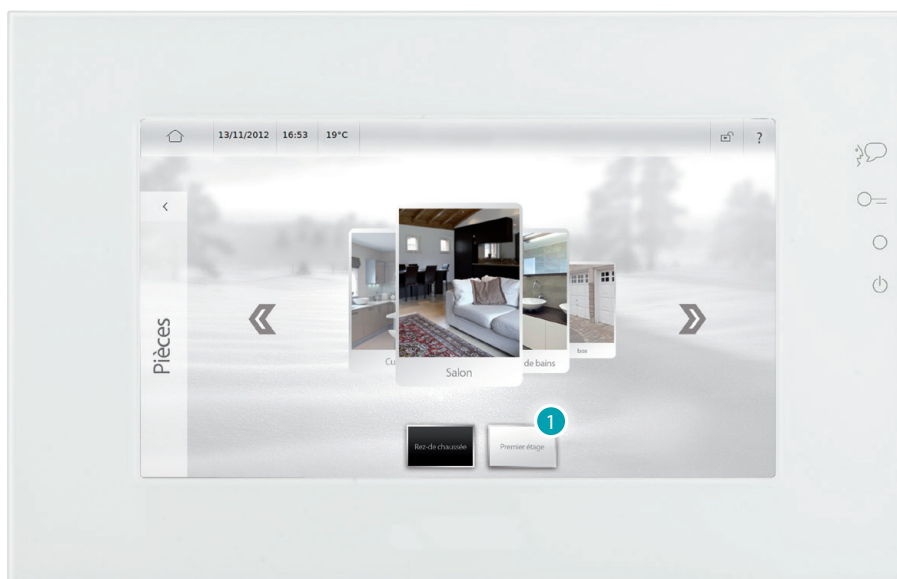

1. Toucher l'étage de la pièce recherchée (si disponible).

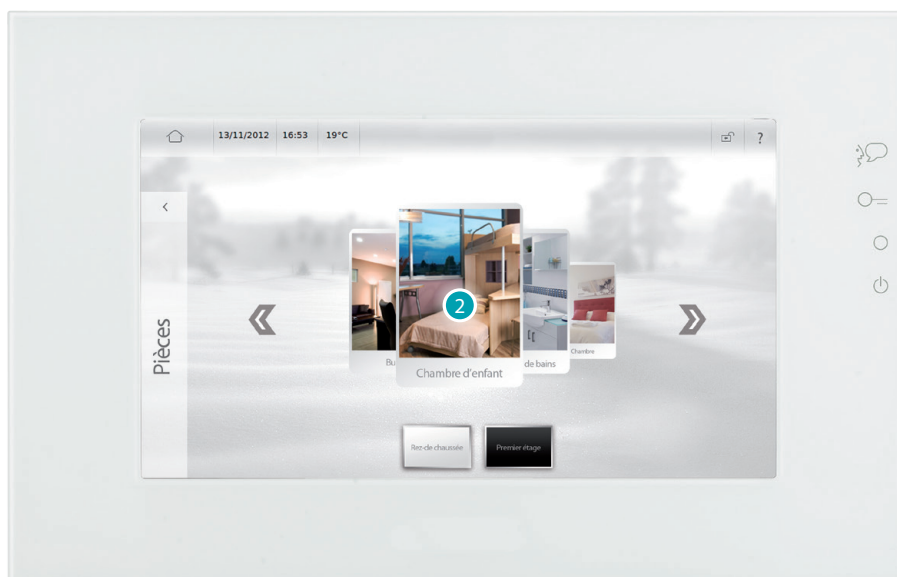

2. Toucher la carte de la pièce à visualiser.






3. Toucher pour revenir à la page de la liste des pièces.
4. Toucher pour personnaliser la pièce sélectionnée (consulter [Réglages > Pièces](#)).
5. Toucher pour revenir à la page de la liste des pièces.
6. Toucher pour exécuter la fonction ajoutée au profil (consulter [Commander l'installation My Home](#)).



PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS ET DÉPLACEMENT DES OBJETS

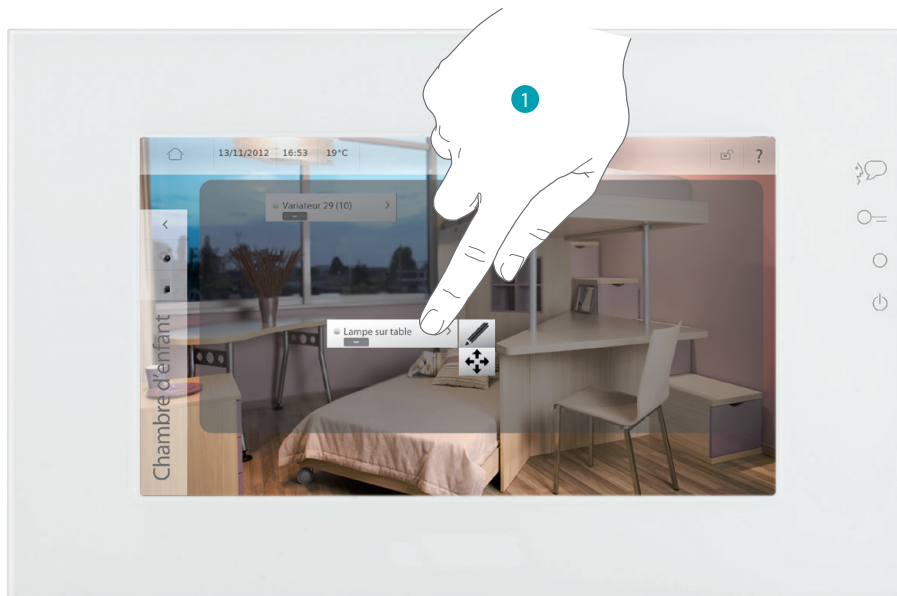Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions ajoutées et la position des objets à l'intérieur de la page.




1. Toucher pendant quelques secondes l'objet à personnaliser.
- Pour modifier le nom de l'objet/lien, toucher . Le clavier permettant d'effectuer la personnalisation s'affiche (consulter [Écriture](#)).
 - Pour déplacer un objet/lien, toucher  puis un point quelconque de la zone foncée.

Fonctions

A travers les fonctions, par un simple toucher sur la carte appartenant au système, il est possible d'accéder aux fonctions correspondantes.

Chaque carte visualisée appartient à un système de l'installation (ex. automatisme, lumières, thermorégulation, etc.).

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil.

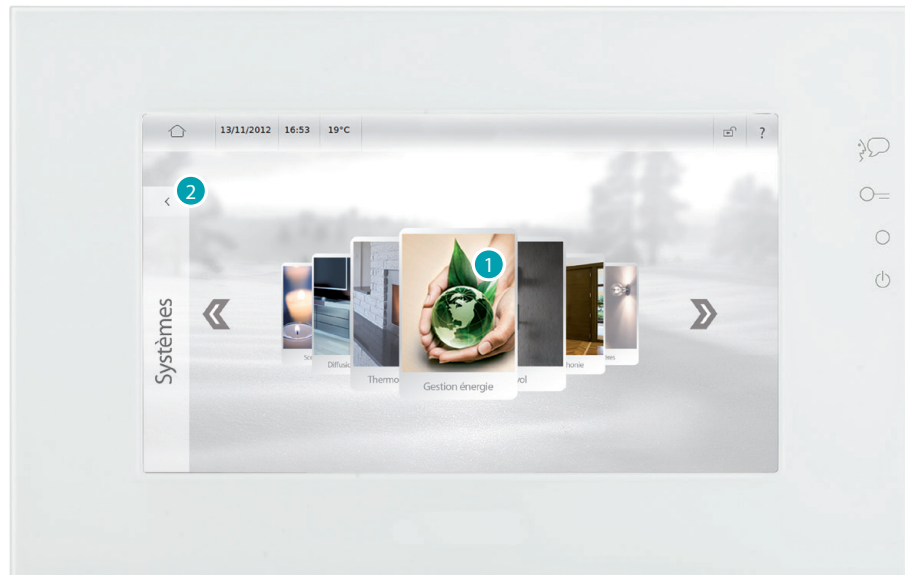

1. Toucher la carte d'un système pour accéder à ses fonctions (consulter [Commander l'installation My Home](#)).
2. Toucher pour revenir à la page d'Accueil.

Multimédia





Sur la page Multimédia, il est possible d'accéder aux ports USB et SD qui permettent de reproduire de la musique ou de visualiser des images et des vidéos des dispositifs connectés ; la fonction My MediaServer permet de visualiser les contenus multimédia présents sur toutes les PC connectés au même réseau du MyHOME_Screen. Enfin, il est possible d'accéder à des contenus présents sur Internet, tels que Web radio, Rss, Navigateur Internet et Webcam.


Dispositifs

Toucher [Multimédia](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Dispositifs*.

Sélectionner *USB* pour visualiser et utiliser le contenu de la clé USB.


Le MyHOME_Screen est ensuite en mesure de reproduire musique, vidéos et images.

Les icônes , ,  et  permettent de filtrer le contenu de la clé USB en le limitant à documents, musique, vidéos et images.

Avant d'extraire la clé USB du port, toucher .


REPRODUCTION D'UN FICHER AUDIO



Pour reproduire un fichier audio (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des fichiers ayant l'extension.mp3), toucher le titre du morceau.







Toucher  pour passer au morceau précédent et  pour passer au morceau suivant ; maintenir le doigt appuyé sur ces deux icônes permet respectivement le retour et l'avance rapide du morceau.

Toucher  /  pour mettre le morceau en pause ou pour en activer la reproduction.

Toucher  pour arrêter la reproduction du morceau; le MyHOME_Screen affiche ensuite automatiquement la page Multimédia.

Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers sans interrompre la reproduction du morceau. Il est possible de revenir à tout moment au morceau en cours de reproduction en touchant l'icône  sur la barre d'état (consulter [Icônes d'état](#)).

Les icônes  et  permettent d'augmenter et de baisser le volume.

Toucher  pour désactiver le volume, l'icône change d'état (.



REPRODUCTION D'UN FICHER VIDÉO



Pour reproduire un fichier vidéo (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des fichiers ayant l'extension.mp4), toucher le titre de la vidéo.




Toucher  pour passer à la vidéo précédente et  pour passer à la vidéo suivante.

Toucher  /  pour mettre la vidéo en pause ou pour en activer la reproduction.

Toucher  pour désactiver le volume, l'icône change d'état (.

Les icônes  et  permettent d'augmenter et de baisser le volume.



Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers.



REPRODUCTION D'IMAGES


Pour reproduire des images (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des fichiers ayant l'extension.jpg ou.png), toucher le titre de l'image.



Toucher  pour passer à l'image précédente et  pour passer à l'image suivante.

Toucher  /  pour lancer ou mettre en pause le diaporama des images.

Les icônes  et  permettent d'abaisser et d'augmenter le temps de visualisation (minimum 8 secondes et maximum 50 secondes) de chaque image durant le diaporama.

Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers.

Programmes de navigation Internet

Toucher [Multimédia](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Navigateur Internet*.



Pour visualiser une page web toucher le champ adresse (dans la barre de titre), saisir l'URL puis toucher .

Faire défiler la page web en glissant vers le haut, vers le bas ou latéralement.

Pour recharger une page web, toucher .

Pour fermer une page web, toucher .

Les icônes et permettent de passer à la page précédente et à la page suivante.

Toucher puis ou pour rapetisser ou agrandir la visualisation de la page web sur l'écran ;

toucher pour rétablir la visualisation à 100%.



L'utilisation du navigateur web expérimental de MyHOME_Screen permet de naviguer sur Internet et de visualiser la plupart des pages web.

Il n'est toutefois pas exclu que certaines fonctions et/ou certains sites ne soient pas compatibles.

Radio IP

Toucher [Multimédia](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Radio IP*.

S'affiche ensuite la liste des Radios IP mémorisées ; en touchant une pour en lancer la reproduction.



Toucher pour passer à la radio précédente et pour passer à la radio suivante.

Toucher / pour mettre la radio en mute ou pour en activer la reproduction.

Toucher pour arrêter la reproduction de la radio ; le MyHOME_Screen affiche ensuite automatiquement la page Multimédia.

Toucher pour revenir à la liste des Radios IP.

Les icônes et permettent d'augmenter et de baisser le volume.


Toucher pour désactiver le volume, l'icône change d'état ().

Webcam, Météo, Liens Internet et Rss

Toucher [Multimédia](#) sur la page d'accueil puis une des cartes *Webcam*, *Météo*, *Liens Internet*, *Rss*. Les fonctions "Webcam", "Météo", "Liens Internet" et "Rss" permettent de visualiser ou d'écouter des contenus présents sur le Web. Pour le fonctionnement de cette application, il est nécessaire de relier le dispositif à un réseau LAN avec service ADSL.



Attention : dans l'aide, est décrite la seule fonction "Webcam", puisque le MyHOME_Screen gère de la même manière les fonctions "Météo", "Liens Internet" et "Rss".

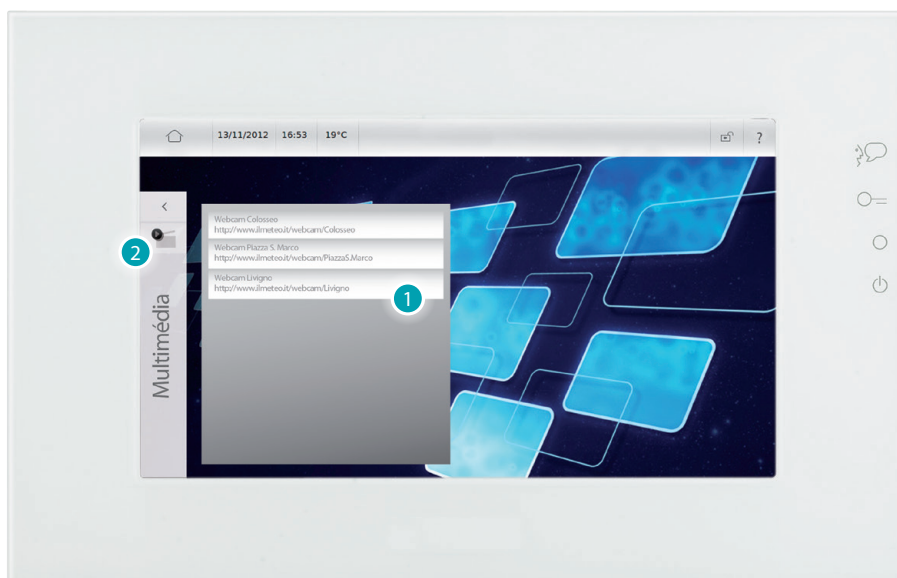

1. Toucher une webcam dans la liste pour la visualiser sur le Web.
2. Toucher pour revenir à la page Multimédia.



Réglages

A travers le menu [Réglages](#) il est possible d'accéder à une série de paramètres et de réglages avancés du MyHOME_Screen.

[Réglages > Page d'accueil](#)

[Réglages > Général](#)

[Réglages > Profils](#)

[Réglages > Pièces](#)

[Réglages > Fonctions](#)

[Réglages > Réveil](#)

[Réglages > Multimédia](#)

[Réglages > Sonneries](#)

Réglages > Page d'accueil

Thème de la page principale

Pour modifier l'aspect du MyHOME_Screen, toucher *glages > Accueil > Thème de la page principale* et choisir l'aspect *Clair* ou l'aspect *Foncé*.



Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l'écran du MyHOME_Screen jusqu'à ce qu'il soit redémarré.

Changer image de fond

Pour changer l'image de fond du MyHOME_Screen, toucher *Réglages > Home > Changer image de fond*.

Il est possible de sélectionner l'image dans *Images* (es images pré-chargées sur le MyHOME_Screen sont proposées), *Dernières utilisées* (les images précédemment utilisées sur le MyHOME_Screen sont proposées), *USB* (si une clé a été connectée à un port USB), *SD* (si une carte SD a été connectée au port correspondant) ou *My MediaServer* (si un ou plusieurs PC sont connectés au réseau LAN avec partage de fichiers et de dossiers).

Rétablir image de fond

Pour rétablir le fond d'origine du MyHOME_Screen, toucher *Réglages > Accueil > Rétablir l'image de fond* et toucher ensuite pour confirmer ou pour annuler.

Liens rapides

Pour ajouter un lien à la page Home (maximum 7), toucher *Réglages > Home > Liens rapides* puis *Ajouter lien rapide*.

Pour les connexions à des caméras/postes externes et scénarios, il est possible de les sélectionner parmi ceux disponibles (les mêmes que ceux qui se trouvent à la page Fonctions).

Pour les connexions à Page web, Webcam, Rss, Météo et Web radio :

1. Toucher *Page web* ●.
2. Saisir l'URL de la page Web.
3. Saisir une description de son choix à associer à la page web.
4. Toucher *AJOUTER* pour ajouter le lien créé à la liste de liens.

5. toucher le lien créé pour le sélectionner (après l'avoir sélectionné, il est également possible de l'éliminer en touchant 🗑️).
6. Toucher **OK** pour confirmer ou **ANNULER** pour annuler.



Attention : la procédure d'ajout des connexions à Page web, Webcam, Rss, Météo et Web radio est identique.

Réglages > Général

Info

Pour visualiser les informations de configuration/adresse du MyHOME_Screen, toucher **Réglages > Général > Info**.

Date et heure

Pour modifier la date et l'heure du MyHOME_Screen, toucher **Réglages > Général > Date et heure**. Les icônes **-** et **+** permettent de régler le jour, le mois et l'année; et les icônes **-** et **+** les heures et les minutes; après avoir effectué la modification, toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.

Réseau

Pour visualiser et modifier certains paramètres de réseau relatifs au MyHOME_Screen, toucher **Réglages > Général > Réseau**.

Pour connecter MyHOME_Screen au réseau, toucher **État du réseau** puis **Connecter**; pour le déconnecter, toucher **Déconnecter**.

En fonction des paramètres de réseau, toucher **Configuration IP** et sélectionner **DHCP** ou **Adresse IP statique**.

Après avoir effectué les modifications, toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.



Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l'écran du MyHOME_Screen jusqu'à ce qu'il soit redémarré.

Écran

Pour des modifications relatives aux paramètres de l'écran du MyHOME_Screen, toucher **Réglages > Général > Écran**.

Pour modifier la luminosité, toucher **Luminosité**; les icônes **-** et **+** permettent respectivement d'abaisser et d'augmenter le pourcentage de luminosité de l'écran.

Pour permettre au MyHOME_Screen de s'adapter au toucher de l'utilisateur, toucher **Calibrage** puis le **X** jusqu'à ce que s'affiche **Ok** (à toucher deux fois).



Attention : le MyHOME_Screen 10 (écran résistif) peut nécessiter un calibrage manuel ; en revanche, le MyHOME_Screen 10 C (écran capacitif) effectue le calibrage automatiquement.

Pour nettoyer l'écran, toucher **Nettoyer**, le MyHOME_Screen se met ensuite en stand-by pendant une durée de 10 secondes en affichant le compte-à-rebours au centre de l'écran.

Note : l'écran LCD a été réalisé grâce à une technologie avancée gage de grande précision. Il est toutefois possible qu'apparaissent 5 petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus et verts) de manière continue sur l'écran LCD. Il s'agit d'un effet normal du processus de fabrication qui n'indique aucun mauvais fonctionnement ni aucun défaut.

International

Pour changer la langue du MyHOME_Screen et du clavier, toucher **Réglages > Général > International**.

Toucher **Langue des textes** pour sélectionner la langue du dispositif ; toucher **Langue du clavier** pour sélectionner la langue du clavier du dispositif.



Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l'écran du MyHOME_Screen jusqu'à ce qu'il soit redémarré.

Mot de passe



Pour modifier le mot de passe, toucher **glages > Général > Mot de passe**.

Toucher **Changer mot de passe** ; ensuite s'affiche une fenêtre qui permet de saisir : le mot de passe actuel (par défaut 1234567), le nouveau mot de passe et à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer.

Après avoir effectué la modification du mot de passe, toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.



Toucher **Désactiver** pour désactiver la demande du mot de passe ou **Activer** pour l'activer.

Bip

Pour activer un bip à chaque que l'écran du MyHOME_Screen est touché, toucher *Réglages > Général > Bip* et toucher  pour l'activer ou  pour le désactiver.

Gestures

Cette fonction permet le défilement vertical dans les menus comprenant plusieurs pages comme alternative au toucher sur le numéro de page.

Pour sélectionner le défilement vertical des pages, toucher *Réglages > Général > Gestures* et toucher  pour activer la fonction ou  pour la désactiver.

Réglages > Profils

Pour visualiser et personnaliser tous les profils précédemment créés avec le logiciel, toucher *Réglages > Profils*.



Toucher un profil pour le personnaliser.

Pour modifier l'image de la carte, toucher *Changer image des cartes*.

Il est possible de sélectionner l'image dans *Images* (les images pré-chargées sur le MyHOME_Screen sont proposées), *Dernières utilisées* (les images précédemment utilisées sur le MyHOME_Screen sont proposées), *USB* (si une clé a été connectée à un port USB), *SD* (si une carte SD a été connectée au port correspondant) ou *My MediaServer* (si un ou plusieurs PC sont connectés au réseau LAN avec partage de fichiers et de dossiers).

Pour changer l'image de fond du profil, toucher *Changer image de fond* (consulter [Changer image de fond](#)).

Pour ajouter une connexion à la page principale du profil, toucher *Ajouter lien rapide* (consulter [Liens rapides](#)).

Pour rétablir le fond d'origine du MyHOME_Screen, toucher *Rétablir l'image de fond* et toucher ensuite  pour confirmer ou  pour annuler.

Réglages > Pièces

Pour visualiser et personnaliser les pièces de l'habitation, toucher *Réglages > Pièces*.

Toucher un étage d'appartenance (si présent) puis la pièce à personnaliser.


Pour modifier l'image de la carte, toucher *Changer image de la carte* (consulter [Réglages > Profils](#)).


Pour changer l'image de fond de la pièce, toucher *Changer image de fond* (consulter [Changer image de fond](#)).

Réglages > Fonctions

Scénarios > Module Scénarios

Toucher *Réglages > Fonctions > Scénarios* puis *dule Scénarios > Lancer la programmation* pour accéder à la procédure de modification ou de création des scénarios.

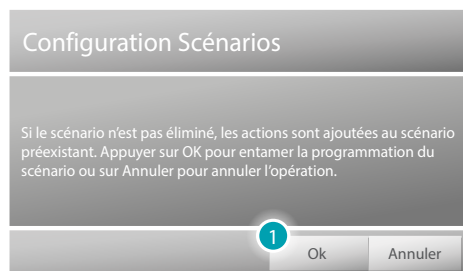

1. Toucher pour entamer la procédure de création du scénario puis utiliser les commandes/ actionneurs de l'installation pour modifier le scénario existant. Après avoir utilisé les commandes commandes/actionneurs, toucher  pour sauvegarder l'enregistrement du scénario.



Pour réaliser un nouveau scénario, il est tout d'abord nécessaire d'éliminer le scénario existant.

Toucher Module Scénarios > Éliminer le scénario puis Ok pour confirmer. Pour créer le nouveau scénario, suivre la procédure décrite plus haut.






2. Toucher  pour confirmer ou  pour annuler.

Pour activer le Scénario du Module Scénarios (consulter [MODULE SCÉNARIOS](#))

Scénarios > Scénario MyHOME_Screen

Toucher *Réglages > Fonctions > Scénarios* puis *Scénario MyHOME_Screen* pour accéder à la procédure de création des scénarios MyHOME_Screen.

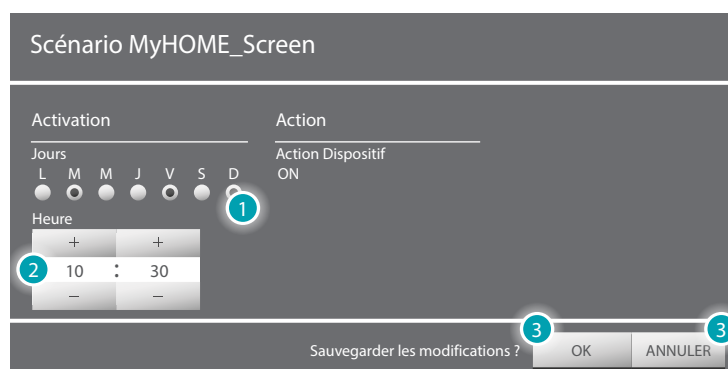

1. Toucher pour modifier la condition temporelle du scénario en sélectionnant le ou les jours.
2. Toucher pour modifier la condition temporelle du scénario en sélectionnant l'heure à laquelle l'événement doit se produire.
3. Toucher  pour confirmer ou  pour annuler.

Pour activer ou désactiver le Scénario MyHOME_Screen (consulter [SCÉNARIO MyHOME_Screen](#))

Énergie

Toucher *Réglages* > *Fonctions* > *Énergie* pour personnaliser les paramètres d'énergie en fonction des besoins.


Pour régler un tarif pour chaque grandeur mesurée (électricité, gaz, etc.), toucher *Tarifs* puis la grandeur ; les icônes **-** et **+** permettent d'abaisser ou d'augmenter le tarif ; toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.


Il est possible de programmer des objectifs de consommation pour chaque mesureur, en touchant *Objectifs de consommation* ; le MyHOME_Screen informe ensuite l'utilisateur quand ces objectifs sont atteints ou dépassés.


Sélectionner la ligne sur laquelle on souhaite programmer un objectif de consommation, toucher **<< O** pour activer (en cas d'activation, s'affiche l'icône **I >>**) les objectifs ; ensuite, régler pour chaque mois l'objectif en abaissant/augmentant la valeur avec les icônes **-** et **+**.

Toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.

Il est également possible de programmer et d'activer un ou deux seuils maximum de consommation instantanée pour chaque mesureur, en touchant *Seuils*, le MyHOME_Screen informe l'utilisateur en cas de dépassement de ces seuils ; sélectionner la ligne sur laquelle on souhaite programmer le seuil.

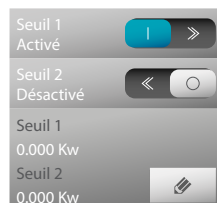

Toucher **<< O** pour activer (en cas d'activation, s'affiche l'icône **I >>**) une alarme en cas de dépassement du seuil. Pour modifier les seuils, toucher l'icône .

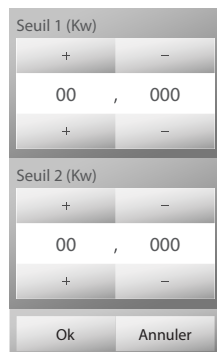

Les icônes **+** et **-** permettent d'augmenter et de baisser le seuil; toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.

Vidéophonie

En activant la fonction *Mains libres*, en cas d'appel vidéophonique le MyHOME_Screen répond automatiquement sans toucher aucune touche ; toucher **<< O** pour activer la fonction ou **I >>** pour la désactiver.

En activant la fonction *Bureau*, en cas d'appel vidéophonique, la serrure associée s'ouvre automatiquement ; toucher **<< O** pour activer la fonction ou **I >>** pour la désactiver.

En activant la fonction *Exclusion de la sonnerie*, en cas d'appel vidéophonique, le MyHOME_Screen n'émet aucun son ; toucher **<< O** pour activer la fonction ou **I >>** pour la désactiver.

Il est possible d'associer dispositif Teleloop au MyHOME_Screen en touchant **Associer**.

La fonction *Caméra IP* active la vision par l'intermédiaire des caméras répondant aux standards ONVIF. Il est possible de visualiser des caméras IP OnVif en réglant dans le deuxième profil des caméras les données suivantes :

- Algorithme de compression : H.264 ;
- Résolution maximale : 720p.

(si présentes sur l'installation pour plus d'informations, contacter l'installateur)

Pour activer la fonction, toucher **<< O** ou toucher **I >>** pour la désactiver.



Attention : certaines marques et certains modèles de caméras pourraient ne pas être compatibles avec le MyHOME_Screen.


Diffusion sonore

Si l'installation de Diffusion sonore comprend le nouveau système audio numérique *NuVo*, il est possible d'en activer la gestion en appuyant sur ou de la désactiver en appuyant sur .

Réglages > Réveil


Pour ajouter un réveil toucher *Réglages > Réveil* puis *Ajouter réveil*.

Le réveil est ajouté à la liste, en le touchant, il est possible d'en modifier les réglages.

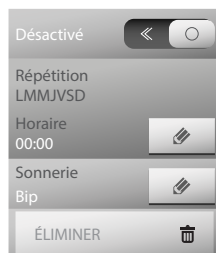


Toucher pour l'activer ; s'il est activé, s'affiche l'icône .

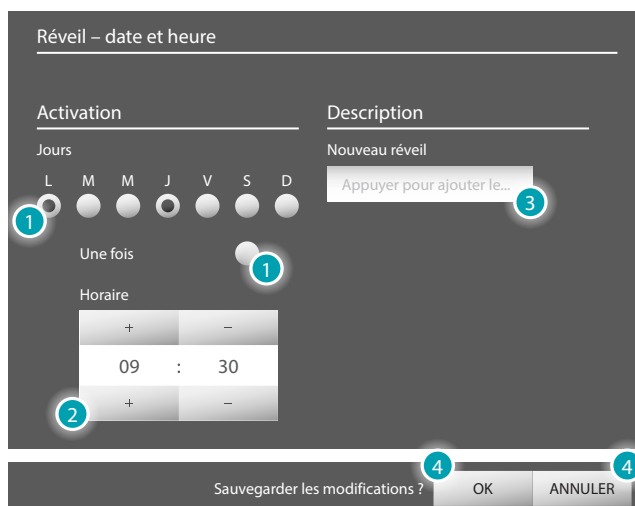


Dans *Répétition*, toucher pour régler/modifier les paramètres du réveil :




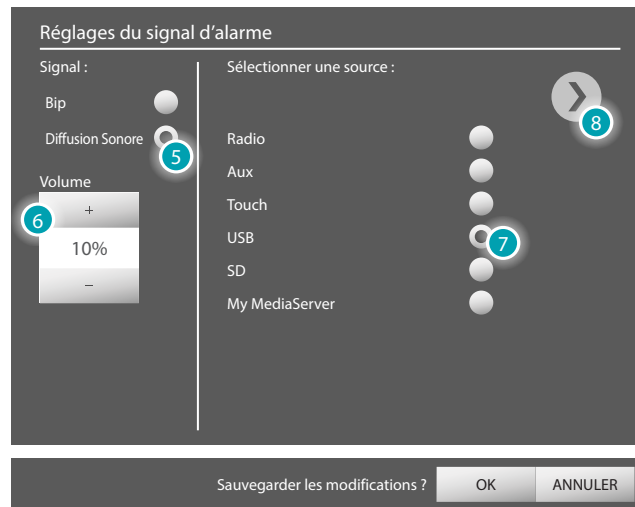




1. Sélectionner les jours d'activation du réveil ou l'activer une seule fois.
2. Les icônes et permettent de régler l'heure du réveil.
3. Saisir une description de son choix à associer au réveil.
4. Toucher pour confirmer ou pour annuler.

Dans *Sonnerie*, toucher  pour sélectionner le type de réveil à utiliser :

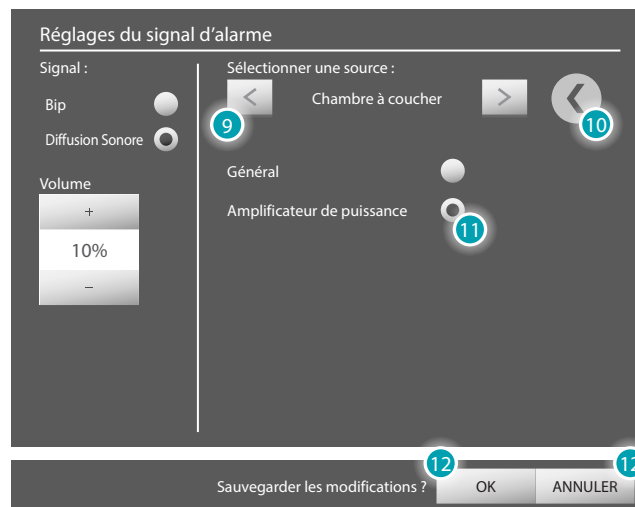

5. Sélectionner *Bip* pour utiliser comme réveil le MyHOME_Screen ou *Diffusion Sonore* pour allumer un amplificateur de la diffusion sonore.
6. Les icônes  et  permettent de régler le volume du réveil.
7. Sélectionner la source à utiliser comme réveil.
8. Toucher  pour activer la sélection des pièces.



9. Les icônes  et  permettent de sélectionner la pièce dans laquelle le réveil sera activé.
10. Toucher  pour revenir à la sélection des sources.
11. Toucher pour sélectionner l'amplificateur sur lequel le réveil doit être écouté.
12. Toucher  pour confirmer ou  pour annuler.

Toucher  pour éliminer le réveil.





Réglages > Multimédia

Ajouter lien rapide

Pour personnaliser les connexions aux contenus web (*Rss, Rss Météo, Web radio, Webcam, Liens Internet*), qui seront sélectionnables sur la page multimédia, dans les profils et sur la page d'accueil, toucher *Réglages > Multimédia > Ajouter lien rapide* et le type de lien à ajouter/modifier (consulter [Liens rapides](#)).





Programme de navigation

Pour effectuer des personnalisations du programme de navigation, toucher *Réglages > Multimédia > Programme de navigation*.

Toucher *Changer la Page d'accueil* pour modifier l'adresse de la page web affichée à l'ouverture du programme de navigation ; toucher *Activer chronologie* puis  pour activer la sauvegarde de la chronologie sur le programme de navigation ou  pour la désactiver ; toucher *Effacer la chronologie* puis  pour effacer la chronologie du programme de navigation ou  pour annuler.

Réglages > Sonneries

Pour régler la sonnerie spécifique à chaque type d'appel, message, alarme, etc., toucher *Réglages > Sonneries*.

Sélectionner l'option à laquelle on souhaite associer la sonnerie (ex. *Sonnerie Messages*) puis, à l'aide des icônes  et  sélectionner la sonnerie à associer parmi celles disponibles ; les icônes  et  permettent de baisser ou d'augmenter le volume de la sonnerie.

Commander l'installation My Home


Éclairage

Il est possible d'allumer, d'éteindre et de régler chaque lumière ou d'un groupe de lumières et de gérer les allumages temporisés.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte **Éclairage**.

LUMIÈRE INDIVIDUELLE/LUMIÈRE TEMPORISÉE A DURÉES PRÉÉTABLIES

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre une lumière et permet également de régler le temps d'allumage.

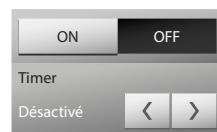

Les icônes **ON** et **OFF** permettent d'allumer et d'éteindre la lumière. Toucher **<** et **>** pour régler un temps d'allumage (1, 2, 3, 4, 5, 15 min./0,5, 30 sec).

GROUPE DE LUMIÈRES


Cette commande permet d'allumer et d'éteindre simultanément un groupe de lumières et de variateurs.



Les icônes **ON** et **OFF** permettent d'allumer et d'éteindre la lumière.

LUMIÈRE TEMPORISÉE FIXE

Cette commande permet d'allumer une lumière pendant la durée programmée à l'aide du logiciel de configuration (modifiable directement depuis le MyHOME_Screen).

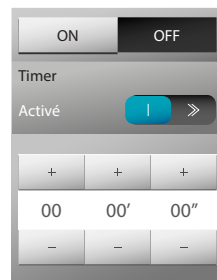

Les icônes **ON** et **OFF** permettent d'allumer et d'éteindre la lumière. Toucher **<< O** pour l'activer le temps d'allumage ; s'il est activé, s'affiche l'icône **I >>**. Les icônes **+** et **-** permettent de régler l'heure, les minutes et les secondes.

LUMIÈRE ESCALIERS


Cette commande permet d'activer la fonction Lumière escalier de la vidéophonie.





Les icônes **ON** et **OFF** permettent d'allumer et d'éteindre la lumière des escaliers.



VARIATEUR 10 NIVEAUX/VARIATEUR 100 NIVEAUX

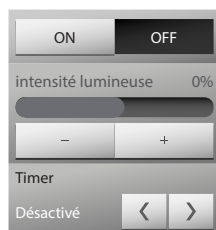Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de régler une lumière avec variateur d'intensité lumineuse. Si le variateur installé est un variateur à 10 niveaux, le réglage s'effectue sur un maximum de 10 niveaux ; s'il s'agit d'un variateur à 100 niveaux, le réglage s'effectue sur 100 niveaux.



Les icônes  et  permettent d'allumer et d'éteindre le variateur.

Toucher  et  pour régler l'intensité du variateur.


Toucher  et  pour régler un temps d'allumage (1, 2, 3, 4, 5, 15 min./0,5, 30 sec).

PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS

Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions programmées.



1. Toucher pendant quelques secondes la description à personnaliser.

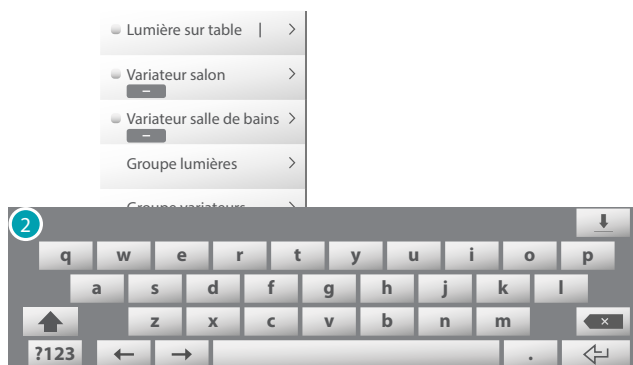

2. Le clavier permettant d'effectuer la personnalisation s'affiche (consulter [Écriture](#)).

Automatisme

Il est possible de gérer avec simplicité tous les automatismes de l'installation My Home (volets, portes, stores motorisés, prises commandées, installation d'arrosage, etc.). Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Automatisme*.

COMMANDE OUVRIR/FERMER et HAUT/BAS

Ces commandes permettent d'ouvrir et de fermer des stores, des volets, etc., par simple pression d'un doigt. En fonction de la programmation effectuée par l'installateur, deux modalités de fonctionnement sont disponibles :

- modalité sûre :

le mouvement d'ouverture ou de fermeture est commandé tant que la pression sur l'icône correspondante (/ ou /), est maintenue ; l'icône change d'état en présentant l'indication du mouvement (/ ou /). En relâchant l'icône, l'arrêt est automatique.
- modalité normale :

le mouvement d'ouverture ou de fermeture est entamé en touchant l'icône correspondante (/ ou /); durant le mouvement, l'icône change d'état et visualise ; pour bloquer le mouvement, toucher l'icône .

Exemples en modalité sûre




1. Tant que la pression est maintenue sur l'icône, l'ouverture de l'automatisme est commandée, en retirant le doigt, elle s'arrête.




2. Tant que la pression est maintenue sur l'icône, le mouvement de descente de l'automatisme est commandé, en retirant le doigt, le mouvement s'arrête.

Exemples en modalité normale

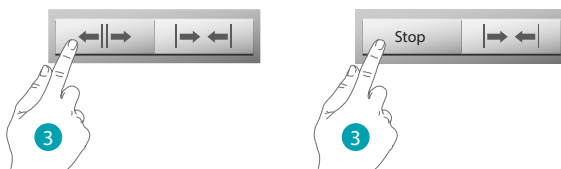

3. Toucher l'icône pour activer l'ouverture de l'automatisme et pour l'arrêter, toucher l'icône .

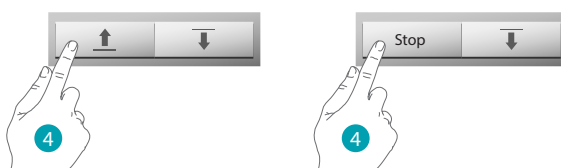


4. Toucher l'icône pour activer l'ouverture de l'automatisme et pour l'arrêter, toucher l'icône .

COMMANDE OUVRIR/FERMER ET HAUT/BAS AVANCÉE


Certaines commandes d'automatisme disposent d'une modalité avancée qui, outre les fonctions normales, permet de visualiser le niveau d'ouverture et de le définir par des valeurs en pourcentage.

Faire appel à l'installateur pour s'assurer que l'actionneur installé est de type avancé.

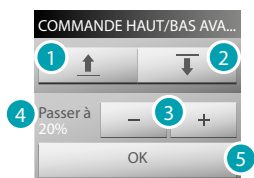

1. Ouvrir/relever rideau/volet en modalité de base.
2. Fermer/abaisser rideau/volet en modalité de base.
3. Définit la valeur en pourcentage (par palier de 10%) du niveau d'ouverture que doit atteindre le rideau/volet.
4. Visualise la valeur en pourcentage du niveau d'ouverture que doit atteindre le rideau/volet.
5. Confirmer le réglage.

Exemple de commande avancée

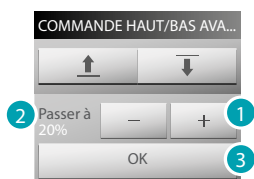

1. Toucher pour amener le volet à 20% d'ouverture.
2. Visualise le pourcentage.
3. Confirmer, le volet se place ensuite dans la position voulue.

GROUPE AUTOMATISMES

Cette commande permet d'activer simultanément plusieurs automatismes (à 2 états) ; il est par exemple possible par un seul toucher d'allumer/éteindre tous les ventilateurs de l'habitation.



Le mouvement est activé en touchant , pour l'arrêter, toucher .

COMMANDE ON

Cette commande fonctionne comme un bouton, la serrure est activée tant que l'icône est touchée et elle est désactivée après relâchement. Si elle contrôle une serrure de l'installation vidéophonique, le temps d'activation est fixé par la configuration de la serrure.







Toucher  pour activer une serrure électrique.

COMMANDE ON/OFF

Cette commande permet d'allumer et d'éteindre un automate (ex. ventilateur, arrosage, etc.).



Toucher  pour allumer l'automatisme (l'icône change d'état ); pour éteindre, toucher  (l'icône change d'état .

CONTACT

Cette commande fournit une vue synchronisée de l'état d'un contact relié à l'installation.



L'icône active indique l'état du contact :

 = contact ouvert.

 = contact fermé.

GROUPE OUVRIR/FERMER

Cette commande permet d'activer simultanément plusieurs automatismes de type OUVRIR/FERMER (à 3 états) ; il est par exemple possible par un seul toucher de relever/abaisser tous les volets de l'habitation.

**PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS**

Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions programmées (consulter [PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS](#)).

Thermorégulation

Il est possible de contrôler et de régler l'installation de chauffage et de climatisation, en intervenant sur la température zone par zone, en fonction des besoins du moment.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Thermorégulation*.

S'affiche la liste des Installations, des zones non contrôlées (si présentes), des sondes externes (si présentes) et de l'installation de climatisation (si présente).



Attention : La gestion de la thermorégulation est possible uniquement à condition que la fonction Contrôle à distance ait été activée sur la Centrale.

CENTRALE THERMORÉGULATION



1. Toucher pour visualiser l'installation de thermorégulation.
2. Toucher pour visualiser l'état de la centrale.
3. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la centrale.
Cette opération permet de régler le mode de fonctionnement de l'installation :
Été = climatisation ;
Hiver = chauffage.



4. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la centrale.
Il est possible de sélectionner le fonctionnement de l'installation ; par exemple, il est possible de sélectionner un des programmes hebdomadaires ou de régler une température fixe pour toutes les zones.

Modalité hebdomadaire

Cette modalité permet de faire fonctionner l'installation en mode automatique en suivant la programmation effectuée sur la centrale ; en fonction des besoins, les programmes créés sur la centrale peuvent différencier les températures sur l'arc des 24 heures et pour chaque jour de la semaine.

**Modalité Jours ouvrables**

Cette modalité permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée. Le programme est exécuté jusqu'à la date et à l'heure programmée et ensuite le programme hebdomadaire choisi est rétabli.

**Modalité Fête**

Cette modalité permet de maintenir l'installation (en cas d'absence prolongée, par exemple durant les vacances), en mode Antigel ou Protection thermique jusqu'à la date et l'heure programmées ; ensuite, le programme hebdomadaire choisi est activé.

**Modalité Antigel ou Protection thermique**

Il est possible de décider de placer une ou plusieurs zones ou l'installation tout entière en modalité Antigel (ou protection thermique pour l'été).

En modalité Antigel, est assurée une température minimum de 7°C.

En modalité Protection thermique, est assurée une température maximum de 35°C.



Modalité Manuelle

Cette modalité permet de programmer une température constante dans toutes les zones de l'installation.



Modalité OFF

Cette modalité permet d'éteindre les zones de l'installation.




Modalité Scénarios

Cette modalité permet de sélectionner un scénario parmi les 16 scénarios Été ou les 16 scénarios Hiver ; l'installation fonctionne ensuite en mode automatique sur la base du scénario programmé.




Modalité temporisée (centrale 4 zones)

Cette modalité permet d'exécuter la modalité manuelle sur toutes les zones pendant une durée donnée.

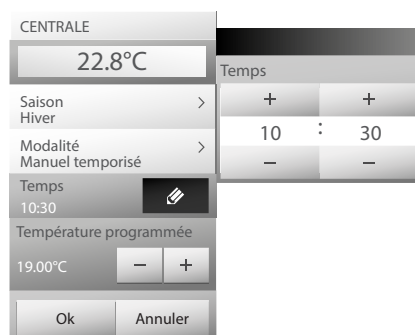

ZONES (CENTRALE 99 ZONES)

La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la modalité de fonctionnement et la visualisation de l'état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

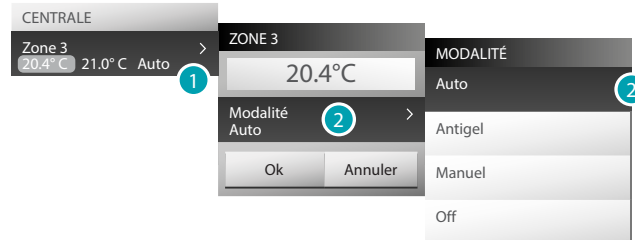

1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.
2. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la zone.

ZONES AVEC FONCTION VENTILO-CONVECTEUR (CENTRALE 99 ZONES)

La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la modalité de fonctionnement, la visualisation de l'état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) et la vitesse du ventilo-convecteur.



1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.
2. Toucher pour régler la vitesse du ventilo-convecteur.


SONDE THERMIQUE

L'offset local de la sonde correspondant au réglage de la commande présente sur la sonde installée dans chaque zone de l'installation de thermorégulation.

Si la sonde est placée en ✖ (antigel/protection thermique) ou en OFF, depuis le MyHOME_Screen, aucun réglage n'est possible ; pour modifier le réglage, il est nécessaire d'intervenir directement sur la commande de la sonde.

ZONES (CENTRALE 4 ZONES)


La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée et l'état de sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Toucher pour visualiser la température mesurée.

ZONES AVEC FONCTION VENTILO-CONVECTEUR (CENTRALE 4 ZONES)

La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la visualisation de l'état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) et la vitesse du ventilo-convecteur.

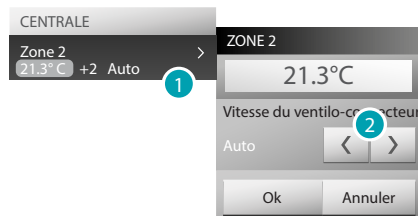

1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.
2. Toucher pour régler la vitesse du ventilo-convecteur.

SONDES EXTERNES

Dans le cas où des sondes radio externes seraient présentes sur l'installation, il est possible de visualiser la température mesurée par ces sondes.



ZONES NON CONTRÔLÉES (4 ET 99 ZONES)

Dans le cas où des sondes exclusivement prévues pour la mesure de la température (zones non contrôlées) seraient présentes sur l'installation, il est possible de visualiser la température mesurée par ces sondes.



CLIMATISATION BASE


La climatisation en modalité base permet de gérer les splitters présents sur l'installation, à l'aide des commandes précédemment programmées à l'aide du logiciel. Si une sonde de température est associée au splitter, le MyHOME_Screen est en mesure de visualiser la température mesurée dans la pièce correspondante.



1. Toucher pour visualiser l'installation de climatisation.
2. Toucher le splitter à commander.
3. Toucher pour sélectionner le programme.
4. Sélectionner le programme à exécuter sur le splitter.

CLIMATISATION AVANCÉE

A l'aide de la modalité avancée, il est possible de gérer le splitter comme si l'opération était effectuée avec la télécommande.

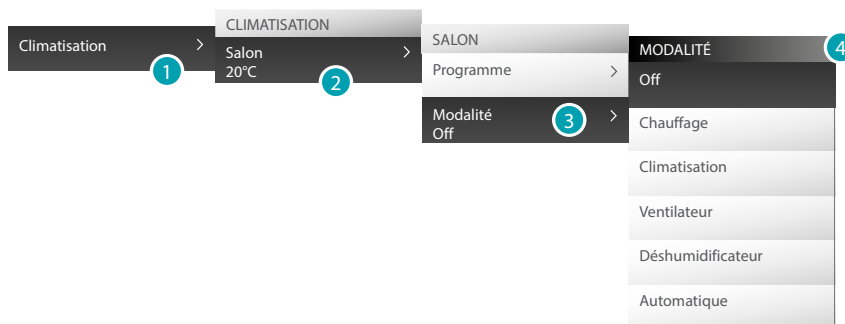

1. Toucher pour visualiser l'installation de climatisation.
2. Toucher le splitter à commander.
3. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement du splitter.
4. Sélectionner la modalité à exécuter sur le splitter.

Modalité Off

Cette modalité permet d'éteindre le splitter.



Modalité Chauffage

SALON	
Programme	>
Modalité Chauffage	>
Température	
19.00°C	- +
Ventilo-convecteur	
Auto	< >
Oscillation	
Off	< >
Ok	Annuler

Modalité Climatisation

SALON	
Programme	>
Modalité Climatisation	>
Température	
19.00°C	- +
Ventilo-convecteur	
Auto	< >
Oscillation	
Off	< >
Ok	Annuler

Modalité Ventilateur

SALON	
Programme	>
Modalité Ventilateur	>
Ventilo-convecteur	
Auto	< >
Oscillation	
Off	< >
Ok	Annuler

Modalité Déshumidificateur

SALON	
Programme	>
Modalité Déshumidificateur	>
Oscillation	
Off	< >
Ok	Annuler

Modalité Automatique

Attention : les fonctions de la commande dépendent du type splitter présent sur l'installation et de la configuration effectuée avec le logiciel.

Commandes groupe

Vidéophonie

En fonction de l'installation vidéophonique, il est possible de commander pour chaque poste externe, l'ouverture de la serrure et/ou l'allumage de la lumière des escaliers, de communiquer avec les postes internes, de communiquer avec un standard associé et de visualiser les caméras présentes sur l'installation.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Vidéophonie*.

CONTRÔLE VIDÉO

Permet de surveiller l'habitation en activant une des caméras présentes dans l'appartement et dans les parties communes.

Toucher une caméra parmi celles présentes.

Sur l'écran, s'affiche l'image de la caméra sélectionnée.





Attention : si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n'est pas exécutée. Attendre que le canal se libère et réessayer.

En cas d'appel du poste externe, la connexion est interrompue.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des icônes correspondantes, consulter [Répondre à un appel vidéophonique](#).

IP CAMÉRAS

Le contrôle vidéo peut être effectué en utilisant des caméras à technologie IP pour communiquer à travers le réseau Ethernet ; pour visualiser les images filmées par ces caméras, il est nécessaire d'activer la fonction correspondante dans le menu *Réglages > Fonctions > Vidéophonie* (pour plus d'informations, consulter l'installateur).

Toucher  et  pour visualiser en séquence (cyclage) les autres caméras IP.

INTERCOM

Cette fonction permet la conversation avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.

Sélectionner l'appel à effectuer puis  appuyer pour parler.

Le MyHOME_Screen effectue un appel du poste interne associé.







Attention : si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n'est pas exécutée. Attendre que le canal se libère et réessayer.

En cas d'appel du poste externe, la conversation est interrompue.




Toucher  pour mettre fin à l'appel.

Les icônes  et  permettent de monter ou de baisser le volume du haut-parleur ; l'icône  quand elle est touchée, éteint le micro du MyHOME_Screen en en modifiant l'état .

Diffusion sonore

Il est possible de contrôler et de gérer l'installation de diffusion sonore My Home. Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Diffusion sonore*.


Il est possible de sélectionner le type de diffusion sonore : MYHOME (sources et amplificateurs du système de diffusion sonore My Home) ou NuVo (système audio numérique NuVo) s'il est présent sur l'installation.



Toucher **MYHOME**, **NUVO** ou **ALL** pour visualiser les deux systèmes.


Diffusion sonore MYHOME

Il est possible de sélectionner la source à reproduire, de commander les amplificateurs, d'allumer/éteindre et de régler le volume de tous les amplificateurs de l'installation (Général).

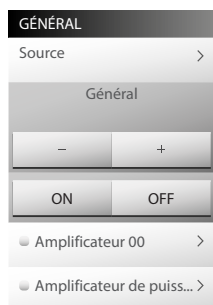

SOURCE MUSICALE

Il est possible de choisir le Tuner radio, une source externe (Aux), par exemple un lecteur CD (contrôlé par le Contrôle Stéré ou connecté à travers l'entrée RCA), le MyHOME_Screen utilisé comme source multimédia, une source externe (USB ou SD) et la fonction MediaServer.

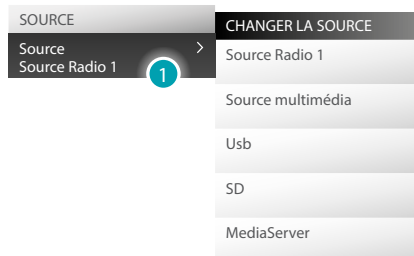

1. Toucher pour sélectionner la source.

RÉGLER LA STATION RADIO


Le MyHOME_Screen permet de régler la station de radio de l'installation de diffusion sonore.



1. Toucher pour modifier la fréquence manuellement.
2. Toucher pour sélectionner une des fréquences mémorisées.

AMPLIFICATEUR

Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de régler le volume d'un amplificateur.

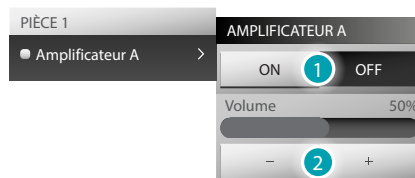

1. Les icônes et permettent d'allumer et d'éteindre l'amplificateur.
2. Les icônes et permettent d'augmenter et de baisser le volume de l'amplificateur.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE


Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de gérer l'amplificateur de puissance.



1. Les icônes **ON** et **OFF** permettent d'allumer et d'éteindre l'amplificateur de puissance.
2. Les icônes **+** et **-** permettent d'augmenter et de baisser le volume de l'amplificateur de puissance.
3. Toucher pour ouvrir le menu de gestion de l'amplificateur de puissance.



4. Pour régler le niveau des aigus entre -10 et +10, toucher les icônes **<** et **>**.
5. Pour régler le niveau des graves entre -10 et +10, toucher les icônes **<** et **>**.
6. Pour régler la balance du son entre canal droit et canal gauche, toucher les icônes **<** et **>**.
7. Toucher pour accéder à l'égaliseur et à la modalité Loud.
8. Toucher pour sélectionner la courbe d'égalisation.

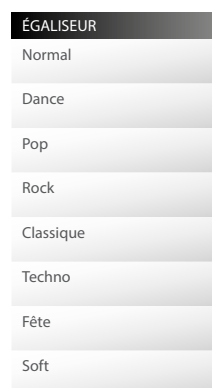


9. L'activation de la modalité Loud introduit une accentuation des graves et des aigus aux faibles volumes d'écoute. Toucher pour activer ou désactiver la modalité Loud.



NuVo


Cette commande permet d'allumer, d'éteindre et de gérer le système audio numérique NuVo.

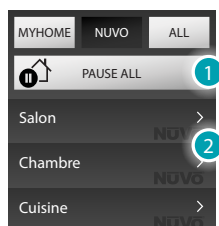


1. Toucher pour mettre en pause toutes les zones du système NuVo.
2. Toucher pour commander la zone.

Top 10

Dans cette section, il est possible d'écouter les morceaux/radio précédemment ajoutés à cette catégorie (à l'aide de l'appli « NuVo Player »).

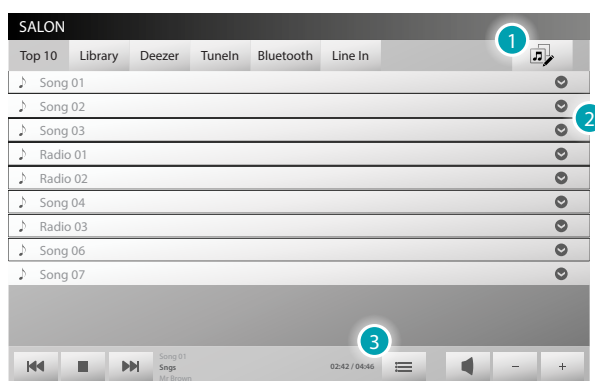

1. Toucher pour visualiser les « Player NuVo » et créer des groupes (consulter [Groupes](#)).
2. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire.

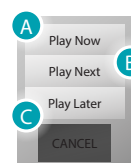

- A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau/radio.
- B. Toucher pour reproduire le morceau/radio au terme du morceau présentement reproduit.




Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en cours d'exécution.

- C. Toucher pour reproduire le morceau/radio au terme de la liste présentement en cours de reproduction.
3. Toucher pour visualiser la liste des morceaux/radio en reproduction.

Library

Dans cette section, il est possible de visualiser les ressources présentes en ligne et partagées à travers l'application « Music Share » et/ou les dispositifs USB connectés au système NuVo, contenant des fichiers musicaux.

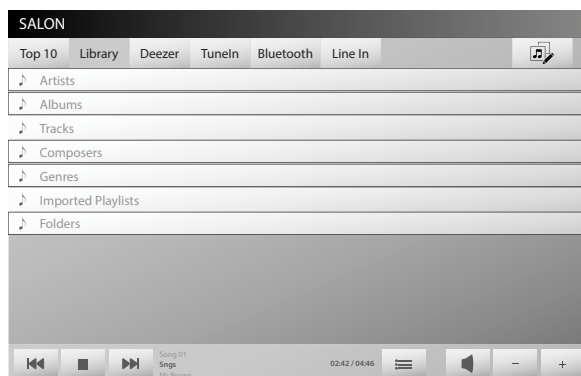


Les ressources sont filtrées par : Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists. En touchant « Folders », il est possible de visualiser les fichiers dans leurs dossiers d'origine et de visualiser les dossiers présents sur les dispositifs USB connectés au Player. Toujours dans le menu « Folders », il est possible d'accéder aux dossiers musicaux du PC sur lequel « Music Share » est installé.

Deezer

Deezer est un service de streaming musical à haute définition qui permet d'écouter sa musique favorite en accédant à un catalogue de plus de 35 millions de morceaux.


Pour utiliser Deezer, il est nécessaire de se connecter au site Internet officiel ou bien télécharger l'appli gratuite sur smartphone et tablettes (iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry) et créer un compte.

Ensuite, activer « NuVo Player » sur l'appli, en effectuant le login avec Nom utilisateur et mot de passe.

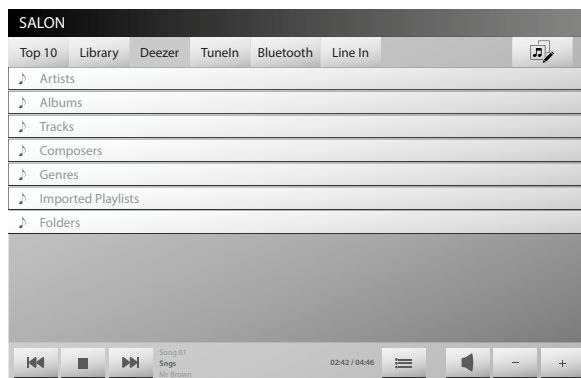

Tuneln

Dans cette section, il est possible d'écouter les web radio.

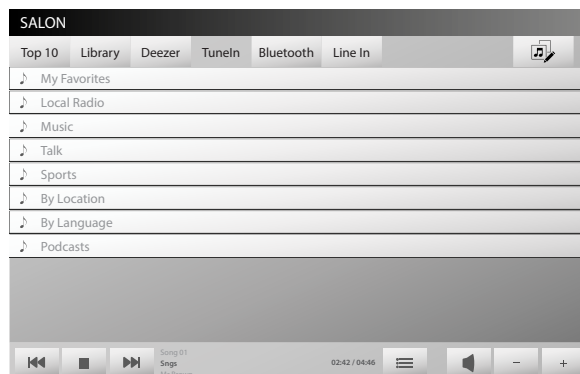


Les radios sont filtrées selon diverses catégories, en outre dans « My favorites » sont présentes les radios favorites précédemment ajoutées (à l'aide de l'appli « NuVo Player »).


Bluetooth

Dans cette section, il est possible d'écouter en streaming les contenus musicaux présents sur un dispositif dont la fonction Bluetooth est active.

Le contrôle des contenus du dispositif connecté au Player NuVo est effectué par le dispositif associé.

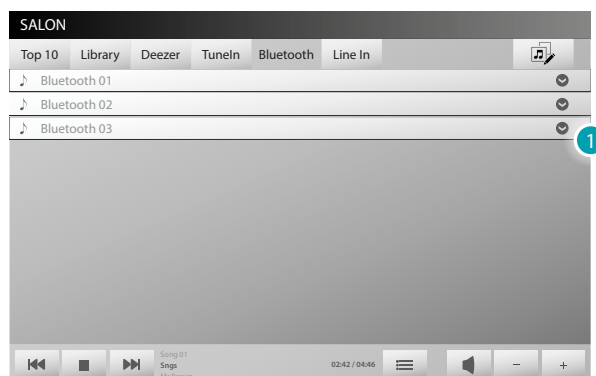

1. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire présents sur le dispositif choisi.

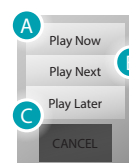

- A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau en reproduction sur le dispositif Bluetooth associé.
- B. Toucher pour reproduire le morceau en reproduction sur le dispositif Bluetooth associé au terme du morceau présentement reproduit.




Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en cours d'exécution.

- C. Toucher pour reproduire le morceau en exécution sur le dispositif Bluetooth associé au terme de la liste présentement en cours de reproduction.

Line In

Dans cette section, il est possible d'écouter les contenus présents d'une source analogique locale connectée à l'entrée de la ligne audio stéréo de 3,5 mm sur le panneau postérieur du Player. Le contrôle des contenus est effectué par le dispositif connecté.

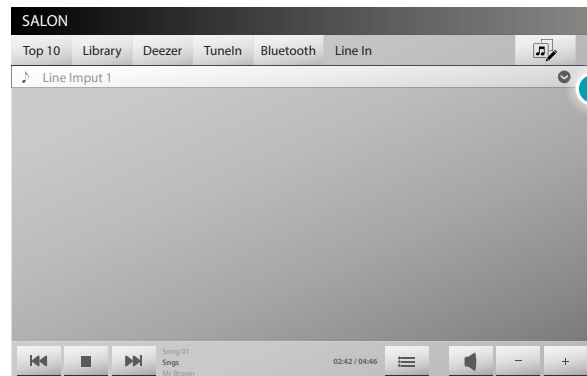

1. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire présents sur le dispositif choisi.



A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau en reproduction sur le dispositif connecté.

B. Toucher pour reproduire le morceau en reproduction sur le dispositif connecté au terme du morceau présentement reproduit.




Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en cours d'exécution.

C. Toucher pour reproduire le morceau en exécution sur le dispositif connecté au terme de la liste présentement en cours de reproduction.

Groupes

Dans cette section, il est possible de créer un groupe de zones où les contenus sont reproduits.

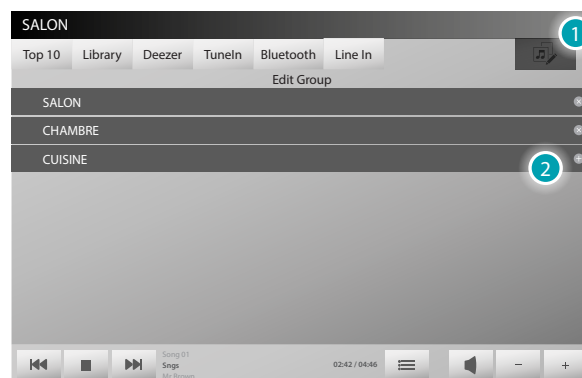

Toucher  pour éliminer la zone du groupe et  pour ajouter la zone au groupe.

1. Toucher pour créer un groupe.

2. Sélectionner les zones composant le groupe.



Pour utiliser un Player et reproduire de la musique, il est indispensable d'avoir ajouté un Groupe.

Anti-intrusion

Il est possible de contrôler et de gérer l'état de l'installation antivol.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Anti-intrusion*.



1. ACTIVER/DÉSACTIVER L'ANTIVOL

Pour activer l'installation, toucher et pour la désactiver, toucher .

Dans les deux cas, saisir le code utilisateur de la Centrale antivol.

En cas d'erreur de saisie du code, sur l'écran, s'affiche , dans le cas contraire, s'affiche , en outre, si la diffusion sonore est activée sur la centrale antivol, est émis le message "activé"/"désactivé".

Les icônes indiquent l'état des zones ; sur l'exemple, les zones 1, 2, 4 et 5 sont actives/incluses, alors que les zones 3, 6, 7 et 8 sont désactivées/exclues.

Activer/désactiver les zones

Quand l'antivol est désactivé () il est possible de désactiver ou de réactiver une ou plusieurs zones de l'installation ; cela permet de personnaliser le fonctionnement de l'installation en fonction des besoins.

Il est par exemple possible d'exclure les zones relatives aux capteurs à infrarouges, en laissant actives les zones périmétrales (porte d'entrée et fenêtres) ; cela permet de se déplacer librement dans l'habitation sans devoir renoncer à la sécurité.

Cette personnalisation est possible uniquement quand l'installation est désactivée, en intervenant sur les icônes des différentes zones.

Pour partialiser les zones, toucher les zones à ajouter puis toucher ; la saisie du code est demandée ; après avoir saisi le code, toucher pour activer l'installation ; la saisie du code est demandée.

2. SCÉNARIO

Toucher le scénario ayant une partialisations préprogrammée puis toucher pour activer l'installation ; la saisie du code est demandée.

3. QUEL TYPE D'ALARME S'EST DÉCLENCHÉ ?

Toucher pour visualiser les informations relatives au type d'alarme qui s'est déclenché : type d'alarme, zones de déclenchement et indication de la date et de l'heure.


Quatre types d'alarme sont prévus : intrusion, effraction, anti-panique et technique.

élimine toutes les alarmes présentes dans la liste.


Messages


Il est possible de recevoir et de visualiser les messages de texte provenant d'un standard de concierge.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Messages*.


L'icône  indique la présence de messages non encore visualisés, toucher pour les visualiser.

Après avoir ouvert le message, l'icône change d'état .

Toucher  pour éliminer tous les messages.

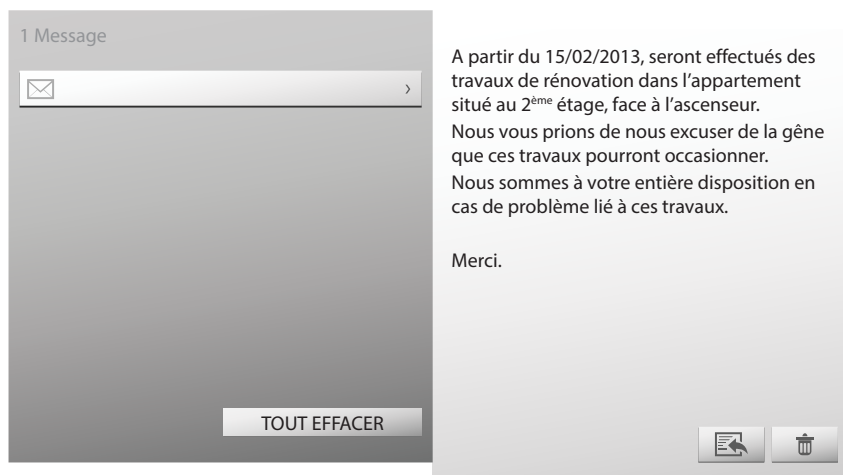

Toucher  pour éliminer le message visualisé.

Toucher  pour répondre au message provenant du standard de concierge.

Gestion énergie


Il est possible de contrôler l'état des charges d'énergie, de visualiser des consommations/ productions d'énergie et d'effectuer une supervision de l'installation électrique, en intervenant sur les dispositifs de réarmement des protections.

Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Gestion énergie*.

SUPERVISION INSTALLATION


La supervision installation permet de visualiser et de commander les dispositifs STOP&GO et de contrôler le fonctionnement des charges présentes sur l'installation My Home.

Stop And Go




1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d'intervention du différentiel.

Stop And Go Plus

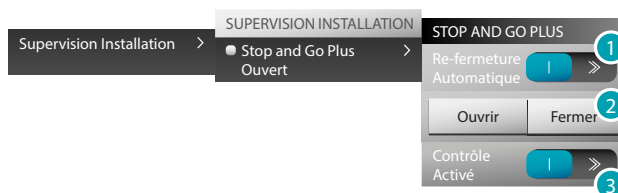

1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d'intervention du différentiel.
2. Toucher **Ouvrir** pour forcer l'ouverture du différentiel ; toucher **Fermer** pour forcer la fermeture.
3. Toucher pour désactiver le contrôle de l'installation ; il est possible de forcer la re-fermeture du différentiel sans effectuer le contrôle en touchant **Fermer**.

Stop And Go BTest

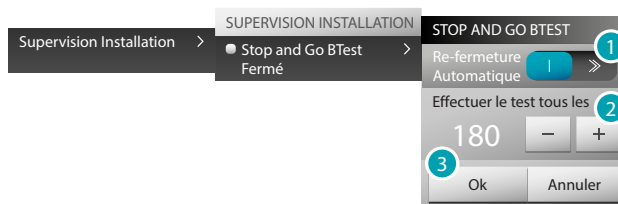

1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d'intervention du différentiel.
2. Les icônes **-** et **+** permettent de régler la fréquence (nombre de jours entre deux tests successifs) d'autotest.
3. Toucher **Ok** pour confirmer ou **Annuler** pour annuler.

Diagnostic des charges

La fonction "Diagnostic des charges" permet de contrôler le fonctionnement des charges à travers la mesure du courant différentiel absorbé par celles-ci.



L'icône ● indique que la charge fonctionne correctement ; l'icône ● indique que la charge fonctionne correctement mais que le courant différentiel est proche des limites prévues ; l'icône ● indique que le courant différentiel dépasse les limites prévues et provoque l'intervention de la protection.

VISUALISATION CONSOMMATIONS/PRODUCTION

Permet de contrôler les consommations et la production d'énergie pour les grandeurs suivantes : électricité, gaz, eau, chauffage/climatisation et eau chaude sanitaire.

Vue générale >	Visualise, par l'intermédiaire de graphiques et de tableaux, les objectifs globaux pour les valeurs "Électricité" et "Gaz" que l'utilisateur a programmés par l'intermédiaire du logiciel.
Électricité >	Visualise l'énergie électrique consommée ou produite par l'installation.
Eau >	En reliant le décompteuseur d'impulsions à un compteur d'eau doté de sortie à impulsions, il est possible de visualiser la consommation/production correspondante sur l'installation.
Gaz >	En reliant le décompteuseur d'impulsions à un compteur à gaz doté de sortie à impulsions, il est possible de visualiser la consommation correspondante sur l'installation.
Eau chaude >	En reliant le décompteuseur d'impulsions à un compteur spécifique pour l'eau chaude ou à la sortie à impulsions d'une centrale de comptabilisation de la chaleur, présente sur les modules de service des appartements (dans le cas d'un chauffage central), il est possible de visualiser la consommation sur l'installation.
Chauffage/Clim. >	En reliant le décompteuseur d'impulsions à un compteur doté de sortie à impulsions de chaleur, il est possible de visualiser les calories/frigoriques mesurées sur l'installation de chauffage/climatisation (en kWh thermiques).

Vue générale

Valeur € Unité

Vue générale

Ligne	Consommation 01/2013	Objectif	Delta
Ligne électrique 1	201,00 kWh	239,00 kWh	- 38,00 kWh
Ligne électrique 2	206,00 kWh	166,00 kWh	+ 40,00 kWh
Ligne électrique 3	65,69 kWh	205,00 kWh	- 139,31 kWh
Ligne électrique 4	122,00 kWh	180,00 kWh	- 58,00 kWh
Ligne électrique 5	240,00 kWh	220,00 kWh	+ 20,00 kWh


Électricité



1. Toucher pour visualiser les informations de consommation/production d'électricité.




Attention : dans la présente notice, seul le contrôle Électricité est décrit, puis que le MyHOME_Screen gère tous les contrôles d'énergie de la même manière.

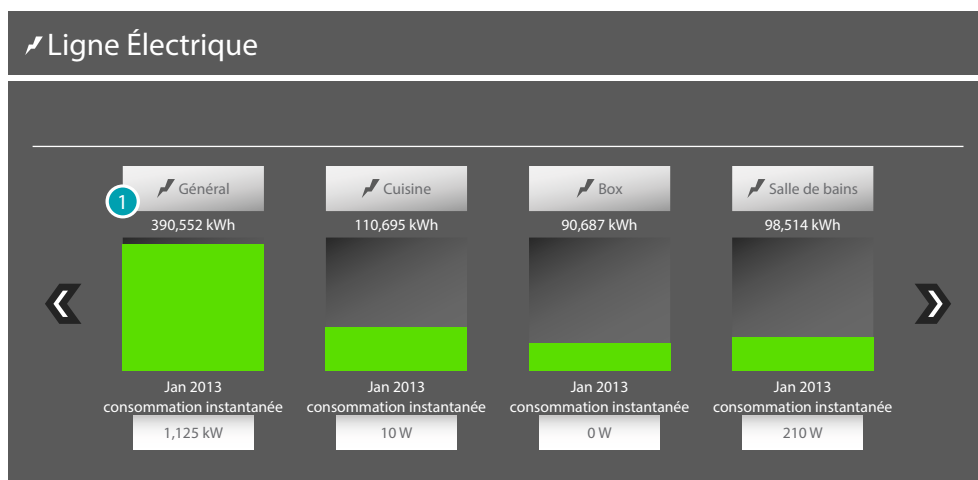


Informations détaillées


1. Toucher une ligne pour visualiser les informations détaillées relatives aux consommations/ productions :

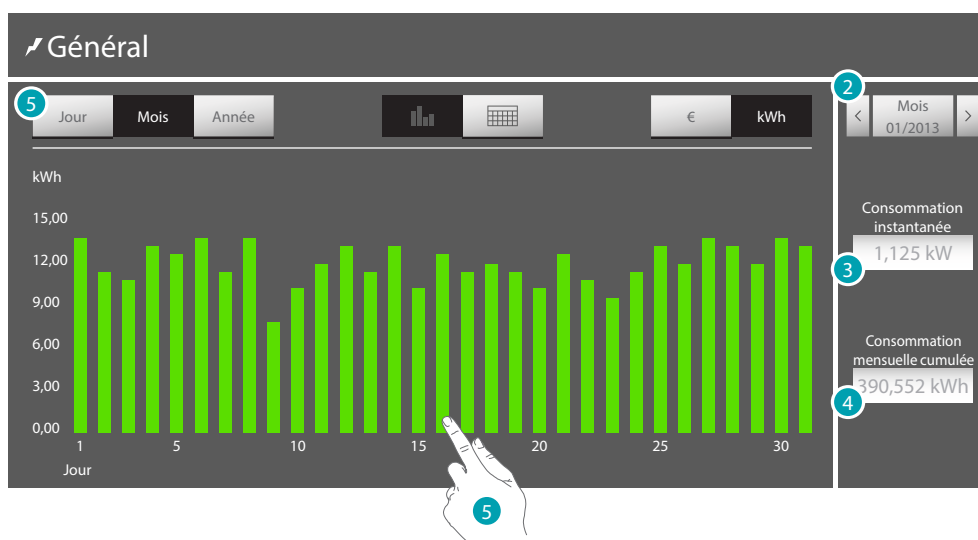

2. Toucher pour faire défiler les mois/jours.
3. Indication de la consommation instantanée.
4. Indication de la consommation totale.
5. Toucher **Jour** ou toucher la ligne verte du graphique pour visualiser les informations graphiques subdivisées par jours ; si la ligne du graphique est touchée, au centre de l'écran, s'affiche la possibilité de sélectionner le jour à visualiser graphiquement.

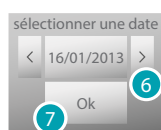

6. Toucher pour sélectionner la date.
7. Toucher confirmer.

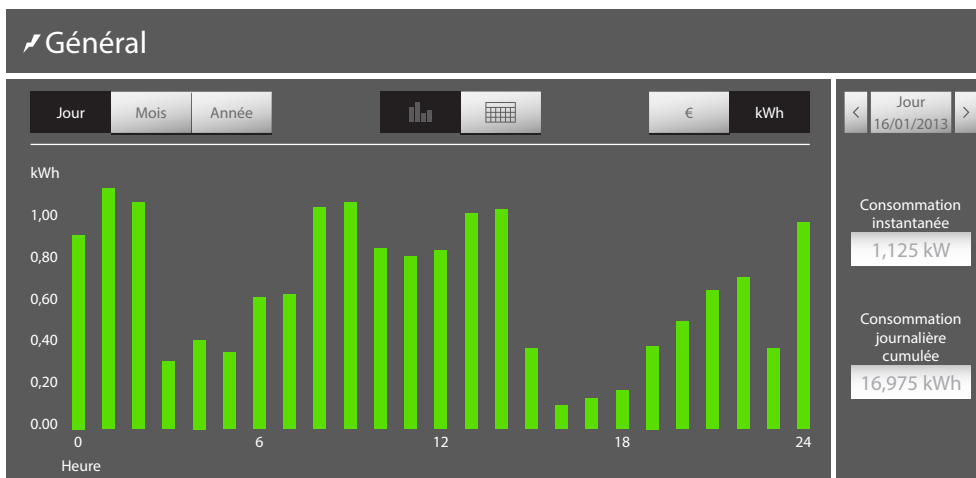

Toucher pour visualiser les informations de consommation dans un tableau :

➤ Général

Jour Mois Année [Bar Chart Icon] **[Table Icon]** € kWh < Jour 16/01/2013 >


Heure	kWh	Heure	kWh	Heure	kWh
0	0,94	8	1,05	16	0,10
1	1,65	9	1,32	17	0,15
2	1,52	10	0,90	18	0,18
3	0,30	11	0,80	19	0,39
4	0,40	12	0,89	20	0,51
5	0,35	13	1,04	21	0,63
6	0,60	14	1,16	22	0,69
7	0,63	15	0,38	23	0,39

Consommation instantanée: 1,125 kW

Consommation journalière cumulée: 16,975 kWh


GESTION DES CHARGES (EN PRÉSENCE D'UNE CENTRALE DE GESTION DES CHARGES)

La centrale de contrôle des charges permet de contrôler la puissance utilisée pour prévenir les coupures d'alimentation du disjoncteur, en excluant les charges (par exemple le four, le lave-linge, le microonde, etc.) en fonction de la priorité programmée par l'installateur.

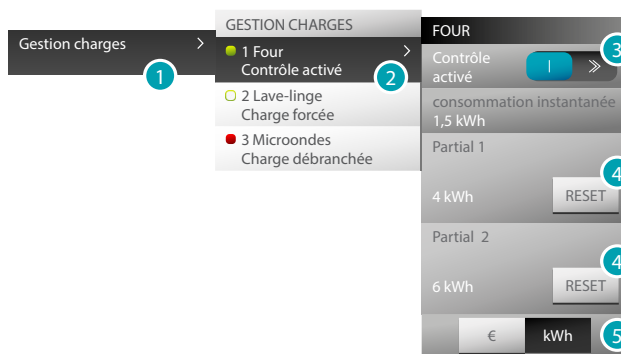

L'icône ● indique que la charge est placée sous le contrôle de la centrale de gestion des charges ; l'icône ○ indique que la charge a été forcée et qu'elle n'est pas contrôlée par la centrale de gestion des charges ; l'icône ● indique que la charge est débranchée.


1. Toucher pour accéder à la gestion des charges.
2. Toucher la charge à visualiser.
3. Toucher pour forcer la charge puis, avec les icônes - et + abaisser ou augmenter le temps de forçage (2 heures et 30 minutes par défaut).

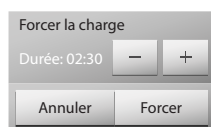

4. Toucher pour remettre à zéro les compteurs de consommation.
5. Toucher pour passer de la visualisation en kWh à la visualisation économique et vice-versa.

GESTION DES CHARGES (SANS LA CENTRALE DE GESTION DES CHARGES)

En l'absence sur l'installation, de la centrale de gestion charges et en cas d'utilisation d'actionneurs avancés, cette application permet de contrôler les consommations des charges (par exemple, four, lave-linge, micro-ondes, etc.).

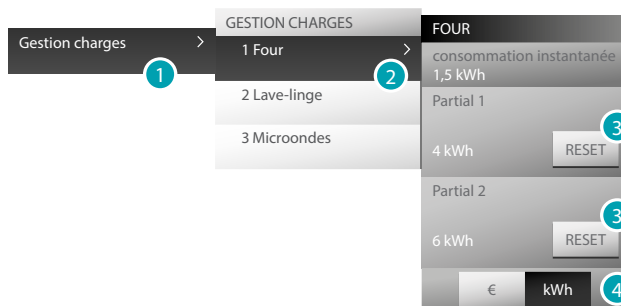

1. Toucher pour accéder à la gestion des charges.
2. Toucher la charge à visualiser.
3. Toucher pour remettre à zéro les compteurs de consommation
4. Toucher pour passer de la visualisation en kWh à la visualisation économique et vice-versa.


Scénarios

Il est possible d'activer et de modifier les scénarios de l'installation My Home. Toucher [Fonctions](#) sur la page d'accueil puis toucher la carte *Scénarios*.

SCÉNARIO DU MODULE SCÉNARIOS



Pour activer un scénario mémorisé sur le module scénarios, toucher *Module scénarios* et *Activer* pour activer le scénario ; si la commande a été correctement envoyée, le symbole ✓ s'affiche.

Il est possible de modifier ou de créer des scénarios, en touchant  (consulter [Scénarios > Module Scénarios](#))





SCÉNARIO PROGRAMMÉ




Ce scénario permet d'envoyer un ensemble de commandes à l'issue d'une ou de plusieurs actions à une heure préétablie.

Il est possible de gérer un maximum de 20 des 300 scénarios configurés sur le Programmeur de Scénarios.

Pour ce scénario, les quatre actions possibles sont les suivantes :

- Start - Stop  - .
Il s'agit de commandes qui permettent de forcer l'activation et l'arrêt du scénario, indépendamment de la condition programmée.
- Désactiver scénario - Activer scénario  - .
Permettent de désactiver / activer le scénario sans l'exécuter.
Le scénario est exécuté quand les conditions programmées sont satisfaites.

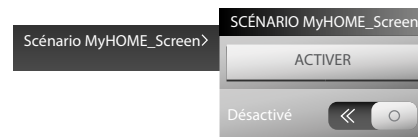


SCÉNARIO MyHOME_Screen




Ce scénario permet d'envoyer une commande à une heure préétablie si, à ce moment-là, un dispositif se trouve dans une condition donnée (par exemple, le niveau de réglage d'un variateur ou la température mesurée par une sonde donnée).

Il est possible de gérer un maximum de 20 scénarios.

Pour ce scénario, les deux actions possibles sont les suivantes :

- Start .
Commande d'exécution du scénario indépendamment des conditions programmées.
- Activer scénario - Désactiver scénario  - .
Commande qui permet d'activer/désactiver le scénario sans l'exécuter.
Le scénario est exécuté quand les conditions programmées sont satisfaites.

Il est possible de modifier la condition temporelle et la condition du dispositif du scénario en touchant  (consulter [Scénarios > Scénario MyHOME_Screen](#))

Exemple de scénario MyHOME_Screen
Allumage de l'arrosage du jardin (action)
à 20h30 (condition horaire)

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy
www.bticino.com