



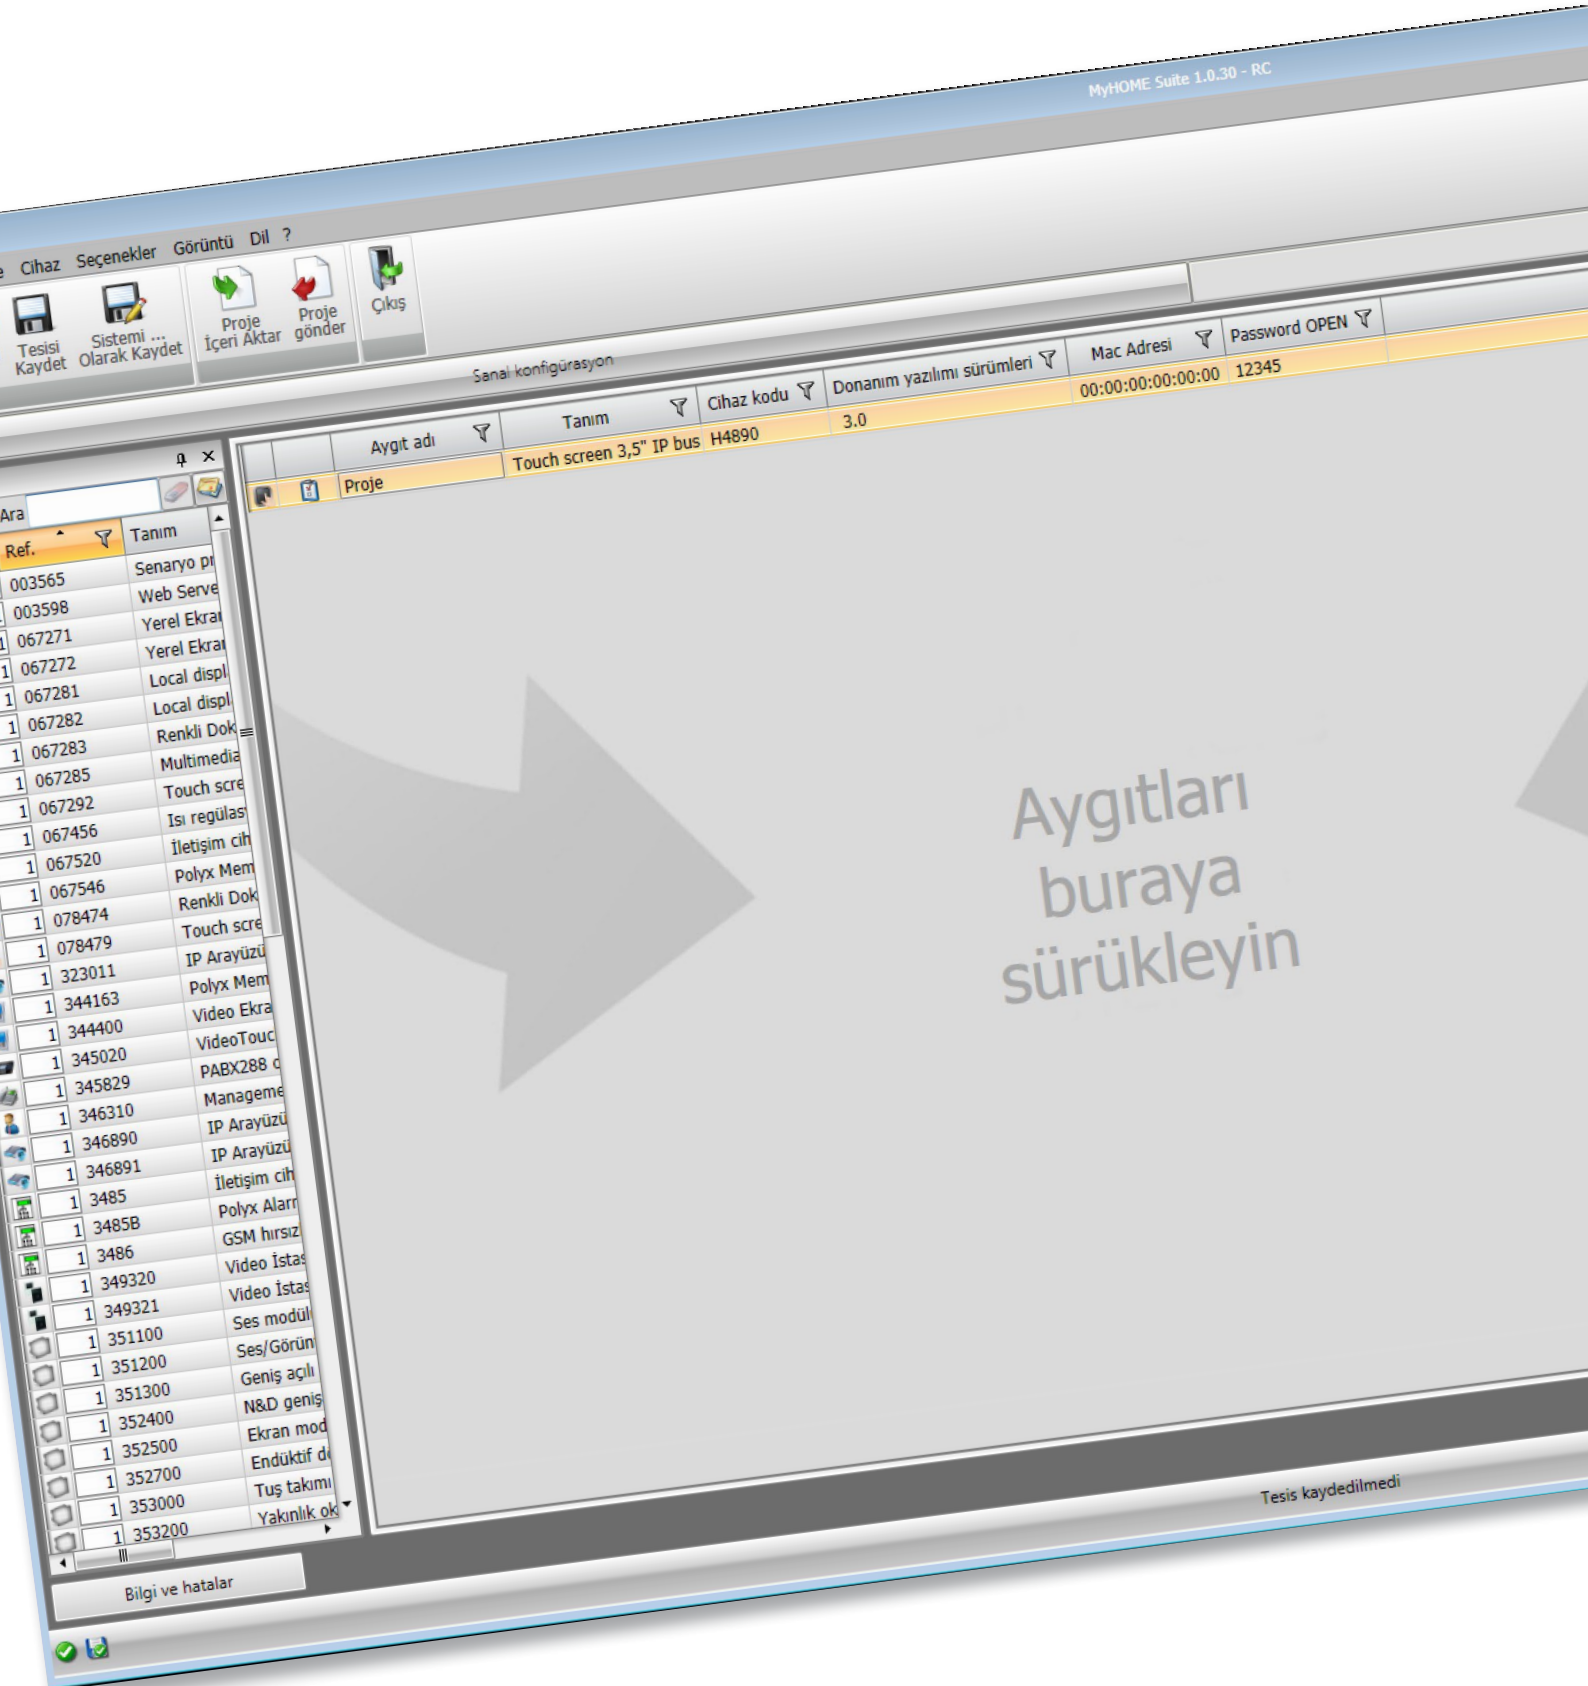

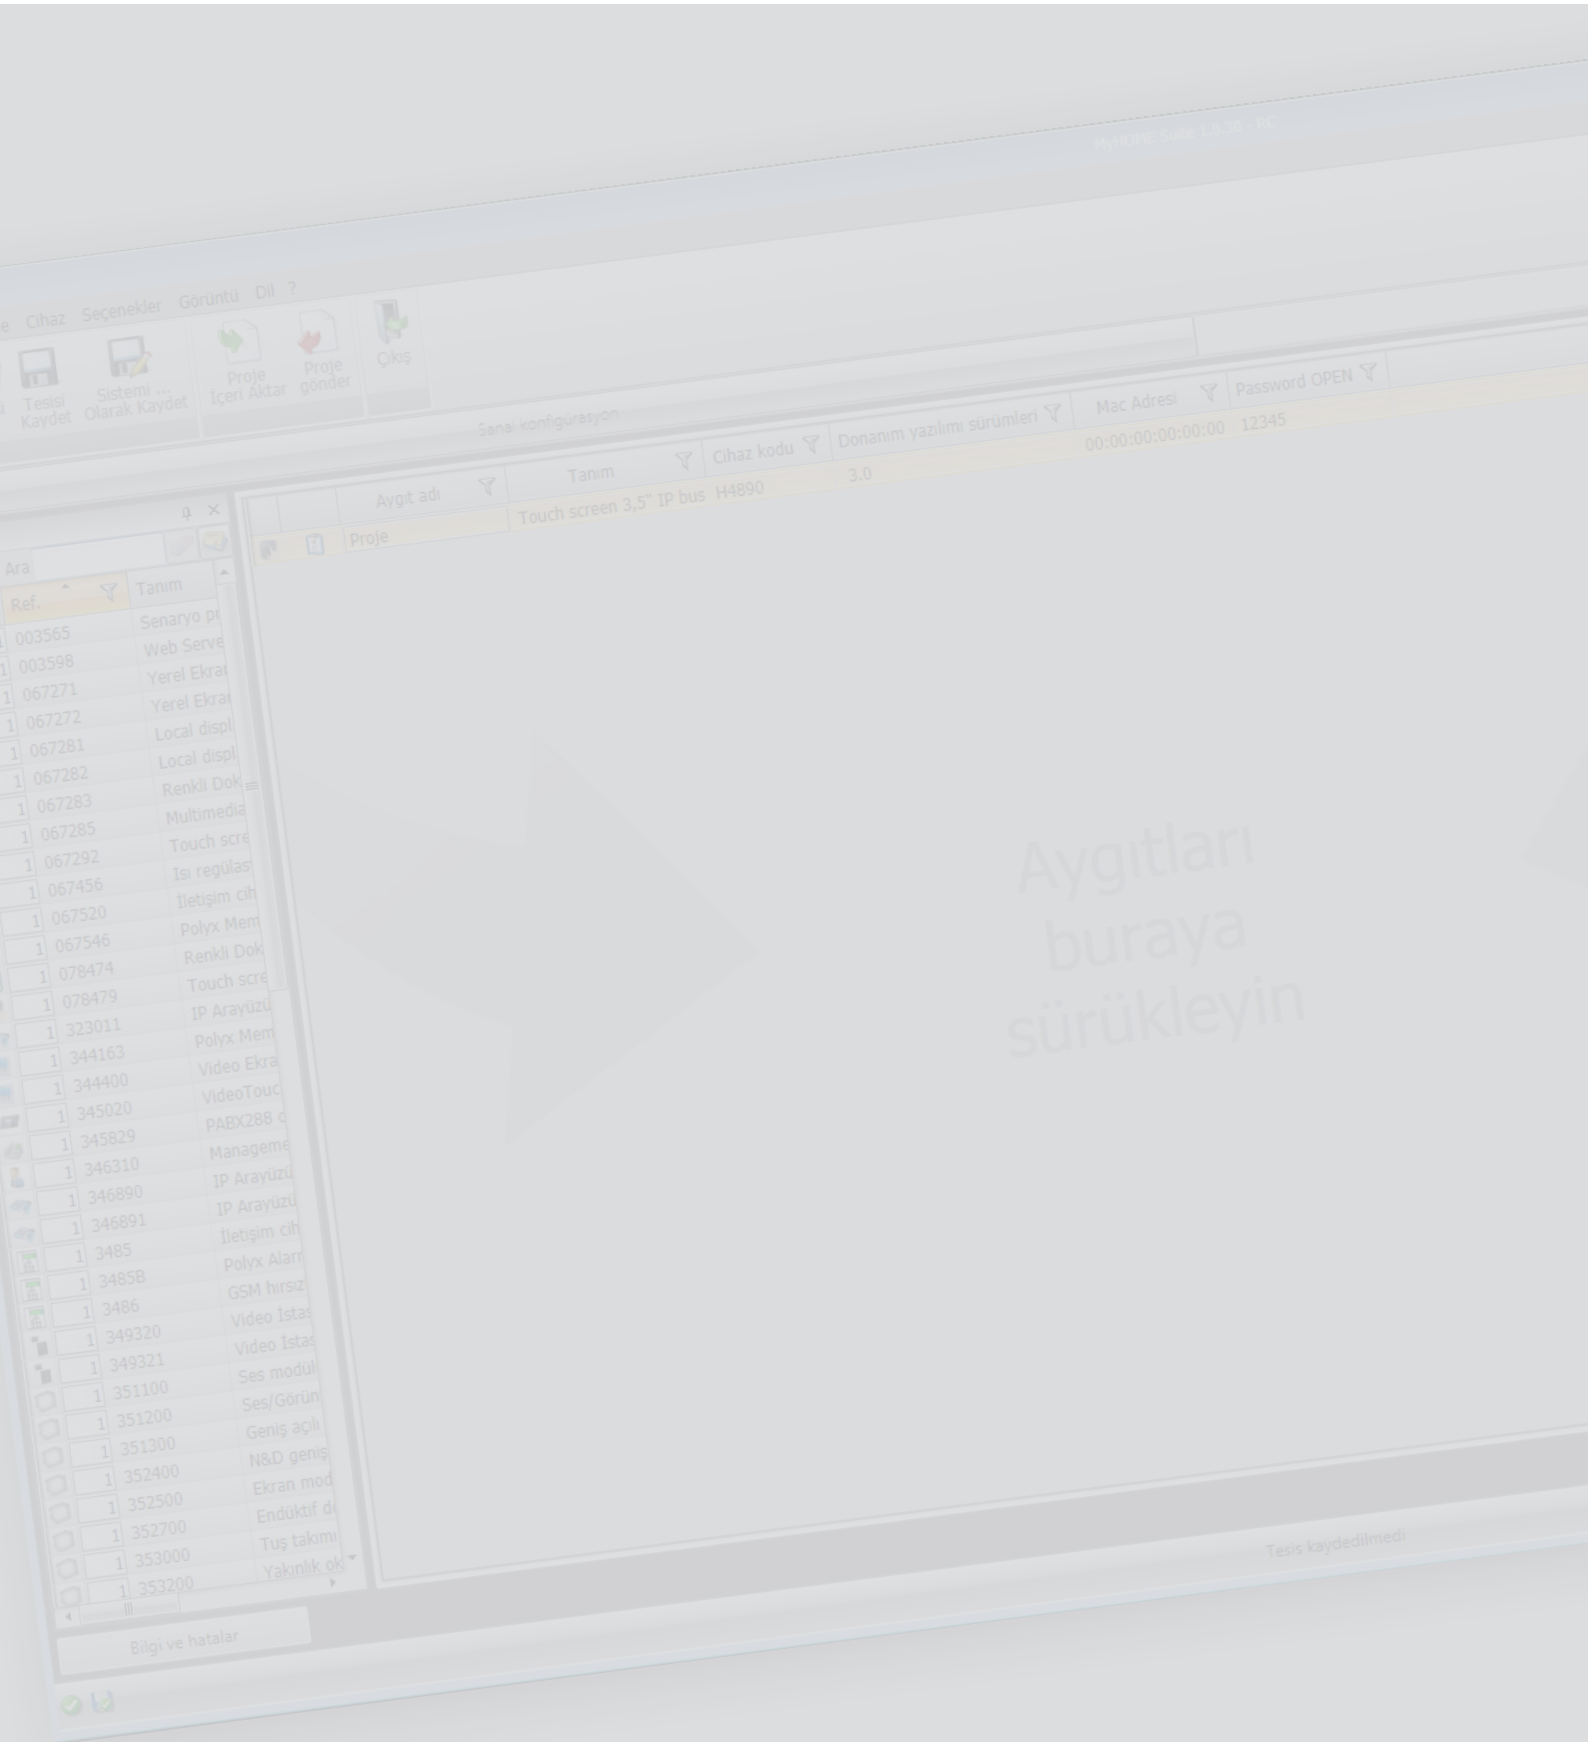

İçindekiler


Başlamak için	4
Aygıt ile etkileşimler	4
Aygıtın konfigürasyonu	5
Konfigüre edilmiş cihazlar	7
Konfigürasyon parametreleri	8
Dış ağ geçidi	9
Ana sayfa	10
Proje öğeleri	11
Alt sayfalar	12
Ekran	12
Özellikler/Proje	13
Ortak konfigürasyonlar	14
Saat/Tarih/Isı	15
Fonksiyonlar	16
Ayarlar	16
Otomasyon	21
Aydınlatma	23
İzinsiz girme önleme	25
Isı regülasyonu	25
Video dâhili ünite	37
Ses difüzyonu	38
Senaryolar	42
Gelişmiş ve programlı senaryolar	43
Enerji yönetimi	45
Favoriler Sayfası	51
Diğer ayarlar	52
Ekonomik değerlendirme ayarı	52
Diğer Parametreler	52

Başlamak için


Aygıt ile etkileşimler

[Gönder](#) veya [Konfigürasyon al](#), [Firmware güncelle](#) ve [Aygıt Bilgisi İste](#) uygulamak için, her şeyden önce aygıtı bir PC'ye bağlamanız ve seçilen portun doğru port olduğundan emin olmanız gerekir. Bir USB-miniUSB kablo kullanarak veya ethernet kablosu aracılığı ile MyHOME_Screen'i PC'ye bağlayın. İletişimin gerçekleşebilmesi için, aygıt BUS'a bağlı olmalıdır.

USB bağlantısı

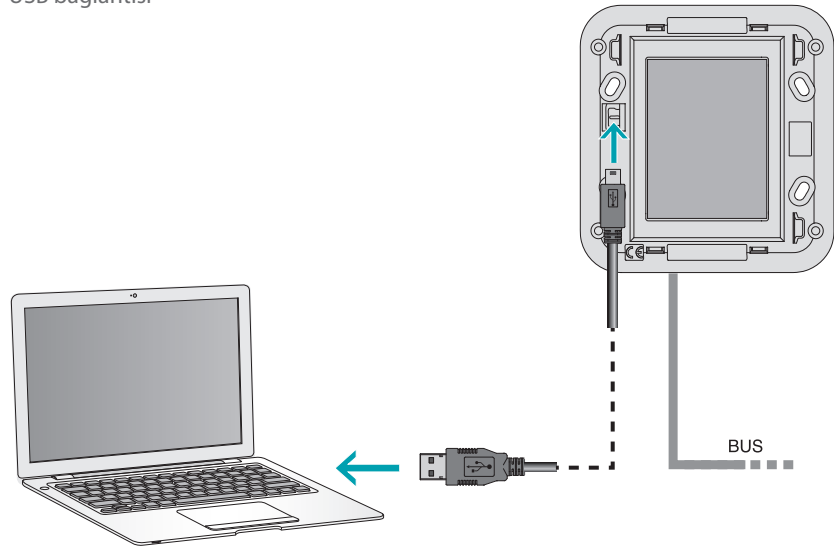


Ethernet bağlantısı

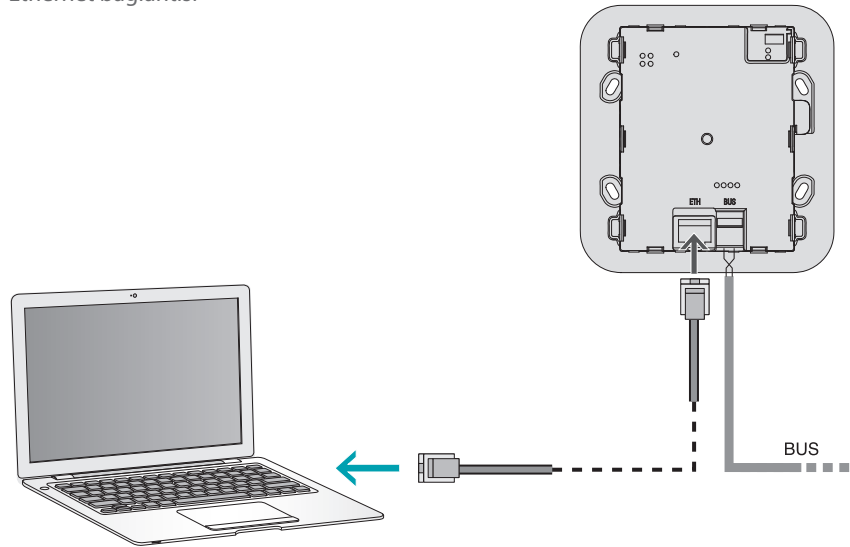

Aygıtın konfigürasyonu

Bir aygıtı konfigüre etmek için yeni bir proje yaratabilir veya mevcut bir projeden başlayabilir, bunu değiştirebilir ve bunu aygıtı yeniden gönderebilirsiniz. Bu işlemleri, aygıtın yönetimine ayrılmış bazı butonlar aracılığı ile yazılımın genel alanında gerçekleştirebilirsiniz:

Dosya menüsü

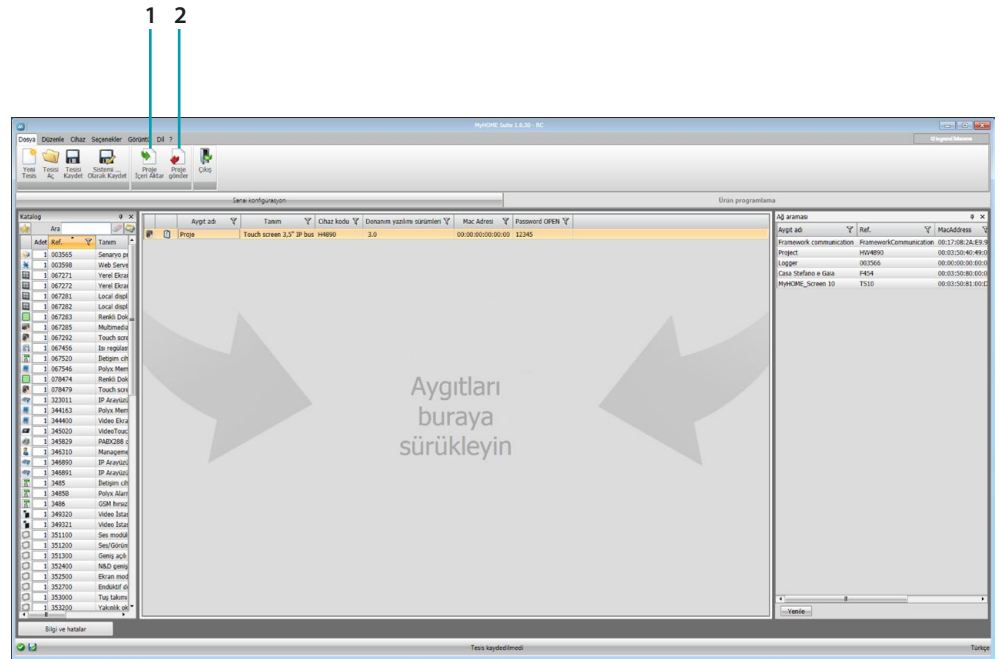


1. Proje içeri aktar
2. Proje gönder


Spesifik alanda yaratılmış konfigürasyon projesini içeri aktarmak veya dışarı aktarmak için, aygıtı seçin ve ilgili tuşa tıklayın.

Konfigüre edilmiş cihazlar

Genel projeye girilmiş ve konfigüre edilmiş cihazlar, Konfigüre edilmiş cihazlar alanında mevcuttur ve sadece ait oldukları sistemde görüntülenebilirler.

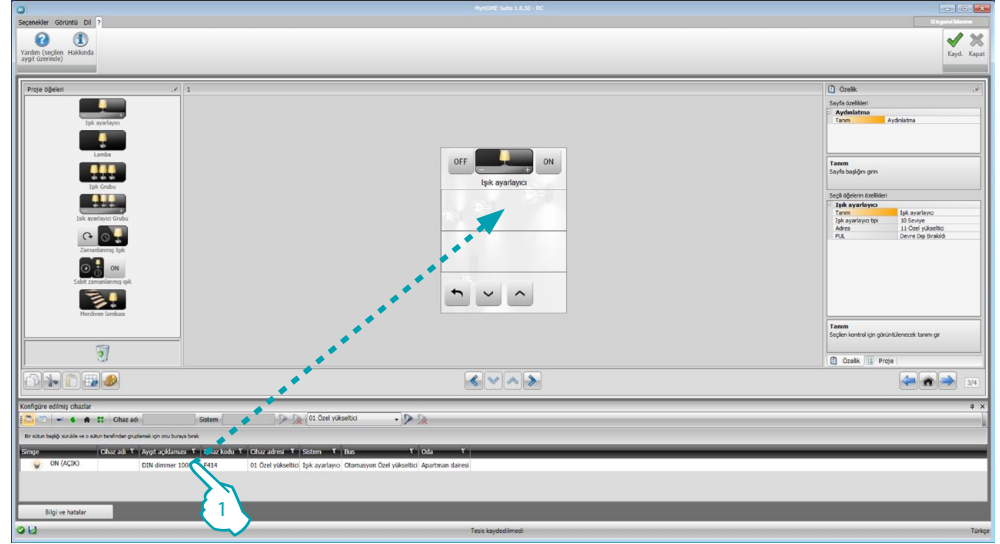

1. Seçilen nesneyi, yazılımın "Ekran" alanı içine sürükleyin.

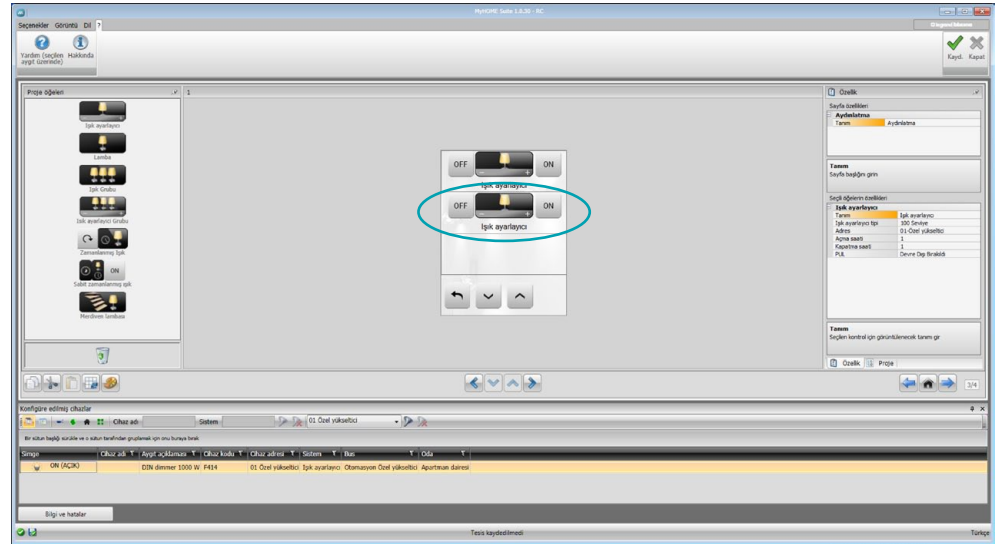

Şimdi nesne "Ekran" alanında görülebilir olacak ve başka konfigürasyon gerektirmeyecektir.


Konfigürasyon parametreleri

- **Genel parametreler, saat**
Saat ayarlama fonksiyonu: MyHOME_Screen'in sistemin Master saati olarak ayarlanıp ayarlanmamasını seçin
Tarih biçimi: Tarih biçimini seçin (ör. gg.aa.yy. / aa.gg.yy. / yy.aa.gg.)
- **Isı ölçü birimi**
Isı biçimi: Derece Celsius (°C) veya derece Fahrenheit (°F) ayarlayıp ayarlamamayı seçin
- **Otomasyon**
Seviye: Aygıtın, SCS BUS'u üzerine kablaılanmış olması halinde aidiyet seviyesini seçin (Özel yükseltici/Yerel bus)
- **Video dâhili ünite**
Video dâhili ünite: Aygıtın, video dâhili ünite BUS'u üzerine kablaılanmış olması halinde etkinleştir'i, otomasyon BUS'u üzerine bağlanmış olması halinde devre dışı bırak'ı seçin
DÜ adresi: Konfigürasyonda "Etkinleştir" seçmiş olmanız halinde MyHOME_Screen ile ilişkilendirilmiş dâhili ünitenin adresini girin
- **Multimedya**
Multimedya kaynağı adresi: Ses difüzyonu kaynağı olarak MyHOME_Screen'in adresini girin (adaptör 3456 mevcudiyetinde)
- **Dış Ağ Geçitlerinin yönetimi**
Dış ağ geçidi: BACnet sistemine (F450) doğru bir arayüzün mevcudiyetini etkinleştirir/devre dışı bırakır
- **Varsayılan sayfa**
Varsayılan sayfa: Son görüntülenen sayfa, Ana sayfa veya Favoriler sayfası arasında seçim yaparak, stand-by'dan çıkışta beliren sayfayı seçin
- **Dil**
MyHOME_Screen'in dili: MyHOME_Screen üzerinde görüntülenecek olan dili seçin


Parametreleri konfigüre ettikten sonra, Dış Ağ Geçitlerinin (etkinleştirilmiş olmaları halinde) konfigürasyonuna geçmek için  butonuna tıklayın.

Dış ağ geçidi

Örneğin F450 gibi bir dış ağ geçidinin ayarlanması, harici kapalı kaynakları (örneğin HVAC-Bacnet sistemleri) MyHOME_Screen aracılığı ile kontrol etmenizi sağlar.

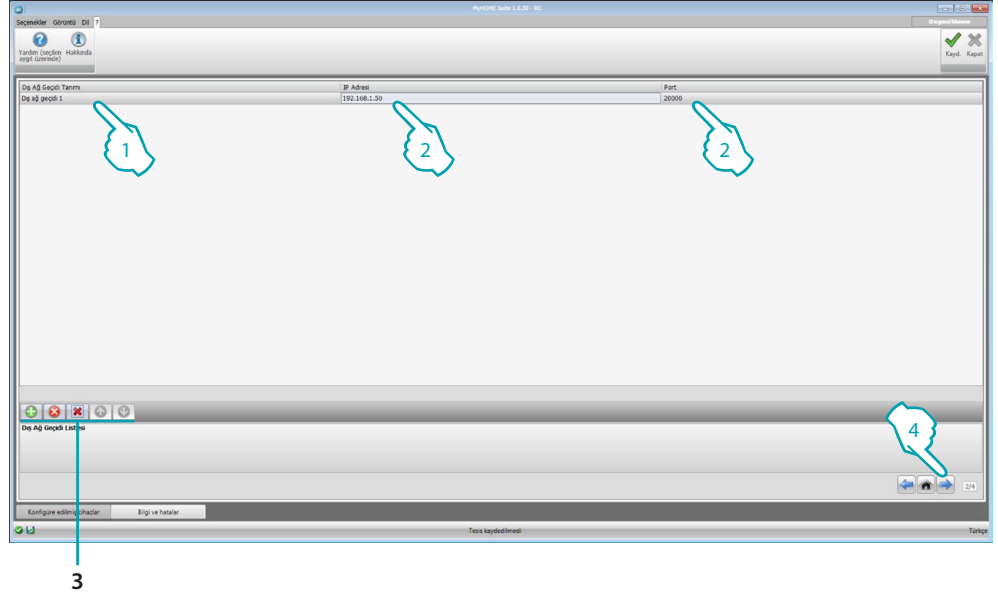

1. Dış ağ geçidinin tanımını isteğe uyarlayın.
2. Ağ geçidinin IP adresini girmek için tıklayın.

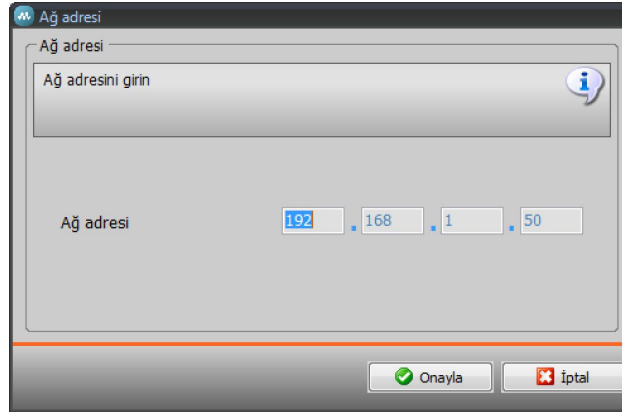


3. Ağ geçitlerinin yönetimi için butonlar.

	Bir Ağ geçidi ekle
	Seçilmiş Ağ geçidini sil
	Tüm Ağ geçitlerini sil
	Ağ geçidini yukarı taşı
	Ağ geçidini aşağı taşı


4. Parametreleri konfigüre ettikten sonra, MyHOME_Screen için kullanılabilir fonksiyonların girilmesine geçmek için (4) ikonuna tıklayın.

Ana sayfa

Ekran sayfası esasen 3 alandan oluşur: Sol tarafta (A) "Proje öğeleri" alanı mevcuttur. Orta kısım (B) "Ekran" alanı olarak adlandırılır; burada aygıtın Ana sayfası ve onun alt sayfaları olarak görüntülenecek olan sayfanın oluşturulmasını gerçekleştirebilirsiniz. Sağ tarafta (C) "Özellikler/Proje" alanı mevcuttur; burada, Ekran alanında seçilmiş nesnenin konfigürasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

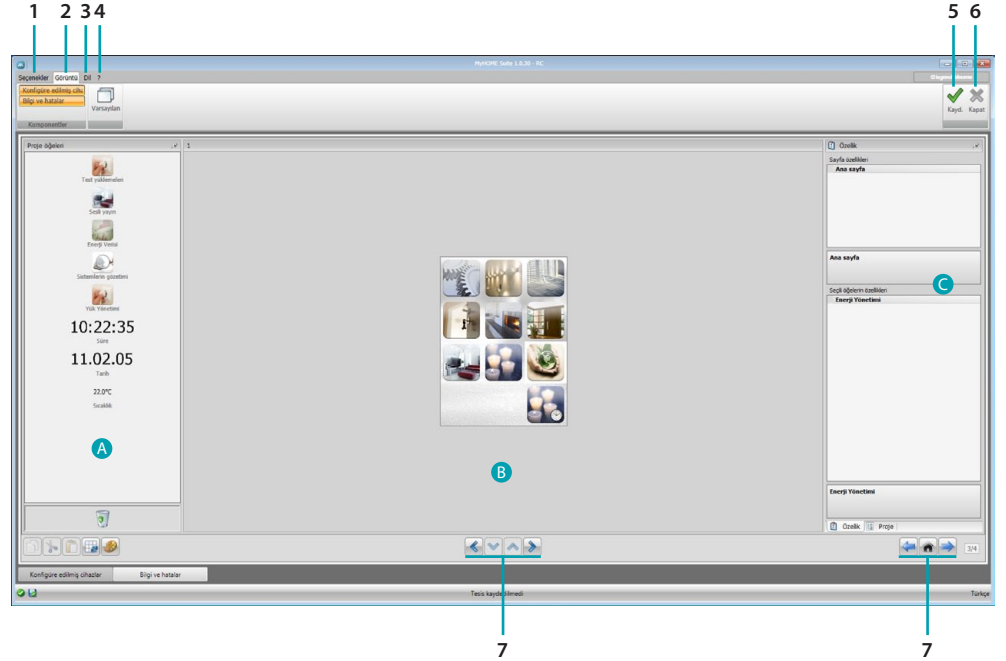


1. Seçenekler.




Otomatik kaydetmeyi devre dışı bırakır

2. Görüntü.



Konfigüre edilmiş cihazlar bölgesini gösterir/gizler



Bilgi ve hatalar bölgesini gösterir/gizler



Varsayılan ayarlara geri getirir

3. Dil.

Yazılımın arayüz dilinin seçilmesi

4. Aygıt yardım ? ve yazılım hakkında bilgiler i ikonlarını gösterir.

5. Projeyi kaydeder.

6. Genel alana döner.

7. Sayfalar arasında gezinme butonları.



Bölümler arasında gezinme




Bir bölümün içinde gezinme



Konfigürasyon sayfaları arasında gezinme



Başlangıç sayfasına gidış

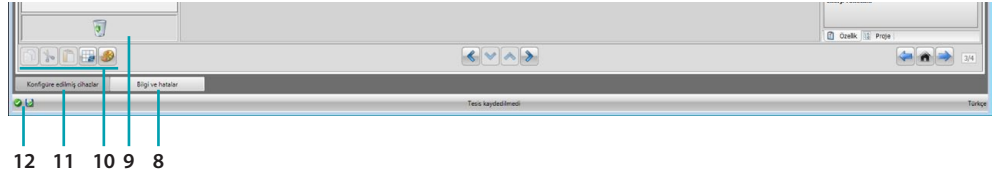

8. Olası bilgi veya hata mesajlarının içinde görüntülediği bölgeyi açar.

9. Nesneyi siler.

10. Değiştirme çubuğu.

 Nesneyi kopyalar

 Nesneyi keser

 Nesneyi yapıştırır

 Izgarada hizalar


 Dış görünüm seçer

11. Konfigüre edilmiş Cihazlar alanını açar.

12. Dosya kaydetme görüntülenmesi.

Proje öğeleri

Bu alanda, sayfaların oluşturulması için kullanılması mümkün olan tüm nesneler mevcuttur, bunu yapmak için nesneleri sürükleyin.

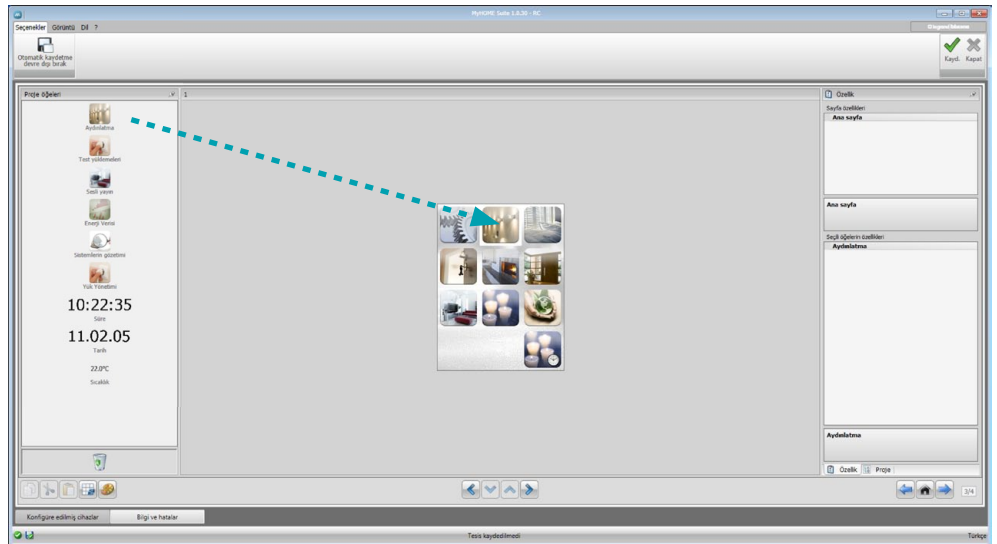


Dikkat: “Enerji verileri”, “Sistem denetimi” ve “Yük Yönetimi” fonksiyonlarını, projenin içine tek tek girebilirsiniz veya yukarıda bahsedilen üç fonksiyonun tümünün toplanmış olacağı “Enerji Yönetimi” fonksiyonunu seçebilirsiniz.

Alt sayfalar

Bazı nesneler, kendi aralarında ilişkili nesneleri içlerinde gruplandırabileceğiniz diğer sayfalara bağlantı görevi görürler (ör. Otomasyon).

Alt sayfaların konfigürasyonu, nesneleri Ana Sayfaya girmiş olduğunuz sıraya göre gerçekleşir.

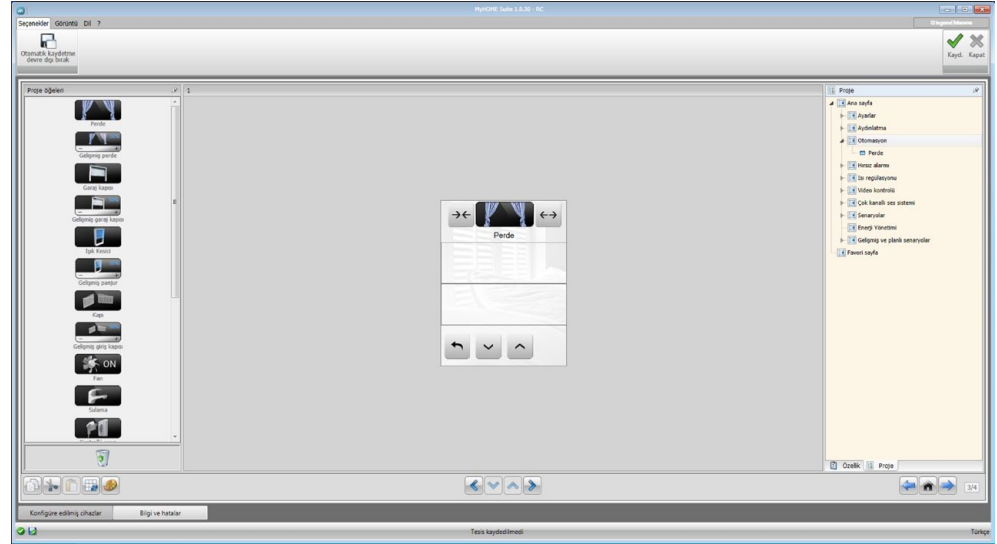

Ekran


"Ekran" alanı, aygıtın Ana Sayfası ve alt sayfalarının düzenlemesi olacak olan sayfayı gösterir. Bu sayfa, isteğe uyarlabilir nesnelerden oluşur; sadece "Ayarlar" ikonu silinemez.



Özellikler/Proje

Bu alan, alt kısımda mevcut etiketlere tıklayarak seçebileceğiniz iki kısma ayrılmıştır; “Özellikler” kısmında, Ekran alanında mevcut ve o anda seçilmiş nesnenin konfigürasyon alanları kullanılabilir kılınır.


“Proje” kısmında, sayfaya göre ayrılmış nesneler ağaç görünümünde bir yapıda görüntülenir. Nesneleri seçmek ile birlikte, mevcut olmaları halinde, alt sayfaları seçerek projenin içinde hareket edebilirsiniz.

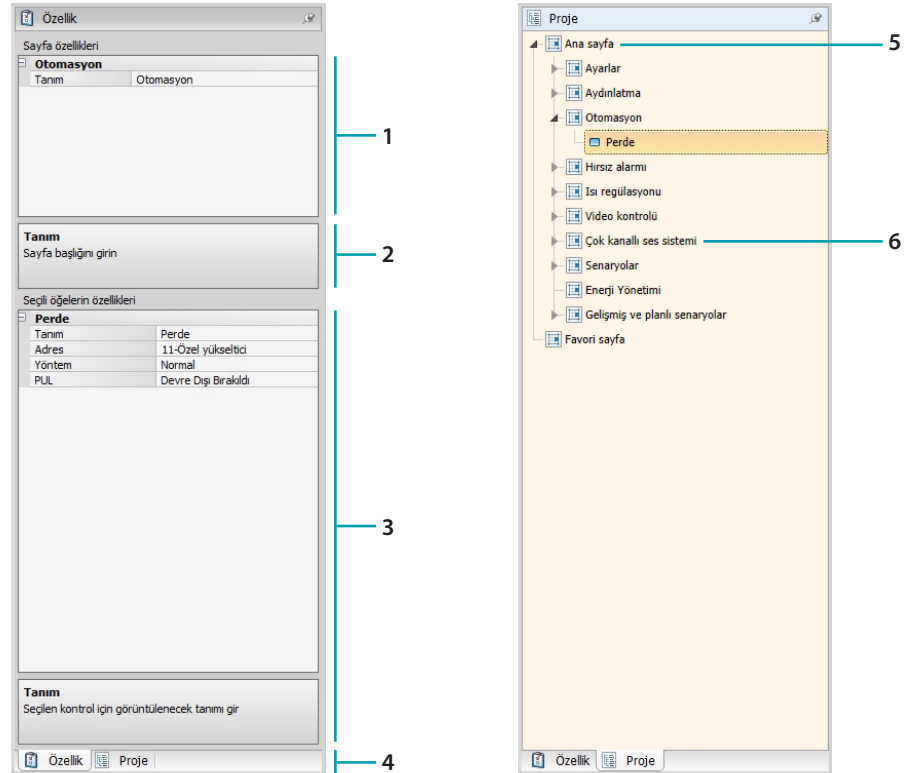

1. Sayfa parametreleri.
2. Seçilmiş parametrelerin konfigürasyonu için bilgiler.
3. Seçilmiş nesne parametreleri.
4. Özellik/Proje seçim etiketi.
5. Ana Sayfa.
6. Alt sayfa.



Ortak konfigürasyonlar

Bu bölümde, konfigürasyon ekran sayfalarının büyük çoğunluğunda mevcut prosedürleri görüntüleyebilirsiniz. Bu prosedürler, sembollerin (oklar, eller ve kalemler) açık mavi dolgu rengi ile vurgulanır.

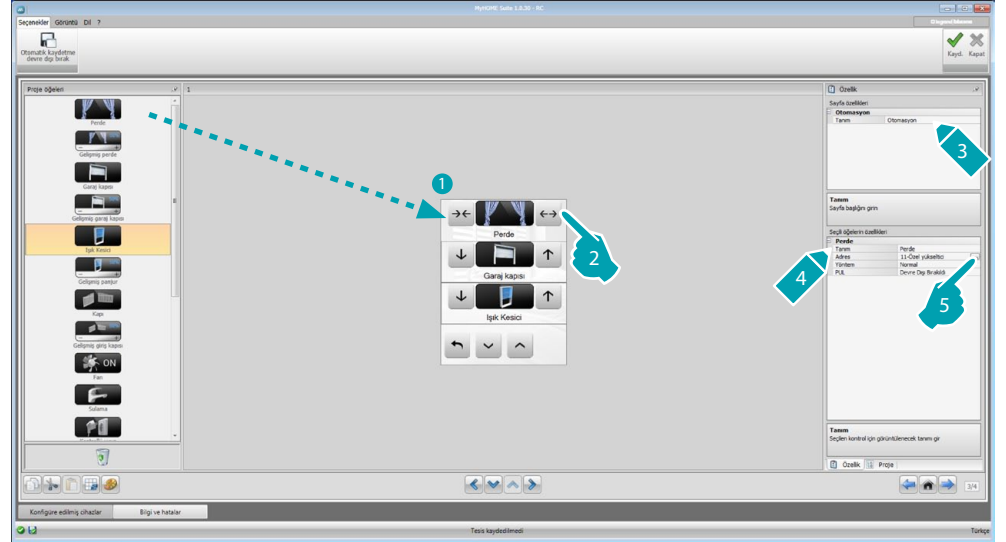


Mevcut bir projenin değiştirilmesi

1. "Proje öğeleri" alanından "Ekran" alanına sürükleyin veya fonksiyon/uygulama üzerine çift tıklayın.
2. "Ekran" alanında bir fonksiyon seçin.
3. "Sayfa özellikleri" alanında sayfanın tanımını isteğe uyarlayın.
4. "Seçili öğelerin özellikleri" alanında seçili fonksiyonun tanımını isteğe uyarlayın.
5. Adresi konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

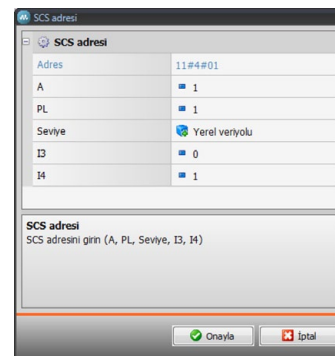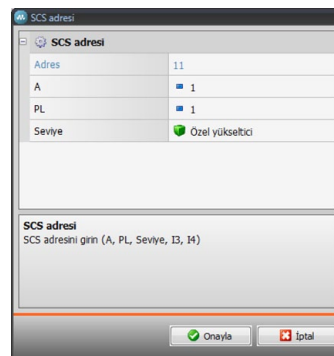


- **A = Oda:** Oda A konfigüratörünün değerini seçer (0 - 10, GEN, AMB, GR).
- **PL = Işık noktası:** PL ışık noktası konfigüratörünün değerini seçer (sayı fonksiyona göre değişir).
- **Seviye:** Aidiyet seviyesini seçer (Özel yükseltici = seviye 3 veya Yerel Bus = seviye 4). Seviye = Yerel Bus seçmeniz halinde, Arayüz alanı belirir. Bu durumda kumanda edilecek nesnenin altında bulunduğu lojik genişletmenin arayüz adresini seçin.

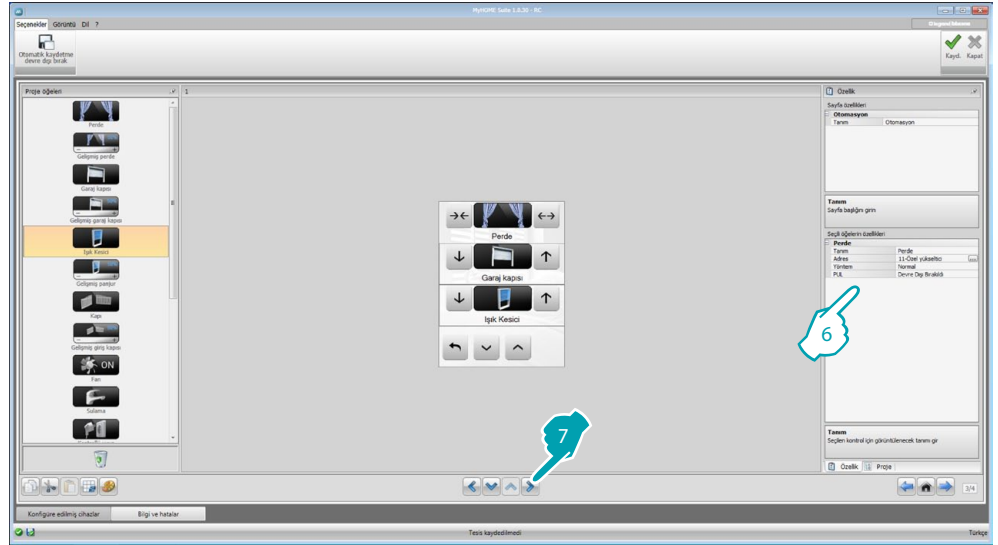

6. "Seçili öğelerin özellikleri" alanında bulunan diğer parametreler, seçili nesneye göre değişir ve ilerideki paragraflarda açıklanacaktır.
7. Sayfanın konfigürasyon/isteğe uyarlama işlemi tamamlandığında, sonraki sayfaya geçmek için  butonuna tıklayın.

Saat/Tarih/Isı

Ana Sayfaya bu nesneleri girmeniz halinde, belirli bir alandan ölçülen saat, tarih ve ısıyı aygıt üzerinde görüntüleyebilirsiniz. İlk iki nesne için herhangi bir konfigürasyon gerçekleştirmeniz gerekmez, ısı nesnesi için ise:

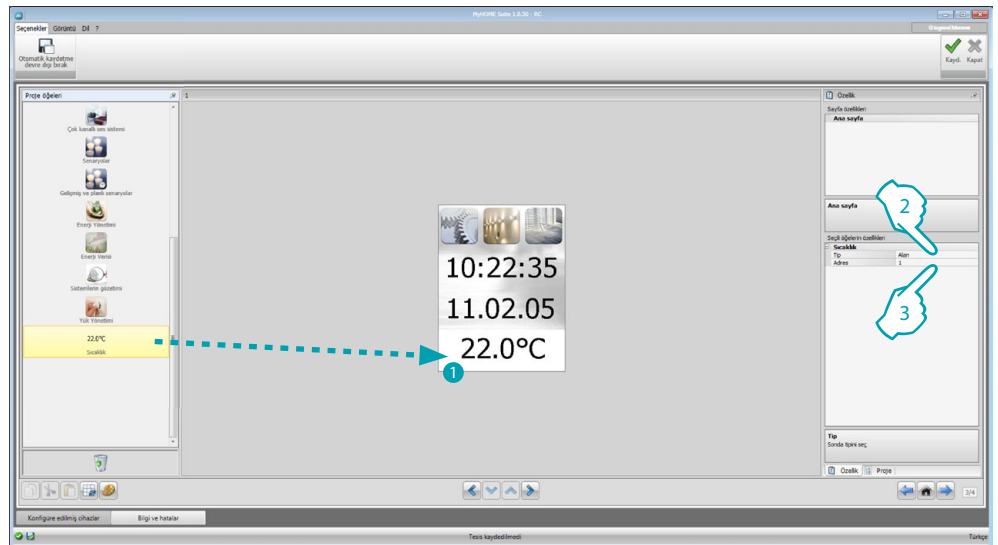


1. Isı nesnesini, "Proje Öğeleri" alanından "Ekran" alanına sürükleyin veya nesnenin üzerine çift tıklayın.
2. Isının okunacağı aygıt tipini seçin.
3. Aygıtın adresini seçin.

Fonksiyonlar


[AYARLAR](#)
[OTOMASYON](#)
[AYDINLATMA](#)
[İZİNSİZ GİRME ÖNLEME](#)
[ISI REGÜLASYONU](#)
[VIDEO DÂHİLİ ÜNİTE](#)
[SES DİFÜZYONU](#)
[SENARYOLAR](#)
[GELİŞMİŞ VE PROGRAMLI SENARYOLAR](#)
[ENERJİ YÖNETİMİ](#)

Ayarlar

Bu bölümde, MyHOME_Screen'i en iyi şekilde isteğe uyarlamak için nesneler girebilirsiniz. Ekran, Sürüm, Ağ ve Saat fonksiyonları önceden varsayılan olarak girilmiştir ve silinemezler.

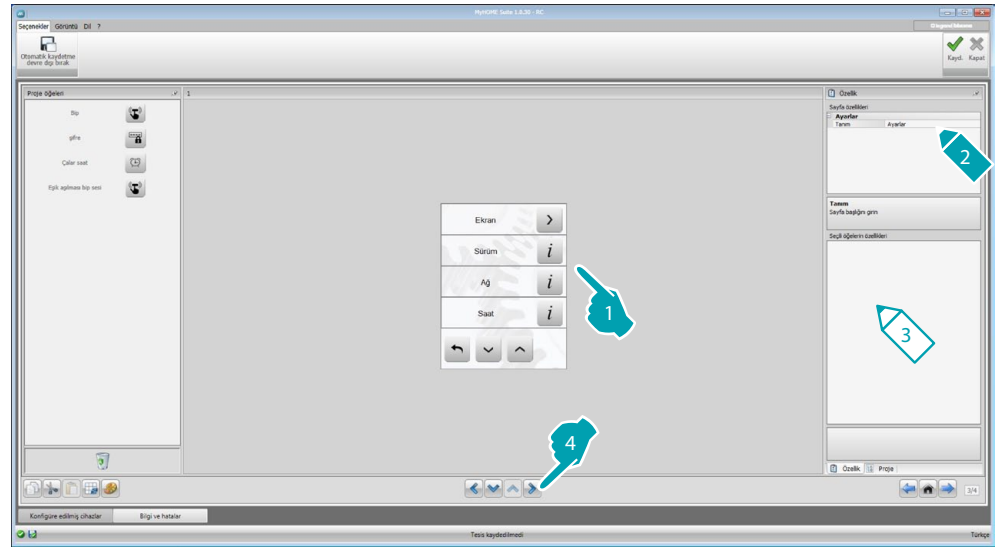


3. Ekran Konfigürasyonu:

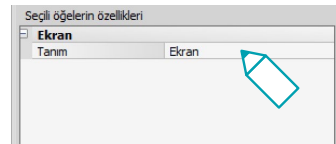


- **Tanım:** Ekran nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.

3. Sürüm Konfigürasyonu:

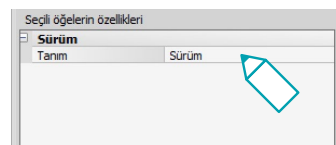


- **Tanım:** Sürüm nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.

3. Ağ Konfigürasyonu:

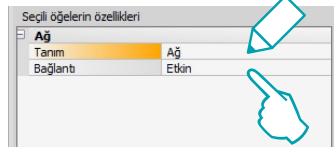

- **Tanım:** Ağ nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Bağlantı:** MyHOME_Screen ağ kartını etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçin.

3. Saat Konfigürasyonu:

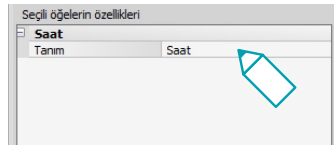


- **Tanım:** Saat nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.

3. Bip Konfigürasyonu:




- **Tanım:** Bip nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Yöntem:** İkonlara dokunulduğunda ses çıkarılmasını etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçin.

3. Şifre Konfigürasyonu:

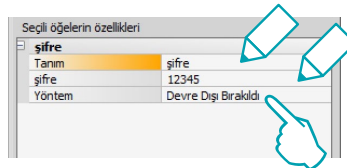


- **Tanım:** Şifre nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Şifre:** Favori bir nümerik şifre girin.
- **Yöntem:** Şifreyi etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçin.

3. Çalar Saat Konfigürasyonu:

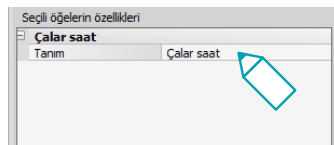


- **Tanım:** Çalar saat nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.

3. Eşik aşılması Bip sesi Konfigürasyonu:

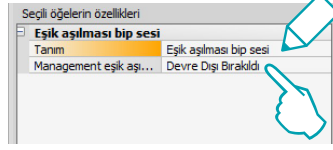


- **Tanım:** Eşik aşılması Bip sesi nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Eşik aşılması bip sesi yönetimi:** Bir elektrik hattının tüketim veya üretim eşikğine ulaşıldığında bir ses çıkarılmasını etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçin.

Ekran

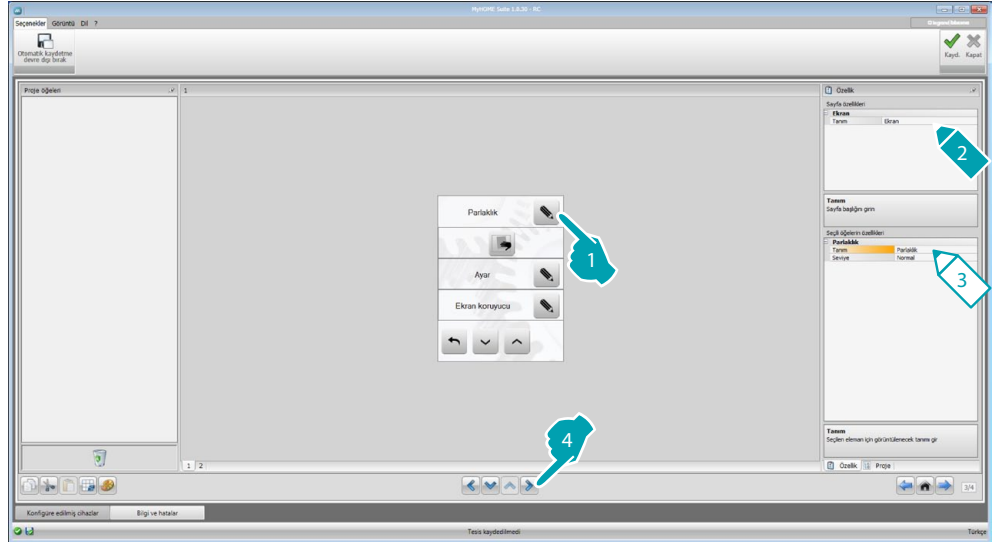


3. Parlaklık Konfigürasyonu:

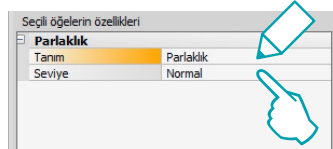

- **Tanım:** Parlaklık nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Seviye:** Ekran koruyucu modu esnasında kullanılacak olan parlaklığı seçin.

3. Temizle Konfigürasyonu:

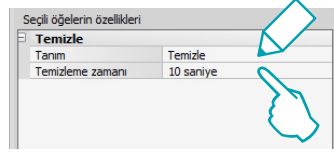


- **Tanım:** Temizle nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Temizleme zamanı:** 10 saniye ile 1 dakika arasında değişen bir zaman aralığı seçin. MyHOME_Screen, ekranın temizlenmesini sağlayarak, seçilen zaman aralığı boyunca devre dışı olacaktır.



Dikkat: Solvent, inceltici ve benzerleri veya abrasif ürünler ile temizlemeyin.

3. Kalibrasyon Konfigürasyonu:

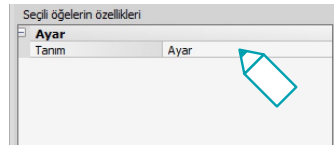


- **Tanım:** Kalibrasyon nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.

3. Ekran Koruyucu Konfigürasyonu:



- **Tanım:** Ekran koruyucu nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Tip:** Ekran koruyucu tipini (çizgiler, hiç biri, balonlar, saat, metin) seçin.
- **Bekleyin:** Ekran koruyucu etkin kılınmadan önceki bekleme süresini seçin.
- **Ekranı kapat:** Ekran kapanmadan önceki bekleme süresini seçin.


3. Geçiş Etkileri konfigürasyonu:

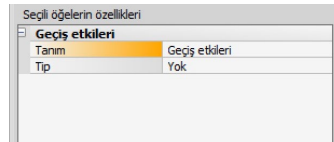

- **Tanım:** Geçiş Etkileri nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Tip:** Nesnenin etki tipini seçin.


Çalar saat

“Çalar saat” nesnesi (daha önce girilmiş olması halinde), MyHOME_Screen üzerinde çalar saati etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı ve ayarlamanızı sağlar. Ses difüzyonu fonksiyonunu seçerek, üzerlerinde çalar saatin etkin kılınacağı, ses difüzyonunun bir veya birden fazla odasını ve çalıştırılacak kaynağı (radyo/stereo kontrol, vb.) ayarlayabileceksiniz (aygıt ile).

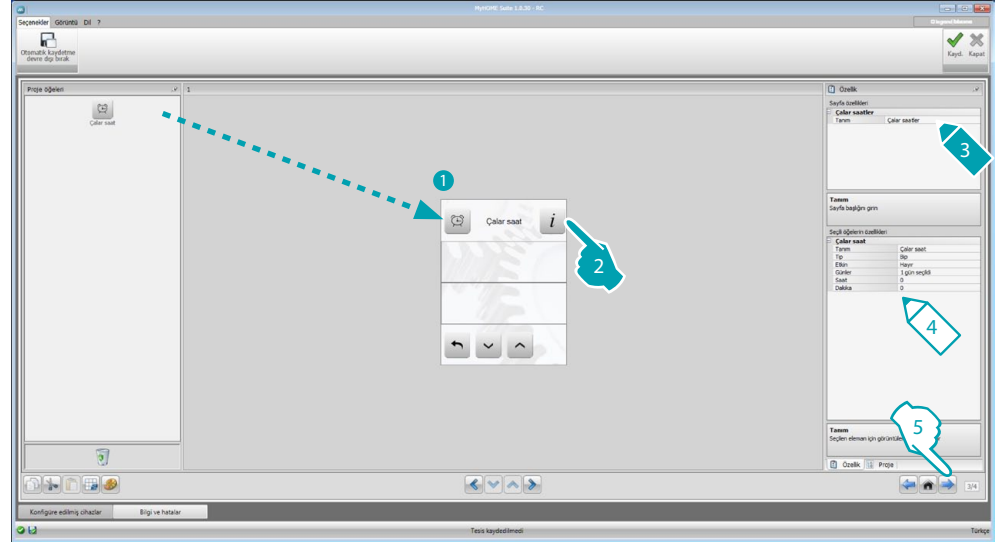

4. Çalar Saat Konfigürasyonu:

- **Tanım:** Çalar saat nesnesinin isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **Tip:** Çalar saat tipini (Bip veya ses difüzyonu) seçin.
- **Etkin:** Çalar saati etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı seçin.

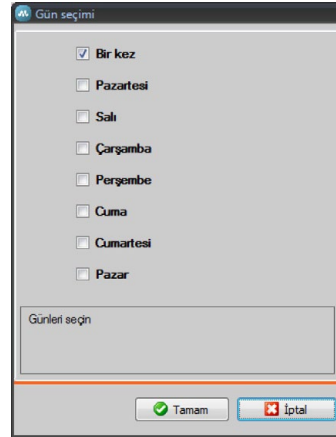


- **Gün:** Çalar saatin aktif olması gereken günleri seçin.
- **Saat:** Çalar saatin etkin kılınacağı saati seçin.
- **Dakika:** Çalar saatin etkin kılınacağı dakikayı seçin.

5. Sayfanın konfigürasyon/isteğe uyarlama işlemi tamamlandığında, sonraki sayfaya geçmek için  butonuna tıklayın.

Otomasyon

Bu bölümde, domotik sistemin panjurlar, kepenkler, motorize perdeler, kumandalı prizler, sulama sistemi ve benzerleri gibi tüm otomasyonlarını basit şekilde yönetmenizi sağlayacak nesneleri girebilirsiniz.

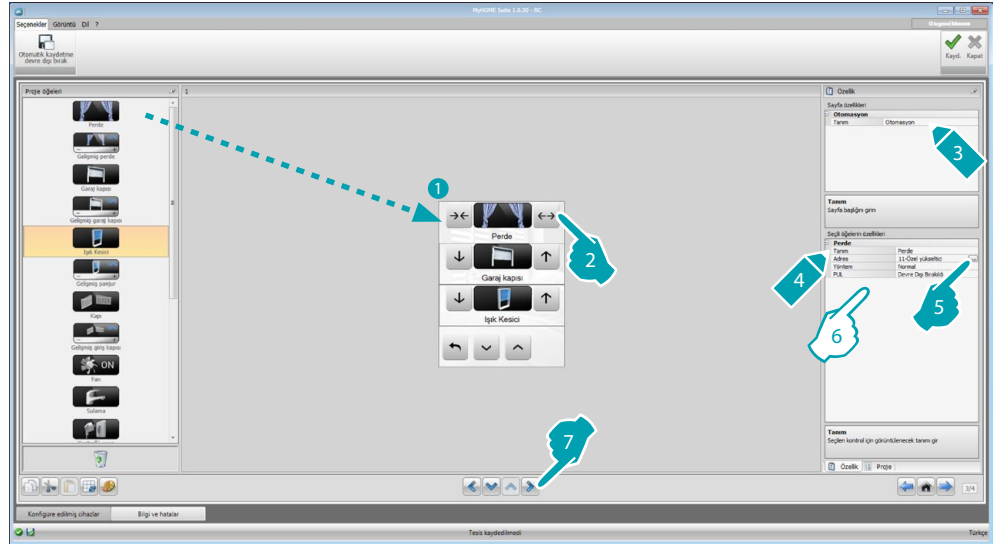

İleri aktüatörler için komut

Tüm otomasyon komutları ileri mod ile donatılmıştır; kurulmuş aktüatörün ileri tip olması halinde bu mod, kullanıcının açılma yüzdesini görüntülemesini ve özel + ve - ikonları ile bunu değiştirmesini sağlayacaktır.

6. Nesneyi konfigüre edin:

- **Yöntem:** Bazı otomasyon tipleri (Perde, Garaj kapısı, Kepenk ve Giriş kapısı) için komutun işleme modunu konfigüre etmelisiniz:
 - Güvenli Yöntem
Açma veya kapama hareketi, ilgili tuşu basılı tuttuğunuz sürece gerçekleşir. Tuş bırakıldığında, otomatik olarak stop gerçekleşir.
 - Normal Yöntem
Açma veya kapama hareketi, ilgili tuşa dokunularak başlar; hareket esnasında ikon, Stop butonunu ve işlemdeki hareketin bilgisini sunarak değişir. Tuş bırakıldığında otomatik olarak stop gerçekleşir.

Hareketi durdurmak için Stop butonuna tıklamak gerekir.
- **PUL:** Konfigüre etmekte olduğunuz aktüatörün fiziksel olarak veya sanal olarak PUL konfigüre edilmiş olması halinde etkin seçin.

Kilit komutu için video dâhili ünite adresini yani sistemle ilişkilendirilmiş giriş panelinin adresini seçmelisiniz (aygıtın, video dâhili ünite BUS'u üzerine kablolanmış olması halinde); aygıtın, otomasyon BUS'u üzerine kablolanmış olması halinde Kilit komutuna A ve PL değerlerini girmelisiniz.

Video Dâhili Ünite Tipi

Video Kapı Giriş Sistemi adreslen

Video Kapı Giriş Sistemi	
Adres	0
Seviye	Özel yükseltici

Video Kapı Giriş Sistemi
Video Kapı Giriş Sistemi adresi gir.

OK İptal

Otomasyon Tipi

SCS adresi


SCS adresi	
Adres	11
A	1
PL	1
Seviye	Özel yükseltici

SCS adresi
SCS adresini girin (A, PL, Seviye, I3, I4)

Onayla İptal

Aydınlatma

Bu bölümde, tek bir ışığı veya bir ışık grubunu yakacağınız, söndüreceğiniz ve ayarlayacağınız veya zamanlanmış yakmaları yönetmenizi sağlayacak nesneleri girebilirsiniz.

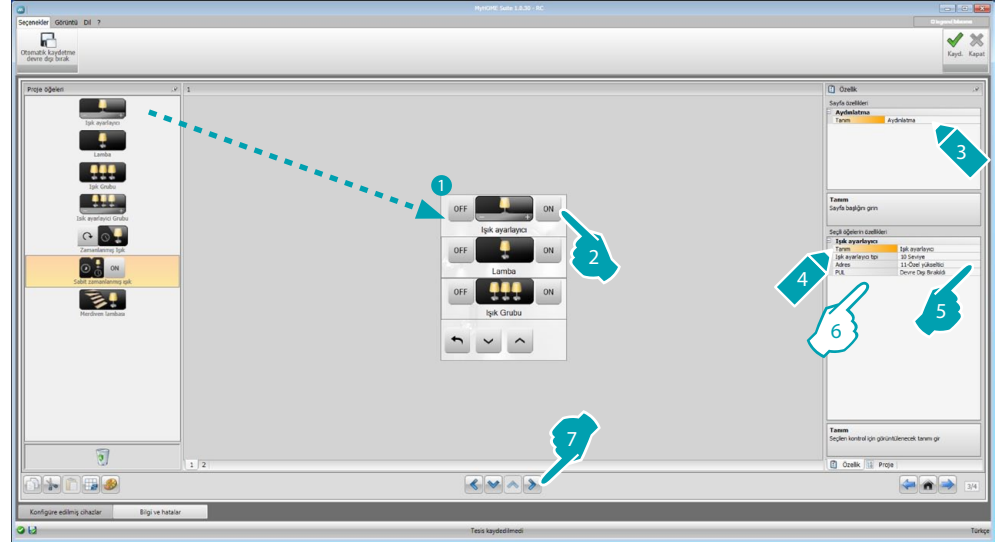


6. Nesneyi konfigüre edin:

Dimmer, Lamba

- **Dimmer Tipi:** Dimmer tipini (10 seviye/100 seviye) seçin.
- **Zamanlanmış yakma:** Saniye biriminde yakma zamanını girin
- **Zamanlanmış söndürme:** Saniye biriminde söndürme zamanını girin
- **PUL:** Konfigüre etmekte olduğunuz aktüatörün fiziksel olarak veya sanal olarak PUL konfigüre edilmiş olması halinde etkin seçin.

Işık aktüatörleri grubu, Dimmer grubu

Bu nesneler, gerek nokta-nokta komutlar gerek gruplara ve odalara doğru komutlar, gerekse genel bir komut düzenlenerek aynı anda birden fazla ışık noktası kumanda etmeyi sağlarlar.

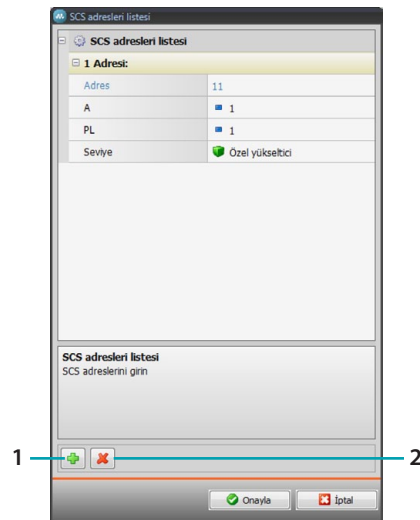

1. Adres ekleme
2. Adres silme


Zamanlanmış ışık

- Zamanı konfigüre etmek için **Sabit zamanlar** (8) opsiyonunu seçebilirsiniz veya **Konfigüre edilebilir zamanlar** opsiyonunu seçerek, daha sonra aygıt üzerinde kullanılabilir olacak olan 1 veya daha fazla “devam etme süresi” düzenleyebilirsiniz.
- **PUL**: Konfigüre etmekte olduğunuz aktüatörün fiziksel olarak veya sanal olarak PUL konfigüre edilmiş olması halinde etkin seçin.
- **Aygıt**: Aygıtın tipini (aktüatör/dimmer) seçin.

Sabit zamanlanmış ışık

Bu nesne, önceden belirlenmiş bir yanma zamanı ile kumanda edilecek bir ışık konfigüre etmenizi sağlar.

- **Süre**: Yanmanın zaman aralığı süresini (Saat, Dakika, Saniye) düzenlemek için  tuşuna ve sonra onaylamak için TAMAM tuşuna tıklayın.

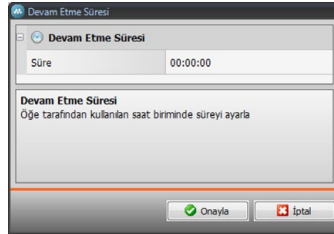

- **PUL**: Konfigüre etmekte olduğunuz aktüatörün fiziksel olarak veya sanal olarak PUL konfigüre edilmiş olması halinde etkin seçin.
- **Aygıt**: Aygıtın tipini (aktüatör/dimmer) seçin.


Merdiven ışığı

Sistem üzerine, “Merdiven ışığı” aktüatörünün kurulmuş olması halinde, bu nesne girildiğinde, bunu aygıttan kumanda edebilirsiniz.

- **Adres**: Kumanda edilecek Merdiven ışığı aktüatörünün adresini girin.


İzinsiz girme önleme

Bu bölümde, hırsız alarm sisteminizi oluşturan alanları (8) belirleyebilirsiniz.

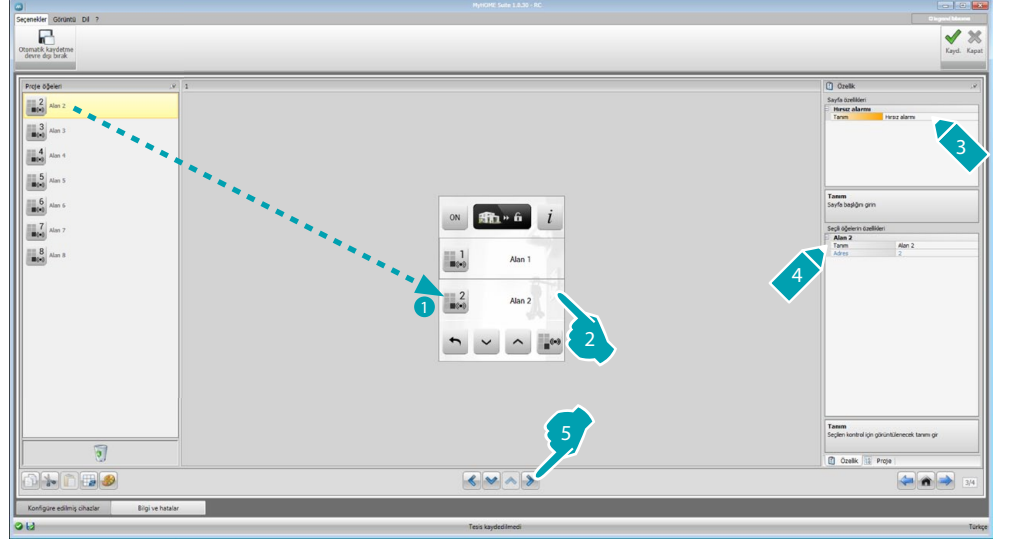


Isı regülasyonu

Bu bölümde, anın gereksinimlerine göre, ısıyı her bir alan için başlı başına ayarlayarak, ısıtma ve klima sisteminin kontrol edilmesi ve ayarlanmasını sağlayacak nesneleri girebilirsiniz.

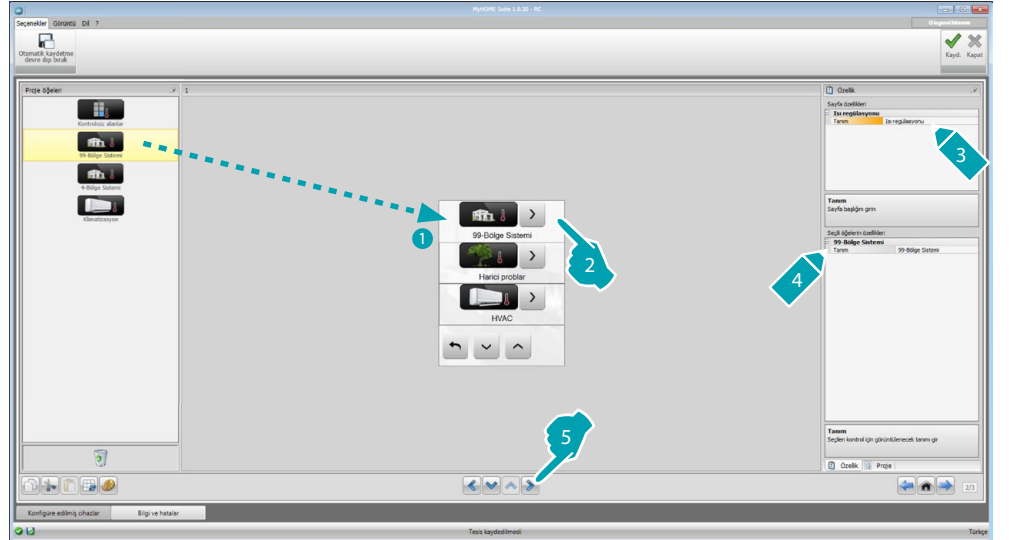

Alanlar

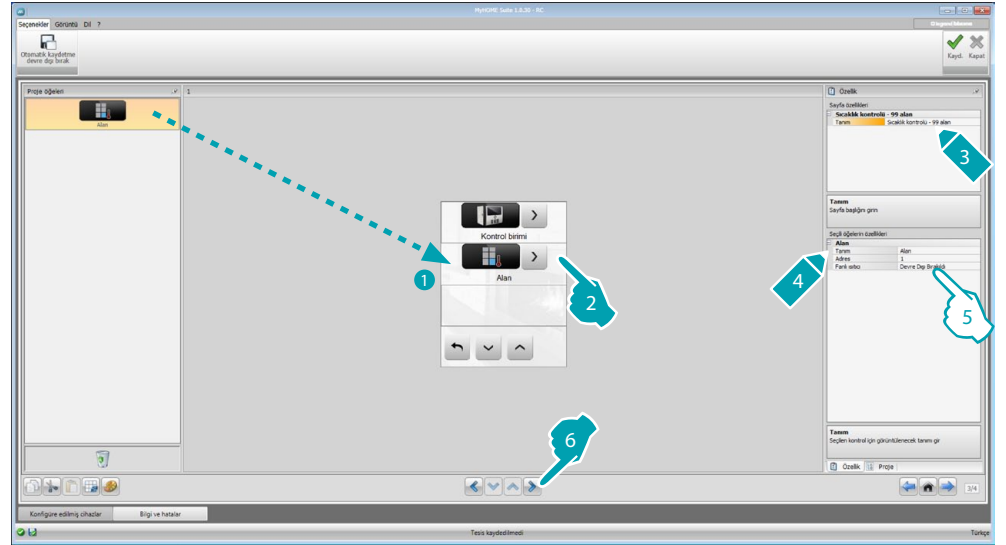

5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Adres:** Kumanda edilecek olan alanlara girilmiş konfigüratörlere karşılık gelen değeri seçin.
- **Fanlı ısıtıcı:** Sensörün, Fanlı ısıtıcı tip olup olmadığını seçin.



Dikkat: 4 alanlı kontrol ünitesi seçmeniz halinde her alan, önceden konfigüre edilmiş özel bir ikona sahiptir.


Kontrol ünitesi

Bu bölümde çeşitli fonksiyonlar mevcuttur, kontrol ünitesinin programlanmasına göre, aygıt üzerinde hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.



Programlar

Bu bölümde, kışlık programları ve yazlık programları temsil eden nesneler mevcuttur; kontrol ünitesinin programlanmasına göre, aygıt üzerinde hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

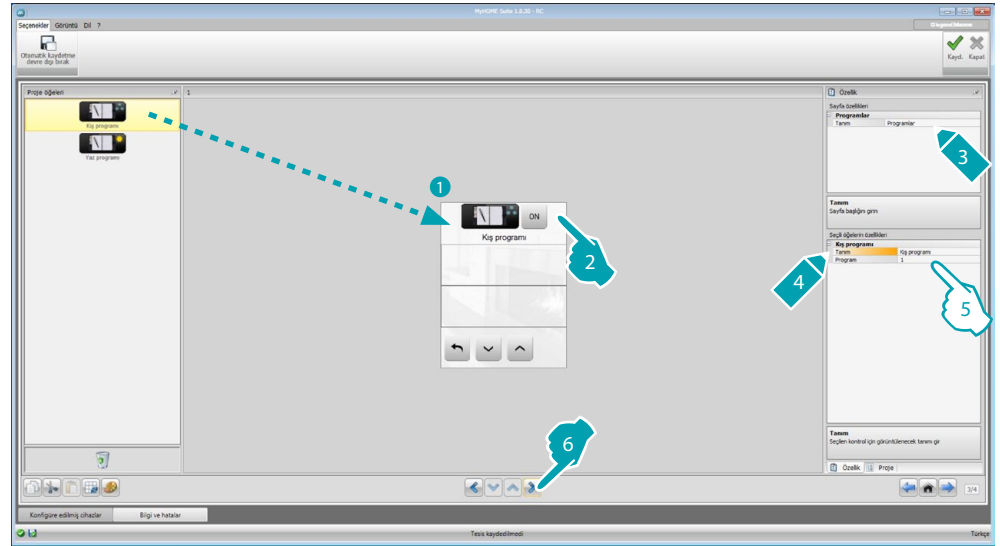


5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Program:** Kontrol ünitesi üzerinde mevcut programın numarasını seçin.

Senaryolar (sadece 99 alan)

Bu bölümde, kışlık senaryoları ve yazlık senaryoları temsil eden nesneler mevcuttur. Kontrol ünitesinin programlanmasına göre, aygıt üzerinde hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

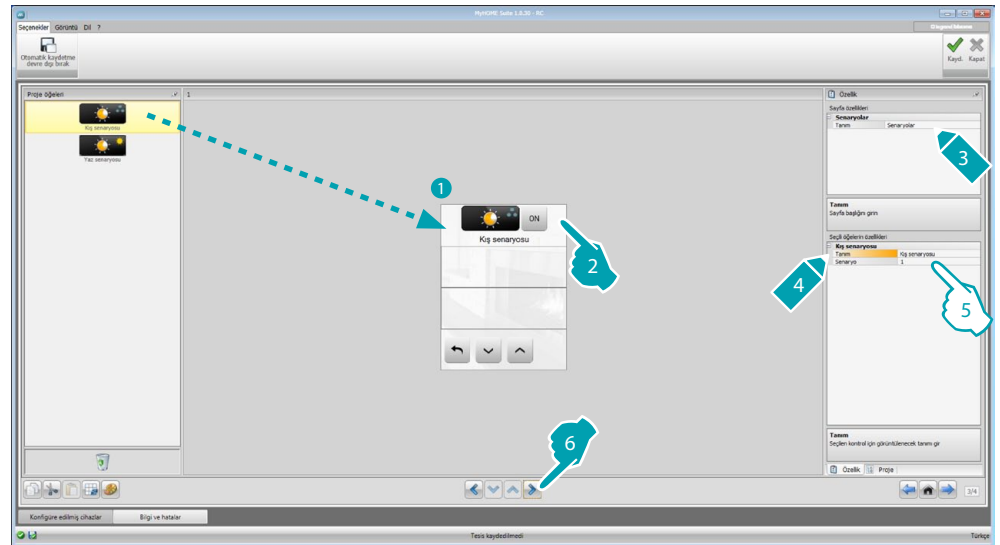


5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Senaryo:** Kontrol ünitesi üzerinde mevcut senaryonun numarasını seçin.

Harici sensörler


Bu bölümde, sistemde mevcut harici kablosuz sensörleri girebilirsiniz.

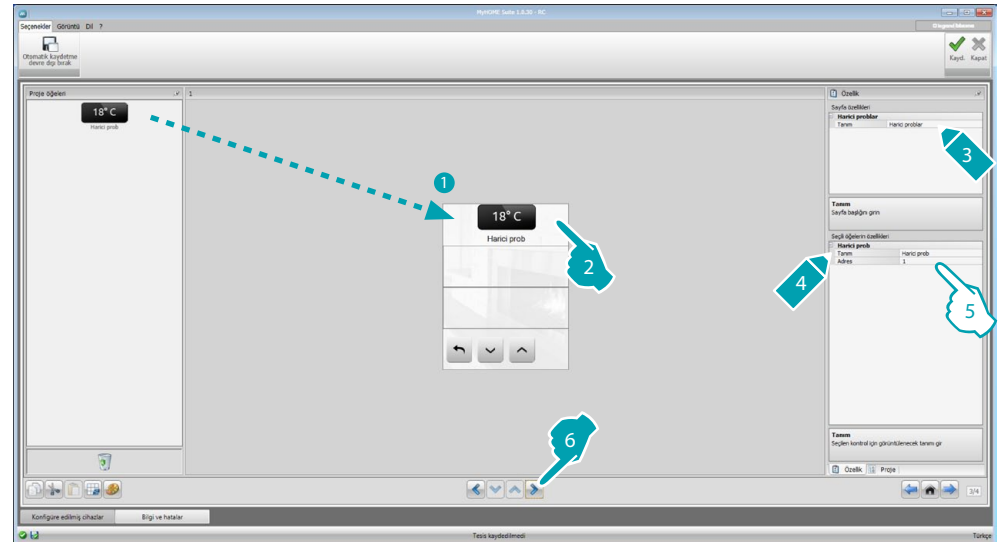


5. Nesneyi konfigüre edin:
- **Adres:** İlişkilendirilecek olan harici sensörün adresini seçin.

Kontrol edilmeyen alanlar

Bu bölümde, sistemde mevcut kontrol edilmeyen alanları (sadece ölçüm) girebilirsiniz.

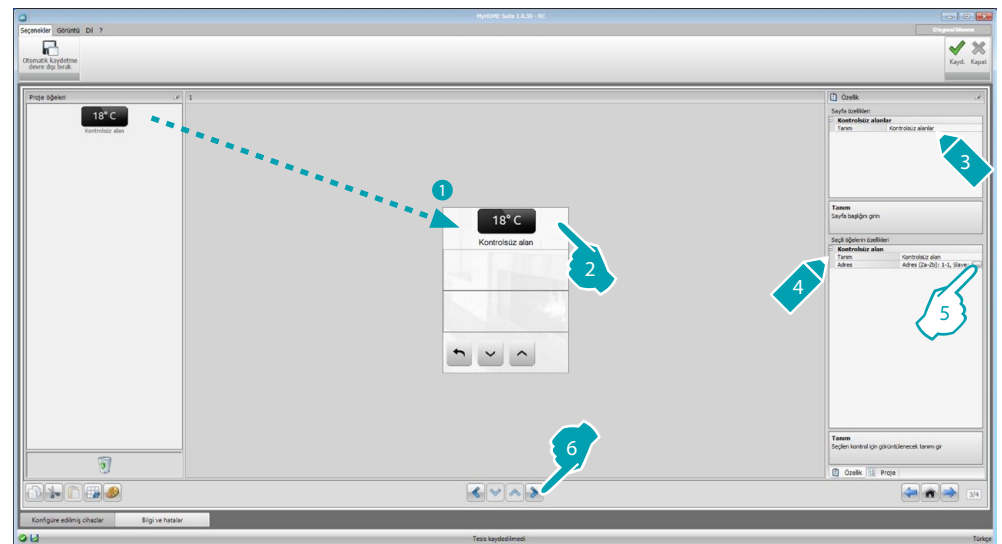


5. Nesneyi konfigüre edin:
Adresi konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.

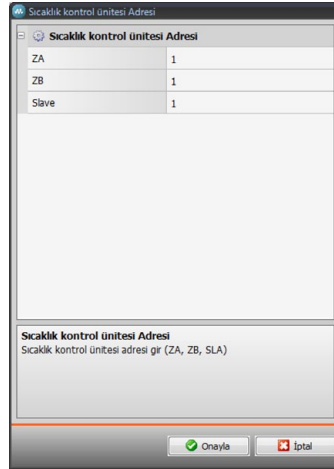

- **ZA, ZB, Slave:** Kontrol edilmeyen alan sensörünün konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.

Klimatizasyon

Bu bölümde, iklimizasyon sisteminizde mevcut dâhili AC ünitelerini girebilir, favori komutları ve her ünite için MyHOME_Screen üzerinde kullanılabilir kılınacak olan komutları belirleyebilir ve gruplandırabilirsiniz.

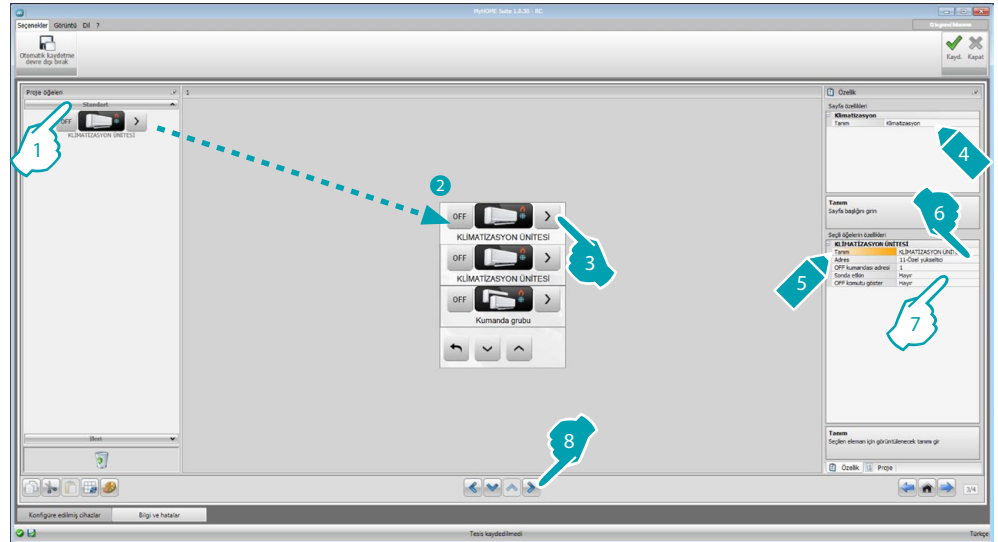

1. Kontrol yöntemini (Standart veya İleri) seçin, iki tip arasındaki fark, Standart yöntem ile sistemi arayüzde 3456 belleğe kaydedilmiş 20 komut aracılığı ile yönetebilirsiniz; İleri yöntem ile ise, dâhili AC ünitesinin uzaktan kumandasını doğrudan kullanıyormuşsunuz gibi komple kontrol sunulur.
7. Nesneyi konfigüre edin (Standart Yöntem):

Dâhili AC ünitesi

- **OFF komutu adresi:** Arayüz 3456 üzerinde OFF olarak konfigüre edilmiş komutun numarasını girin.
- **Sensör etkin:** Slave sondanın (ilişkilendirilmiş alanda ısının ölçülmesi için) mevcut olması halinde "Evet" girin.
- **Sensör adresi:** SLAVE sensörün adresini konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

Sıcaklık kontrol ünitesi Adresi	
ZA	1
ZB	1
Slave	1


Sıcaklık kontrol ünitesi Adresi
Sıcaklık kontrol ünitesi adresi gir (ZA, ZB, SLA)

Onayla İptal

- **ZA, ZB, Slave:** Sensörün konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.
- **OFF komutu göster:** Dâhili AC ünitesi ile ilişkilendirilmiş OFF komutunu MyHOME_Screen üzerinde görüntülemek için "Evet" seçin.

Dâhili AC ünitesi (Favori komutlar)

Bu bölümde, arayüz 3456 üzerinde kullanılabilir 20 komut arasından komutları seçerek, bazı favori komutları girebilirsiniz.

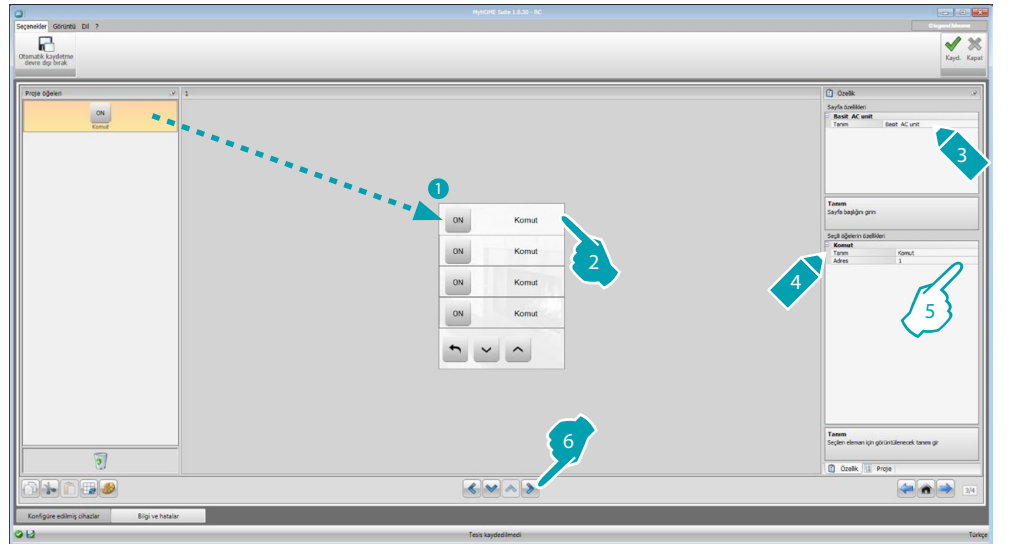


5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Adres:** Komutun adresini girin.


Komut grubu

Bu bölümde, bir komut girebilir ve bunu, farklı dâhili AC Ünitelerine aynı anda belleğe kaydedilmiş komutlar gönderecek şekilde konfigüre edebilirsiniz.

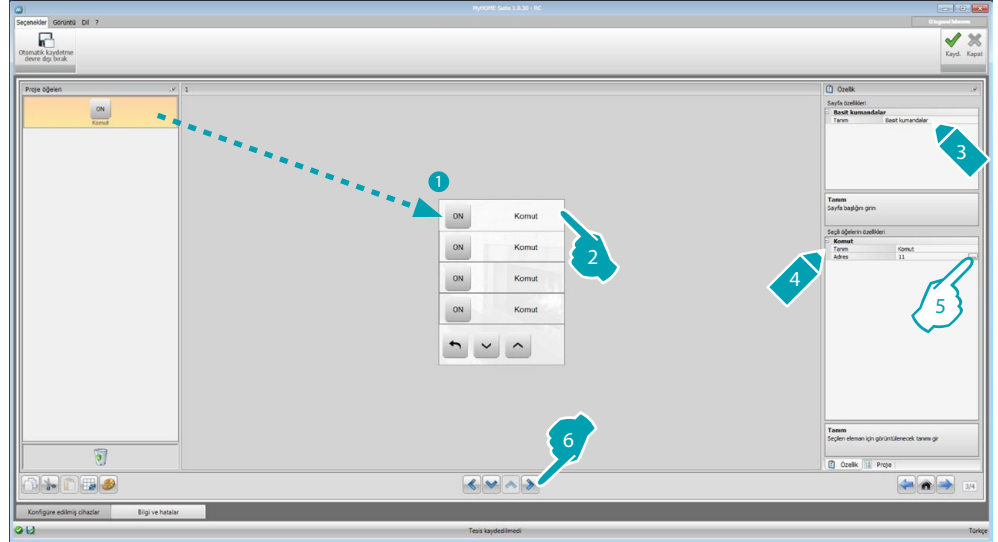

5. Nesneyi konfigüre edin:

Komutun adresini konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

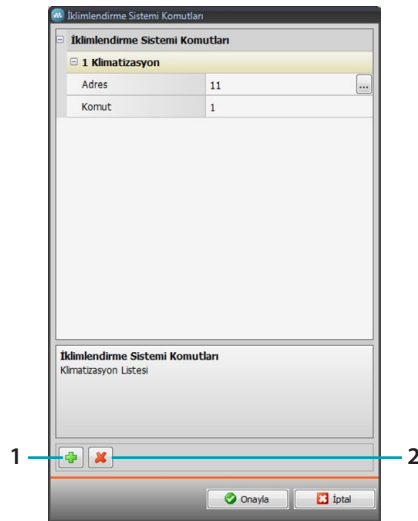


- **Adres:** Dâhili AC Ünitesinin adresini girmek için tuşa tıklayın.
- **Komut:** Komutun numarasını (1 ile 20 arası) seçin.

1. Bir komut ekleyin
2. Bir komut silin

7. Nesneyi konfigüre edin (İleri yöntem):

Dâhili AC ünitesi

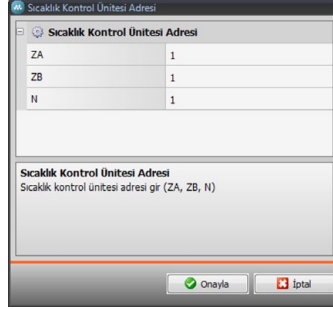
Dâhili AC Ünitesinin adresini konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.


Adres	Değer
ZA	1
ZB	1
N	1

Sıcaklık kontrol ünitesi adresi gir (ZA, ZB, N)

Onayla İptal

- ZA, ZB, N: Arayüzün 3456 konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.
- **Sensör etkin:** Slave sondanın (ilişkilendirilmiş alanda ısının ölçülmesi için) mevcut olması halinde “Evet” seçin.
- **Sensör adresi:** SLAVE sensörün adresini konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.

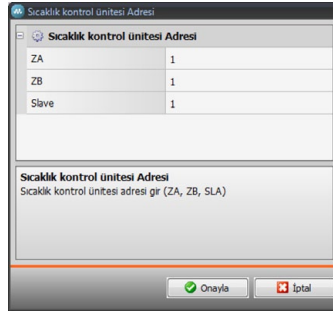

Adres	Değer
ZA	1
ZB	1
Slave	1

Sıcaklık kontrol ünitesi adresi gir (ZA, ZB, SLA)

Onayla İptal


- ZA, ZB, Slave: Sensörün konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.
- **OFF komutu göster:** Dâhili AC Ünitesi ile ilişkilendirilmiş OFF komutunu MyHOME_Screen üzerinde görüntülemek için “Evet” seçin.
- **Minimum sıcaklık:** Dâhili AC Ünitesi üzerinde ayarlanabilir olan minimum sıcaklığı seçin.
- **Maksimum sıcaklık:** Dâhili AC Ünitesi üzerinde ayarlanabilir olan maksimum sıcaklığı seçin.
- **Step:** Farklı sıcaklık değerleri (0,5 °C veya 1 °C) arasında istenen artışı seçin.
- **Yöntem:** Dâhili AC ünitesinin aşağıdaki yöntemleri öngörmesi halinde “Evet” seçin:
 - Otomatik;
 - Serinletme;
 - Isıtma;
 - Nem giderici;
 - Havalandırma;
 - Fan hızı mevcudiyeti:
 - Otomatik;
 - Yüksek;
 - Orta;
 - Alçak;
 - Sessiz;
 - Swing mevcudiyeti.



Dikkat: Dâhili AC Ünitesi parametrelerinin konfigürasyonu, kurulmuş beher dâhili AC Ünitesinin fonksiyonlarına bağlıdır.


Dâhili AC ünitesi (Favori komutlar)

Bu bölümde, MyHOME_Screen üzerinde kullanılabilir kılınacak olan tüm komutları girebilirsiniz. Her biri için, dâhili AC Ünitesinin konfigürasyonuna göre kullanılabilir parametreleri düzenleyebilirsiniz.

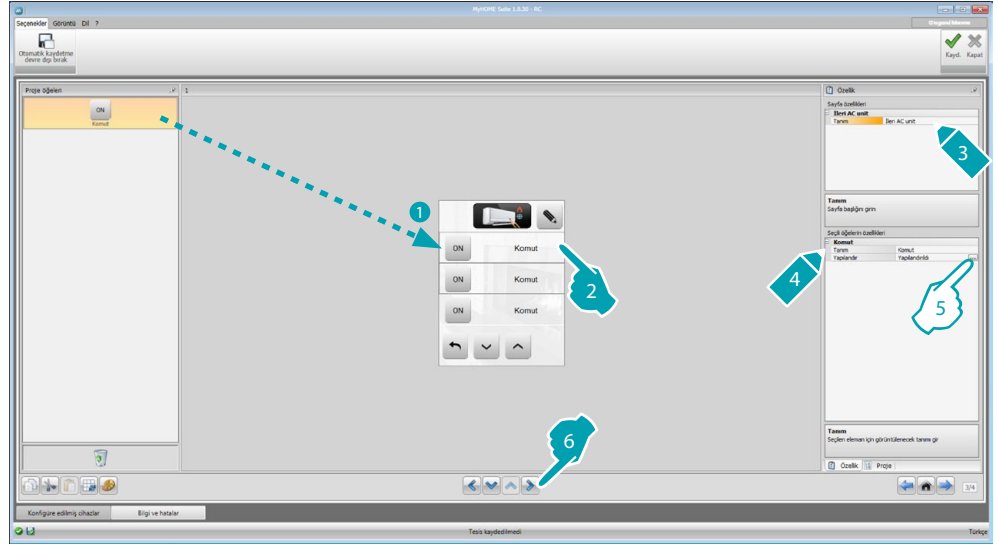

5. Nesneyi konfigüre edin:


Komutu konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

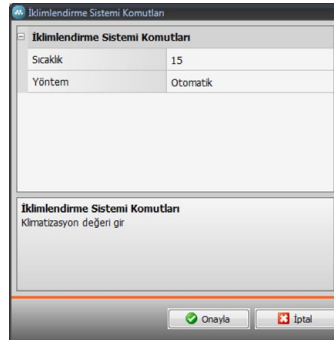


Komutu oluşturan düzenlemeleri seçin.

Komut grubu

Bu bölümde, bir komut girebilir ve bunu, farklı dâhili AC Ünitelerine aynı anda komutlar gönderecek şekilde konfigüre edebilirsiniz.

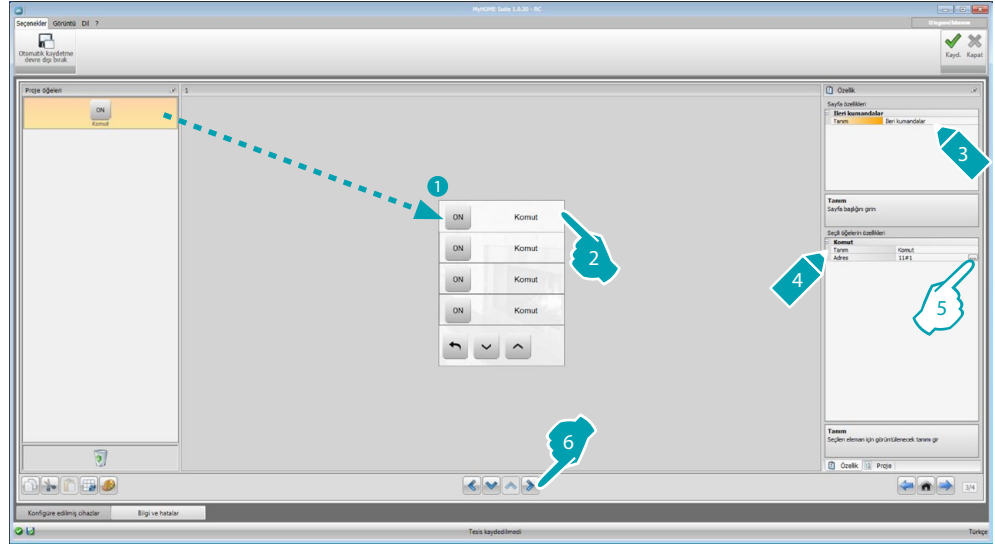

5. Nesneyi konfigüre edin:
Komutun adresini konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

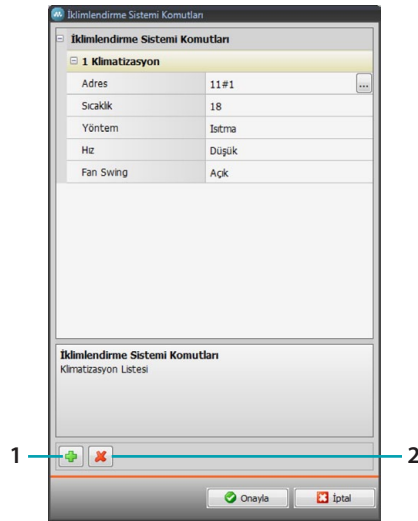


- **Adres:** Dâhili AC Ünitesinin adresini girmek için tuşu tıklayın.
- **Sıcaklık:** Komut ile ilişkilendirilecek olan sıcaklığı seçin.
- **Yöntem:** Komut ile ilişkilendirilecek olan yöntemi seçin.
- **Fan hızı:** Komut ile ilişkilendirilecek olan hızı seçin.
- **Fan Swing:** Swing mevcudiyetini seçin.

1. Bir komut ekler
2. Bir komut siler

HVAC

Bu bölümde, MyHOME_Screen aracılığı ile kontrol etmek istediğiniz, BACnet sisteminin nesnelerini girebilirsiniz.

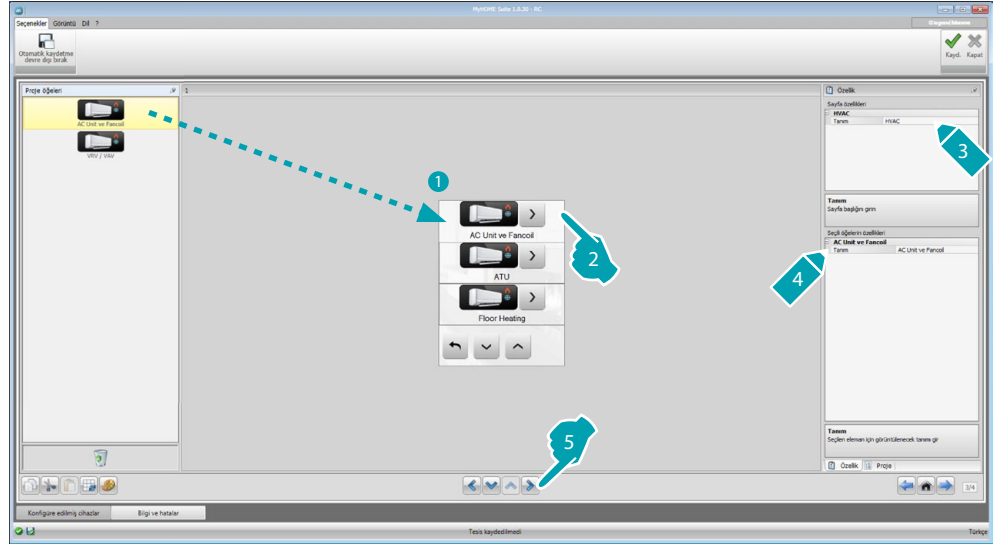


AC Ünitesi ve Fanlı Isıtıcı

Bu bölümde, HVAC ağ geçidini ve adresi (tekli konfigürasyon) veya sadece HVAC ağ geçidini (genel konfigürasyon) girerek dâhili AC Ünitelerini ve fanlı ısıtıcıları konfigüre edebilirsiniz.


Tekli konfigürasyon, MyHOME_Screen üzerinde görüntülenecek olan komutları düzenlemenizi sağlar.

Genel konfigürasyon, ağ geçidine bağlı tüm aygıtlara bir OFF komutu göndermenizi sağlar.

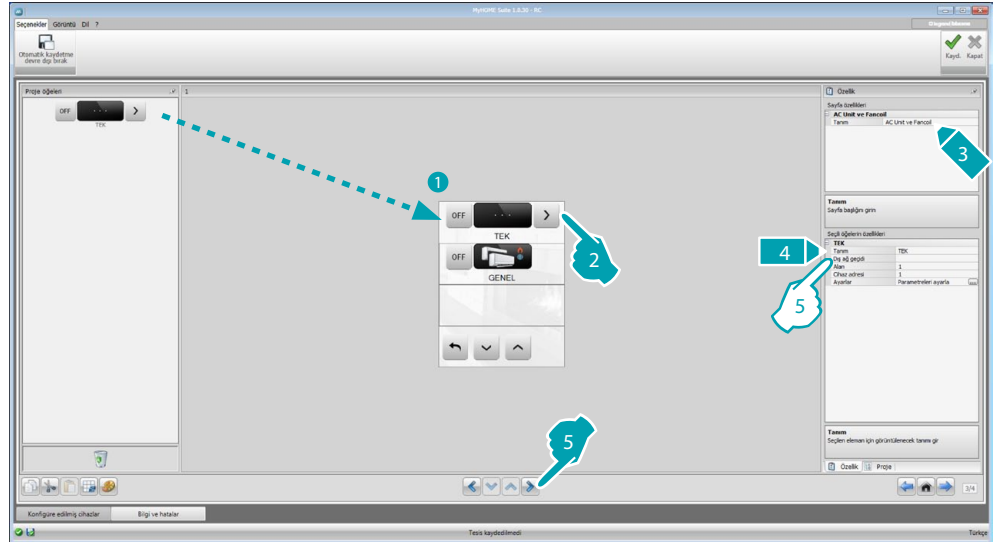

5. TEKLİ Konfigürasyon:

- **Dış ağ geçidi:** Kullanılabilir ağ geçitleri arasından, kontrol edilecek olan ünitenin ait olduğu BACnet ağ geçidini seçin.
- **Alan:** Kontrol edilecek olan üniteye ilişkin BACnet sistemi üzerine Alan adresini girin.
- **Aygıt adresi:** Kontrol edilecek olan üniteye ilişkin BACnet sistemi üzerine aygıtın adresini girin.
- **Ayarlar:** Kontrol edilecek olan ünite için hangi parametreleri yönetmek istediğinizi seçmek için ... tuşuna tıklayın.

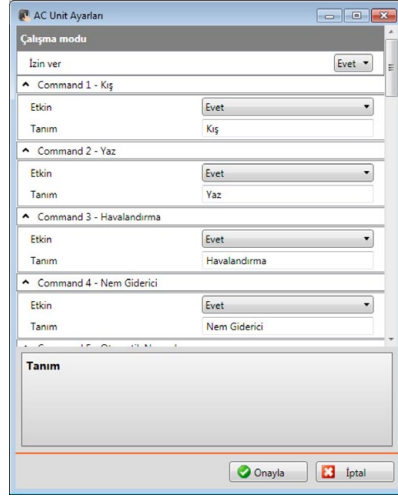

5. GENEL Konfigürasyon:

- **Dış ağ geçidi:** Kullanılabilir ağ geçitleri arasından, kontrol edilecek olan ünitenin ait olduğu BACnet ağ geçidini seçin.

ATU

ATU nesnesi için parametrelerin konfigürasyonları şunlardır:

- Çalışma modu
- Sıcaklık ayarı
- Fan hızı
- Nem
- Nem ayarı
- Hava akışı
- Hava akışı ayarı
- Hava akışı minimum ayarı
- Hava akışı maksimum ayarı
- Devridaim yüzdesi
- Hava kalitesi sensörü

Yerden Isıtma

Yerden Isıtma nesnesi için parametrelerin konfigürasyonları şunlardır:

- Çalışma modu
- Sıcaklık ayarı


VRV/VAV

VRV/VAV nesnesi için parametrelerin konfigürasyonları şunlardır:

- Çalışma modu
- Sıcaklık ayarı
- Hava akışı ayarı


Video dâhili ünite

Bu bölümde, kurulmuş video dâhili ünite sistemine göre, hangi giriş panellerinin MyHOME_Screen ile kumanda edilebileceklerini konfigüre edebilir ve her giriş paneli için, kilidin açılmasını ve/veya merdiven ışığı yakılmasını kumanda edebilirsiniz.

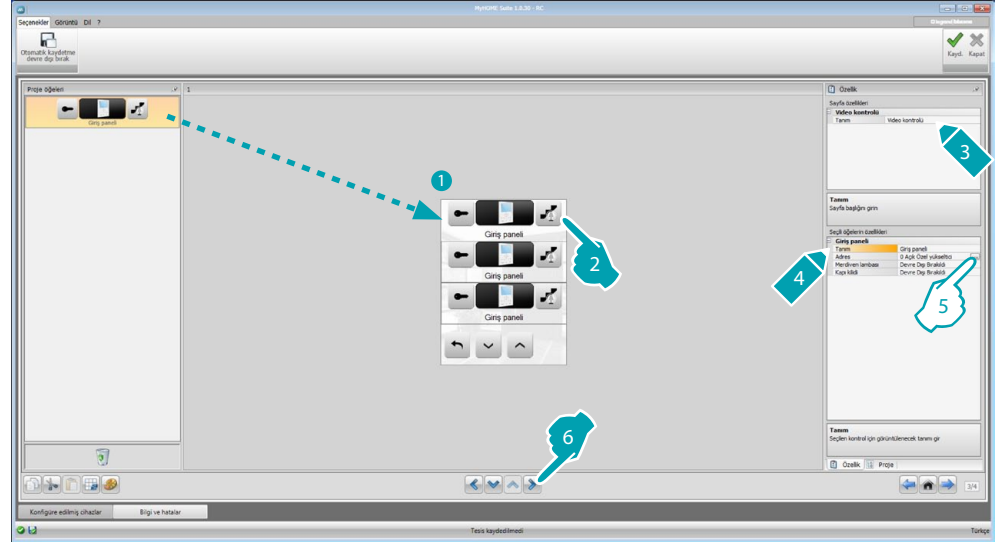

5. Nesneyi konfigüre edin:

Giriş panelinin adresini konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.

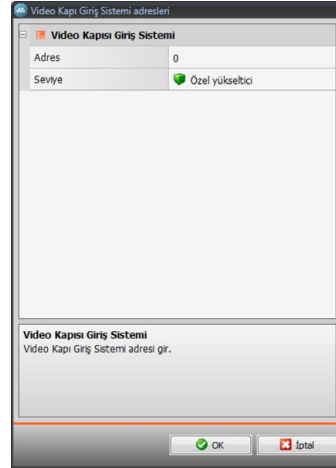


– Kumanda edilecek olan aygıt üzerine girilmiş konfigüratöre karşılık gelen adresi seçin.


- **Merdiven ışığı:** Merdiven ışığı komutunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.
- **Kilit:** Kilit komutunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Ses difüzyonu

Bu bölümde, hangi ses kaynağı ve amplifikatörlerin sisteminizde bulunduğunu belirleyebilir ve bunları, kurulmuş olanlar gibi konfigüre edebilirsiniz. Ayrıca aynı anda etkin kılınacak olan amplifikatör grupları yaratabilirsiniz. Sisteminizin nasıl düzenlenmiş olduğuna göre ses difüzyonu tipini seçin, çok kanallı ses difüzyonu ile her odada aynı anda yayılan farklı müziğe sahip olabilirsiniz.

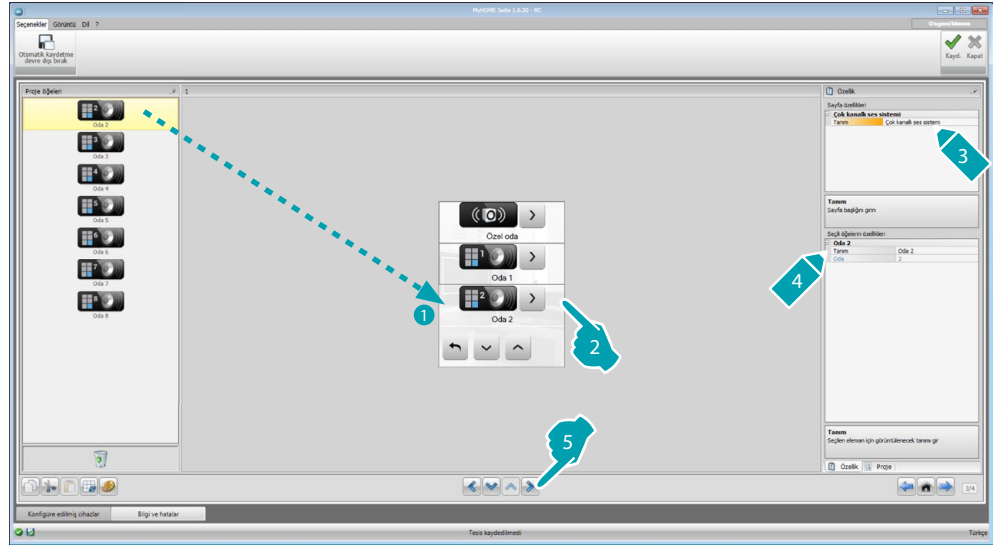

Ses kaynakları

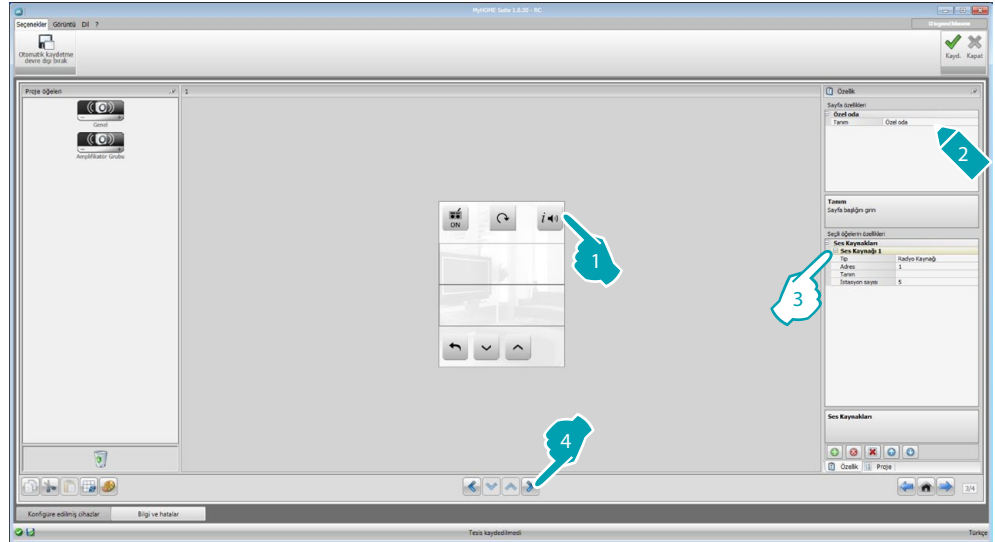

3. Nesneyi konfigüre edin:

- **Tip:** Kaynak tipini seçin (Radyo Kaynağı / AUX kaynak / Multimedya kaynağı). Radyo kaynağı, Radyo Ayarlayıcıya ilişkindir; Aux kaynak, Stereo Kontrole veya bir RCA girişine bağlı bir dış kaynağa (ör.: cd okuyucu) ilişkindir; Multimedya kaynağı, sistemde kaynak görevi gören bir MyHOME_Screen'e ilişkindir.




Dikkat: MyHOME_Screen'in ses difüzyonu için kaynak olarak kullanılması halinde, aynı adres bir diğer kaynak için kullanılmamalıdır.


- **Adres:** Seçili ses kaynağı için bir adres seçin.
- **Tanım:** Seçili ses kaynağının isteğe uyarlanmış bir tanımını girin.
- **İstasyon sayısı:** Radyo F500N içinde belleğe kaydedilmiş istasyon sayısını seçin.

	Kaynak ekler
	Seçilmiş kaynağı siler
	Tüm kaynakları siler
	Kaynakları istenen sırada kaydırarak sıralar
	

Amplifikatörler

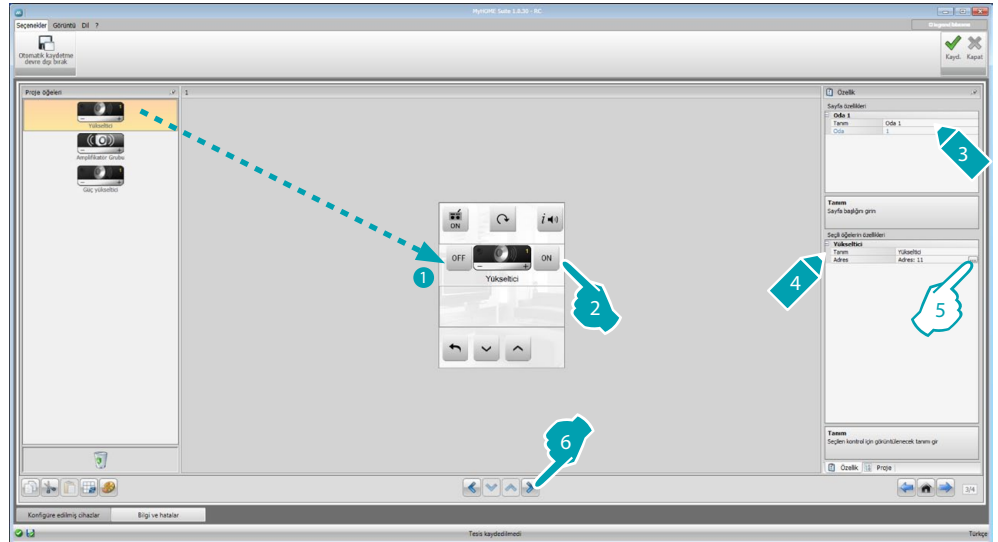


5. Nesneyi konfigüre edin:
Amplifikatörün adresini konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.

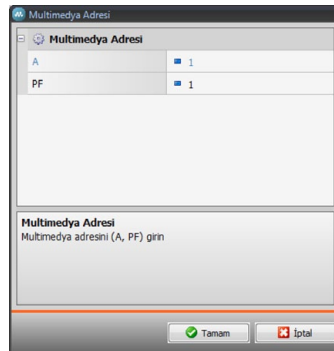


- **A, PF:** Kumanda edilecek olan aygıtın konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.

Amplifikatörler grubu

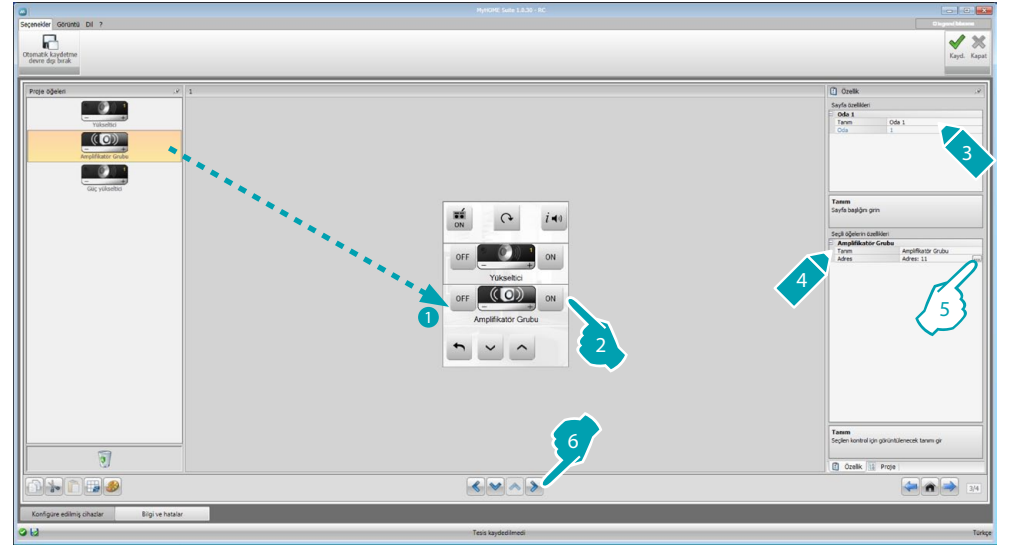


5. Nesneyi konfigüre edin:
Grubu oluşturan amplifikatörlerin adreslerini konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

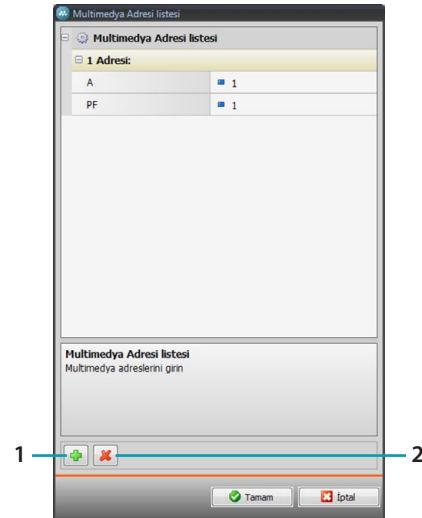

- A, PF: Kumanda edilecek olan aygıtın konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.


1. Bir amplifikatör ekler.
2. Bir amplifikatör siler.

Güç amplifikatörü

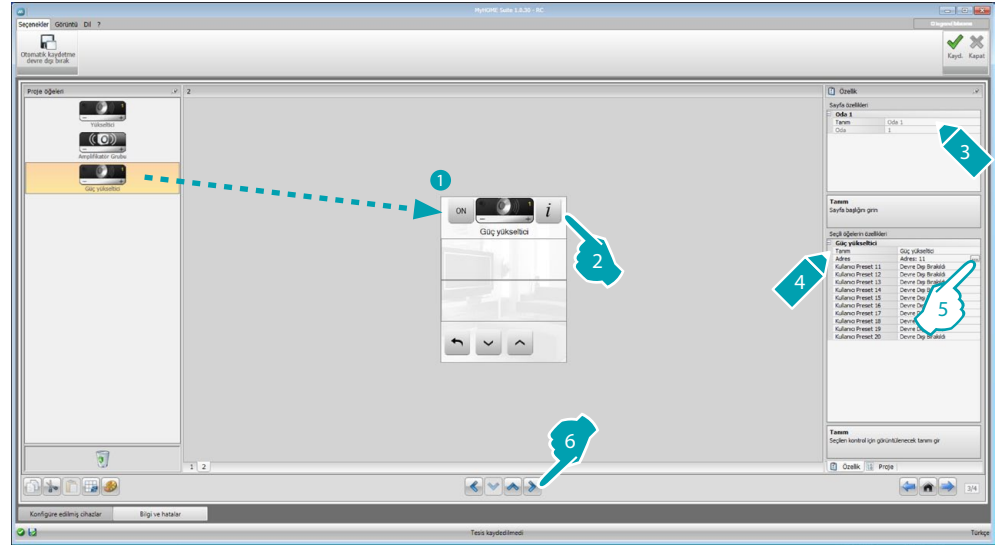

5. Nesneyi konfigüre edin:


Güç amplifikatörünün adresini konfigüre etmek için tuşuna tıklayın.

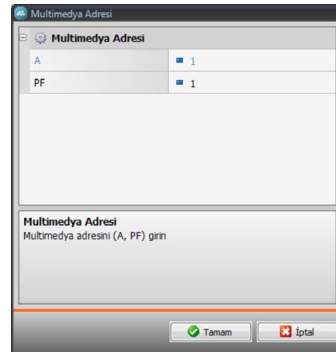

- **A, PF:** Kumanda edilecek olan aygıtın konfigüre edilmiş olduğu şekilde konfigüre edin.
- **Kullanıcı preset:** İsteğe uyarlanmış bir preset'i etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Senaryolar


Bu bölümde, sistemin senaryolarını etkin kılmak ve değiştirmek için nesneleri girebilirsiniz.

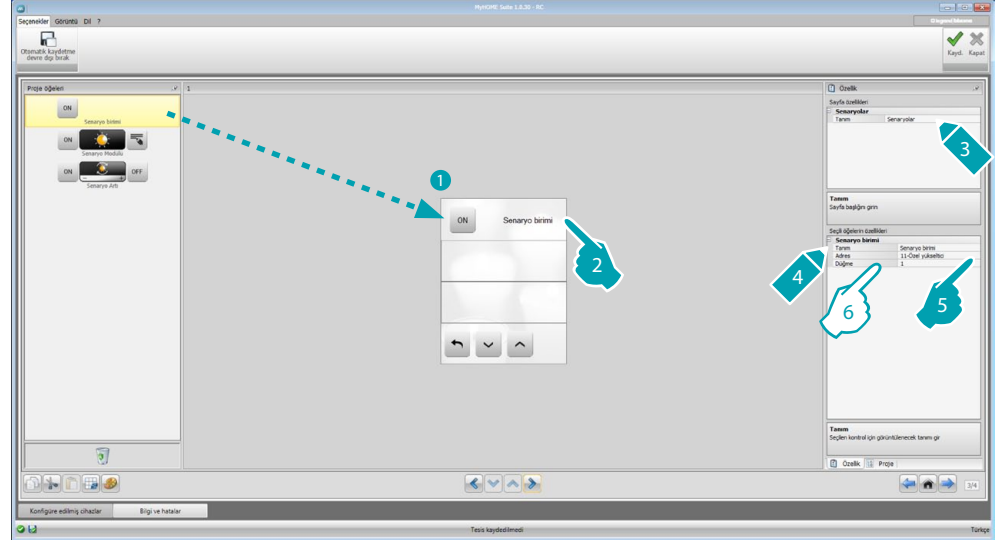

6. Nesneyi konfigüre edin:

- **Buton:** Senaryo kontrol ünitesinin butonuna karşılık gelen numaray seçin.

Senaryo modülü

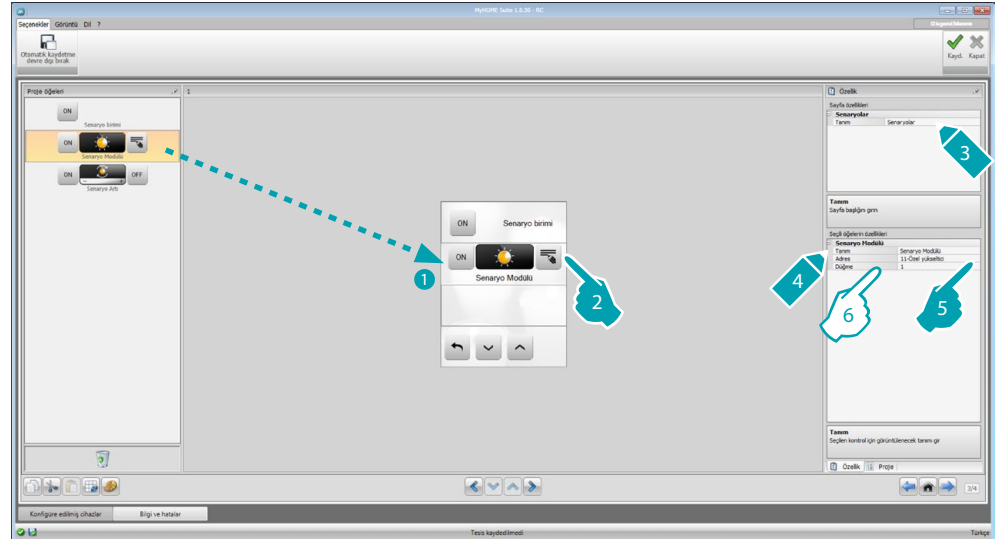


Senaryo modülü, maksimum 16 senaryoya kadar senaryoyu belleğe kaydetmeyi sağlar.

6. Nesneyi konfigüre edin:

- **Buton:** Senaryo modülünün karşılık gelen senaryosunu seçin.

Gelişmiş ve programlı senaryolar

Bu bölümde, belli bir saatte ve bir işlem gerçekleştiğinde bir komut gönderebilecek (gelişmiş senaryolar) veya senaryo programlayıcıda programlı senaryolar üzerinde işlem görebilecek (programlı senaryolar) nesneler girebilirsiniz.

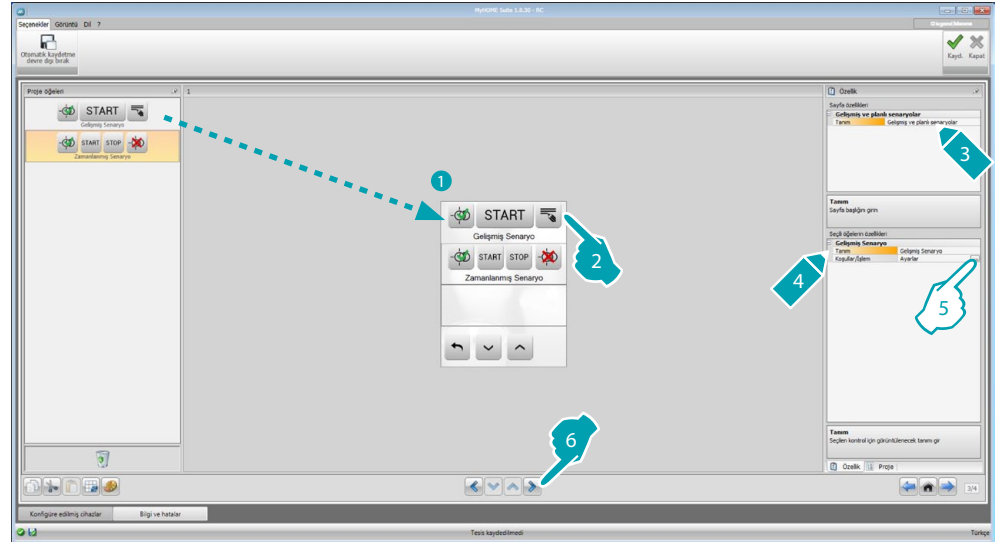


5. Nesneyi konfigüre edin:
Gelişmiş senaryoyu konfigüre etmek için  tuşuna tıklayın.

Gelişmiş senaryo

Belli bir saatte (7) ve bir şart (8) gerçekleştiğinde bir komut (6) göndermeyi sağlayan, MyHOME_Screen üzerinde belleğe kaydedilmiş senaryo.

Bu örnekte, saat 20:00'de (saat şartı), konfigüre edilmiş amplifikatörün A1 PF1 kapalı olması (aygıt şartı) halinde, konfigüre edilmiş amplifikatöre A1 PF1 doğru bir ON komutu (işlem) verilir.

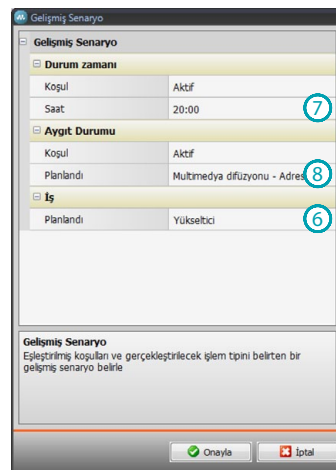


Programlı senaryo

Senaryo programlayıcıdaki programlı senaryolara müdahale edebilirsiniz. Mümkün dört işlem şunlardır:

- Start
- Stop
- Etkinleştir
- Devre dışı bırak

Çift halinde konfigüre edilebilir Etkinleştir (1) ve Devre dışı bırak (2) komutları, söz konusu senaryoların gerçekleştirilmesi için senaryo programlayıcıya onay veren veya onayı kaldıran komutlardır.

Start (3) ve Stop (4) komutları, senaryoların başlatılmasını/durdurulmasını zorlarlar.

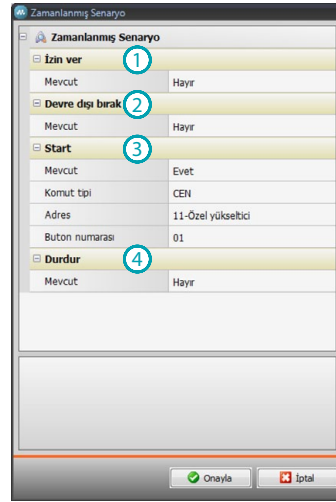

Mevcudiyeti seçtikten sonra aşağıdakileri ayarlamalısınız:

- **Komut tipi:** Komutun CEN veya CEN PLUS olduğunu ayarlar
- **Adres:** Programlayıcının adresini girin
- **Buton numarası:** Programlayıcının buton numarasını girin.

Enerji yönetimi

Bu bölümde, enerji yönetimi için aşağıdaki nesneler mevcuttur: Sistem denetimi, Enerji verileri, Yük yönetimi.

- **Sistem denetimi**

STOP&GO aygıtlarını görüntülemenizi ve kumanda etmenizi ve MyHOME sisteminizde mevcut yüklerin doğru işlediğini kontrol etmenizi sağlar.

- **Enerji verileri.**

Yandaki büyüklükler için enerji tüketimi ve üretimini izlemenizi sağlar: elektrik, gaz, su, ısıtma/serinletme, sıhhi sıcak su.


- **Yük yönetimi**

Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olarak)

Yük kontrol ünitesi, kurucu tarafından ayarlanmış önceliğe göre yükleri (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) dışlayarak, sayaç tarafından enerji kesmelerini önlemek amacıyla kullanılan gücü kontrol altında tutmayı sağlar.


Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olmayarak)

Sistem üzerinde yük yönetimi kontrol ünitesinin mevcut olmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde bu uygulama, yüklerin (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) tüketimini kontrol etmeyi sağlar.

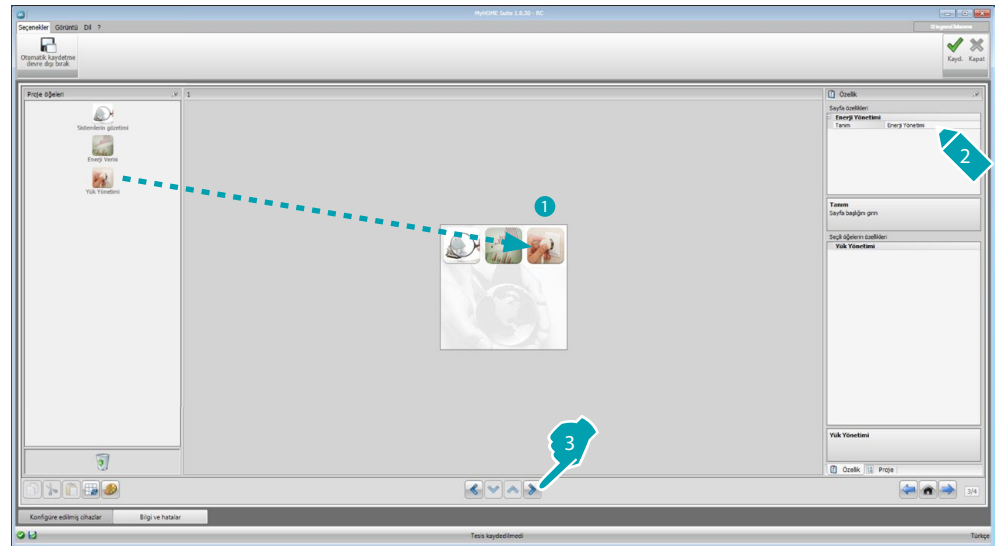


Sistem denetimi

Bu bölümde, görüntülenecek/kumanda edilecek Stop and Go aygıtlarını ve MyHOME_Screen aracılığı ile işlemlerini kontrol etmek istediğiniz yükleri (sadece ileri yükler) konfigüre edebilirsiniz.

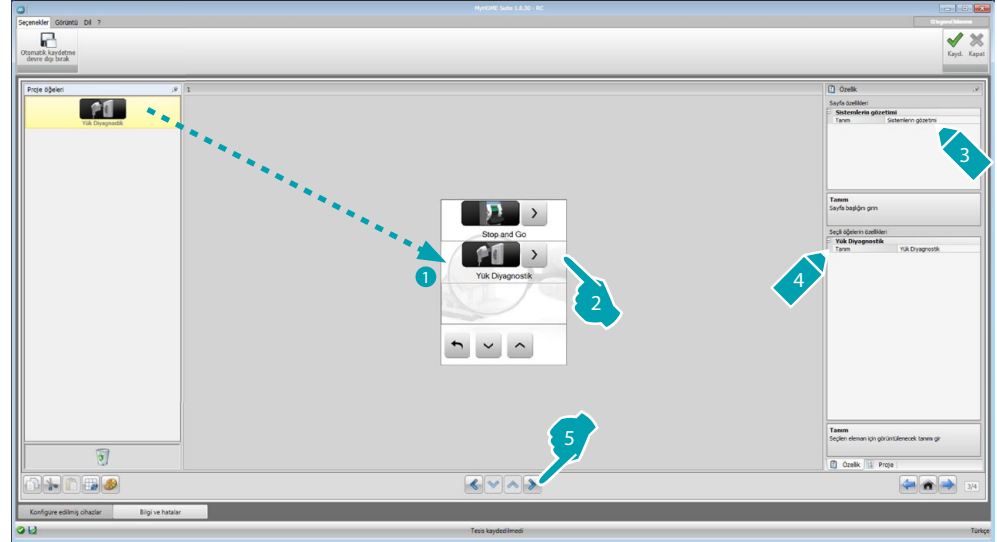

Stop and Go

Bu bölümde, diferansiyel şalterin otomatik sıfırlanmasını kumanda edecek şekilde Stop and Go şalterlerini konfigüre edebilirsiniz.

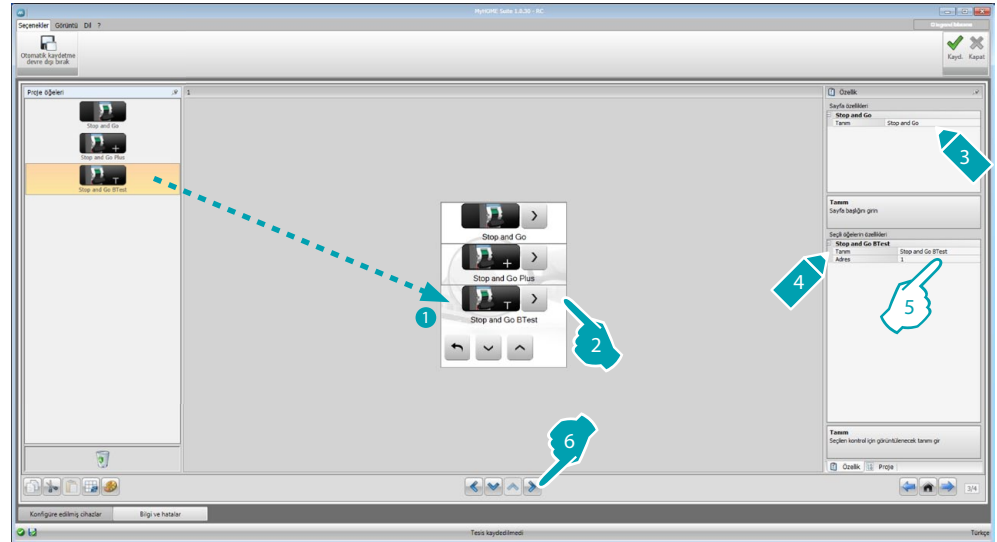

5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Adres:** Aygıtın adres değerini seçin.
Değer 1 ile 127 arasında değişir ve aygıtın konfigüratörler yuvasına takılmış konfigüratörlerin değerine karşılık gelir (örnek: A1 = "1"; A2 = "2" ve A3 = "5" için 125 adresi karşılık gelir).




Dikkat: Maksimum 20 ağıta kadar konfigüre edilebilir.



Dikkat: Üç aygıt, aynı konfigürasyon prosedürlerine sahiptir.

Yük diyagnostik

Bu bölümde, yükler tarafından emilen diferansiyel akımın ölçülmesi aracılığı ile bunların doğru işlediğini kontrol etmek için nesneleri girebilirsiniz.

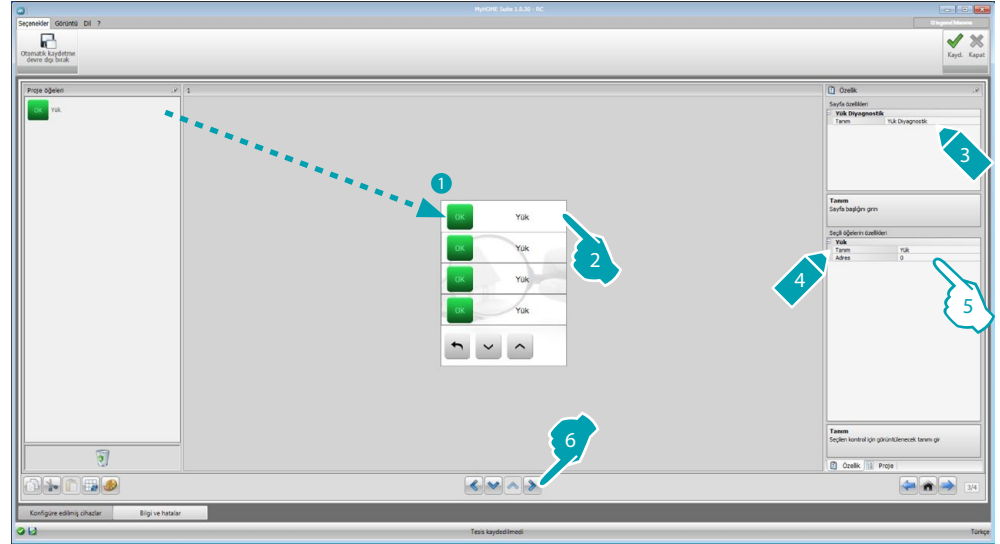


5. Nesneyi konfigüre edin:


- **Adres:** Aygıtın adres değerini seçin. Değer 1 ile 63 arasında değişir ve aygıtın konfigüratörler yuvasına takılmış konfigüratörlerin değerine karşılık gelir.

Enerji verileri

Bu bölümde ekonomik değerlendirme, tip (tüketim/üretim) ve alarm eşiklerini ayarlayarak Elektrik, Gaz, Su, Sıcak su ve Isıtma/Serinletme büyüklükleri için hatları konfigüre edebilirsiniz.

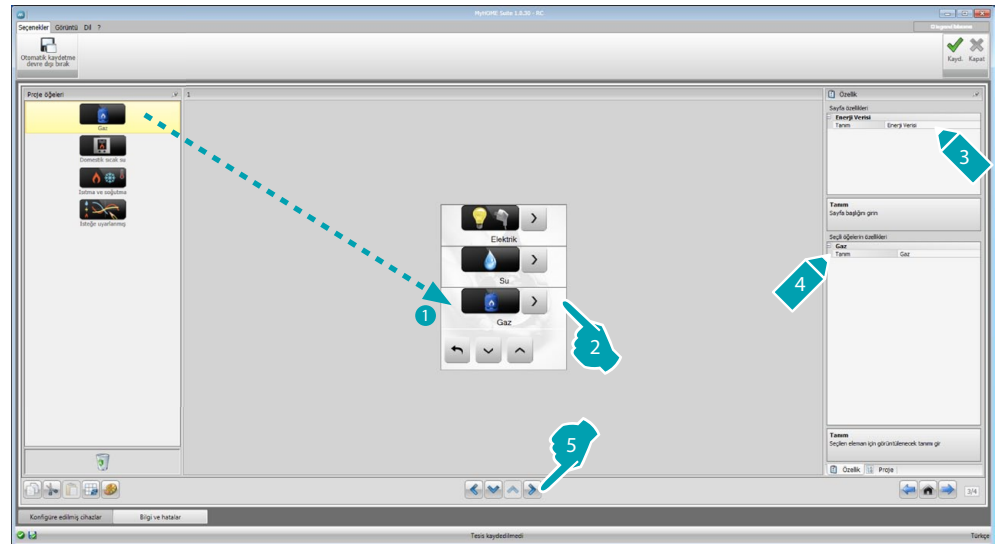

Enerji hatları

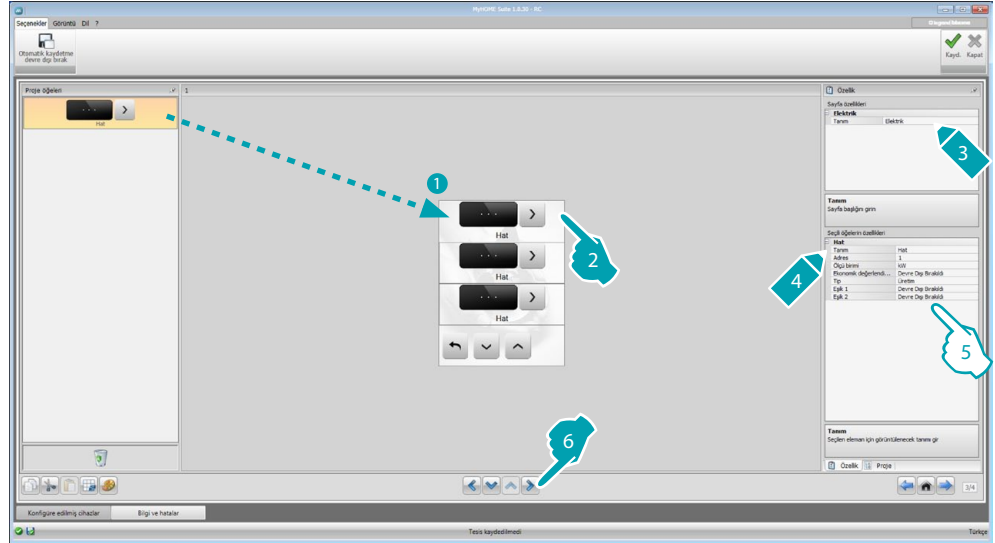

5. Nesneyi konfigüre edin:

- **Adres:** Ölçüm cihazının adresini (1 ile 127 arası) seçin.
- **Ekonomik değerlendirme:** Ölçümün [ekonomik değerlendirmesini](#) etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Tip:** Tüketim veya Üretim arasında ölçüm tipini seçin.



"Tüketim ölçümü" veya "Üretim ölçümü"nün etkinleştirilmesi halinde ilgili tarifeleri ayarlamak gerekir (bakın "Para birimi ayarı").



Ekonomik değerlendirme takribi bir veridir.




Yazılım, tüm büyüklükleri aynı şekilde yönettiğinden, bu kılavuzda sadece elektrik büyüklüğünün görüntülenmesi açıklanmıştır.

- **Eşik:** MyHOME_Screen'de görüntülenenen iki alarm eşikini etkinleştirir (sadece elektrik hattı).

Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olarak)


Bu bölümde, kullanılan gücü kontrol etmenizi sağlayacak olan yükleri girebilirsiniz (kontrol üniteli yöntem) ve yüklere öncelikler tahsis ederek sayaç tarafından enerji kesilmesini önleyebilirsiniz.

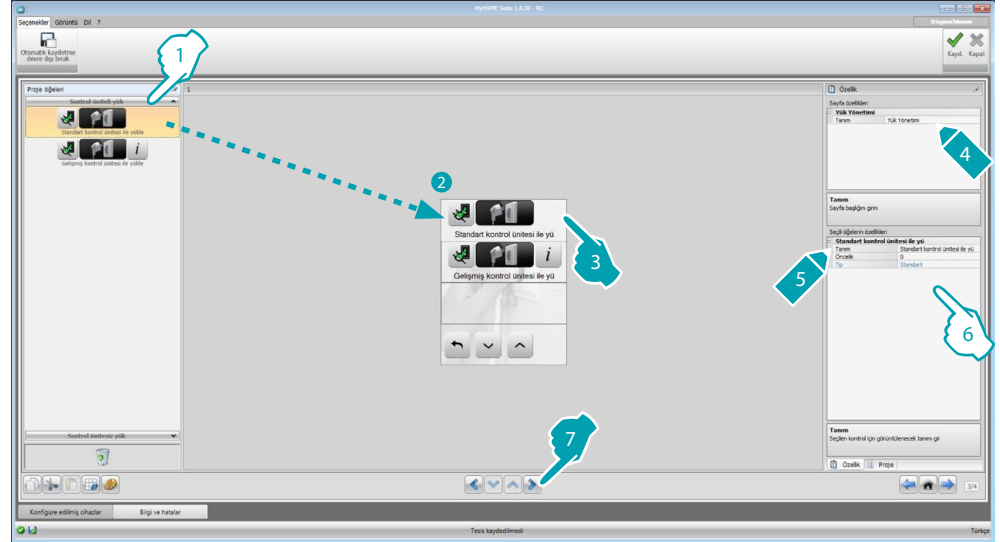

1. Kontrol ünitesi ile yük yönetimi yöntemini seçin.
6. Nesneyi konfigüre edin:
 - **Öncelik:** Yüke tahsis edilmiş önceliği (1 ile 63 arası) seçin.
 - **Ekonomik değerlendirme** (sadece ileri kontrol üniteli yük): Ölçümün [ekonomik değerlendirmesini](#) etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yük yönetimi (yük yönetimi kontrol ünitesi mevcut olmayarak)

Sistem üzerinde yük yönetimi kontrol ünitesinin mevcut olmaması ve gelişmiş aktüatörlerin kullanılması halinde, yük (örneğin fırın, çamaşır makinesi, mikro dalga, vb.) tüketimlerini kontrol edebilirsiniz.

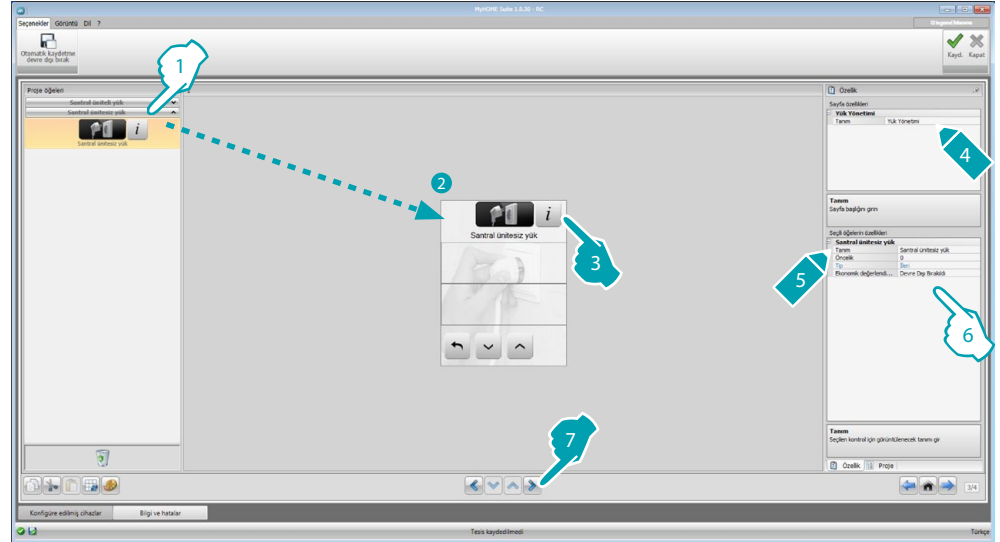


1. Kontrol ünitesiz yük yönetimi yöntemini seçin.
6. Nesneyi konfigüre edin:
 - **Öncelik:** Yüke tahsis edilmiş önceliği (1 ile 63 arası) seçin.
 - **Ekonomik değerlendirme:** Ölçümün [ekonomik değerlendirmesini](#) etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Favoriler Sayfası

Bu bölümde, daha sıklıkla kullandığınız fonksiyonlara hızlı şekilde ulaşmak için Favoriler sayfasını konfigüre edebilirsiniz.

Favoriler sayfasının, varsayılan sayfa olarak [Parametreler](#) bölümünde ayarlanmış olması halinde söz konusu sayfa, aygıtın stand-by'da bulunduğu belli bir süreden sonra görüntülenir.

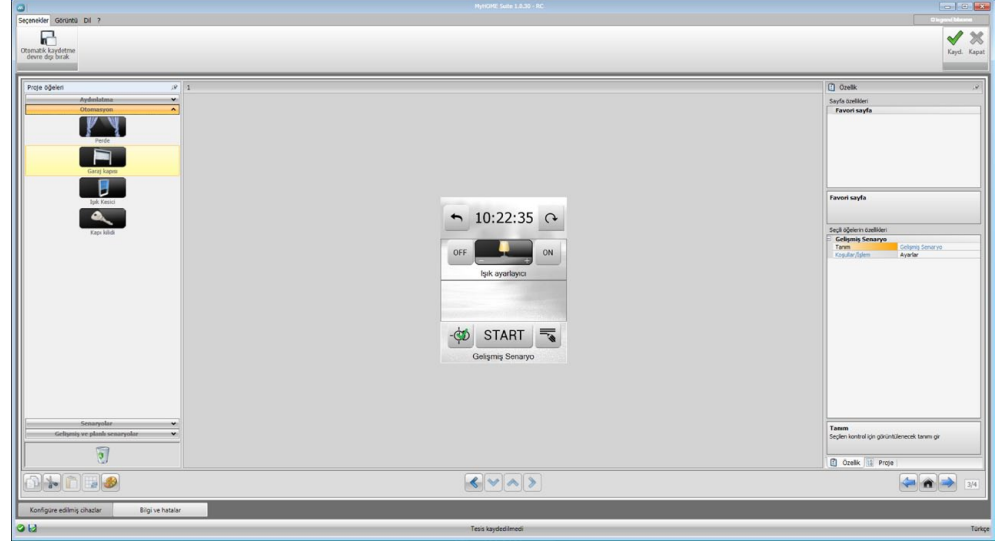


1. "Proje Öğeleri" alanında, Favoriler sayfasını oluşturan, spesifik bölümlerde konfigüre edilmiş [fonksiyonlar](#)'ı seçin.

Diğer ayarlar

Ekonomik değerlendirme ayarı

Bu bölümde, "[Enerji verileri](#)" ve "[Yük yönetimi](#)" paragraflarında ayarlanmış tüketimlere uygulanacak olan tarifeleri ayarlayabilirsiniz.

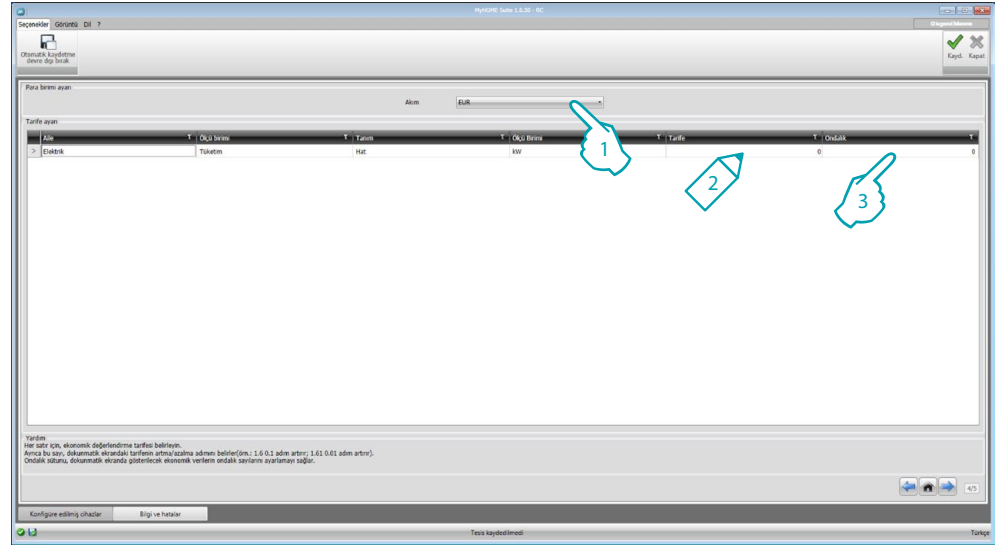

1. Para birimini seçin.
2. Tarifeyi girin.
3. Değerlendirme için MyHOME_Screen üzerinde görüntülenecek olan ondalık sayısını girin.

Diğer Parametreler

- **Parametreler**
İdentifikasyon adı: MyHOME_Screen'e tahsis edilecek olan adı girin
MyHOME_Screen progresif adresi: Sistem üzerindeki aygıtın identifikasyon numarasını girin
- **Ağ bağlantıları, ethernet**
 MyHOME_Screen'in kurulacağı ağın özelliklerine göre bunun ağ parametrelerini ayarlayın
- **Güvenlik, kimlik doğrulamalar**
Password Open: MyHOME_Screen'e uzaktan erişim için Password OPEN'i girin.

Konfigürasyonun sonunda, projeyi kaydetmek için  ikonuna ve bunu [dışarı aktarmak](#) veya [aygıtta](#)

[göndermek](#) bağlamında Genel alana dönmek için  ikonuna tıklayın.

