



MyHOME_Screen3,5

Gebruikershandleiding

MyHOME



Inhoud

Inleiding	4
Het MyHOME_Screen	4
Algemene beschrijving	4
De Home page	4
De pagina functies	5
De surfpijlen	6
Aankomstpagina	7
Gebruik	8
Applicaties	8
Verlichting	9
Automatiseringc	12
Scenario's	16
Geëvolueerde en geplande scenario's	18
Thermische regeling + Klimaatregeling	23
Inbraakalarm	43
Geluids distributie	46
Meerkanalen geluids distributie	50
NuVo	52
Multimedia inhouden	54
Beeldhuistelefonie	60
Energiebeheer	61
Verpersoonlijking	74
Setup	74
Wekker	74
Biep	76
Piepton drempel	76
Klok	77
Display	78
Password	82
NuVo	83

Inleiding

Het MyHOME_Screen

Algemene beschrijving

Het MyHOME_Screen is de plaatsbediening die je op een eenvoudige en intuïtieve manier het gecentraliseerd bestuur toestaat van alle functies MyHOME.

Je kunt de verschillende MyHOME oplossingen met een druk op de iconen op het ruime display controleren, bijvoorbeeld: de actuatoren verlichting en rolluiken bedienen, voorinstelde scenario's oproepen, de temperatuur van de zones van de warmteregeling instellen, het inbraakalarm activeren/deactiveren, de geluidsinstallatie beheren en uzelf toegang tot de nieuwe energie beheerfuncties verschaffen.


Met het MyHOME_Screen heeft u toegang tot de multimedia inhoud, zoals WEB Radio WEB en MEDIA CLIENT. Het MyHOME_Screen is altijd aangeschakeld en actief, de achterbelichting van het display wordt geactiveerd bij de eerste aanraking. Alle navigatiepagina's voor het MyHOME_Screen worden door de installateur aan de hand van uw vereisten gecreëerd en gepersonaliseerd met de MyHOME oplossingen van uw installatie.

De surfpagina's getoond in deze handleiding zijn louter van indicatieve aard.

De Home page

In de Home page zijn de iconen aanwezig die de applicaties tonen die je kunt besturen en de icoon set up (altijd aanwezig).

In de fase van programmering is het mogelijk bijkomende inlichtingen in te voeren zoals de datum, het uur of de temperatuur (de mogelijkheid van invoer is ondergeschikt aan de door de iconen vrijgelaten ruimte). Voor bijkomende inlichtingen gelieve u te wenden tot de installateur.

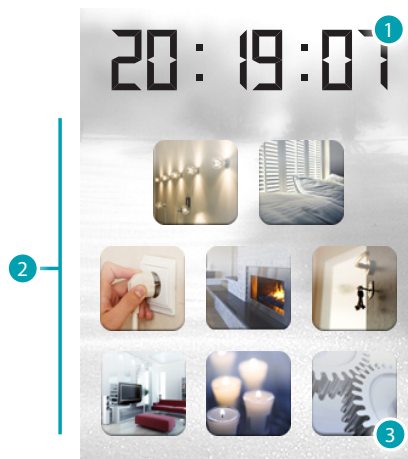


1. Uur.
2. Applicaties.
3. Setup.

De pagina functies

Wanneer men vanuit de Home page de gewenste applicatie selecteert, komt men in de pagina van de functies.

Het is voldoende de icoon van de bediening aan te raken om een licht aan te schakelen, de rolluiken van de woning op te trekken of een scenario te activeren.

Voorbeeld pagina Automatisering

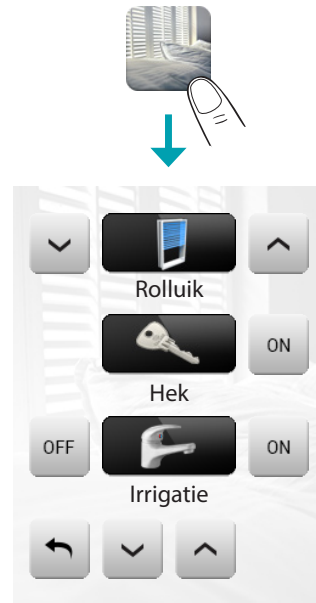

Voorbeeld pagina Scenario's



De surfpijlen

De pijlen aanwezig in het onderste gedeelte van het display hebben de volgende functies:



1. De inhoud van de pagina beweegt opwaarts.
2. De inhoud van de pagina beweegt neerwaarts.
3. Keert terug naar de vorige pagina.

In sommige pagina's is er een vierde drukknop aanwezig die toestaat enkele bijzondere functies uit te voeren.




Aankomstpagina

Met de configuratiesoftware kan een standaardpagina worden bepaald die na een bepaalde inactiviteit van het MyHOME_Screen zal worden weergegeven.

De installateur kan ervoor kiezen om de pagina die als laatste voor de stand-by is bezocht, of de homepage of de favorietenpagina te laten weergeven (pagina met de tijd en een aantal automatiseringsfuncties en scenario's).

Als tijdens de configuratie deze pagina niet wordt geactiveerd, zal het display de homepage tonen.

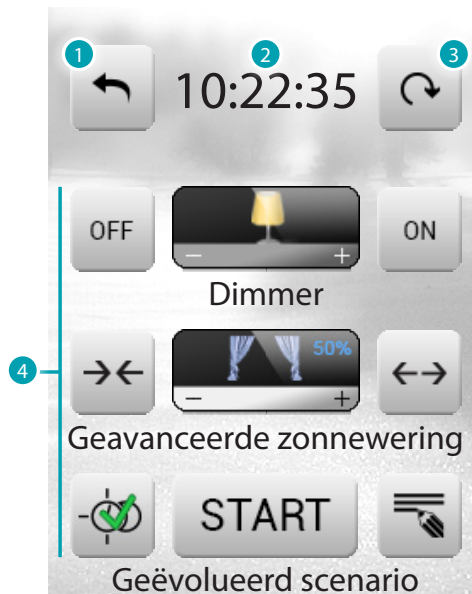

1. Terug naar de homepage.
2. Tijd.
3. Verplaatsing langs de beschikbare pagina's die de favorietenpagina vormen.
4. Favoriete functies van de automatiseringssystemen en scenario's.


Gebruik

Applicaties

Met het MyHOME_Screen kun je de volgende applicaties van het systeem:


	Automatisering	deze toepassing staat je toe op een eenvoudige manier alle automatiseringen van je woningautomatiseringssysteem te besturen, zoals rolluiken, blinden, gemotoriseerde zonnententen, bediende stopcontacten, besproeiingsinstallatie enz.
	Verlichting	deze toepassing staat je toe een enkel licht of een groep lichten aan- en uit te schakelen en te regelen en aanschakelingen met timer te besturen.
	Scenario's	deze toepassing staat je toe de scenario's van je installatie MyHOME te activeren en te wijzigen.
	Multimedia diffusie	deze toepassing staat je toe je geluidsinstallatie MyHOME te besturen.
	Inbraakalarm	deze toepassing staat je toe de staat van de installatie van inbraakalarm te controleren en te besturen.
	Thermische regeling	deze toepassing staat je toe je installatie van verwarming en airconditioning te controleren en te regelen, en hierbij in te grijpen op de temperatuurregeling zone per zone, volgens je behoeften van het ogenblik.
	Energiebeheer	Deze applicatie maakt het mogelijk om de staat van de energetische ladingen te controleren, het verbruik/de energieproductie weer te geven en de elektrische installatie te controleren door de aardlekschakelaars te heractiveren.
	Beeldintercom	In functie van de geïnstalleerde apparatuur van beeldintercom kun je voor ieder extern punt de opening van het slot en/of de aanschakeling van de lichten trapzaal bedienen, met de interne punten communiceren, met een geassocieerde centrale unit communiceren en de functie van videocontrole gebruiken op de televisiecamera's gekoppeld aan je installatie MyHOME.

De icoon Set up, altijd aanwezig in de Home page, biedt je de mogelijkheid naar de pagina van de MyHOME_Screen te gaan (Wekker, Biep, Klok enz.).

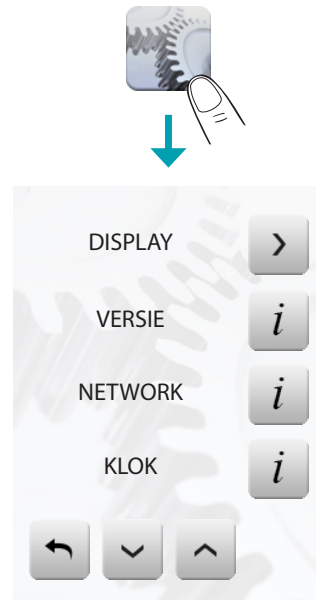


Voor bijkomende inlichtingen, zie het hoofdstuk Verpersoonlijking.

Verlichting

Biedt je de mogelijkheid een enkel licht of groepen lichten aan- en uit te schakelen en af te stellen. Raak de icoon verlichting  aan.


Het display visualiseert de pagina waarin de lichten aanwezig zijn die je kunt bedienen.

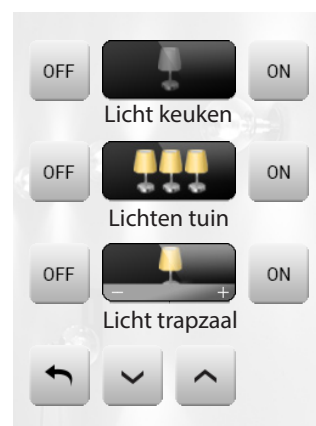

Het display kan op basis van de programmering vier verschillende typen van bediening tonen:


ENKEL LICHT

Deze bediening staat toe een enkel licht aan- en uit te schakelen.

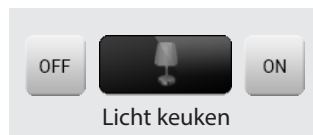


GROEP LICHTEN

Deze bediening staat toe gelijktijdig een geheel van lichten aan- en uit te schakelen.

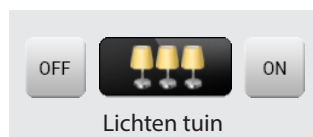

DIMMER

Deze bediening staat toe een licht aan- en uit te schakelen, en af te stellen met variator van lichtsterkte.

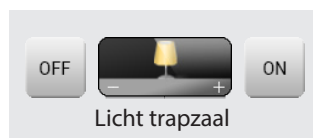

De regeling wordt uitgevoerd door in te grijpen op de iconen - en +, de lichtsterkte wordt grafisch weergegeven. In functie van de geïnstalleerde dimmer (10 of 100 niveaus) wordt de lichtsterkte weergegeven met strepen aan/uit (10 niveaus) of met strepen met een kleinere lichtsterkte (100 niveaus).

Indien het licht niet werkt of niet aangesloten is verschijnt er een gebroken lampje.




Minimum niveau



Dimmer aan op 100%



Defect




GEHEEL DIMMERS



Deze bediening staat toe tegelijkertijd meerdere lichten aan-, uit te schakelen en af te stellen met variator van lichtsterkte.

De regeling wordt uitgevoerd door in te grijpen op de iconen - en +, de lichtsterkte wordt niet grafisch weergegeven.

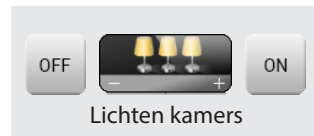De dimmers van het geheel kunnen op verschillende niveaus van lichtsterkte afgesteld worden, daarom wordt de afstelling uitgevoerd door het niveau van alle dimmers te verhogen of te verlagen vertrekkend van hun huidige afstelling.



TIMER LICHT EN VOORAF BEPAALDE TIJDEN

Deze bediening staat toe een licht  aan te schakelen en hierbij de tijd van aanschakeling in te stellen met de icon .

Timer met vooraf bepaalde tijden niet actief



Timer met vooraf bepaalde tijden actief



De instelbare tijden kunnen zijn:


Vast: 7 verschillende niet wijzigbare tijden.

Configureerbaar: 20 tijden configureerbaar middels software.

VASTE TIMER LICHT

Deze bediening staat toe een licht  aan te schakelen voor een enkele tijd ingesteld middels het software van configuratie.

De icon  toont in percentage de resterende tijd van aanschakeling.

De icon  toont de staat van activering van de timer.

Timer met vaste tijd niet actief



Timer met vaste tijd actief (er ontbreekt ongeveer de helft van de tijd voor de uitschakeling)




LICH TRAPZAALT

Deze bediening staat toe de functie Licht trapzaal van de huisbeeldtelefonie te activeren.



Automatiseringc



Staat toe rolluiken, hekken, sloten, enz. te bedienen.

Raak de icoon automatisemen .

Het display visualiseert de pagina waarin de automatisemen aanwezig zijn die je kunt bedienen.




Om je een onmiddellijke identificatie te kunnen geven, werden er gedifferentieerde iconen gecreëerd op basis van het reële gebruik van het automatiseme.

	Rolluik
	Tent
	Hek (automatisering)
	Hek (Verlichting/huisbeeldtelefonie)
	Geheel automatisering
	Kanteldeur
	Ventilator
	Irrigatie
	Bediend contact
	Slot
	Contact

COMMANDO'S VOOR GEAVANCEERDE ACTUATOREN

Tutti i comandi di automazione hanno una modalità avanzata che, nel caso l'attuatore installato è di tipo avanzato, ti permette di visualizzare la percentuale di apertura e definirla con valori in percentuale.

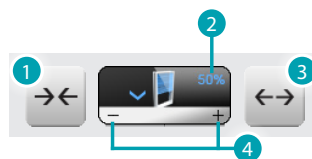

1. Sluit het rolluik.
2. Toont het openingspercentage.
3. Opent het rolluik.
4. Vergroot/verkleint de opening met stappen van 10%.

TENT- SLOT- HEK - KANTELDEUR

Deze bedieningen geven je de mogelijkheid de tenten , rolluiken enz. te openen en te sluiten met een eenvoudige aanraking met de vinger.

Op basis van de door de installateur uitgevoerde programmering, kan de werking in twee verschillende modaliteiten gebeuren:

Zekere modaliteit

De beweging van opening of sluiting wordt uitgevoerd zolang je de overeenstemmende icoon aanraakt, de icoon verandert en geeft hierbij de aanwijzing van de beweging. Wanneer men de icoon loslaat, wordt de stop automatisch uitgevoerd.

Voorbeelden in zekere modaliteit



1. Zolang je de icoon aanraakt, gaat de tent open.
2. Indien je je vinger wegneemt, stopt de tent.



1. Zolang je de icoon aanraakt, gaat het rolluik naar beneden.
2. Indien je je vinger wegneemt, stopt het rolluik.

Normale modaliteit

De beweging van opening of sluiting start wanneer men de overeenstemmende icoon aanraakt; tijdens de beweging verandert de icoon en toont hierbij de icoon van Stop en de aanwijzing van de beweging in uitvoering. Om de beweging te blokkeren, moet men de icoon  aanraken.

Voorbeelden in normale modaliteit




1. Met het aanraken van de icoon activeer je de opening van het hek.
2. Om deze beweging te stoppen moet je de icoon van Stop aanraken.




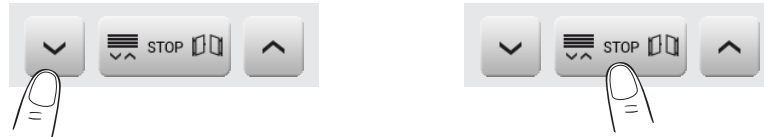
1. Door op de icoon te drukken, wordt de kanteur gesloten.
2. Om deze beweging te stoppen, moet je de icoon van Stop aanraken.

HEK (VERLICHTING/HUISBEELDTELEFONIE)

De beweging van opening en sluiting start met het aanraken van de icoon . De beweging eindigt automatisch bij de eindaanslag van het hek.

GEHEEL AUTOMATISERING

Deze bediening geeft je de mogelijkheid gelijktijdig meerdere automatismen te activeren, zo kun je bijvoorbeeld met een enkele aanraking alle rolluiken van de woning naar beneden of naar boven laten. De beweging wordt geactiveerd door een van de "pijl"- iconen aan te raken, om deze beweging te blokkeren moet je .



VENTILATOR

Aan- en uit te schakelen.

De icoon duidt aan wanneer de ventilator in werking is.



1. Aanraken om aan te schakelen.
2. Aanraken om uit te schakelen.

BEDIEND CONTACT

Deze bediening, voorgesteld door een stopcontact, geeft je de mogelijkheid een algemeen toestel, zoals een elektrisch huishoudapparaat en dergelijke, aan- en uit te schakelen. Ook in dit geval duidt de icoon de staat van het bediende toestel aan.




1. Aanraken om aan te schakelen.
2. Aanraken om uit te schakelen.

SLOT

Met het aanraken van de icoon  activeer je een elektrisch slot.

Deze bediening werkt zoals een drukknop, het slot is geactiveerd zolang je de icoon aanraakt en wordt gedeactiveerd wanneer je deze loslaat. Indien deze een slot van de installatie van huisbeeldtelefonie controleert, wordt de tijd van activering bepaald door de configuratie van het slot.

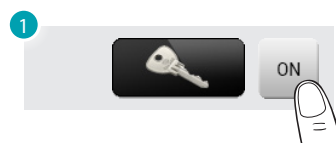

1. Slot gedeactiveerd.

IRRIGATIE

Deze bediening geeft je de mogelijkheid de installatie van irrigatie aan- en uit te schakelen. De icoon duidt aan wanneer de irrigatie in werking is.



1. Aanraken om aan te schakelen.
2. Aanraken om uit te schakelen.

CONTACT

Deze bediening levert een gesynchroniseerde weergave van de staat van een contact verbonden aan de installatie.



1. Gesloten contact.
2. Open contact.


Scenario's

Geeft je de mogelijkheid de scenario's te activeren die eerder werden opgeslagen in een of meerdere "centrales scenario's" en "modules scenario's" van je systeem MyHOME.


Raak de icoon scenario's  aan.

Het display visualiseert de pagina waarin de scenario's aanwezig zijn die je wenst te activeren.



Raak de icoon  aan om het scenario te activeren.


SCENARIO VAN DE MODULE SCENARIO'S

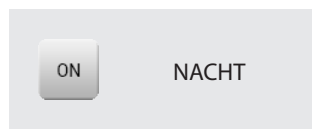


Deze bediening staat toe een scenario van de Centrale Scenario's te activeren. Indien je beslist de instelling van het scenario op de Centrale te wijzigen, kun je dit vrij doen; het MyHOME_Screen zal vervolgens het nieuwe scenario uitvoeren dat je hebt ingesteld.

SCENARIO VAN DE MODULE SCENARIO'S



Deze bediening geeft je de mogelijkheid een scenario van de Module Scenario's te activeren. Wanneer je de icoon  aanraakt zullen er bovendien nieuwe iconen verschijnen die je toestaan een nieuw scenario te wissen of te programmeren volgens de werkwijze van de Module Scenario's.



Indien de icoon  niet gevisualiseerd is, is de module scenario's geblokkeerd.

Creatie nieuw scenario



1. Raak de icoon aan om de programmering van een nieuw scenario te starten.
2. Raak de icoon aan om de programmering te beëindigen.
3. Raak de icoon aan om terug te keren naar het menu van de door jou ingestelde scenario's.

Wissen van een scenario



1. Indien je beslist een door jou ingesteld scenario te wissen, de icoon aanraken.

Geëvolueerde en geplande scenario's

Wanneer men deze applicatie selecteert, in functie van de configuratie uitgevoerd door de installateur en verpersoonlijkt voor de oplossingen MyHOME aanwezig in je installatie, kun je de geëvolueerde en geplande scenario's (max. 20) controleren.

Raak de icoon geëvolueerde en geplande scenario's aan.

In deze pagina van voorbeeld worden beide functies gevisualiseerd: Gepland scenario en Geëvolueerd scenario.



1. Verklaar bevoegd.
2. Start scenario.
3. Stop scenario.
4. Disabilita.
5. Verklaar niet bevoegd.
6. Start scenario.
7. Activeer/Verklaar niet bevoegd.


GEPLAND SCENARIO

Dit scenario staat toe een geheel van bedieningen te versturen tengevolge van het voordoen van een of meerdere ingrepen of op een bepaald uur.

Het is mogelijk tot 20 van de 300 scenario's te besturen die geconfigureerd zijn in de Programmeur Scenario's (art. MH200). Voor dit scenario zijn de vier mogelijke ingrepen:

- Verklaar scenario bevoegd- Verklaar scenario niet bevoegd
Dit zijn bedieningen die toestaan het scenario bevoegd/niet bevoegd te verklaren zonder het te activeren. Indien het scenario bevoegd is verklaard en zich de conditie van activering voordoet, worden de ingrepen van het scenario uitgevoerd.
- Start - Stop
Dit zijn bedieningen van vertrek en stilstand van het scenario, onafhankelijk van de geprogrammeerde conditie.

Voorbeelden van configuratie

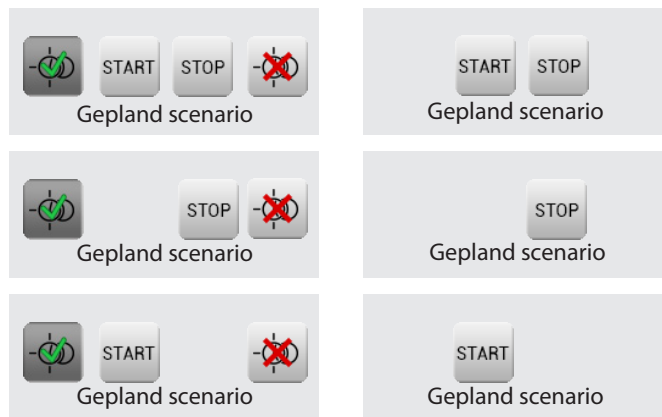


GEËVOLUEERD SCENARIO

Dit scenario staat toe een bediening te versturen op een bepaald uur en bij het voordoen van een ingreep. Het is mogelijk tot 20 scenario's te creëren.

Voor dit scenario zijn de twee mogelijke ingrepen:

- Verklaar scenario bevoegd/niet bevoegd
Bediening die toestaat het scenario bevoegd/niet bevoegd te verklaren zonder het te activeren. Indien het scenario bevoegd is verklaard en er doen zich de condities van activering voor, worden de ingrepen van het scenario uitgevoerd.
- Start
Bediening van forcering van het scenario.

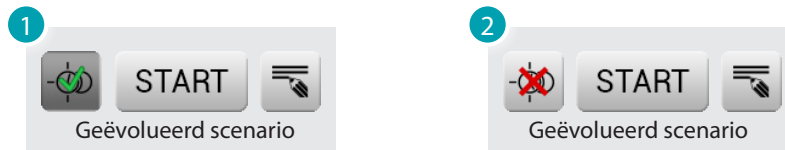

1. Geëvolueerd scenario bevoegd verklaard.
2. Geëvolueerd scenario niet bevoegd verklaard.

De tweede conditie, "**conditie op inrichting**", kan gebonden zijn aan de staat van een licht, een dimmer, een sonde temperatuur of een versterker van de geluids distributie.


Voorbeeld van een geëvolueerd scenario

Als om 20:00 uur (tijdsvoorwaarde)

de versterker A1 PF1 is uitgeschakeld (voorwaarde op toestel)


wordt een ON-commando gegenereerd dat de versterker inschakelt (actie)

Wijzig de conditie uur


Om de conditie uur te wijzigen  aanraken.



De volgende pagina wordt gevisualiseerd:

Gebruik de pijlen om het gewenste uur in te stellen, bevestigen met .

Scenario "conditie uur"

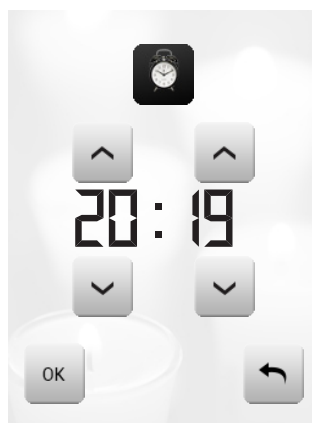

Scenario "conditie uur" + "conditie op inrichting".



Wijzig de conditie op inrichting
Ingeval een "conditie op inrichting" geconfigureerd is, is in de pagina van wijzig "conditie uur" de pijl aanwezig om naar een van de volgende pagina's te gaan:




Conditie staat licht

Je kunt de staat van het licht variëren. De staten die gebruikt kunnen worden als conditie van start van het scenario zijn ON (aan) en OFF (uit).



Conditie waarde dimmer


Je kunt de waarde van dimming van de dimmer variëren. De toegestane waarden zijn: OFF, van 20% tot 100% met vermeerderingen van 20%.

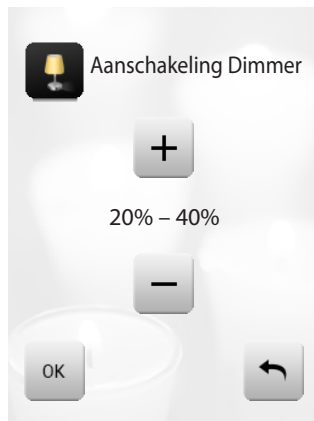**Conditie waarde audio**


Je kunt de waarde van de audio van de versterker variëren. De toegestane waarden gaan van 0% tot 100% met vermeerderingen van 20% en 30%.

**Conditie waarde temperatuur**

Je kunt de waarde van temperatuur van de sonde variëren. De toegestane waarden van temperatuur gaan van -5,0°C tot 50,5°C met variatie van 0,5°C.

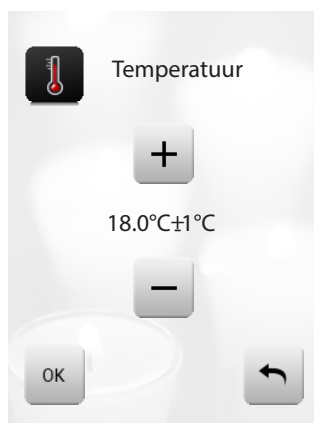


Thermische regeling + Klimaatregeling

Dit commando biedt u de mogelijkheid de temperatuur in de hele woning te controleren en de temperatuur afhankelijk van het moment zone per zone in te stellen. Als u een klimaatregelinginstallatie geïnstalleerd heeft, dan kunt u afzonderlijk de splitters van de installatie beheren met behulp van de thermische regeling, de instelling van de ventilatorsnelheid, enz. Raak de icoon thermische regeling  aan.

Het display toont een pagina met de lijst met Installaties (Centrales) van de ongecontroleerde Zones (indien aanwezig), de externe Meters (indien aanwezig) en de klimaatregelinginstallaties. Als een enkele Centrale aanwezig is, dan krijgt u onmiddellijk toegang tot een pagina met de icoon van de gekozen Centrale (4 zones/99 zones) en de lijst met de Zones.





Het bestuur van de thermische regeling is alleen mogelijk indien op de Centrale de functie Remote Controle geactiveerd is.


Wanneer men de icoon Centrale aanraakt, gaat men naar een pagina van visualisatie van de Staat van de Centrale, in dezelfde pagina is de icoon  aanwezig om naar de lijst van de mogelijke in te stellen modaliteiten te gaan.




Elke modaliteit is voorzien van een speciale icoon:

	Wekelijkse modaliteit
	Manuele modaliteit
	Modaliteit Timer (alleen voor Centrale 4 Zones)
	Modaliteit Vakantie
	Modaliteit feestdag / Weekend
	Modaliteit Scenario's (alleen voor Centrale 99 Zones)
	Modaliteit OFF
	Modaliteit Antivries
	Modaliteit Zomer/Winter

Met de iconen  en  kunt u langs de modaliteiten lopen

Met de icoon  keert u naar de vorige pagina terug.


Met de icoon  heeft u toegang tot het submenu van de modaliteit.



Wekelijkse modaliteit

Wanneer men een programma selecteert tussen de 3 zomer- of de 3 winterprogramma's (eerder ingesteld in de centrale) zal je installatie in automatisch werken volgens de ingestelde programmering.




Om het in te stellen programma te bevestigen, de icoon  aanraken.

Zomerprogramma's



Winterprogramma's

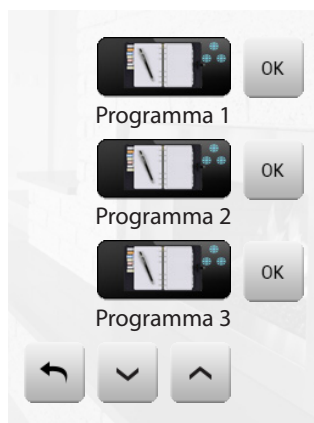

Manuele modaliteit

Staat toe een constante temperatuur in te stellen in alle zones van je installatie.



Wanneer men de iconen **-** en **+** aanraakt vermindert of vermeerderd de temperatuurwaarde met 0.5°C. Om de ingestelde temperatuur te bevestigen, de icoon **OK** aanraken.



Modaliteit Timer (alleen voor Centrale 4 Zones)

Staat toe de manuele modaliteit uit te voeren op alle zones gedurende een bepaalde tijd.



Wanneer men de iconen **-** en **+** aanraakt, vermindert of vermeerderd de temperatuurwaarde met 0.5°C.


Wanneer men de iconen **^** en **v** aanraakt, bepaalt men de uren en de minuten dat de Centrale in Manueel werkt.

Om temperatuur, uren en minuten te bevestigen, de icoon **OK** aanraken.






Modaliteit Vakantie

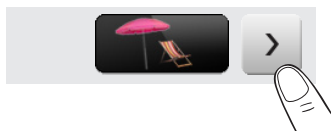
Deze modaliteit maakt het mogelijk om de functie Antivries of Thermische bescherming tot de ingestelde datum en tijdstip te behouden. Vervolgens wordt het gekozen weekprogramma ingesteld.




Wanneer men de iconen  en  aanraakt wordt de datum bepaald.

Om te bevestigen, de icoon  aanraken.

Wanneer men de iconen  en  aanraakt worden de uren en de minuten bepaald.

Om te bevestigen, de icoon  aanraken en het in te stellen programma selecteren.

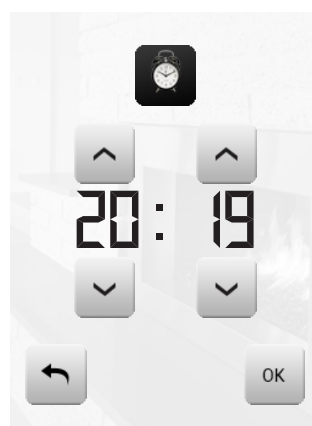


Modaliteit feestdag / Weekend

Staat toe een bijzonder dagelijks profiel voor een bepaalde periode te selecteren. Het programma wordt uitgevoerd tot aan de geprogrammeerde datum en het geprogrammeerde uur, op het einde zal het gekozen wekelijks programma hersteld worden.



Wanneer men de iconen en aanraakt wordt de datum bepaald. Om te bevestigen, de icoon aanraken.
Wanneer men de iconen en aanraakt worden de uren en de minuten bepaald. Om te bevestigen, de icoon aanraken en het in te stellen programma selecteren.

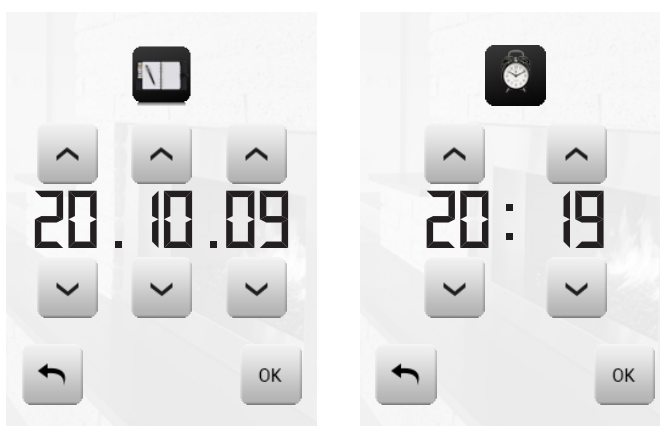

Modaliteit Scenario's (alleen voor Centrale 99 Zones)

Wanneer men een scenario selecteert tussen de 16 zomer- of de 16 winterscenario's, zal je installatie in automatisch werken volgens het ingestelde scenario.



Om het in te stellen scenario te bevestigen, de icoon aanraken.

Zomerscenario's




Winterscenario's



Modaliteit OFF

Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk alle zones van de installatie in OFF te zetten.

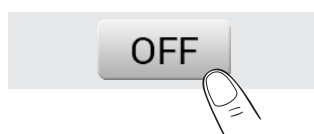

Modaliteit Antivries

Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk in alle zones van de installatie de temperatuur van Antivries in te stellen.





Modaliteit Zomer/Winter



Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk de werkwijze van de installatie in te stellen (Zomer/Winter).





ZONES

U kunt alle zones van uw installatie controleren.

Met de iconen  en  kunt u langs de ingevoerde zones lopen.

Met de iconen  en  keert u naar de vorige pagina terug.

Met de iconen  en  heeft u toegang tot de submenu's van de zones.


**De thermische sonde**

De plaatselijke offset van de sonde is de regeling van de knop geplaatst op de sonde aanwezig in iedere zone van je installatie van thermische regeling.

Indien de sonde in * (antivries/thermische bescherming) of in OFF staat, zal vanuit het MyHOME_Screen geen enkele regeling mogelijk zijn; om de instelling te veranderen, moet men rechtstreeks ingrijpen op de knop van de sonde.

ZONES (MET FUNCTIE FAN-COIL)


Indien de sonde met de functie van regeling van de snelheid van de fan-coil aanwezig is, voorziet deze pagina, naast de visualisatie van de naam van de zone en van de gemeten en ingestelde temperatuur, ook de keuze tussen de volgende snelheden: Minimum, Medium, Maximum en Automatisch.

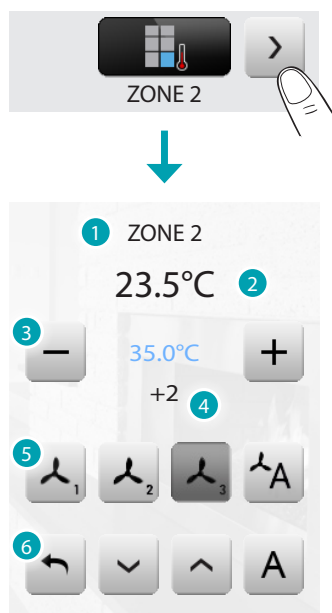

1. Zone.
2. Opgenomen temperatuur.
3. Toetsen regeling ingestelde temperatuur.
4. Snelheid fan-coil.
5. Snelheid fan-coil.
6. Modalità della centrale.


ZONES (CENTRALE 99 ZONES)

Wanneer men de icoon Zones aanraakt, voorziet de pagina de visualisatie van de naam van de zone, de visualisatie van de gemeten temperatuur, de instelling van de temperatuur indien in manuele modaliteit, de activering van de modaliteit manueel/automatisch, de visualisatie van de staat van de sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

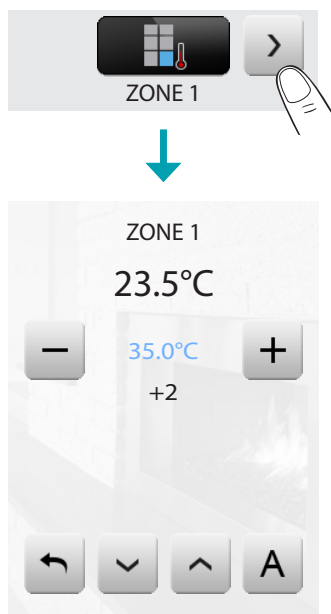

ZONES (CENTRALE 4 ZONES)

Wanneer men de icoon Zones aanraakt, voorziet de pagina de visualisatie van de naam van de zone, de visualisatie van de gemeten en ingestelde temperatuur en de staat van de sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

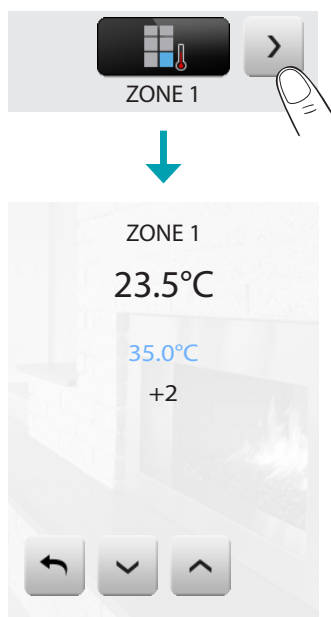


EXTERNE SONDES

Indien op de installatie externe radiosondes aanwezig zijn, is het mogelijk middels de desbetreffende zone de door deze gemeten temperatuur te visualiseren.



NIET GECONTROLEERDE ZONES

Indien op de installatie sondes aanwezig zijn die alleen geschikt zijn voor het meten van de temperatuur (niet gecontroleerde zones) is het mogelijk middels de desbetreffende zone de door deze gemeten temperatuur te visualiseren.

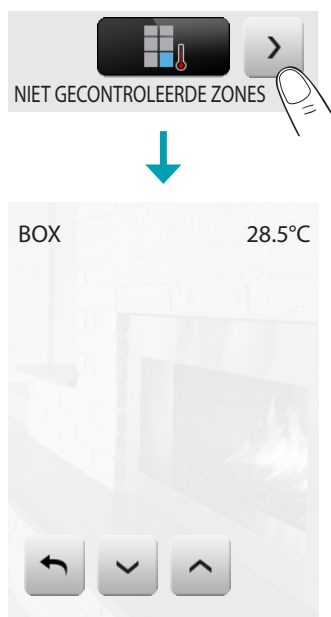

KLIMAATREGELING

Met een druk op de icoon "Klimaatregeling" opent u een pagina waarop alle voorwerpen (splitters) worden weergegeven die eerder met de software ingevoerd en geconfigureerd zijn.

Als de splitter met een adres van de SLAVE meter geassocieerd is, dan is het MyHOME_Screen in staat de gemeten temperatuur in de geassocieerde ruimte weer te geven.



1. Schakelt de splitter uit.
2. Schakelt alle splitters van de MyHOME installatie uit.





1. Schakel het commando in.
2. Keer terug naar de vorige pagina.
3. Schakelt de splitter uit.

Geavanceerde functie






1. Schakel het commando in.
2. Keer terug naar de vorige pagina.
3. Schakelt de splitter uit.

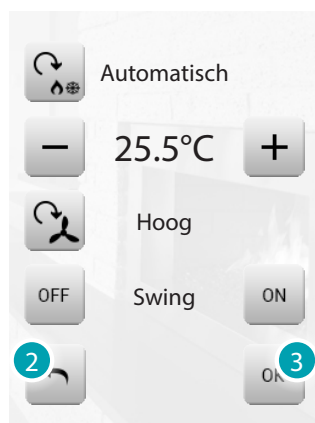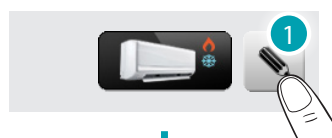
Met de geavanceerde functie kunt u de splitter besturen net alsof u dit direct met de afstandsbediening doet.




1. Raak de icoon  aan om de splitter handmatig te besturen.

Raak de icoon  aan om de modaliteit van de splitter te wijzigen (automatisch, afkoelen, verwarmen, Ontvochten, ventilatie).

Met de iconen  en  kunt u de temperatuurwaarde met 0.5°C of 1°C laten toenemen (afhankelijk van de geïnstalleerde splitter).

Moet een druk op de icoon  kan de snelheid van de ventilator gewijzigd worden (automatisch, hoog, gemiddeld, laag, geruisloos).

De icoon  schakelt de swing in.

De icoon  lo accende.

2. Keer terug naar de vorige pagina.
3. Bevestig de wijzigingen handmatig met gekozen commando.



De functies van het commando hangen af van het soort splitter dat in de installatie geïnstalleerd is en van de configuratie die met de software is verricht.

HVAC-systeem

Met een druk op de icoon "HVAC" opent u een pagina waarop alle airconditioners van het BACnet systeem worden weergegeven die eerder met de software ingevoerd en geconfigureerd zijn.



Hieronder beschrijven we de verschillende soorten airconditioners die u met behulp van het MyHOME_Screen kunt controleren. Van iedere unit worden de beschikbare parameters weergegeven.


AC Unit and Fancoil






1. Schakelt de airconditioner uit.
2. Schakelt alle units van de MyHOME installatie uit.




1. Raak de icoon > aan om de airconditioner handmatig aan te sturen.

U kunt de functioneringswijze van de eenheid (automatisch, afkoelen, verwarmen, ontvochten, ventilatie) wijzigen door de icoon  aan te raken.


Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u de temperatuurwaarde met 0.5°C of 1°C (afhankelijk van de geïnstalleerde unit).

U kunt de snelheid van de ventilator (automatisch, hoog, middelmatig, laag, geruisloos) wijzigen door de icoon  aan te raken.




Met een druk op de icoon  kunt u de richting van de lucht (automatisch, vooruit, achteruit, willekeurig, langzame circulatie, circulatie, snelle circulatie, stop) wijzigen.


ATU

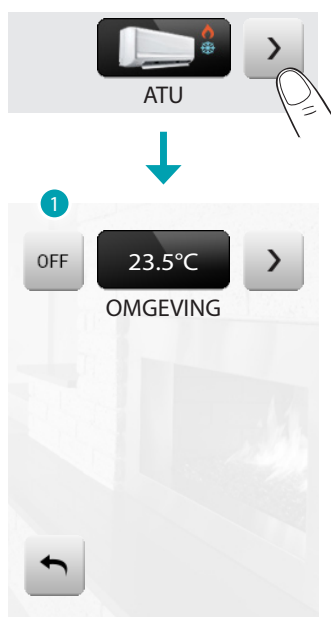

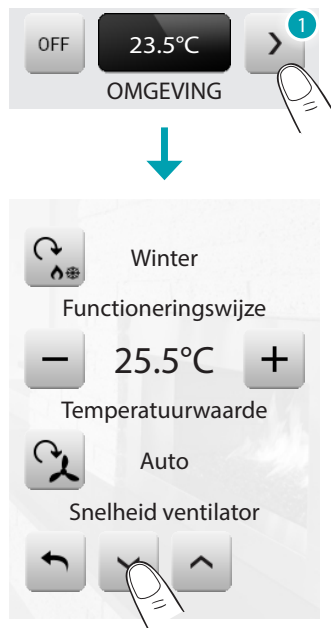


1. Schakelt de unit






1. Raak de icoon > aan om de unit handmatig aan te sturen.

U kunt de functioneringswijze van de eenheid (automatisch, afkoelen, verwarmen, ontvochten, ventilatie) wijzigen door de icoon  aan te raken.

Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u de temperatuurwaarde met 0.5°C of 1°C (afhankelijk van de geïnstalleerde unit).

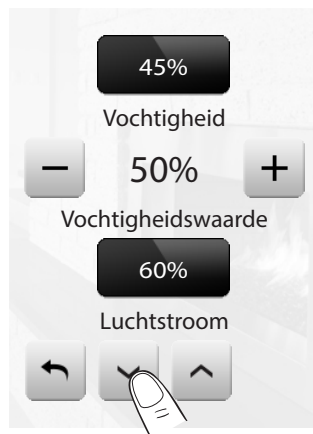U kunt de snelheid van de ventilator (automatisch, hoog, middelmatig, laag, geruisloos) wijzigen door de icoon  aan te raken.



Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u vochtigheidswaarde (percentage).




Met de iconen **-** en **+** verhoogt of verlaagt u de luchtstroom (percentage).
Met de iconen **-** en **+** verhoogt of verlaagt u de instelling minimum luchtstroom (percentage).
Met de iconen **-** en **+** verhoogt of verlaagt u de instelling maximum luchtstroom (percentage).



Met de iconen **-** en **+** verhoogt of verlaagt u de recirculatie van lucht (percentage).

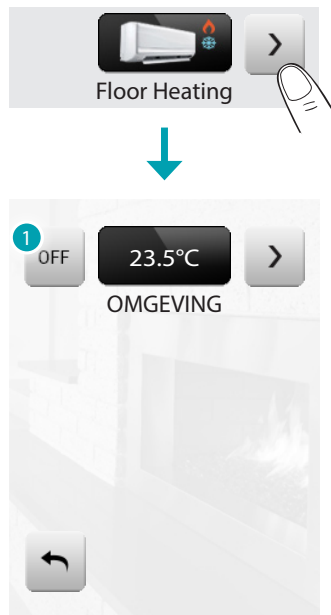


Floor Heating (Vloerverwarming)




1. Schakelt de unit uit.



1. Raak de icoon > aan om de unit handmatig aan te sturen.

U kunt de functioneringswijze van de eenheid (automatisch, afkoelen, verwarmen, ontvochten, ventilatie) wijzigen door de icoon  aan te raken. Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u de temperatuurwaarde met 0.5°C of 1°C (afhankelijk van de geïnstalleerde unit).


VRV/VAV

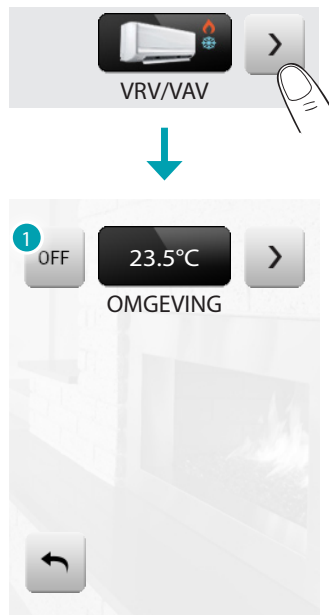



1. Schakelt de unit uit.



1. Raak de icoon > aan om de unit handmatig aan te sturen.


U kunt de functioneringswijze van de eenheid (automatisch, afkoelen, verwarmen, ontvochten, ventilatie) wijzigen door de icoon  aan te raken.

Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u de temperatuurwaarde met 0.5°C of 1°C (afhankelijk van de geïnstalleerde unit).

Met de iconen  en  verhoogt of verlaagt u de luchtstroom (percentage).

Inbraakalarm

Deze bediening biedt je de mogelijkheid de staat van de installatie van inbraakalarm en van de afzonderlijke zones te controleren (aan-/uitgeschakeld).

Raak de icoon inbraakalarm  aan.

De display visualiseert in het bovenste gedeelte de icoon die verwijst naar de staat van de installatie (het open hangslot wijst op de uitgeschakelde installatie, het gesloten hangslot wijst op de aangeschakelde installatie), in het centrale gedeelte kun je de zones doorlopen waarin de installatie is onderverdeeld en weten welke zones actief zijn.




1. Installatie uitgeschakeld.
2. Inschakeling installatie.
3. Zone 1 actief.
4. Zone 2 gedeactiveerd.

Activeert/deactiveert de zones

Je kunt een of meerdere zones van de installatie deactiveren (of heractiveren) als het inbraakalarm gedeactiveerd is. Op deze manier kun je de functionering van de installatie aan jouw wensen aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld de zones met de infraroodsensoren uitsluiten of de perimetrische zones (voordeur en ramen) geactiveerd laten, zodat je vrijuit in de woning kunt rondlopen zonder dat je van de beveiliging moet afzien.



Deze verpersoonlijking is alleen mogelijk met een uitgeschakelde installatie, door in te grijpen op de iconen van de afzonderlijke zones (niet aanwezig op de display met ingeschakelde installatie).

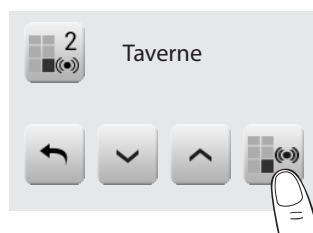

Raak de icoon bevestiging aan om de persoonlijke instelling te activeren: een pagina wordt getoond waarop je de gebruikerscode ter bevestiging van de actieve zones van de installatie moet invoeren.




Raak de icoon onmiddellijk aan, zie de beschrijving op de volgende pagina, als je een persoonlijke instelling wilt verrichten en je tegelijkertijd het inbraakalarm wilt activeren.


Inschakeling/Uitschakeling van het inbraakalarm

Om de staat van de installatie te wijzigen, de icoon **ON** (om aan te schakelen) en **OFF** (om uit te schakelen) aanraken.


Het inbraakalarm aanschakelen

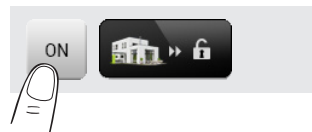

Het inbraakalarm uitschakelen

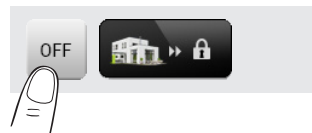

In de gevisualiseerde pagina je gebruikerscode van de Centrale Inbraakalarm intoetsen en bevestigen met **OK**. Indien de geluidsdistributie opgestart is, zal men de vocale boodschap "Ingeschakeld" of "Uitgeschakeld" horen.

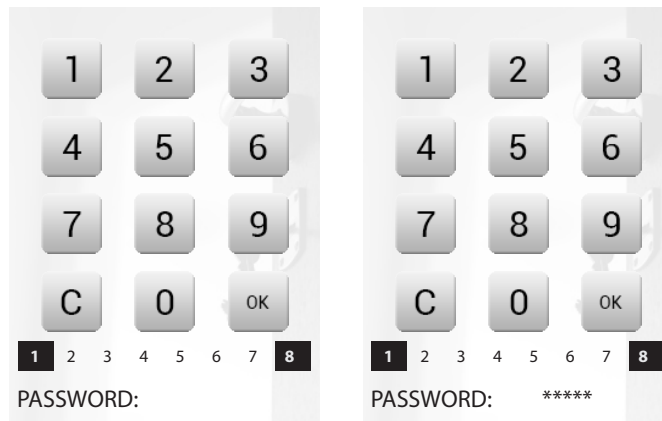


De iconen van 1 tot 8 onderaan (uitsluitend aanwezig op de pagina voor het activeren van de installatie) geven de staat van de zones aan. In het voorbeeld zijn de zones 1 en 8 actief, terwijl die van 2 tot 7 gedesactiveerd/uitgesloten zijn.

Welk soort alarm heeft zich voorgedaan?

Indien er zich tijdens je afwezigheid alarmen hebben voorgedaan, zul je bij je terugkeer in huis een beeldscherm vinden dat gelijk is op dat van het voorbeeld met de volgende inlichtingen: centrale icoon die overeenstemt met het type van alarm dat zich heeft voorgedaan, aanwijzing van uur, datum, type van alarm en zone waarin het zich heeft voorgedaan.

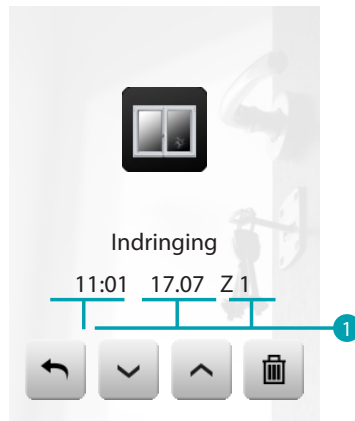

Voorbeeld alarm "indringing"



1. Aanwijzing van:


- uur
- datum
- zone

Type van alarm:

- : intrusión;
- : schending; antipaniek; technisch.


De melding van het alarm blijft in het geheugen opgeslagen tot aan een nieuwe inschakeling van de installatie.

Om het geheugen alarmen te raadplegen, de icoon  aanraken op de hoofdpagina.

De icoon  aanraken om het alarm te wissen.

Geluids distributie

Je kunt je installatie van geluids distributie volledig controleren.

Raak de icoon geluids distributie  aan.

Het display visualiseert in het bovenste gedeelte de icoon die verwijst naar de muziekbron, in het centrale gedeelte kun je de te controleren versterkers doorlopen.



MUZIEKBRON

Je kunt kiezen tussen de Radiotuner en een externe bron (Aux), zoals bijvoorbeeld een CD-lezer (gecontroleerd middels de Stereocontrole of verbonden middels ingang RCA).

Radio



1. Verander bron.
2. Verander kanaal (tussen diegene die opgeslagen zijn).
3. Afstemming kanalen.


Externe bron



1. Verander bron.
2. Verander tune (indien de bron dit voorziet).

De radio afstemmen

Het MyHOME_Screen geeft je de mogelijkheid om de radio van je installatie van geluidsdistributie af te stemmen en ook je lievelingskanalen in het geheugen op te slaan.

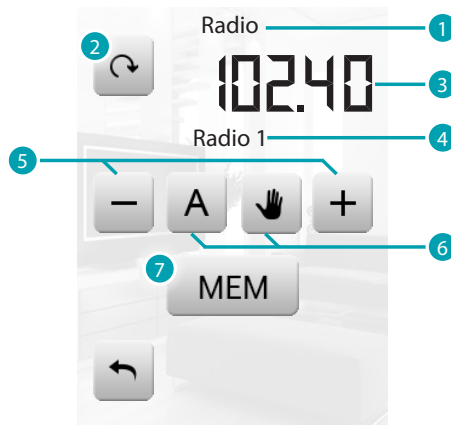

1. Audiobron.
2. Verander kanaal
3. Frequentie.
4. Functie RDS
5. Verandering frequentie.
6. Zoekmodaliteit van de kanalen (Automatisch en manueel)
7. Opslaan van het geselecteerde kanaal.

VERSTERKER

Deze bediening geeft je de mogelijkheid een versterker aan- en uit te schakelen en het volume ervan te regelen middels – en +; het niveau van het volume wordt grafisch getoond op het display.



1. Uit.
2. Laag volume.
3. Hoog volume.

GEHEEL VAN VERSTERKERS

Je kunt een geheel van versterkers bedienen.

De versterkers van het geheel kunnen op verschillende niveaus van volume geregeld worden; dus de regeling van het volume gebeurt door het niveau van alle versterkers te verhogen of te verlagen vertrekkend van hun huidige regeling




VERSTERKER VERMOGEN


Deze bediening staat je toe de nieuwe vermogensversterker aan en uit te schakelen en te besturen.





1. Icoon ON/OFF voor de aanschakeling en de uitschakeling van de vermogensversterker.
2. Opent het menu van bestuur van de vermogensversterker

De icoon  aanraken om naar het menu van bestuur te gaan.

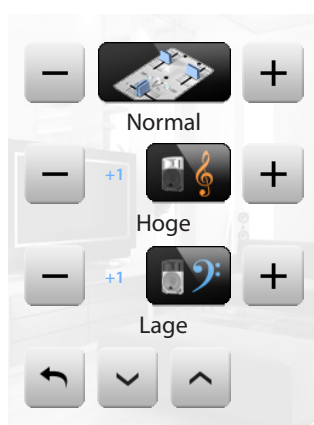De volgende pagina wordt gevisualiseerd:




Egalisator

De icoon  of  aanraken om de vereffeningskromme te kiezen:




Regeling Hoge

Om het niveau van de hoge te regelen tussen -10 en +10 de icoon  of  aanraken:






Regeling Lage

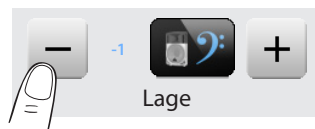Om het niveau van de lage te regelen tussen -10 en +10 de icoon  of  aanraken:



Balancing


Om de balancing van de klank te regelen tussen rechter en linker kanaal de icoon  of  aanraken.

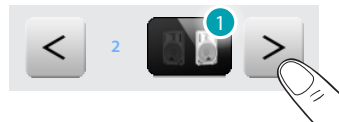


1. Rechter balancing.

Loudness (LOUD)

De activering van de modaliteit LOUD leidt een speciale accentuering in van de lage en hoge frequenties tijdens lage luistervolumes.

De icoon  of  aanraken om de LOUD te activeren of te desactiveren.

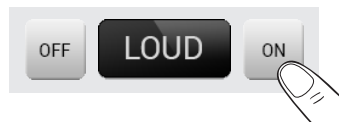


Meerkanalen geluidsverdeling

Je kunt de installatie van meerkanalen geluidsverdeling volledig controleren.

Raak de icoon  meerkanalen geluidsverdeling aan.

In het voorbeeld visualiseert het display twee geconfigureerde plaatsen (Woonkamer en Kamer) en het geheel van alle versterkers (Algemeen).

 aanraken om naar de afzonderlijke submenu's te gaan.



Voorbeeld:

Submenu "Algemeen"

In dit geval is de gekozen bron de radio.



Voorbeeld:

Submenu van de plaats "Milieu 1"

In dit geval is de gekozen bron de CD (Aux).



Voorbeeld:
Submenu van de bron "Radio"

Deze pagina bevat de [afstemmingsbedieningen](#) van de radio.




1. Met een druk op **MEM** op het display wordt een nieuwe pagina weergegeven waarop u maximaal 15 radiostations kunt opslaan.



2. Selecteer het nummer van het station dat u wilt opslaan.
3. Druk ter bevestiging op OK.

Voorbeeld submenu
van de bron "CD"

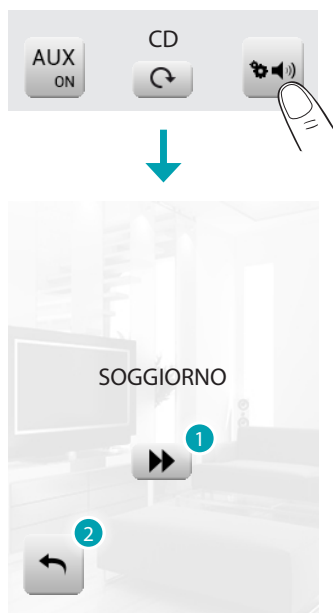


1. Verander tune.
2. Keer terug naar de vorige pagina.

NuVo

Deze bediening kunt u gebruiken voor de communicatie met uw digitale NUVO-geluidsinstallatie. U kunt luisteren naar de muzieknnummers/radio/afspeellijsten/muzieknnummers in een map die u eerder in de top 10-categorie heeft ingevoerd (met de app "NuVo Player").




Druk op de icoon > om uw digitale NUVO-geluidsinstallatie te beheren.

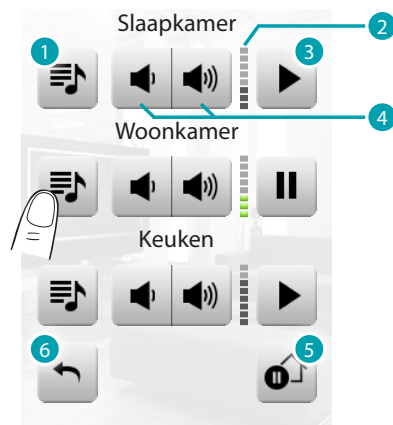

1. Open de multimediabestanden (muzieknummers/radio/afspeellijsten/muzieknummers in een map) die u eerder in de top 10-categorie van de NUVO-installatie heeft ingevoerd (met de app "NuVo Player").
2. Geeft het actieve geluidsniveau weer.
3. Start/onderbreekt de weergave van het laatste multimediabestand.
4. Verhoogt/verlaagt het volume
5. Zet alle zones van de NUVO-installatie in pauze.
6. Keert terug naar de vorige pagina

Raak de icoon  aan om de multimedia-inhoud weer te geven.

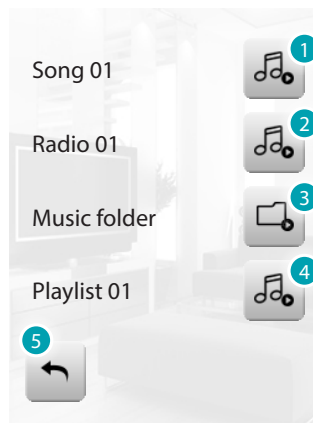

1. Speelt het muzieknummer af.
2. Speelt de radio af
3. Speelt de muziekbestanden in de map af.
4. Speelt de speellijst af
5. Keert terug naar de vorige pagina

Multimedia inhouden

Naast de normale bronnen van de installatie van geluidsdiffusie is het mogelijk vanop het MyHOME_Screen naar multimedia inhouden te gaan die in het net aanwezig zijn, zoals de Radio IP en de Media Client.


De icoon geluidsdiffusie of meerkanalen diffusie aanraken .

In het voorbeeld visualiseert de display de geconfigureerde plaats (Woonkamer).

 selecteren om naar de afzonderlijke submenu's te gaan.



Tussen de beschikbare bronnen de multimedia bron kiezen:

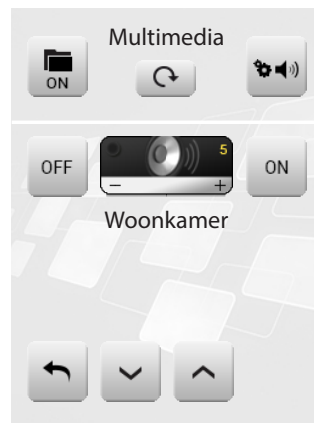


In het bovenste gedeelte van het submenu zijn de volgende functies aanwezig:



1. ON bron.
2. Verander bron.
3. Opent het menu van regeling geselecteerde bron.


MULTIMEDIA BRONNEN: RADIO IP


In deze pagina worden twee opties gevisualiseerd voor het bestuur van de multimedia inhoud en middels het net Ethernet.

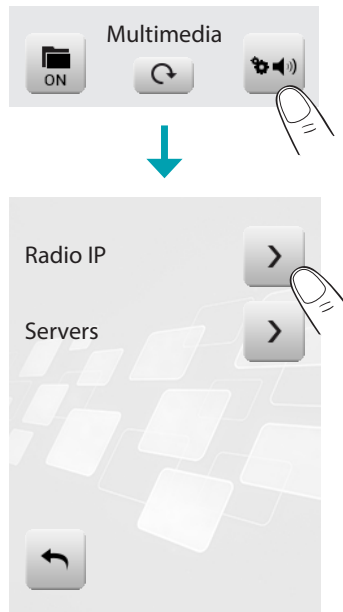

Wanneer men op de display > selecteert, wordt er een nieuwe pagina geladen die je de mogelijkheid biedt alle radio's te visualiseren die eerder in het geheugen werden opgeslagen middels de software.



Wanneer men op de display  selecteert, verschijnt er een nieuwe pagina die de mogelijkheid biedt de Radio's IP te controleren middels de player.

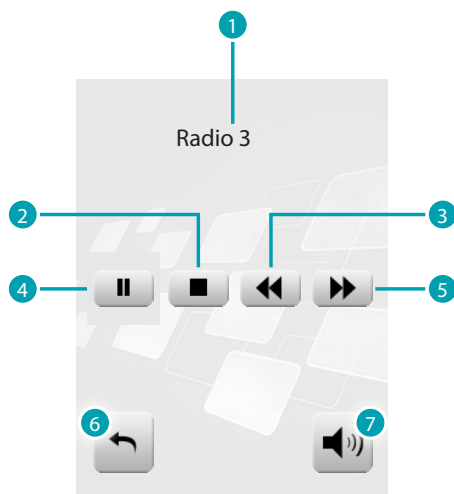

1. Naam van de radio.
2. Stop.
3. Ga over naar vorige radio.
4. Pauze.
5. Ga over naar volgende radio.
6. Keer terug naar vorige pagina.
7. Keer terug naar hoofdpagina.


MULTIMEDIA BRONNEN: MEDIA CLIENT

Met de functie Media Client kunt u de muziek (.mp3) op een PC die op het netwerk aangesloten is afspelen.

Wanneer men op de display *Servers* selecteert, wordt er een nieuwe pagina geladen die je de mogelijkheid biedt alle PC's aangesloten op het net Ethernet te visualiseren.



Wanneer men een PC (vb. Pc3) op de display selecteert, wordt er een nieuwe pagina geladen die je de mogelijkheid biedt de directories te visualiseren (es. *Pc3*) sul display viene caricata una nuova pagina che ti consente di visualizzare le cartelle (*Beelden*, *Muziek*, *Playlist* e *Video*) bevat in de voorbepaalde player voor het beluisteren van de muziek.

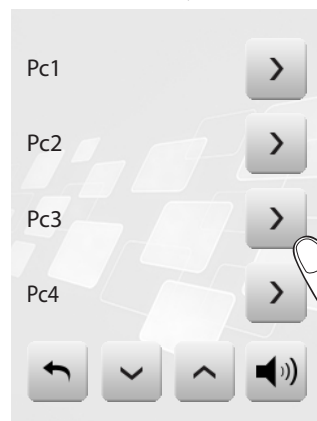


Wanneer men de directory *Muziek* selecteert en vervolgens een directory (vb. *Alle artiesten*) zullen alle artiesten gevisualiseerd worden die aanwezig zijn in de multimedia catalogoog van de voorbepaalde player.




Wanneer men een artiest selecteert (vb. U2) zullen alle albums van de gekozen artiest gevisualiseerd worden.

Wanneer men het *Album* (vb. *The Best Of*) zullen de tunes bevat in het album gevisualiseerd worden.

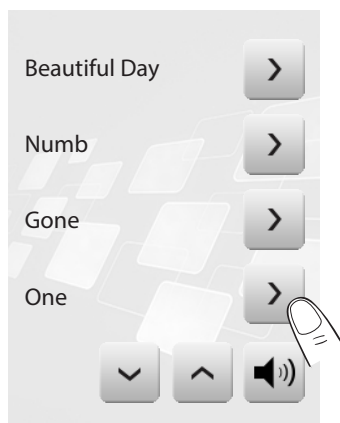


De tune selecteren die men wenst te beluisteren (es. *One*). De pagina player van controle verschijnt die enkele inlichtingen m.b.t. de tune in reproductie visualiseert.

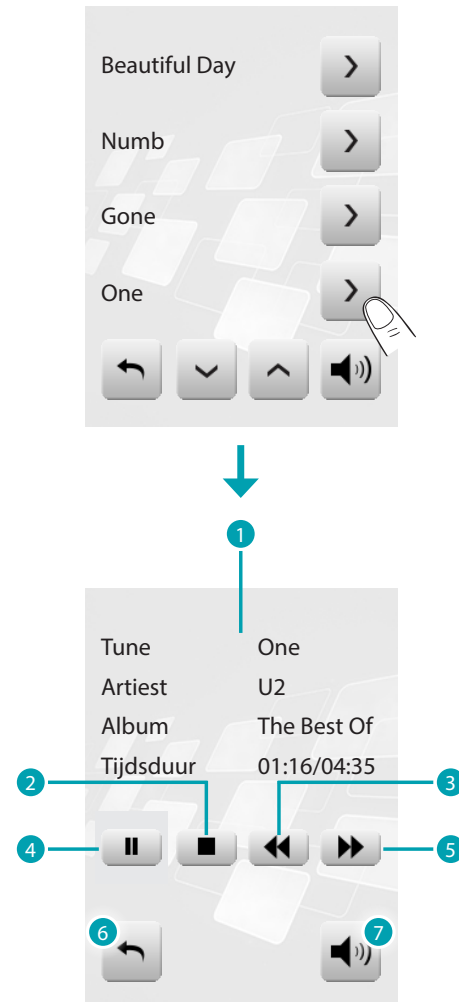

1. Informatie over de track die afgespeeld wordt.
2. Stop.
3. Ga over naar de vorige tune.
4. Pauze.
5. Ga over naar de volgende tune.
6. Keer terug naar de vorige pagina.
7. Keer terug naar de hoofdpagina van de geluidsdiffusie.

Beeldhuistelefonie

In functie van de installatie en van de uitgevoerde configuratie kun je voor ieder extern punt de opening van het slot en/of de aanschakeling licht trapzaal bedienen.

Raak de icoon huisbeeldtelefonie  aan.

Het display visualiseert de hoofdpagina van de huisbeeldtelefonie.




1. Activeer slot.
2. Activeer licht trapzaal.

Als een gesprek van de buitenpost binnenkomt, zal het display de volgende pagina weergeven (als het MyHOME_Screen op de installatie van de Beeldhuistelefoon is aangesloten).

In dit geval zijn voor het extern punt de bedieningen "Licht trapzaal" en "Slot" aanwezig.

Raak de iconen aan om de bediening van aanschakeling licht trapzaal en/of opening slot te activeren.

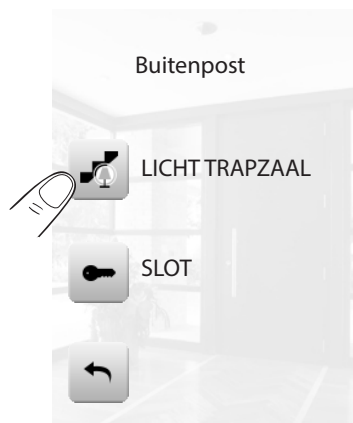

Energiebeheer

Met deze functie kunt je de staat van de energieladingen controleren, het verbruik/de energieproductie weergeven en de elektrische installatie door middel van een ingreep op de systemen voor de heractivering van de aardlekschakelaar controleren.

Raak de icoon  aan.



Maakt het mogelijk de (eerder geconfigureerde) Stop And Go bedieningen weer te geven en te beheren en de correcte functionering van de ladingen in uw MyHOME installatie te controleren.



Maakt het mogelijk om het verbruik en de energieproductie van de volgende grootheden te controleren: elektriciteit, gas, water, verwarming/koeling, warm water.



Ladingenbeheer (als de ladingen beheercentrale aanwezig is)

De ladingen beheercentrale maakt het mogelijk het verbruikte vermogen te controleren zodat stroomonderbrekingen door de meter voorkomen kunnen worden. De ladingen worden uitgesloten aan de hand van de prioriteit die door de installateur ingevoerd is.

Ladingenbeheer (zonder de ladingen beheercentrale)


Met deze applicatie kunt u het verbruik van de ladingen (zoals bijvoorbeeld oven, wasmachine, magnetron, enz.) controleren als de installatie niet voorzien is van een ladingen beheercentrale en geëvolueerde actuatoren gebruikt worde

Supervisie installatie

Raak de icoon supervisie installatie .

Het display toont de pagina met de STOP&GO systemen (zichtbaar afhankelijk van de installatie).



Van elk systeem wordt de staat weergegeven. Raak de icoon  aan voor de details van de afzonderlijke STOP&GO en Belasting Diagnostiek.

Iedere typologie van staat zal een desbetreffende icoon hebben:

	Gesloten
	Open
	Open wegens kortsluiting
	Open wegens te hoge spanning
	Open wegens defect naar aarde
	Open wegens blokkering



Stop&Go



Wanneer men in de pagina van details van de inrichting STOP&GO komt, is er een icoon  aanwezig om het automatisch herstel te activeren of te desactiveren.


Stop&Go Plus







Op de detailpagina van de STOP&GO PLUS is de icoon  aanwezig voor de activering of deactivering van de automatische heractivering. Bovendien kunt u met een druk op de icoon  de verificatie van de installatie activeren of deactiveren.

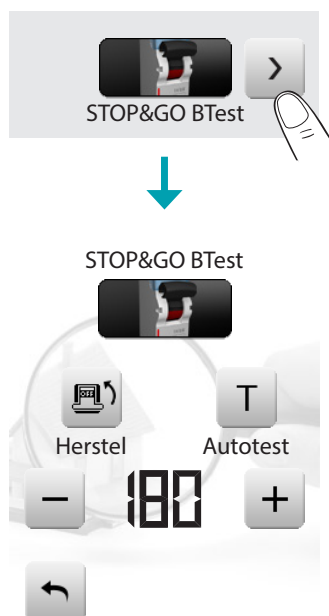De instelling van de tijd die voor de heractivering moet verstrijken, wordt ingesteld tijdens de configuratie van de STOP&GO.


Stop&Go BTest




Op de detailpagina van de STOP&GO BTest is de icoon  per aanwezig voor de activering of deactivering van de automatische heractivering. Bovendien kunt u met een druk op de icoon  de autotest-functie activeren of deactiveren. Met de iconen  en  kunt u de regelmaat (het aantal dagen tussen twee tests) van de autotest instellen, als de autotest is geactiveerd.


Belasting Diagnostiek


De functie "Belasting Diagnostiek" biedt u de mogelijkheid de correcte functionering van de belastingen te controleren door de differentieelstroom die door de belastingen opgenomen wordt op te meten.

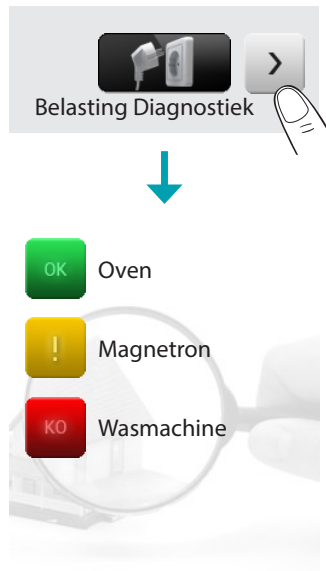

Betreed de pagina Belasting Diagnostiek om de staat van de belastingen weer te geven.


De icoon  geeft aan dat de belasting correct functioneert;

De icoon  geeft aan dat de belasting correct functioneert en dat de differentieelstroom zich in de buurt van de standaardlimiet bevindt;

De icoon  geeft aan dat de differentieelstroom de standaardlimiet overschrijdt en dat de stop geopend wordt.

WEERGAVE VERBRUIK/PRODUCTIE

Raak de icoon Weergave Verbruik/Productie .
Il display visualizza la pagina dei consumi monitorati.

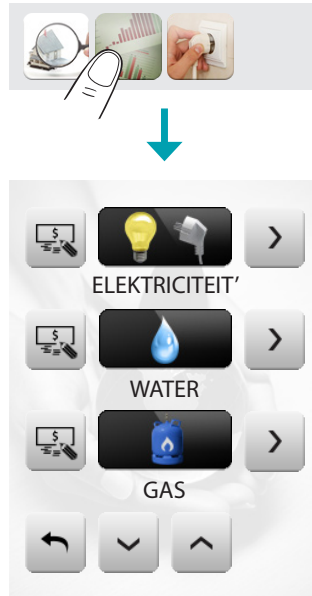

De icoon of aanraken om de pagina van bestuur energie te doorlopen.
De volgende functies van controle zijn voorzien:


Elektriciteit	Weergave van de energie die door de installatie verbruikt of geproduceerd is.
Water	U kunt het verbruik/de productie in de installatie weergeven door de impulsenteller op een watermeter met een impuls uitgang aan te sluiten.
Gas	U kunt het verbruik van de installatie weergeven door de impulsenteller op een watermeter met een impuls uitgang aan te sluiten.
Warm water	U kunt het verbruik van de installatie weergeven door een impulsenteller op een warm watermeter of op een impuls uitgang van een warmte rekencentrale in het appartement (in het geval van een collectieve verwarming) aan te sluiten of.
Verwarmen/Afk	U kunt de warme/koude energie in de Verwarmings-/Koelinstallatie (in thermische kWh) weergeven door de impulsenteller op een meter met een impuls uitgang aan te sluiten.


De icoon aanraken om de waarden van de units van meting van de desbetreffende controles verbruik/productie in te stellen (€/kW, ...):



In deze handleiding is alleen de controle Energie, beschreven, omdat het MyHOME_Screen alle energetische controles op eenzelfde manier bestuurt.

Elektriciteit

De icoon  aanraken om de inlichtingen van verbruik of productie elektrische energie te visualiseren:

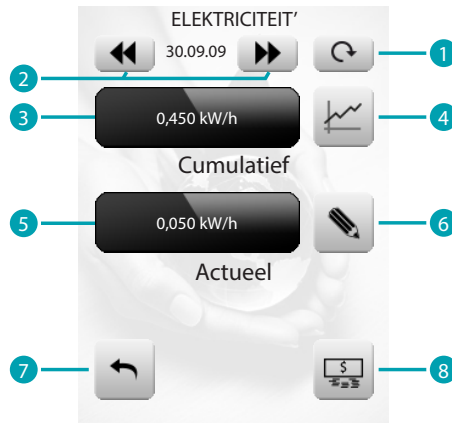


1. Wijzigt dagen/maanden/laatste 12 maanden
2. Doorloop dagen/maanden.
3. Totale verbruiken.
4. Grafische aanduiding totale verbruiken.
5. Onmiddellijk verbruik.
6. Stel de drempelwaarden in waarboven een alarm wordt gegeven.
7. Keer terug naar de vorige pagina.
8. Verander unit van meting.

Dagen

De visuele weergave van de dagelijkse inlichtingen wordt onderverdeeld in:

Lopende dag

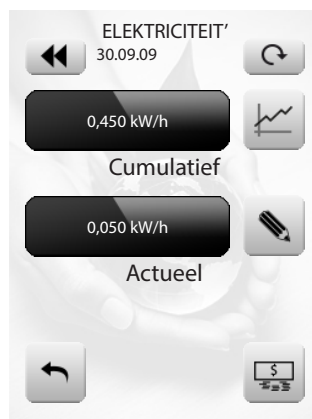



Vorige dagen




Grafische informatie


De icoon  aanraken om de grafische inlichtingen van verbruik te visualiseren.

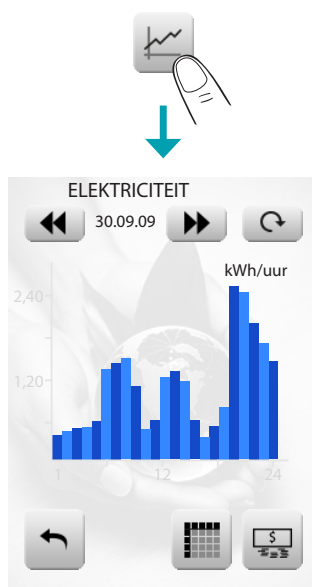


De icoon  aanraken om de inlichtingen van verbruik in de tabel te visualiseren.

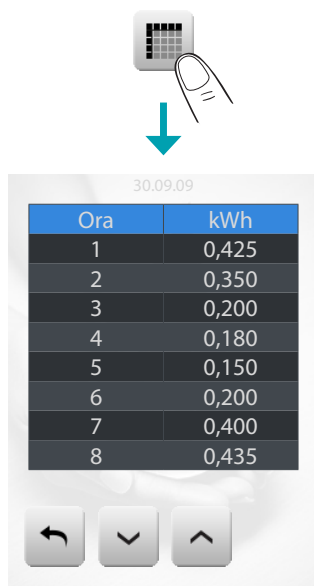


Maanden

Raak de icoon  aan om van naar de weergave "dagen" naar de weergave "maanden" over te schakelen:

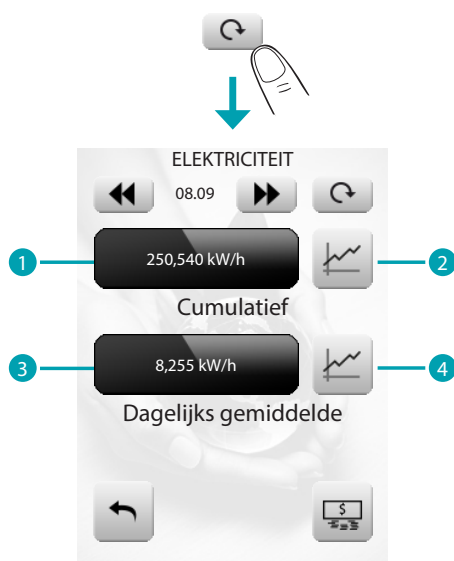

1. Totale verbruiken van de maand.
2. Grafische aanduiding dagelijkse verbruiken van de maand.
3. Gemiddeld dagelijks verbruik van de maand.
4. Grafische aanduiding gemiddeld uurverbruik van de maand.

Laatste 12 maanden


Raak de icoon  aan om van de weergave "maanden" naar de weergave "laatste 12 maanden" over te schakelen:



1. Totale verbruiken laatste 12 maanden
2. Grafische aanduiding verbruiken van de laatste 12 maanden

Drempels

Stel de drempels in met een druk op de icoon .

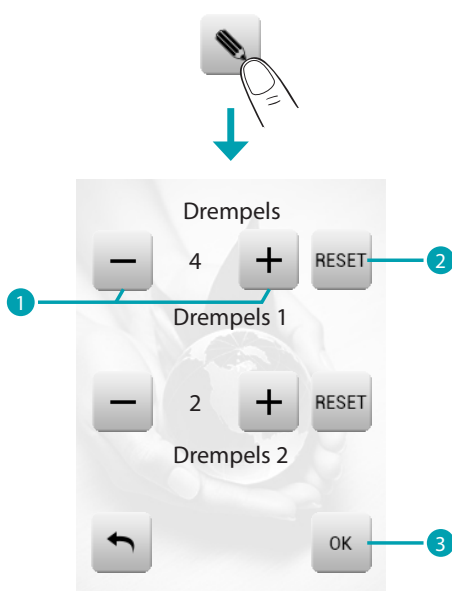


1. Verhoogt of verlaagt de waarde.
2. Druk hierop om de drempel te resetten.
3. Druk ter bevestiging hierop.

U kunt het geluidsalarm activeren of deactiveren in [Persoonlijke instellingen > Pieptoon drempel](#)

LADINGENBEHEER (ALS DE LADINGEN BEHEERCENTRALE AANWEZIG IS)

Raak de applicatie "Controle ladingen" aan .

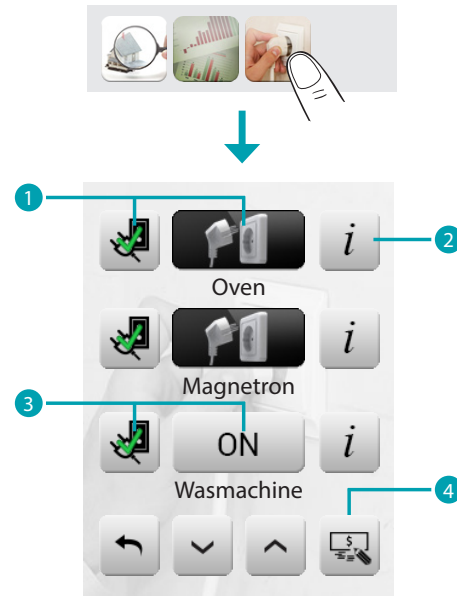


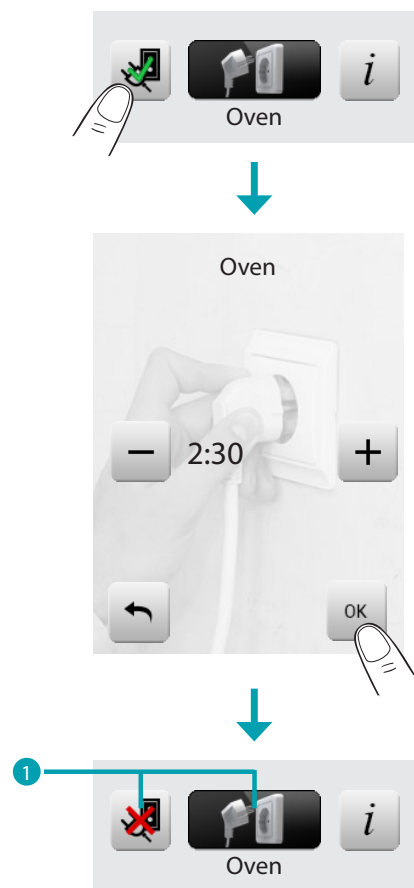
1. De belasting is actief.
2. Geeft onmiddellijk het verbruik en de meters weer*.
3. De belasting is gedeactiveerd.
4. Stel de waarden voor de meeteenheden van de controles verbruik/productie in (€/kW, ...)

Als de centrale een overbelasting van de installatie opmeet, dan wordt de belasting met de laagste prioriteit gedeactiveerd (eerder met de software ingesteld) waarna de icoon .

Raak deze icoon aan om de heractivering van de belasting te forceren (de duur van de activering is default op 4 uur ingesteld).


* Uitsluitend verkrijgbaar voor geëvolueerde actuatoren

Betreed de pagina met de details van de belasting en raak **-** en **+** aan om de forceertijd af of toe te laten nemen (default 2 uur en 30 minuten). Raak de icoon **OK** aan om naar de hoofdpagina terug te keren. Op de hoofdpagina toont de icoon  dat de belasting correct geforceerd is.





1. De lading is geforceerd en geactiveerd.

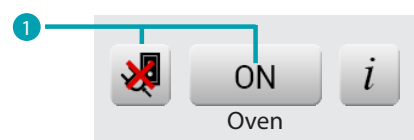De lading wordt gedeactiveerd als de centrale merkt dat de ingestelde limiet overschreven wordt.



1. De lading is geforceerd en gedeactiveerd.

Betreed de pagina met informatie over de belasting. Hier kunt u het onmiddellijk verbruik weergeven. Raak de iconen  aan om de verbruikmeters te resetten. Raak de iconen  aan om van de weergave W naar € en omgekeerd over te schakelen.




LADINGENBEHEER (ZONDER DE LADINGEN BEHEERCENTRALE)


Raak de applicatie "Controle ladingen" aan .



Verpersoonlijking

Setup


Je kunt enkele functies van het MyHOME_Screen verpersoonlijken door naar deze pagina te gaan. Raak de icoon  aan. Het display visualiseert de pagina van set up.

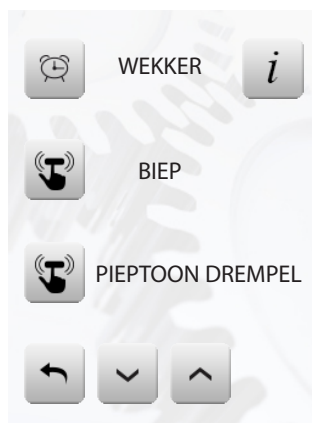

Wekker


De icoon aanraken om de wekker te activeren of te desactiveren.

Wekker actief

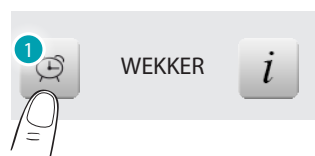


1. Aanraken om te desactiveren

Wekker niet actief

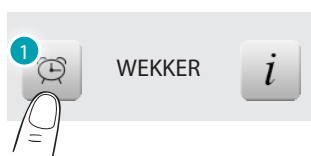


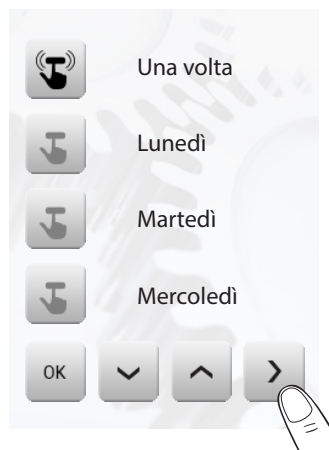
1. Aanraken om te activeren.


Om het uur van activering van de wekker in te stellen, de icoon . De volgende pagina wordt gevisualiseerd:




De pijlen gebruiken om de tijd in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Raak de icoon  aan om naar de pagina van selectie van de frequentie van activering van de wekker te gaan.



De overeenstemmende icoon  aanraken om te kiezen of men de wekker *Enmaal, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag* wenst te herhalen.

Indien de geluidsverdeling geconfigureerd is, is in de hoek onderaan rechts de icoon  aanwezig, die je de mogelijkheid geeft naar de pagina van configuratie van de geluidsverdeling voor de wekker te gaan; in geval van een meerkanaal geluidsverdeling moet men de plaats kiezen.



Men kan de condities van de geluidsverdeling kiezen bij de activering van de wekker (bron, versterkers, volume).



Men raadt aan geen multimedia bron te gebruiken voor de wekker.

Bij de activering van de wekker verhoogt het volume tot het ingestelde volume bereikt is. Wanneer men het display met de wekker actief aanraakt, zal het volume van de versterkers op de huidige waarde bepaald worden (waarbij de automatische vermeerdering van het volume onderbroken wordt). Bij gebrek aan een druk op het display, zullen de versterkers na twee minuten uitgaan.

Biep

Je kunt het geluidssignaal, dat hoorbaar is bij het aanraken van de zones, activeren en desactiveren.




Indien de Biep in OFF staat, zal de inrichting geen enkel geluidssignaal uitzenden.


Pieptoon drempel

U kunt het geluidssignaal activeren of deactiveren dat bij het bereiken van een ingestelde drempel voor de elektrische lijn wordt geproduceerd.




Klok

Om naar de pagina's van instelling van de klok te gaan, de icoon  aanraken.

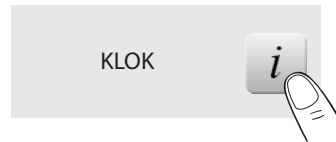


De volgende pagina wordt gevisualiseerd.

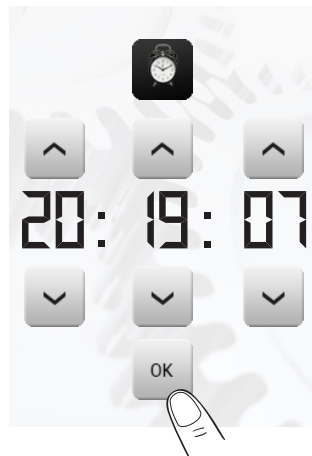

Gebruik de pijlen om uur, minuten en seconden in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Raak de icoon  aan om naar de pagina van instelling van de datum te gaan.

Het geprogrammeerde uur zal in de Home page en/of Pagina van Default verschijnen, indien voorzien in de fase van programmering.

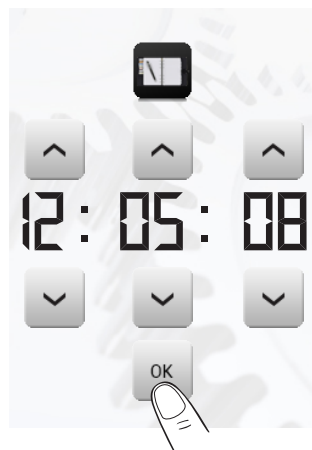


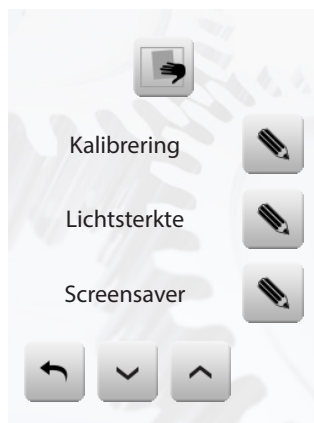
Gebruik de pijlen om dag, maand en jaar in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Bevestigt wanneer men de icoon  aanraakt.


De geprogrammeerde datum zal in de Home page en/of Pagina van Default verschijnen, indien voorzien in de fase van programmering.


Display

Om te gaan naar de pagina van controle van de display de icoon  aanraken. De volgende pagina wordt gevisualiseerd:



SCHOONMAAK SCHERM

De icoon  aanraken. Het scherm wordt gedesactiveerd gedurende een tijd die geconfigureerd kan worden middels software. De display visualiseert de volgende pagina

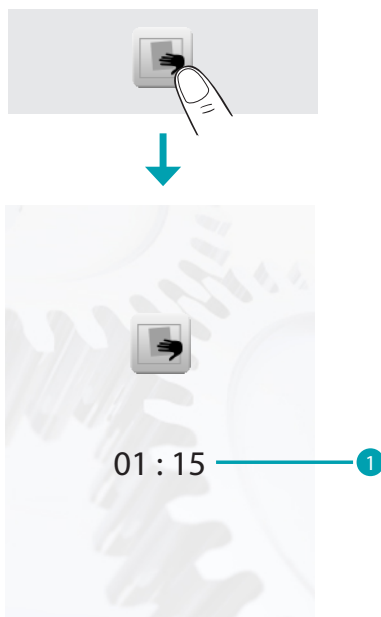

1. Resterende tijd voor de schoonmaak schermGeen


Uitsluitend schoonmaken met een zachte doek.
Geen oplosmiddelen, schurende of bijtende materialen gebruiken.



Opmerking: Het lcd-scherm is vervaardigd aan de hand van een geavanceerde hoge precisie technologie. Desondanks kunnen 5 zwarte en/of heldere (rode, blauwe, groenen) puntjes continu op het lcd-systeem zichtbaar zijn. Dit is een normaal resultaat van het productieproces. Het is dus geen teken van een storing en/of een defect.


KALIBRERING


Om naar de pagina te gaan die je de mogelijkheid geeft de precisie van de aanraking op het  aanraken.

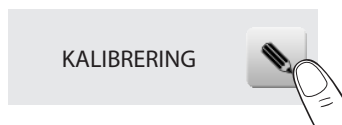

De volgende pagina wordt gevisualiseerd.



Raak het symbool "kruis" gevisualiseerd op de display aan, in alle standen(5)
De icoon  zal twee keer verschijnen in de uiterste zones van de display.
Bevestigen door de iconen aan te raken.

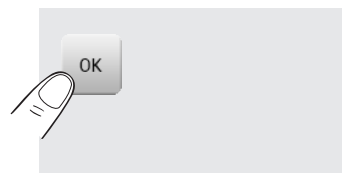


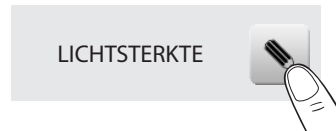
De ijking zal in automatisch worden uitgevoerd.



Deze procedure, ook al heeft ze controles op de druk, is heel delicaat; indien uitgevoerd op een verkeerde manier kan dit de inrichting ertoe brengen de zones van druk van de gebruiker niet meer te begrijpen met bijhorende blokkering. In dit geval is de ingreep van de installateur noodzakelijk.

LICHTSTERKTE

Om de lichtsterkte te kiezen die gebruikt moet worden tijdens de modaliteit Screensaver de icoon  aanraken.



De display visualiseert de pagina van keuze van het niveau van lichtsterkte


- Off.
- Lage helderheid.
- Normale lichtsterkte.
- Hoge helderheid.

De overeenstemmende icoon aanraken om het niveau van lichtsterkte te kiezen.

Je kunt de keuze annuleren door de icoon  aan te raken ofwel de keuze bevestigen door de icoon  aan te raken.

SCREENSAVER

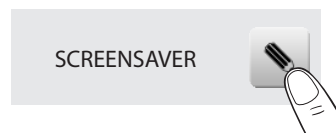

Met een druk op de icoon  op de Setup pagina kunt u de functie Screensaver activeren:




De volgende pagina wordt gevisualiseerd:


- Geen screensaver: het display kleurt donker naargelang het helderheidsniveau.
- Lijn: een grijze kleur beweegt van boven naar beneden over het scherm.
- Luchtballen: gekleurde luchtballen worden op het scherm weergegeven.
- Tijd: een grijze band met de actuele tijd loopt van boven naar beneden over het scherm.
- Tekst: een grijze band met een tekst naar keuze (met de software configureerbaar) loopt van boven naar beneden over het scherm.

Kies de screensaver door de desbetreffende icoon aan te raken.

Je kunt de keuze annuleren door de icoon  aan te raken ofwel de keuze bevestigen door de icoon  aan te raken.

TRANSITIE EFFECTEN


Om de transitie effecten tussen twee pagina's te selecteren, raak de icoon  aan.

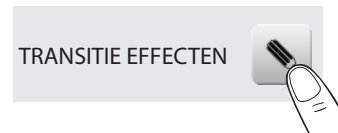


De volgende pagina wordt weergegeven:


- Geen: de overgang tussen twee pagina's vindt direct zonder effect plaats.
- Blending: de passage tussen twee pagina's wordt aangeduid door middel van een klein effect bestaande uit de verdwijning/verschijning van de pagina.
- Mosaic: de passage tussen de twee pagina's wordt aangeduid door een reeks rechthoekige blokken die de nieuwe pagina vormen.
- Vergroten: de geladen pagina wordt vergroot weergegeven.

Kies het gewenste effect door de desbetreffende icoon aan te raken.


Je kunt de keuze annuleren door de icoon  aan te raken ofwel de keuze bevestigen door de icoon aan te raken.

NETWORK


De icoon  aanraken om de pagina van setup van de kaart van net van het MyHOME_Screen te visualiseren:

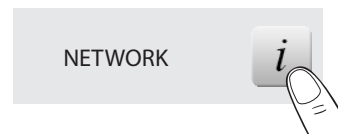

De volgende pagina wordt gevisualiseerd:

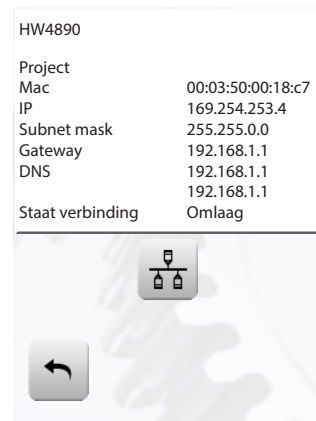


De icoon  aanraken om de kaart van net te activeren of te desactiveren.

Om terug te keren naar de vorige pagina de icoon  aanraken.

Password

Indien het gebruik van het MyHOME_Screen beschermd is door een password, wordt bij het aanraken van het display de volgende pagina gevisualiseerd.

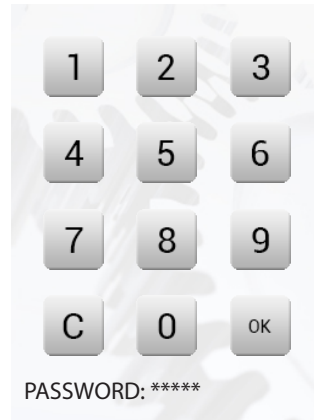

Voer het wachtwoord (default 12345) in met behulp van de nummertoeetsen.


Wis met **C**.

Bevestig met **OK**.

Indien het password correct is, wordt op het display de Home page gevisualiseerd.


Wijzig Password

Op gelijk welk ogenblik kun je het bestaande password wijzigen. Het nieuwe password moet uit 5 cijfers bestaan. Selecteer de icoon password. De icoon aanraken.

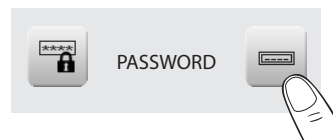

Op het display wordt de pagina voorgesteld voor het intoetsen van het password (zie vorige pagina): Toets het bestaande password in;

Bevestig met **OK**.

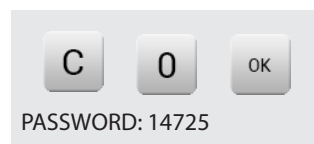

Indien het password correct is, kun je het nieuwe password intoetsen (het password wordt op het display gevisualiseerd).



Het nieuwe password aandachtig in het geheugen opslaan voordat men op OK drukt, omdat eens dat de bescherming geactiveerd is, dit noodzakelijk is om het MyHOME_Screen te kunnen gebruiken.


Activeer bescherming

Om de toegang naar het MyHOME_Screen te beschermen tegen ongewenste ingrepen, kun je de bescherming activeren. Op deze manier zal de toegang naar de wie het password kent.

Desactiveer



Activeer



VERSIE

Raak de icoon **i** aan voor toegang tot de pagina waarop de informatie van het MyHOME_Screen wordt weergegeven.



Het MyHOME_Screen keert na 10 seconden automatisch naar de Setup pagina terug.

Je hebt het password vergeten

In dit geval kun je het probleem oplossen door de voeding naar het MyHOME_Screen weg te nemen en terug te geven; na de aanschakeling van het display kun je de functies gebruiken voordat de blokkering ingrijpt; ga naar het menu van verpersoonlijking en deactiveer de blokkering of wijzig het password.


Antwoordt niet op de drukken


In dit geval kun je het probleem oplossen door de voeding naar het MyHOME_Screen weg te nemen en terug te geven. Ingedrukt houden en de operatie van kalibratie herhalen.



Opgelet: het gebruik van radio-inrichtingen garandeert niet de correcte aanduiding van de staat vanwege het MyHOME_Screen.

NuVo

Als uw geluidsinstallatie van het nieuwe digitale Nuvo-geluidssysteem is voorzien, kunt u het beheer ervan activeren door op de icoon  te drukken.



Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com