


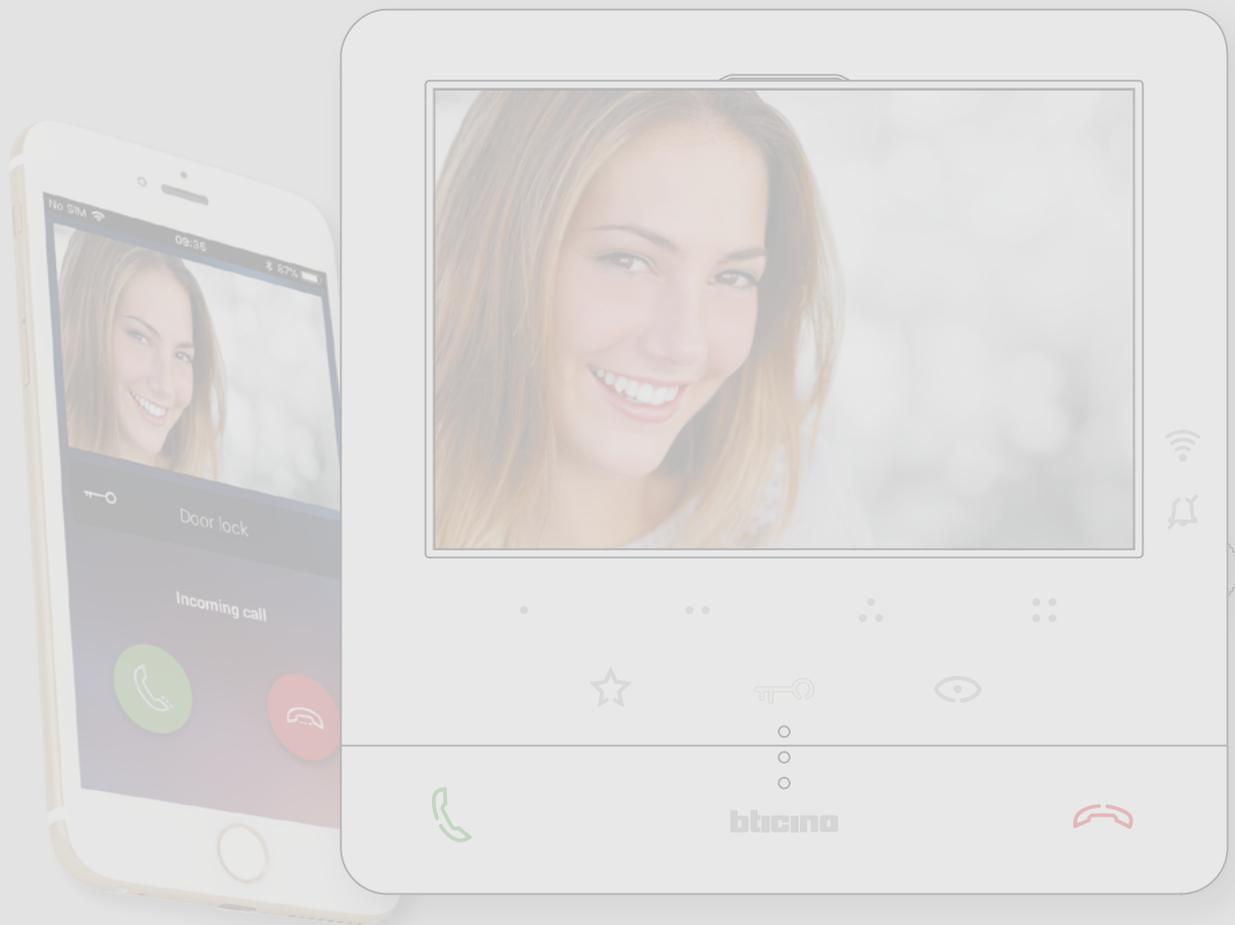

Classe100 X16E

دليل المستخدم والتركيب




المحتويات

٤	دليل سريع
٤	الرد على مكالمة
٦	التشغيل التلقائي وتميرير الكاميرا
٨	الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)
١٠	فصل هاتف ذكي
١١	فصل مستخدم
١٣	تخصيص الصفحة الرئيسية لدخول الباب Classe100X App
١٥	معلومات عامة
١٥	التحذيرات والتوصيات
١٧	تنبيهات وحقوق المستهلك
١٧	المظهر من الأمام
١٧	مفاتيح الوظائف ووضع مصابيح الليد
١٩	المظهر من الخلف
٢٠	التركيب
٢٠	بيانات الأبعاد وارتفاعات التركيب الموصى بها
٢٠	التثبيت على الجدار
٢١	التركيب على قواعد سطح الطاولة 344692 (اختياري)
٢٣	التهيئة
٢٤	برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة
٣١	الاستخدام من الجهاز
٣١	الوظائف
٣١	الرد على مكالمة
٣٢	الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)
٣٤	PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي
٣٦	فتح قفل الباب
٣٧	التصفح
٣٨	خدمات
٣٨	حلقة الاستقراء
٣٩	حالة الباب
٤٠	الاستوديو الاحترافي (مكتب)
٤١	قفل الباب الآمن
٤٢	تعديلات الجهاز والإعدادات
٤٣	استخدام عصا التحكم
٤٣	تعديلات وإعدادات الواي فاي
٥٤	الإعدادات
٥٧	الاستخدام مع تطبيق "Door entry Classe100X"
٥٧	مقدمة
٥٨	تسجيل حساب
٦٠	المصادقة
٦١	كلمة سر منسوبة
٦٢	مساعدة
٦٣	الأسئلة الشائعة
٦٣	إرسال السجل
٦٤	اقتران الجهاز
٧٣	الصفحة الرئيسية
٧٤	عرض الكاميرات أو لوحات الدخول
٧٦	فتح أقفال الأبواب
٧٦	أضواء الدرج
٧٧	لتلقي مكالمة فيديو لمدخل الباب
٧٨	اتصل بالمنزل: اتصل بجهازك Classe100 X16E
٨٠	القائمة
٨١	المستخدمين
٨٥	الإعدادات
٩٨	الحساب

دليل سريع

الرد على مكالمة

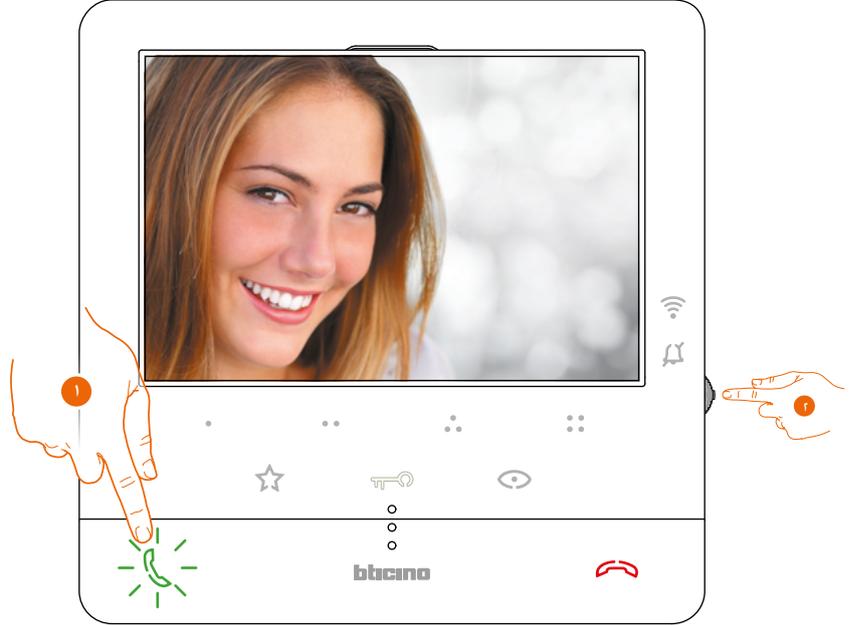

١. المس للرد على المكالمة.

٢. إذا لزم الأمر، أثناء المكالمة، اضغط على عصا التحكم لعرض أيقونات ضبط إعدادات الصوت \ الفيديو.




٣. حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد نوع الإعدادات التي تريد تعديل قيمتها (انظر الجدول التالي) بين:

- مستوى صوت السماع (الإعدادات التي يمكن ضبطها فقط مع الصوت النشط) :


- سطوع الصورة:

- تباين الصورة:

- لون الصورة.

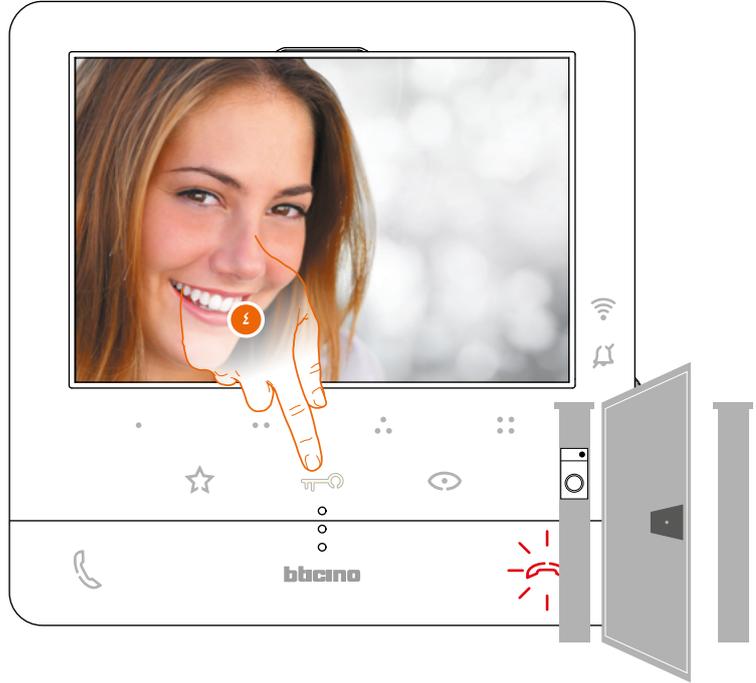


٤. المس لفتح القفل الرئيسي لباب لوحة المدخل

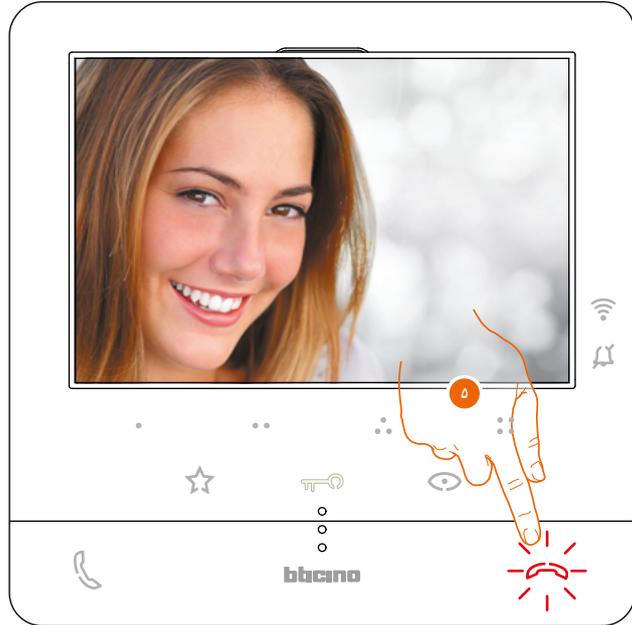


٥. المس لإنهاء المكالمة.

التشغيل التلقائي وتميرير الكاميرا

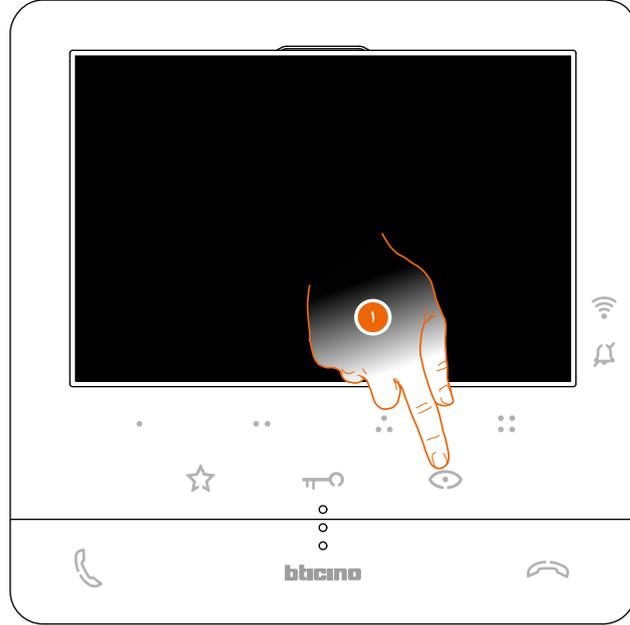


١. المس لعرض لوحات المدخل أو الكاميرات في نظامك.

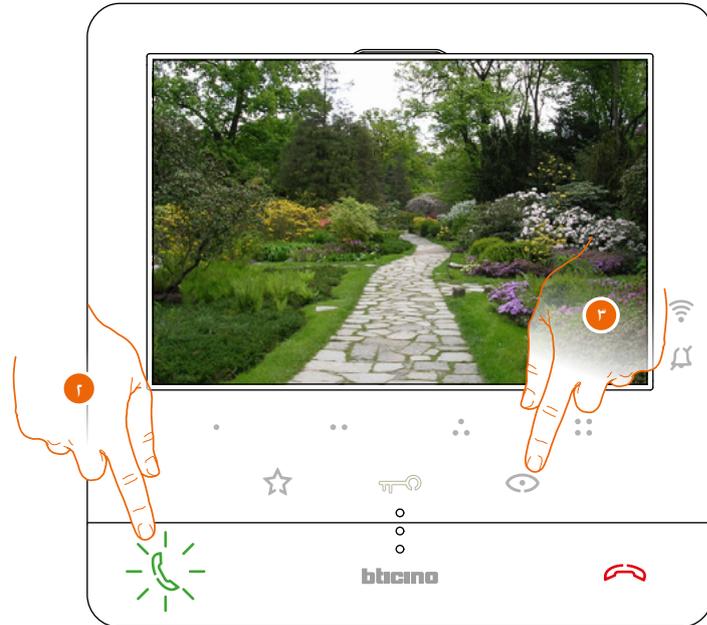

٢. إذا لزم الأمر، المس لتنشيط الاتصالات الصوتية


٣. المس لعرض لوحة مدخل أو كاميرا أخرى (باستخدام خدمة التميرير). يضيء المفتاح عند التبديل من كاميرا إلى أخرى .

ملحوظة: يمكن أيضاً التبديل من كاميرا إلى أخرى دون تفعيل الصوت.

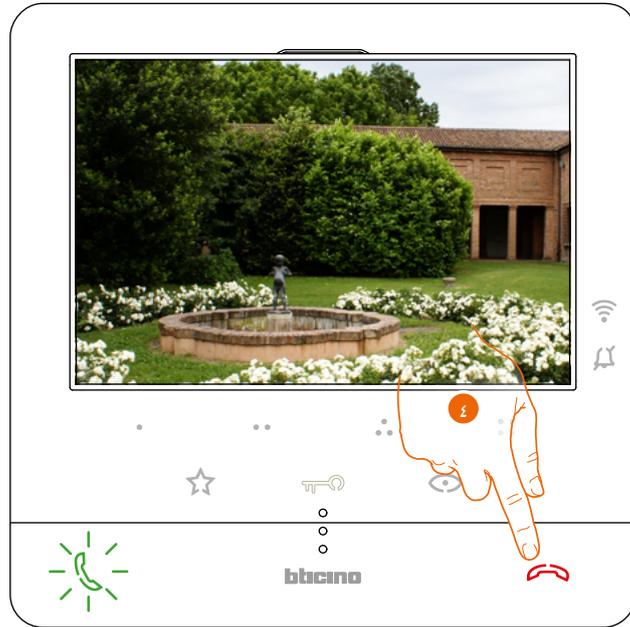

٤. المس لإنتهاء وضع عرض الكاميرا، أو انتظر حتى يتوقف وقت التبديل التلقائي.

الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)

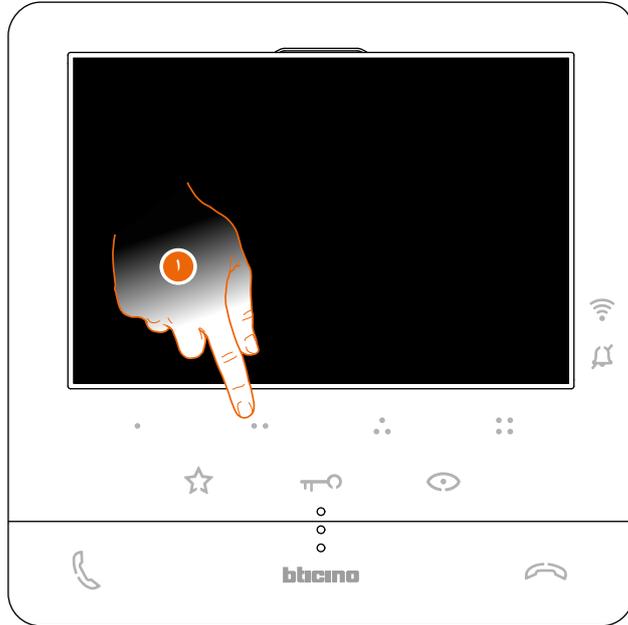


١. على سبيل المثال. المس المفتاح • القابل للبرمجة لتفعيل الاتصال مع الوحدة الداخلية (على سبيل المثال التهيئة الموضحة بالنقطة 2)

ملحوظة: يتم ضبط المفتاح القابل للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بوحدة داخلية معينة بواسطة القائم بالتهيئة (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).





يضئ المفتاح (أ) للإشارة إلى أن المكالمات نشطة.

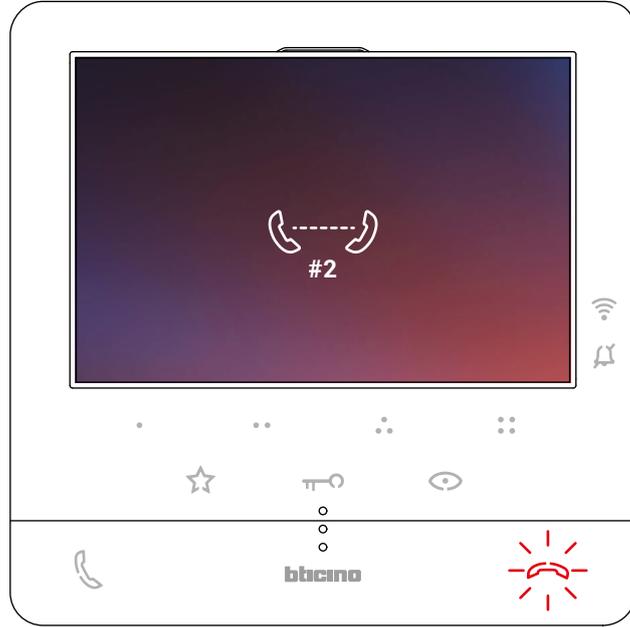



عندما ترد الوحدة الداخلية، يبدأ المفتاح في الوميض. المسه لإنهاء المكالمة أو إجراء اتصال مع الوحدة الداخلية.

ملحوظة: إذا تم تلقي مكالمة أثناء المحادثة من لوحة المدخل، تتم مقاطعة المحادثة من أجل الرد على مكالمة لوحة المدخل.

فصل الهاتف الذكي

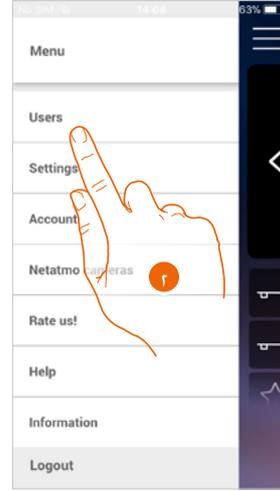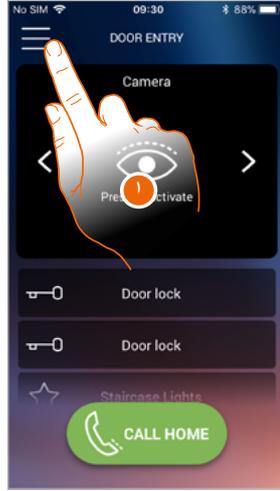




١. المس لفتح القائمة المنسدلة.
٢. المس لفتح قسم المستخدم.
٣. انتقل لفصل الهاتف الذكي.

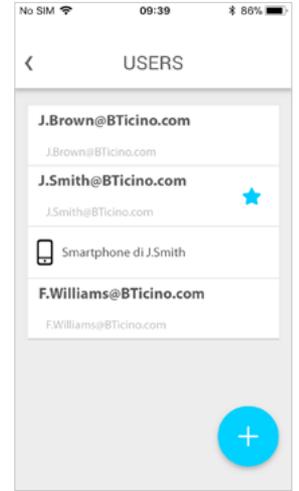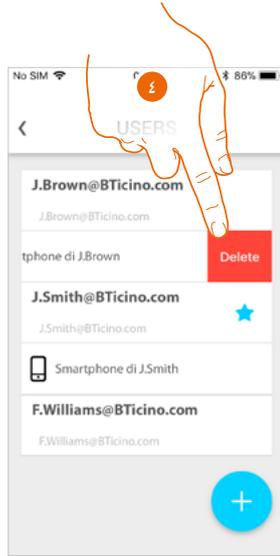

٤. المس للمتابعة.
٥. المس للتأكيد.

لن يتمكن المستخدم بعد الآن من إدارة النظام باستخدام ذلك الهاتف الذكي. لإعادة ربط الهاتف الذكي كرر ببساطة عملية **المصادقة**.



فصل مستخدم

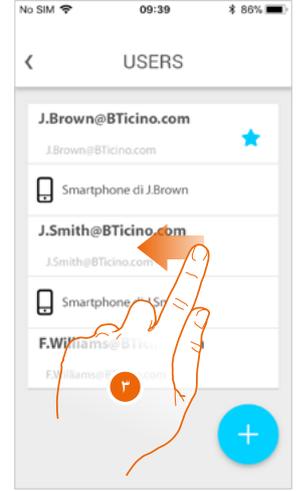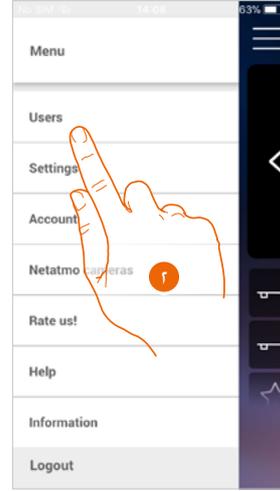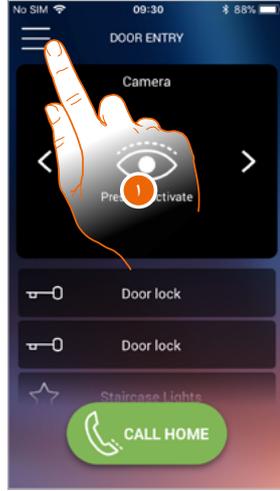

١. المس لفتح القائمة المنسدلة.

٢. المس لفتح قسم المستخدم.


٣. قم بالتمرير لفصل أي مستخدم، وبالتالي كل الأجهزة المرتبطة به.

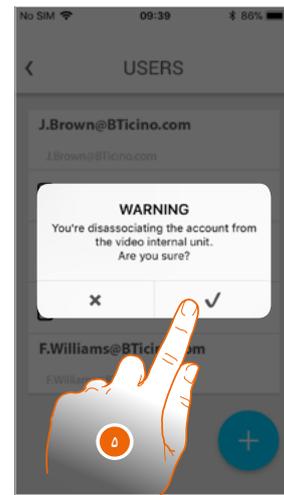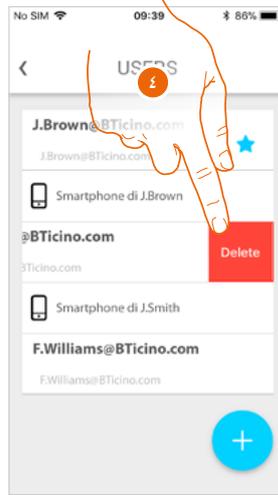

٤. المس للمتابعة.

٥. المس للتأكيد.

إذا كان المستخدم الخاص بك هو المستخدم الرئيسي، وتريد حذفه، فيجب عليك الإشارة إلى المستخدم الذي سيحل محله.

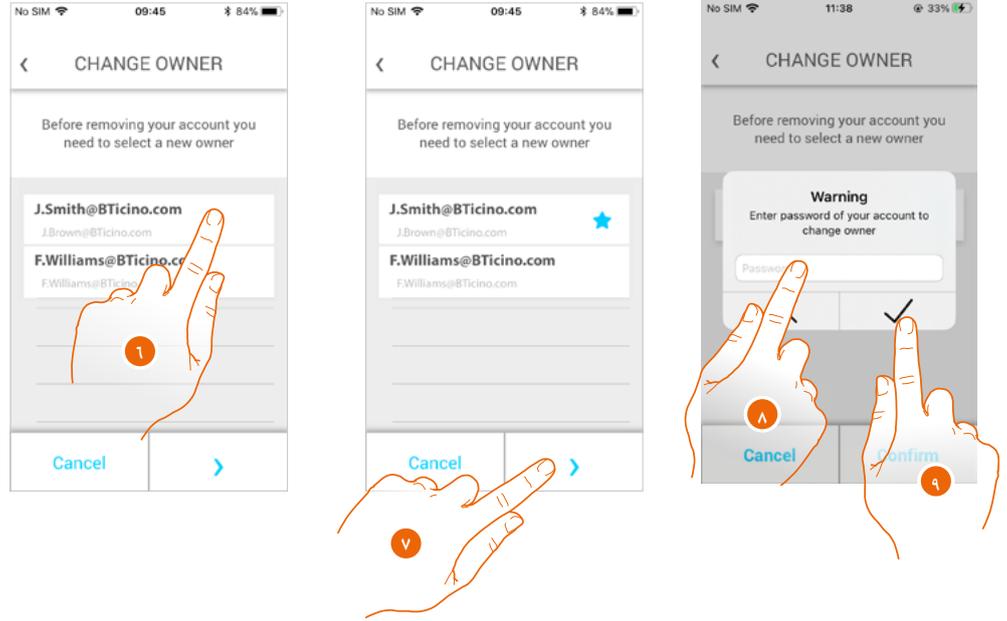


٦ المس للإشارة إلى المستخدم الرئيسي الجديد.

٧ المس للمتابعة.

٨ أدخل كلمة مرور المستخدم الخاصة بك.




٩ المس للتأكيد، ستتم إعادتك إلى الصفحة الرئيسية.

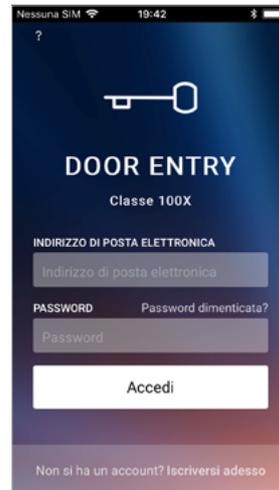

لقد تم إلغاء ارتباطك الآن، وللعودة لإدارة المنظومة، يجب أن تتم دعوتك مرة أخرى.

تحذير: إذا كان المستخدم الذي سيتم إلغاء ارتباطه هو المستخدم الوحيد المتبقي، فسيقدم لك النظام برنامجًا تعليميًا لإعادة ضبط الجهاز




تخصيص الصفحة الرئيسية لدخول الباب Classe100X App

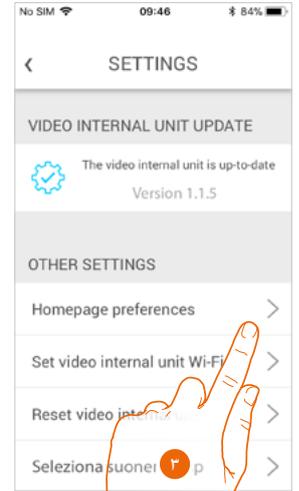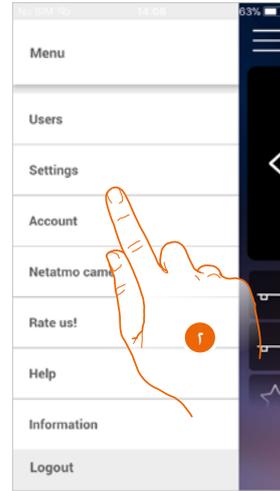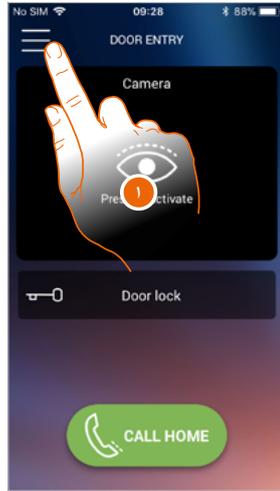

١. المس لفتح القائمة المنسدلة.

٢. المس لفتح قسم الإعدادات.


٣. المس لتخصيص الصفحة الرئيسية

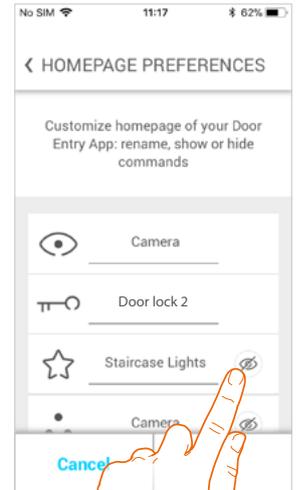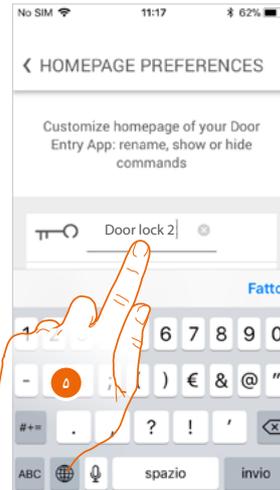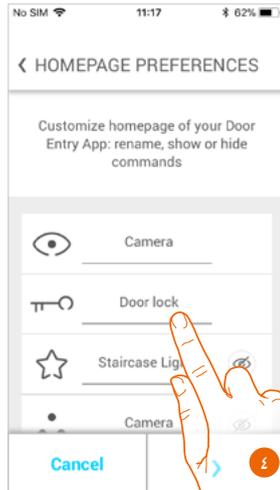

٤. المس لتعديل وصف قفل الباب الرئيسي EP

٥. ادخل الوصف الجديد


٦. المس لعرض مفتاح إضاءة الدرج في الصفحة الرئيسية

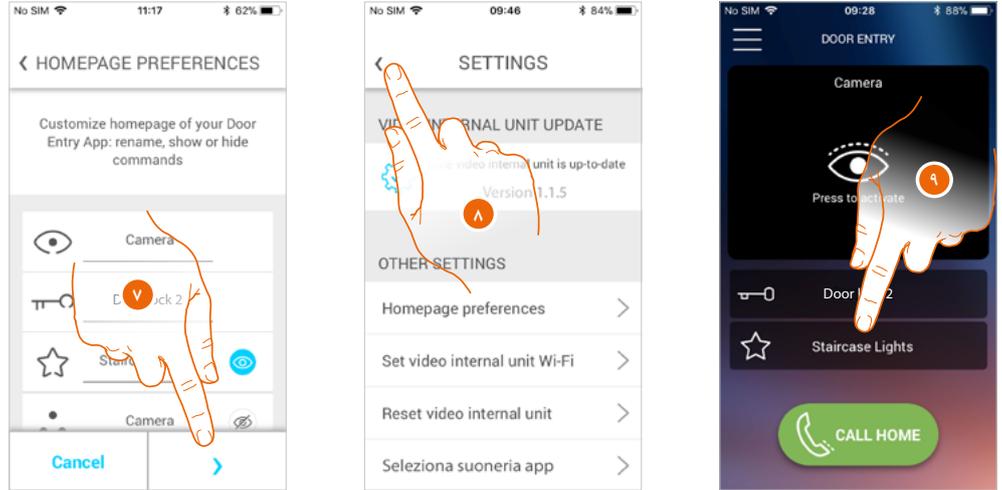

٧. المس لتأكيد التعديلات.

٨. المس للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

٩. الآن يتوفر مفتاح إضاءة الدرج.

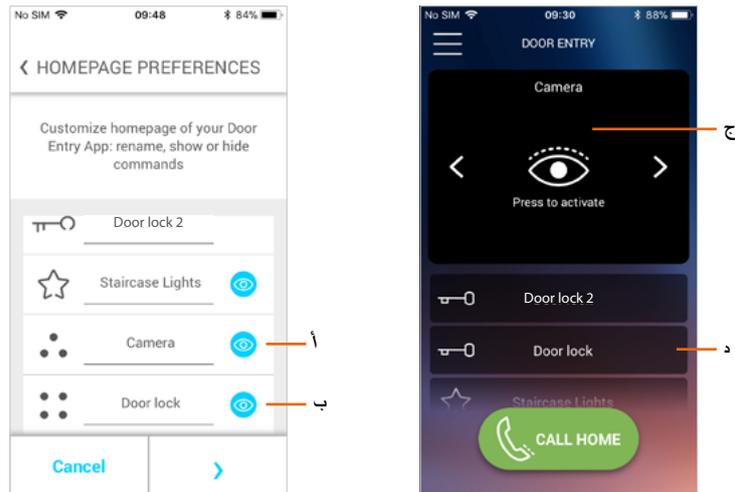

بالإضافة إلى مفتاح إضاءة الدرج. يمكن أيضًا عرض لوحات كاميرات المدخل على الصفحة الرئيسية (أ) وأقفال الأبواب (ب) المقابلة للمفاتيح القابلة للبرمجة في جهازك Classe100 X16E.

ستكون كاميرات ١ لوحات المدخل متاحة في المنطقة المناسبة (ج). بينما بالنسبة لأقفال الأبواب. يوجد مفتاح مخصص (د).

ملحوظة: يعتمد عدد الأشياء المتاحة للتخصيص وأنواعها على الطريقة التي قام بها المثبت لديك بتهيئة Classe100 X16E (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).

معلومات عامة

يجب توصيل وحدة الفيديو الداخلية Classe100 X16E بشبكة الواي فاي "Wi-Fi" مع الميزات التالية:

- IEEE 802.11 b/g/n (نطاق 2.4 GHz) (نطاق 5 GHz)

- طرق التشفير والتوثيق المدعومة:

- شبكات WPA-PSK

- TKIP WPA2-PSK المدرجة

- تضمين AES WEP 64 بت (رموز ASCII 5 أو 10 رموز سداسية عشرية)

- WEP 128 بت (رموز ASCII 13 أو 26 رموز سداسية عشرية)

- مصادقة WPS (مدعومة لـ WPA2-PSK)

التحذيرات والتوصيات

من المهم قراءة هذا الدليل بعناية قبل متابعة التثبيت. يصبح الضمان باطلاً تلقائياً في حالة الإهمال والاستخدام غير السليم والعبث من قبل أفراد غير مصرح لهم. يجب تثبيت الوحدة الداخلية للفيديو Classe100 X16E في الأماكن الداخلية فقط: يجب ألا تتعرض لقطرات الماء أو البقع؛ يجب استخدامها فقط على الأنظمة الرقمية BTicino 2 WIRES.

ملاحظة: يشتمل هذا الجهاز على برنامج مفتوح المصدر. للحصول على معلومات التراخيص والبرامج، قم بتوصيل الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows أو Linux بالجهاز عبر منفذ mini-USB.

ملحوظة: هناك حاجة إلى خدمة الواي فاي المحلية مع الوصول إلى الإنترنت للاتصال بين الوحدة الداخلية للفيديو Classe100 X16E والهاتف الذكي. لاستخدام الخدمة، يجب على العميل الحصول على المعدات الفنية التي تتيح الوصول إلى الإنترنت. على أساس اتفاق أبرمه العميل نفسه مع مزود خدمة الإنترنت. لا تلعب شركة بتشينو "BTicino" أي دور في هذا. يجب على العميل تثبيت تطبيق Door Entry CLASSE100X على هاتفه الذكي حتى يتمكن من استخدام بعض الخدمات التي توفرها بتشينو "BTicino" كإضافات إلى الوظائف الأساسية العادية لجهاز Classe100 X16E. تتطلب الخدمات المقدمة عن طريق التطبيق القدرة على التفاعل مع Classe100 X16E عن بعد وعبر الإنترنت. في هذه الحالات، قد يعتمد التكامل والعمل الجيد بين جهاز Classe100 X16E والتطبيق على:

- (أ) جودة إشارة الواي فاي؛

- (ب) نوع عقد الوصول إلى الإنترنت المنزلي؛

- (ج) نوع عقد البيانات على الهاتف الذكي؛

- (د) تكوين جهاز التوجيه.

عندما لا يتوافق أحد هذه العناصر الأربعة مع المواصفات المطلوبة لتشغيل المنتج، لا تتحمل شركة بتشينو "BTicino" أي مسؤولية عن أي أخطاء. قد يتم التأثير سلباً على تشغيل تطبيق Door Entry CLASSE100X مع إيقاف تشغيل الشاشة (الخلفية) من خلال التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي والتي:

- تحسن استخدام البطارية وتوفر الطاقة؛

- تحمي الجهاز (برامج مكافحة الفيروسات أو برامج مماثلة)

المنتج في الواقع يدعم نظام نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. لذلك يجب عليك التأكد أن عقد شبكة بيانات الهاتف الذكي الخاص بك لا يحظره. نود أن نعلمك أن الخدمة التي تقدمها بتشينو "BTicino" عن طريق الاستخدام عن بعد عبر التطبيق تنطوي على استخدام البيانات. تعتمد التكلفة المرتبطة باستخدام البيانات على نوع العقد الذي أبرمه العميل مع مزود خدمة الإنترنت الخاص به، وتقع المسؤولية على عاتق العميل وحده.

تنبيهات وحقوق المستهلك

يُرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام والحفاظ عليها لتكون مرجعاً في المستقبل



ممنوع لمس الوحدات بأيدي مُبللة.
ممنوع استخدام منظفات سائلة أو أيروسول.
ممنوع سدّ فتحات التهوية.
ممنوع إدخال تعديلات بالأجهزة.
ممنوع إزالة أجزاء الحماية عن الأجهزة.
ممنوع تعريض الوحدة إلى قطرات أو رذاذ المياه.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من مصادر الحرارة/ البرودة.
ممنوع تركيب الوحدات على مقربة من غازات ضارة وأتربة.
ممنوع تثبيت الوحدات على أسطح غير مناسبة.



خطر الصدمة الكهربائية




خطر سقوط الأجهزة لأن السطح الذي تم تثبيته ينهار أو التثبيت غير مناسب
قم بفصل مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمل على النظام
يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.



تنبيه: يجب أن تتم عمليات التركيب، الإعداد، التشغيل، والصيانة حصراً بواسطة موظفين مؤهلين
تحقق من أن التركيب بالحائط قد تم بشكل صحيح وفقاً لتعليمات التركيب.
تحقق من أن تركيب الوحدة متوافق مع اللوائح السارية.
قم بتوصيل كابلات التغذية وفقاً للإرشادات.
بالنسبة لعمليات توسع المنظومة، استخدم فقط العناصر المُنتشر إليها في المواصفات الفنية



المظهر من الأمام

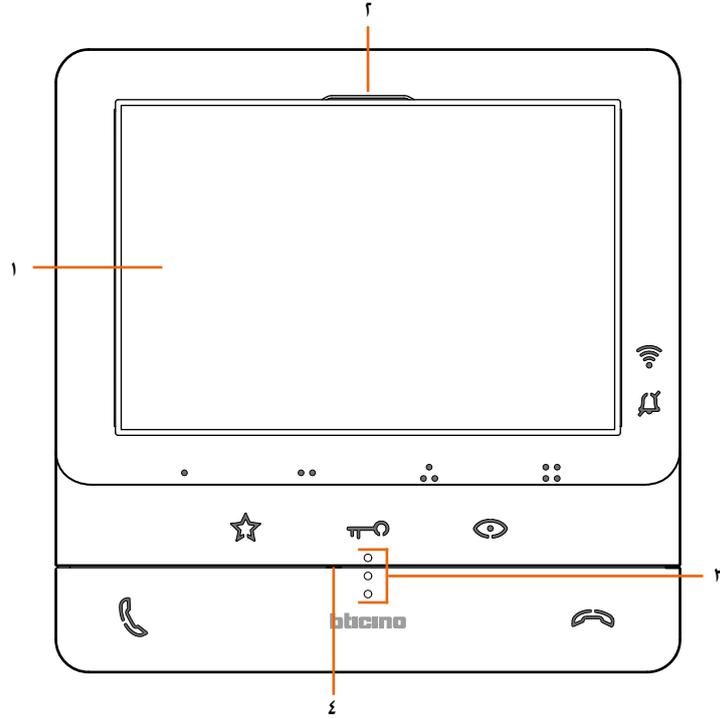

١. شاشة مقاس 5 بوصات (9 : 16)

٢. مكبر صوت

مفاتيح الوظائف ووضع مصابيح الليد

ملحوظة: عند الضغط عليه، تضيء المفاتيح وتصدر "صوتًا" (يمكن إلغاء تنشيطه باستخدام الإجراء).

ملحوظة: يمكن أن يستمر إجراء تهيئة الجهاز لمدة دقيقتين.

٣. تحريك باللمس للستائر

٤. ميكروفون.

الرمز	المعنى
	مصباح الليد للإشارة لإشعار الواي فاي:
	عند إيقاف تشغيله، يتم تعطيل الواي فاي أو العمل بشكل صحيح.
	عندما يومض باللون الأحمر، فهذا يشير إلى أن شبكة الواي فاي نشطة ولكنها غير متصلة بشبكة.
	عندما يكون باللون الأخضر وثابت، يقوم Classe100 X16E بتبادل البيانات مع تطبيق Door Entry CLASSE 100 (استدعاء لوحة المدخل \ تشغيل التبديل التلقائي \ الاتصال بالمنزل)
	مصباح الليد لإشعار إلغاء الجرس:
	عندما يكون يومض باللون الأحمر، فهذا يعني أن نغمة الاتصال معطلة.
	مفاتيح اللمس القابلة للبرمجة *
	استخدم هذه المفاتيح لإجراء مكالمات الاتصال الداخلي، وقم بتنشيط ألواح المدخل وأقفال الأبواب. تعتمد الوظائف التي يمكن إنشائها على التهيئة المحددة بواسطة القوائم بالتهيئة (انظر برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة).
	مفتاح لمس لفتح قفل الباب *
	أثناء الاتصال بلوحة مدخل، استخدم هذا المفتاح لفتح قفل باب لوحة المدخل تلك. وعندما يكون خاملاً، يقوم المفتاح نفسه بفتح قفل باب لوحة المدخل المرتبطة. عندما يومض باللون الأبيض، فهذا يعني أن وظيفة الاستديو المهني نشطة.
	مفتاح اللمس لتفعيل لوحة المدخل \ التمرير
	هذا المفتاح له وظيفتان: يمكن استخدامه لتشغيل كاميرا لوحة المدخل المرتبطة، وللنصف عبر الكاميرات المتصلة و \ أو لوحات المدخل.

مفتاح تعطيل الاتصال

استخدم هذا المفتاح للرد على مكالمة: عند الرد على مكالمة. يتم تشغيله باللون الأحمر: عند إنهاء المكالمة. يتم إيقافه.



مفتاح لمس لضوء الدرج

استخدم هذا المفتاح لتشغيل ضوء الدرج




مفتاح تمكين الاتصال

استخدم هذا المفتاح للرد على أي مكالمة: عند الرد على مكالمة. يبدأ المفتاح في الوميض. وبمجرد الرد على المكالمة ينطفأ الضوء.



* في حالة وميض مصابيح الليد البيضاء عند الضغط عليها. تكون خدمة "ففل الباب الآمن" نشطة ويتم إلغاء تنشيط المفتاح.

المظهر من الخلف

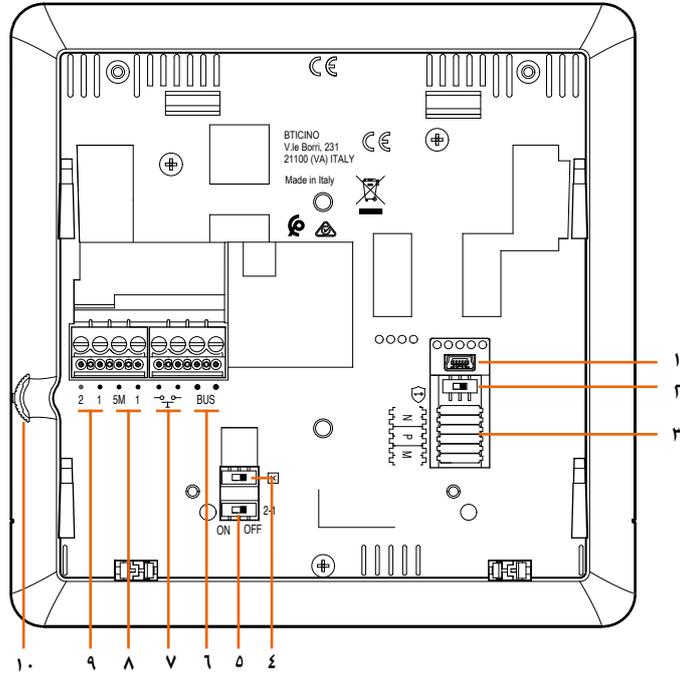

١. مقبس يو أس بي "USB" صغير لتحديث البرنامج الثابت للجهاز
٢. مفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON" لخدمة "قفل الباب الآمن"
 = ON
 ملحوظة: لتفعيل الخدمة مع جهاز غير متصل بالطاقة
٣. مقبس مكون
٤. إنهاء خط المفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON"
٥. المفتاح متناهي الصغر للتشغيل \ الإيقاف "OFF / ON" لتمكين امدادات الطاقة الإضافية
٦. 2 مشابك توصيل Wires SCS / BUS
٧. مشابك لتوصيل مكالمة خارجية لزر الضغط الأرضي $\text{---} \text{---} \text{---}$
٨. مشابك لتوصيل جرس إضافي (1 - 5M), يجب أن يكون التوصيل نقطة - نقطة على مشابك الأجراس الإضافية
٩. مشابك إضافية لإمداد الطاقة (2-1)
١٠. عصا التحكم لإجراء التعديلات والبرمجة

تحذير: يجب إجراء التثبيت والتهيئة وبدء التشغيل والصيانة بشكل حصري بواسطة موظفين مؤهلين.





التركيب

تحذير: يجب إجراء التثبيت والتهيئة وبدء التشغيل والصيانة بشكل حصري بواسطة موظفين مؤهلين.





بيانات الأبعاد وارتفاعات التركيب الموصى بها

الارتفاع الموصى به. ما لم يتم تحديد لوائح مختلفة.


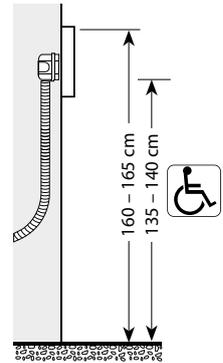
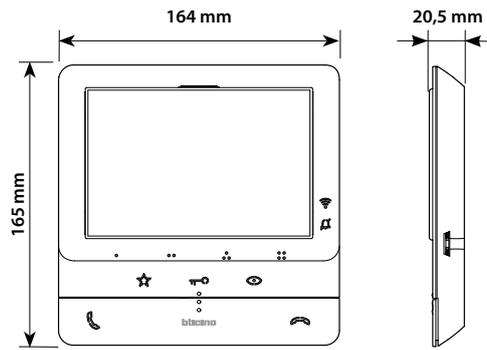




التثبيت على الجدار

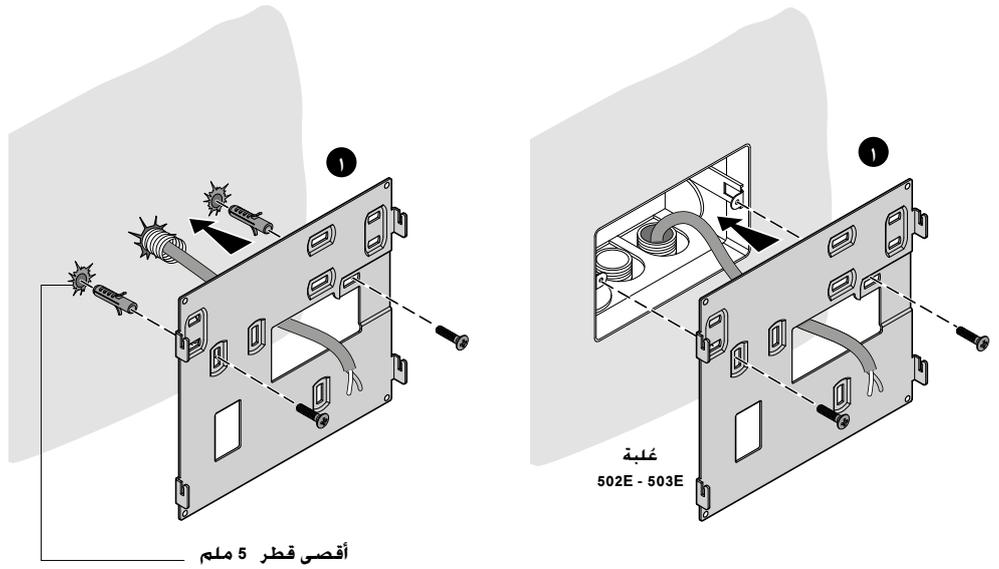

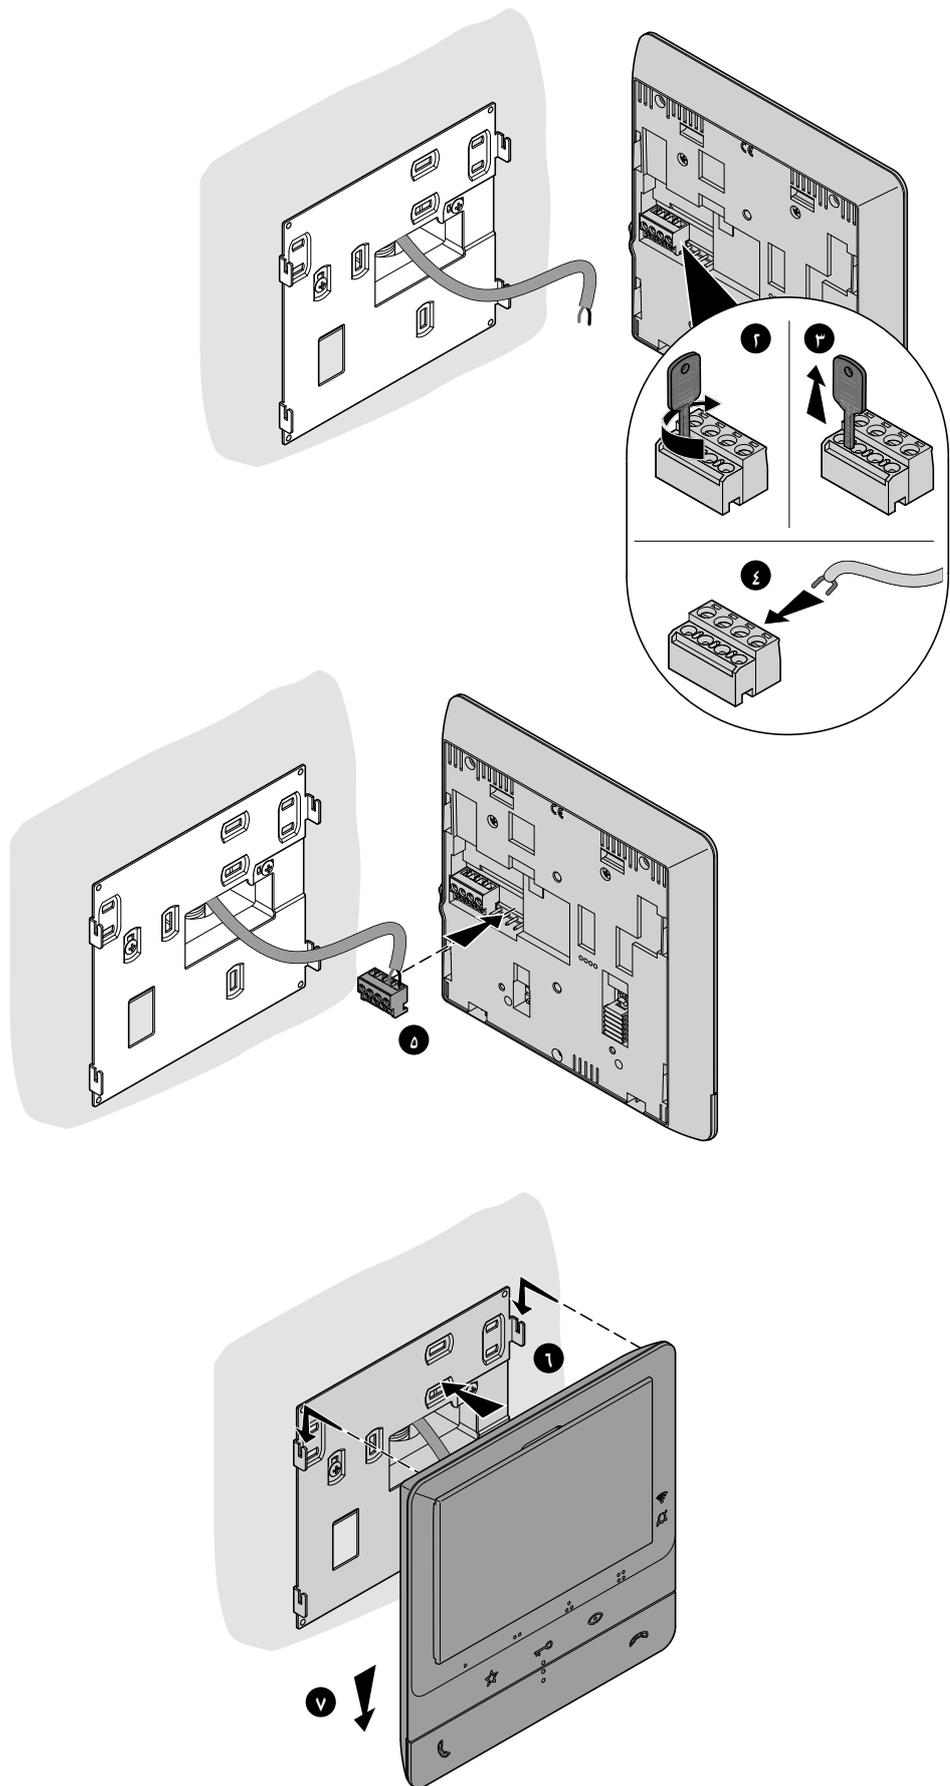


التركيب على قواعد سطح الطاولة 344692 (اختياري)

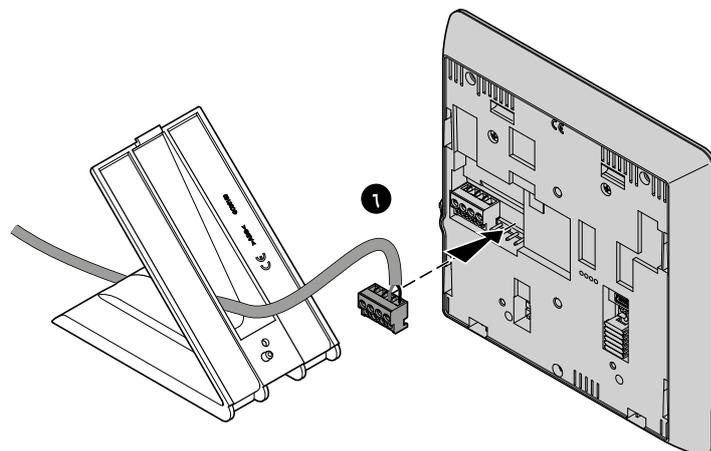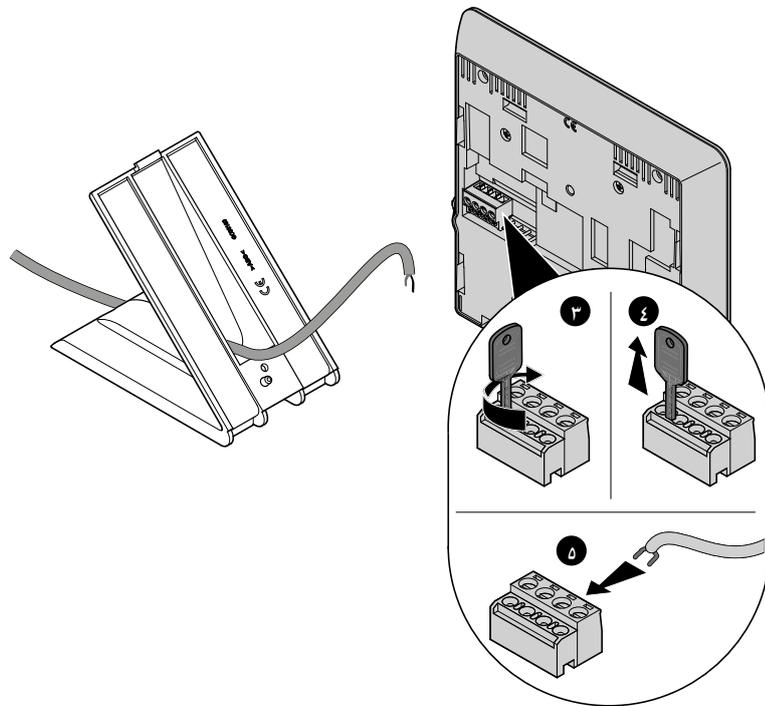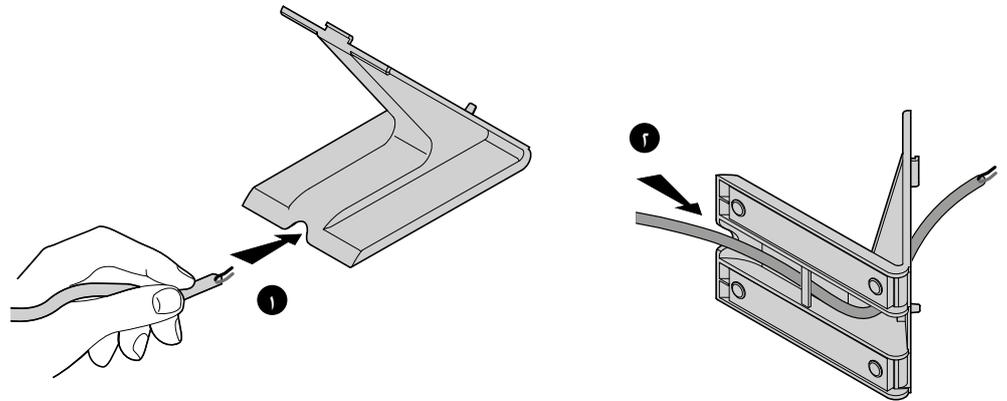

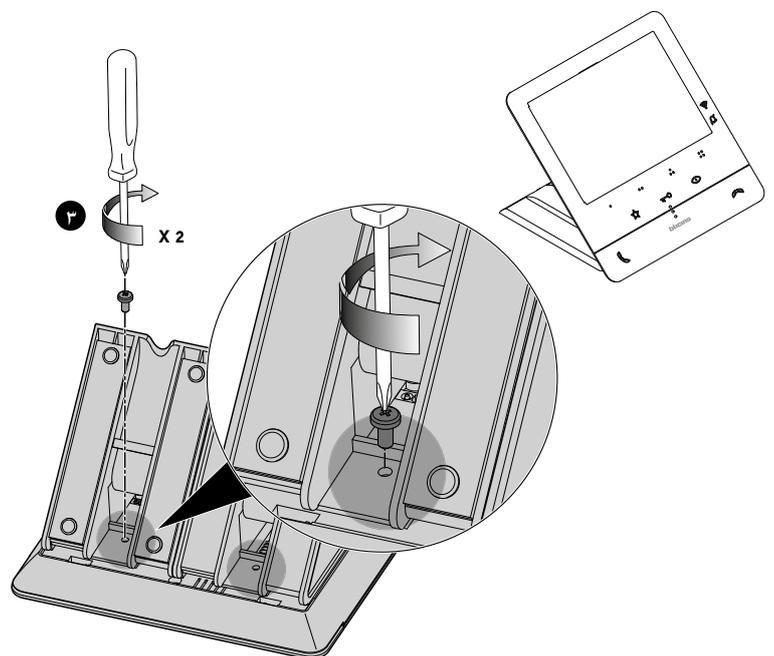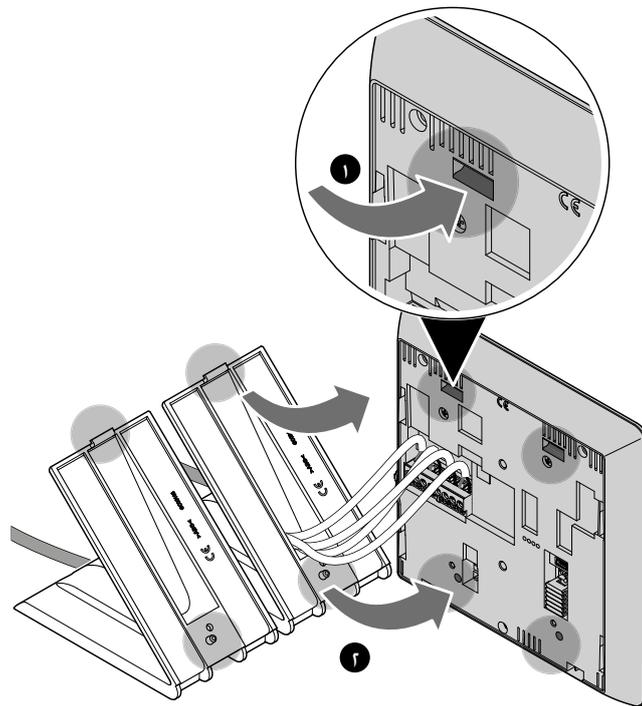

التهيئة

يجب تهيئة الجهاز مادريًا فقط.

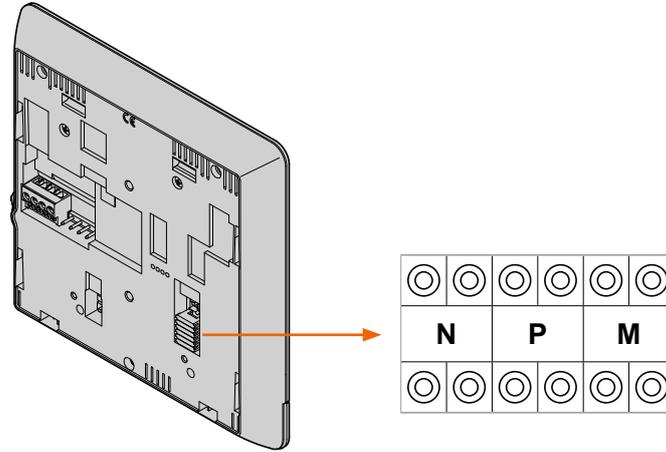

N - رقم الوحدة الداخلية

تقوم مكونات التهيئة المتصلة بمقابس N بالجهاز بتعيين رقم تعريف داخل النظام لكل وحدة فيديو داخلية. يجب تهيئة الوحدات الداخلية بالترتيب التدريجي. يجب تهيئة الوحدات الداخلية ذات الاتصال الموازي (بحد أقصى 3 داخل الشقوق دون البند 346850) باستخدام نفس مكون التهيئة N. بالتوازي مع الوحدة الداخلية للفيديو الرئيسي. قد يتم تثبيت وحدات داخلية إضافية و ١ أو وحدات داخلية للفيديو و ١ أو نغمات الرنين.

P - اقتران لوحة المدخل

تحدد مكونات التهيئة المتصلة بمقابس P لتوصيل الجهاز EP المرتبط. وهو أول لوحة مدخل تعمل ذاتيًا عند الضغط على زر الضغط في المرة الأولى. وكذلك يتم تنشيط قفل الباب عند الضغط على زر الضغط لقفل الباب أثناء الضغط على زر قفل الباب عندما تكون وحدة الفيديو الداخلية غير نشطة.

M - وضع التشغيل


تقوم مكونات التهيئة المتصلة بمقابس M بالجهاز بتعيين أوضاع التشغيل إلى المفاتيح الأربعة القابلة للبرمجة (0, 1, 2, 3). بناءً على مؤشرات جدول **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**. يمكنهم أيضًا تمكين وظائف خاصة تنطوي على تنشيط الاستوديو الاحترافي ووظائف التصفح. بشكل فردي أو في نفس الوقت، بالإضافة إلى الوظائف المبرمجة بالفعل للمفتاح.

مثال

وظائف خاصة			
مفتاح	الاتصال الداخلي	الاستوديو الاحترافي (مكتب)	التصفح
00	✓	X	X
20	✓	✓	X
40	✓	X	✓
80	✓	✓	✓

برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة


تم تجهيز Classe100 X16E بمفاتيح تؤدي وظائف محددة وفقاً لمكون التهيئة المتصل بمقبس M.

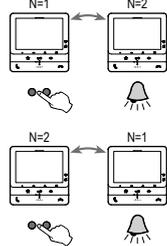الوضع	المفتاح	الخدمة	ملاحظات
M = 00	●	الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان	
	● ●	تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9)	
	● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
	● ● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
M = 20		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
M = 40		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 80		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح	
M = 01	●	الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان	
	● ●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة ذات واجهة الشقة	
	● ● ●	تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9)	
	● ● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
M = 21		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي	
M = 41		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 81		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	

الوضع	المفتاح	الخدمة	ملاحظات
M = 02	●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
	● ●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
	● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P+1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P+1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P+1)	
	● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P+2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P+2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P+2)	
M = 22		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
M = 42		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 82		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	



الوضع	المفتاح	الخدمة	ملاحظات
M = 03	●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
	● ●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
	● ● ●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
	● ● ● ●	الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850. أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
M = 23		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي	
M = 43		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 83		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	





ملاحظات	الخدمة	المفتاح	الوضع
			M = 04
		● تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9)	
		● ● الاتصال الداخلي داخل الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850، أو الاتصال الداخلي بين الشقق في الأنظمة دون واجهة الشقة	
		● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
		● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
		M = 24 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
		M = 44 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
		M = 84 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح	
		M = 05	
		● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
		● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
		● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
		● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2)، مباشرة دون اتصال، أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5)، أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
		M = 25 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
		M = 45 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
		M = 85 الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح	

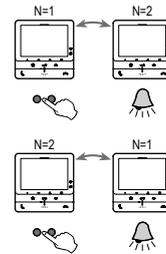

ملاحظات	الخدمة	المفتاح	الوضع
			M = 06
		<ul style="list-style-type: none"> ● "الاتصال الداخلي المحدد مسبقاً" وظيفة مع الاتصال البيني إلى سماعة الهاتف التي تم تهيئتها باستخدام N = 1. يمكن من خلال أجهزة النظام إرسال مكالمات اتصال داخلي إلى الهاتف الذي تم تهيئته باستخدام N = 1. يمكن للوحدة الداخلية التي تم تهيئتها باستخدام N = 1 أن تستقبل مكالمات الاتصال الداخلي. ولكنها غير قادرة على إرسالها 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● الاتصال الداخلي يرسل المكالمات إلى جميع الهواتف التي تحمل نفس العنوان 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2) 	
		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	M = 26
		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	M = 46
		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	M = 86

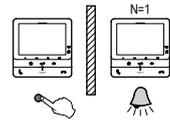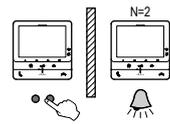

الوضع	المفتاح	الخدمة	ملاحظات
M = 10	●	الاتصال الداخلي العام. يقوم بإرسال الاتصال إلى جميع أجهزة الشقة. في الأنظمة ذات واجهة الشقة 346850، أو الاتصال الداخلي إلى جميع أجهزة الشقة في الأنظمة دون واجهة الشقة 346850:	
	● ●	تفعيل EP (تم تهيئته باستخدام P + 1) مباشرة دون اتصال أو تنشيط المشغل 346210 (تم التهيئة باستخدام P + 1 و MOD = 9)	
	● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
	● ● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
M = 30		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
M = 40		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 50		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	
M = 12	●	الاتصال الداخلي بين الشقق أنظمة "Xin" مع واجهة شقة 346850	
	● ●	الاتصال الداخلي بين الأنظمة مع واجهة شقة 346850	
	● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 1). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 1 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 1)	
	● ● ● ●	فتح قفل الباب EP (تم تهيئته باستخدام P + 2). مباشرة دون اتصال. أو تنشيط المشغل 346210 (تم تهيئته باستخدام P + 2 و MOD = 5). أو تنشيط مشغلات قفل الباب 346230 - 346260 (تم تهيئته مع P + 2)	
M = 32		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي	
M = 52		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 92		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الأستوديو الاحترافي + المتصفح	

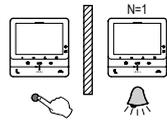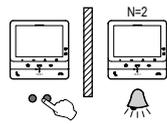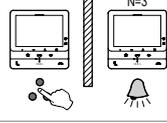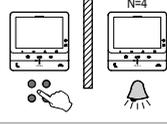الوضع	المفتاح	الخدمة	ملاحظات
M = 13	●	الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850	
	● ●	الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850	
	● ● ●	الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850	
	● ● ● ●	الاتصال الداخلي بين الشقق الأنظمة مع واجهة شقة 346850	
M = 33		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي	
M = 53		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + المتصفح	
M = 93		الوظائف الرئيسية المذكورة أعلاه + الاستوديو الاحترافي + المتصفح	

الاستخدام من الجهاز

ملحوظة: قد تختلف الخلفية والرموز المعروضة عن تلك الموجودة على الجهاز.

الوظائف

[كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO"](#)

[الاتصال بغرفة أو شقة أخرى](#)

[فتح قفل الباب](#)


[\(الاتصال الداخلي\)](#)

[التصفح](#)

[PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي](#)

الرد على مكالمة

بعد أي الاتصال عن طريق لوحة المدخل. تعرض الشاشة الصورة التي يتم تسجيلها ويومض مفتاح الاتصال.

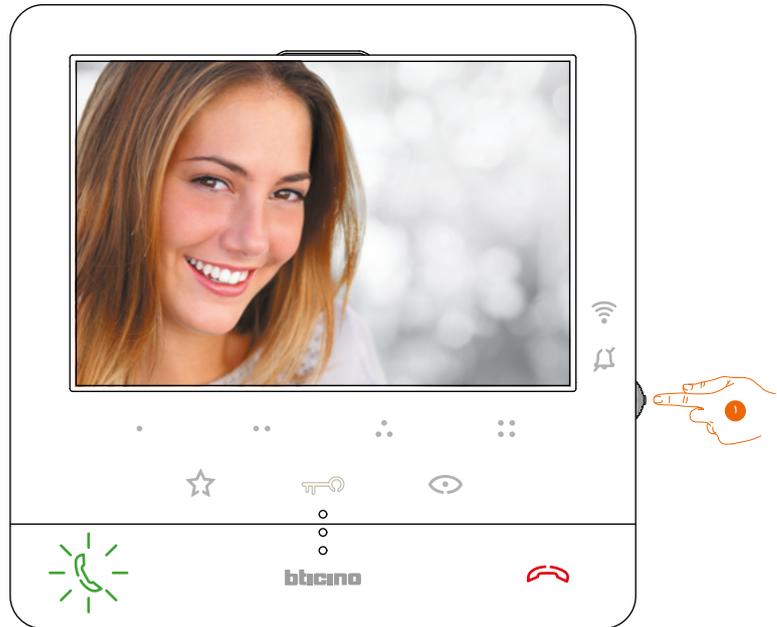


١. إذا لزم الأمر، اضغط أثناء المكالمة على عصا التحكم لعرض قائمة ضبط الصورة والصوت \ السطوع \ التباين \ اللون (انظر [تعديل إعدادات الصوت \ الفيديو](#)).



٢. المس للرد على المكالمة. إغلاق مصباح الليد. لإنهاء المكالمة المس المفتاح (أ). ولفتح قفل باب لوحة المدخل المس المفتاح (ب).

الاتصال بغرفة أو شقة أخرى (الاتصال الداخلي)

يمكن استخدام هذا القسم للتواصل مع وحدات الصوت ١ الفيديو الداخلية الأخرى المثبتة في منزلك. أو في شقق أخرى. يتم ضبط المفتاح القابل للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بوحدة داخلية معينة بواسطة القائم بالترتيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).

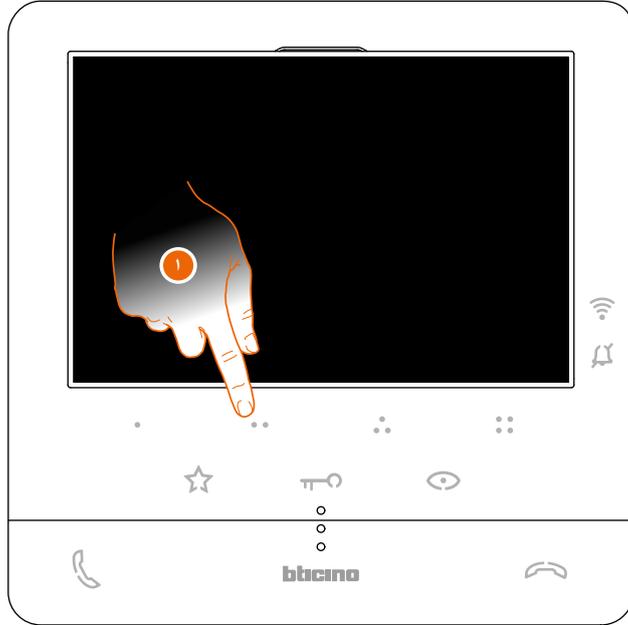

١. على سبيل المثال. المس المفتاح ●● القابل للبرمجة لتفعيل الاتصال مع الوحدة الداخلية (على سبيل المثال التهيئة الموضحة بالنقطة 2)




يضئ المفتاح (أ) للإشارة إلى أن المكالمات نشطة. تعرض الشاشة معرف الوحدة الداخلية المسمى (ب).



عندما ترد الوحدة الداخلية، يبدأ المفتاح في الوميض، تواصل مع الوحدة الداخلية . أو المس لإغلاق المكالمة.
ملحوظة: إذا تم تلقي مكالمة أثناء المحادثة من لوحة المدخل، تتم مقاطعة المحادثة من أجل الرد على مكالمة لوحة المدخل.

PE أو الكاميرات مباشرة التشغيل التلقائي

باستخدام مفتاح التشغيل التلقائي. من الممكن عرض كاميرا لوحة المدخل الرئيسية والتصفح عبر الكاميرات \ لوحات المدخل الأخرى إذا كانت مثبتة باستخدام المفاتيح القابلة للبرمجة. يمكن أيضًا عرض كاميرا أو لوحة مدخل مباشرة يتم ضبط المفتاح القابل للبرمجة لاستخدامه في الاتصال بلوحة مدخل محددة بواسطة القائمة بالتهيئة (انظر **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**).

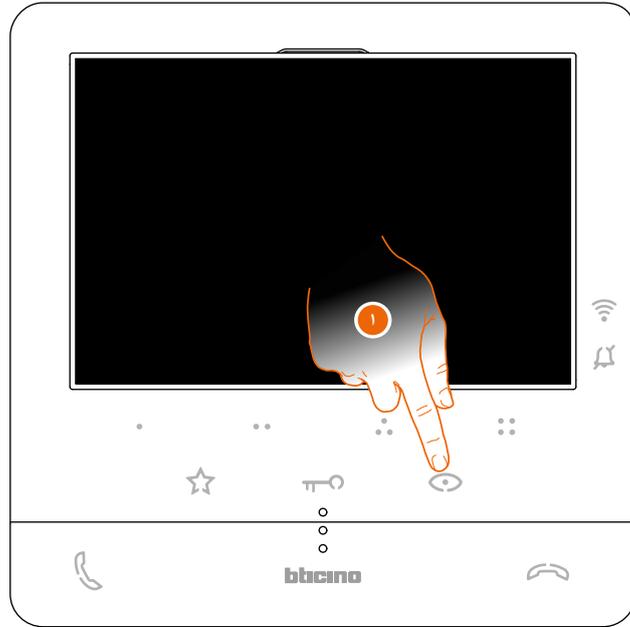


١. المس لعرض لوحات المدخل أو الكاميرات في نظامك.



٢. إذا لزم الأمر، اضغط أثناء المكالمات على عصا التحكم لعرض قائمة ضبط الصورة والصوت \ السطوع \ التباين \ اللون (انظر **تعديل إعدادات الصوت \ الفيديو**).

ومضات (أ) المفاتيح؛ إذا لزم الأمر، المس هذا المفتاح لتمكين الاتصال الصوتي.

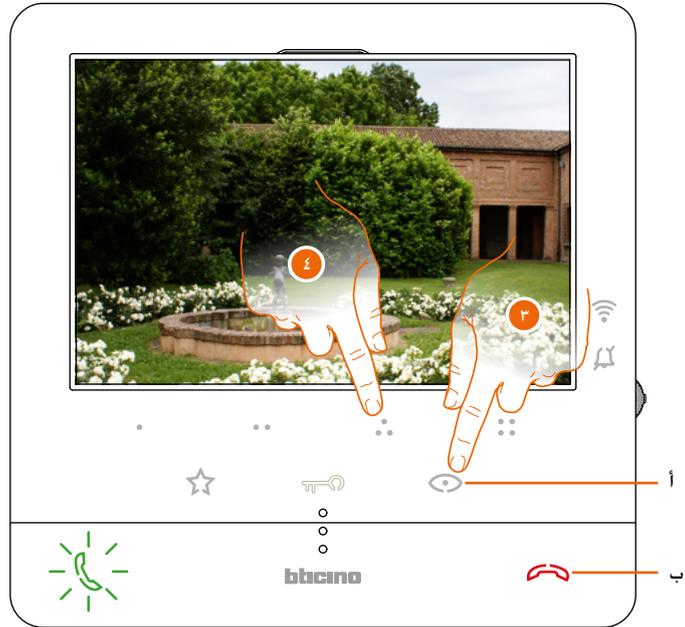


٣. المس لمس لعرض لوحة مدخل أو كاميرا أخرى (باستخدام خدمة التمرير) بضغط المفتاح (أ) عند التبديل من كاميرا إلى أخرى. لإنهاء وضع عرض الكاميرا انتظر حتى يتوقف وقت التبديل التلقائي أو اضغط على المفتاح (ب).

ملحوظة: يمكن أيضًا التبديل من كاميرا إلى أخرى دون تفعيل الصوت.

ملاحظة: لا تعد كاميرات فيديو نيتاتمو جزءًا من وظيفة الوحدة الخارجية، وبالتالي لن يتم عرضها. لعرض كاميرا فيديو نيتاتمو انظر الفقرة **كاميرات فيديو نيتاتمو**


٤. لعرض لوحة مدخل محددة، المس (على سبيل المثال) المفتاح القابل للبرمجة ٥.

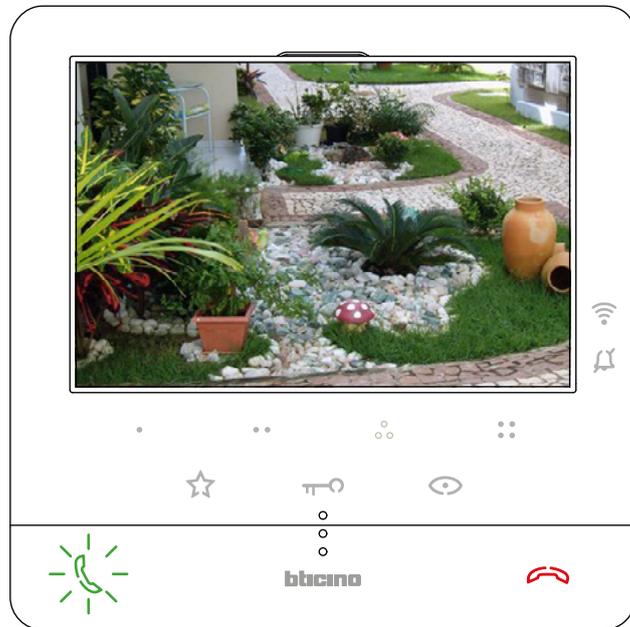

كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO"

في حالة وجود كاميرات فيديو نيتاتمو في منزلك، بعد إقرانها بتطبيق Door Entry CLASSE100X، يمكنك استخدامها لإجراء التحكم بالفيديو مباشرة من Classe100 X16E الخاص بك. إذا تم إقران منازل متعددة بحساب نيتاتمو الخاص بك، ولكل منها كاميرا فيديو أو أكثر، فسيتم عرضها جميعاً في القائمة. ستتمكن، على سبيل المثال، من رؤية صور منزلك وأنت على البحر من خلال جهاز Classe100 X16E المثبت في منزلك الرئيسي.


ملاحظة: لا يمكن عرض الصور من كاميرات الفيديو المتوافقة مع نيتاتمو إلا إذا كانت وظيفة المراقبة نشطة في تطبيق **NETATMO Security**.

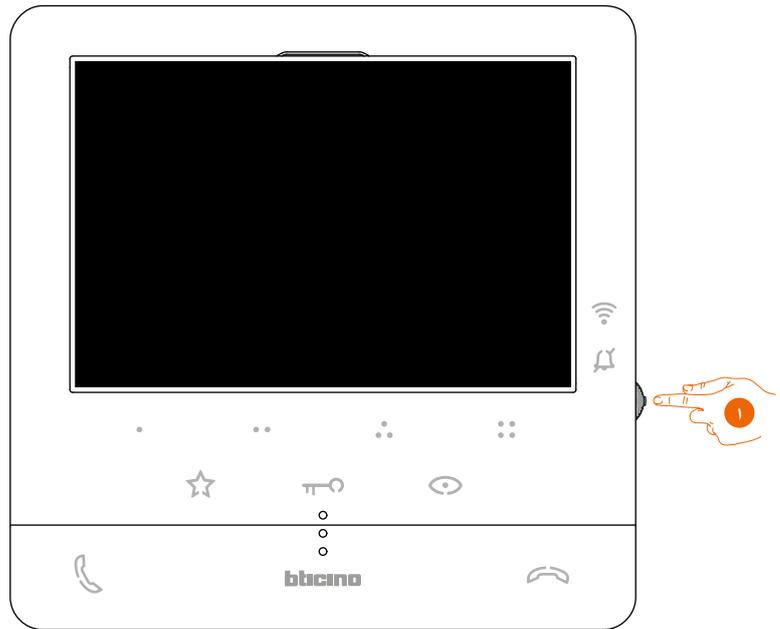

١. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.




٢. اضغط لعرض كاميرات فيديو نيتاتمو الخاصة بمنزلك.

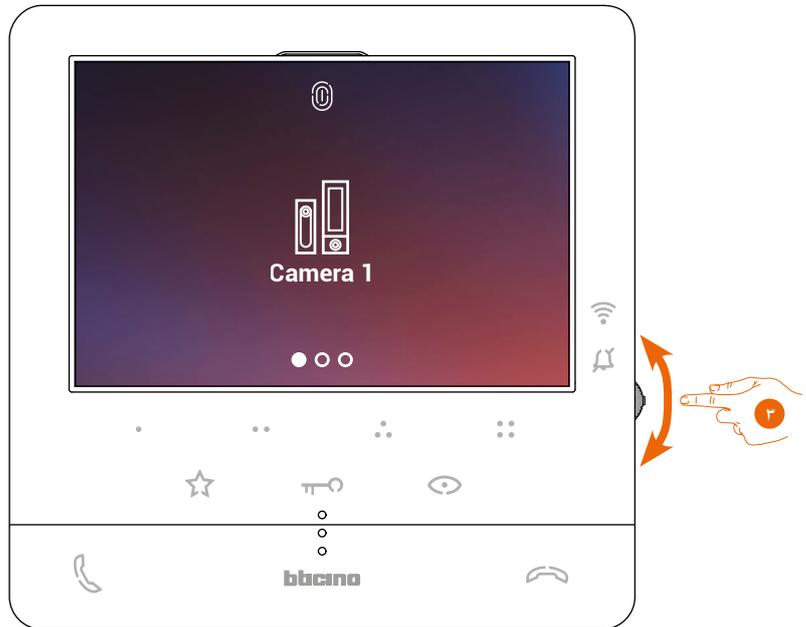

٣. حرك عضا التحكم لأعلى/الأسفل لتحديد كاميرا الفيديو التي ترغب في عرضها.




٤. المس لتنشيط الكاميرا المطلوبة. (يتم عرض الصورة لمدة ثلاث دقائق).

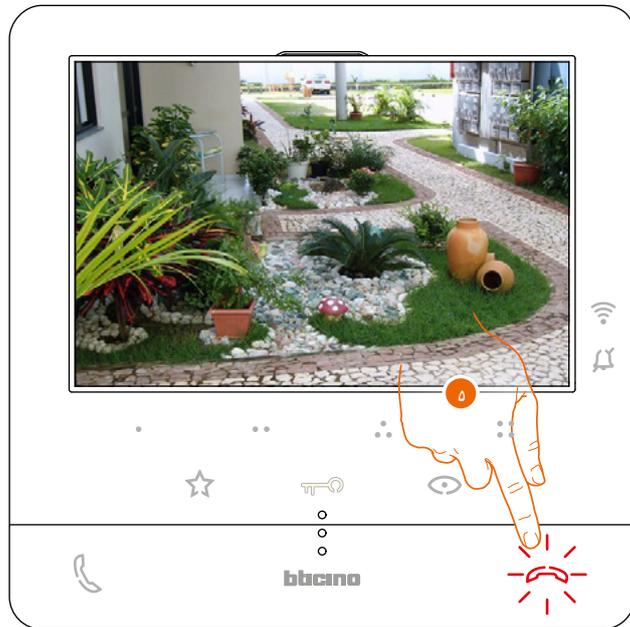


٥. المس للإنتهاء.

فتح قفل الباب

من الممكن فتح قفل باب لوحة المدخل الرئيسي. وذلك باستخدام مفتاح قفل الباب باستخدام المفاتيح القابلة للبرمجة. يمكن أيضًا فتح نظام قفل الباب يتم ضبط المفاتيح القابل للبرمجة للاستخدام في فتح قفل باب محدد أثناء التهيئة بواسطة القائمة بالتثبيت (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).

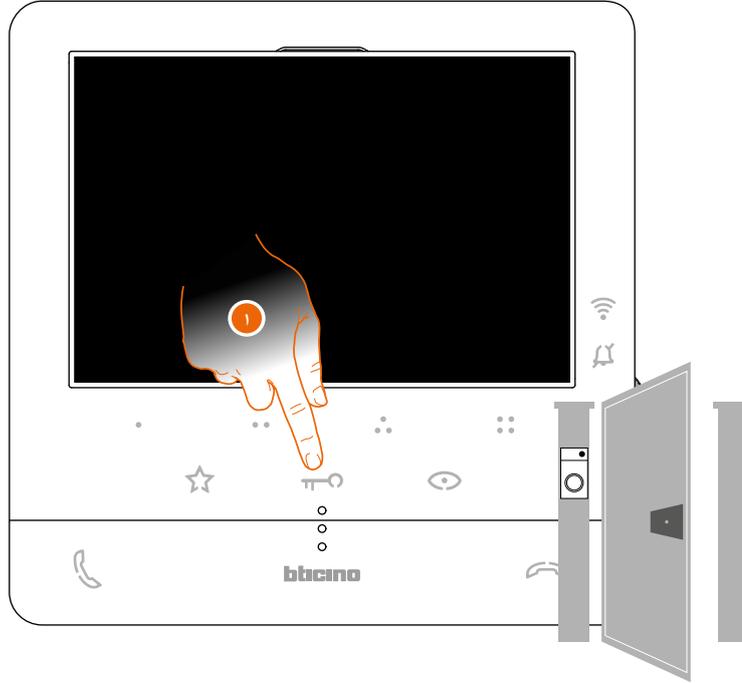


١. المس لفتح القفل الرئيسي لباب لوحة المدخل.

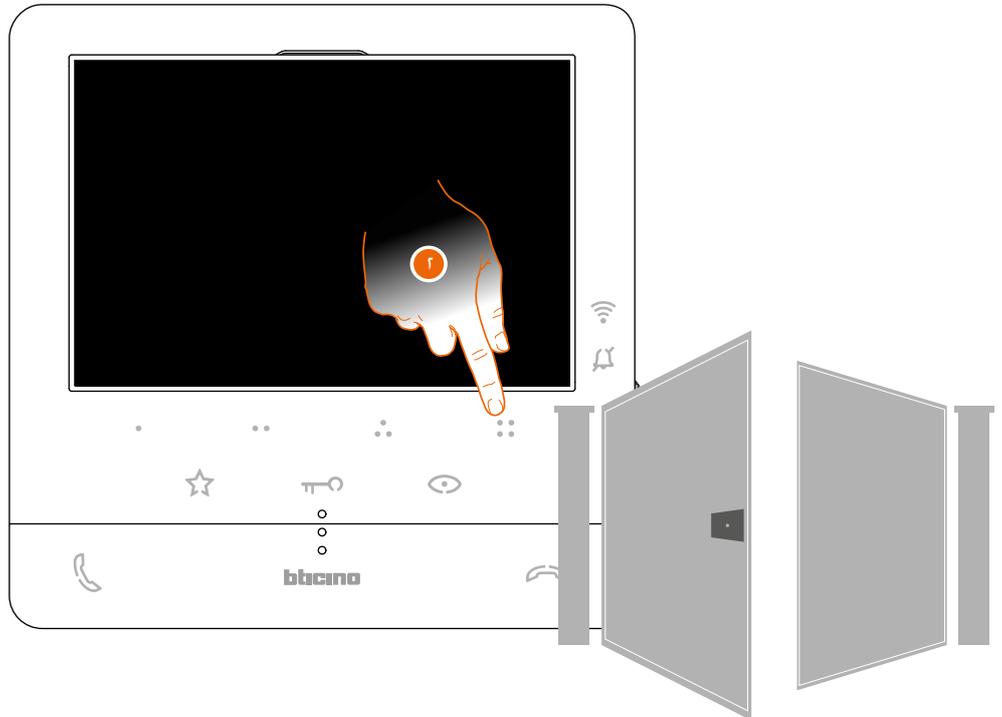


٢. لفتح قفل باب محدد. المس (على سبيل المثال) المفاتيح القابل للبرمجة.

التصفح

يمكن استخدام هذه الوظيفة لإرسال رسائل صوتية باستخدام ميكروفون Classe100 X16E عبر مكبرات الصوت في نظام الصوت. يتم تمكين هذه الوظيفة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنبئ (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#))

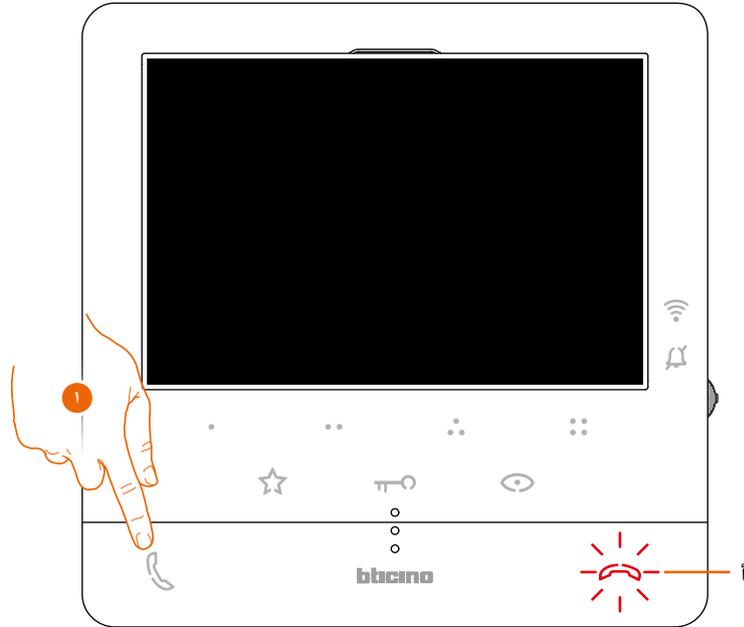

١. المس لفتح الاتصال. يضيء المفتاح (أ) للإشارة إلى أن المكالمة نشطة

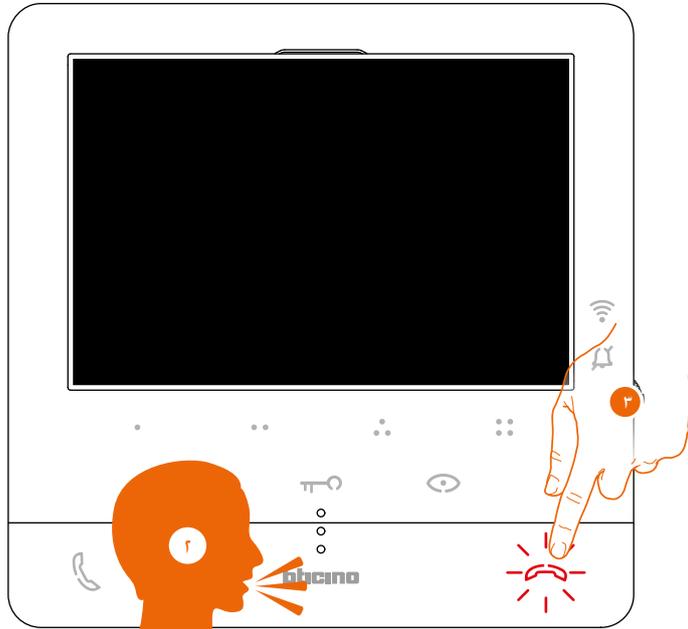

٢. تشغيل الرسالة.

٣. المس لإنهاء المكالمة.

خدمات

مع أنظمة محددة مسبقًا، يمكنك أيضًا الاستمتاع بمجموعة من الخدمات، مثل:

حلقة الاستقراء


حالة الباب

الاستوديو الاحترافي (مكتب)

قفل الباب الآمن

حلقة الاستقراء

تتيح خدمة حلقة الاستقراء "INDUCTIVE LOOP" استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يرتدون أجهزة سمعية مع محدد (T).
قم بتبديل الجهاز الصوتي إلى موضع T. لضمان اقتران مغناطيسي صحيح بين سماعة الهاتف والجهاز الصوتي، نوصي باتخاذ وضع أمام الجهاز، على مسافة 25-35 سم.

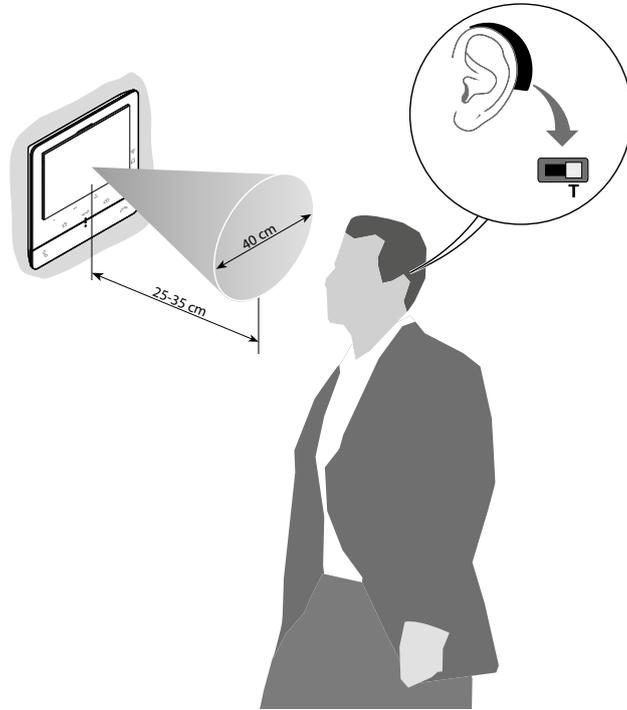


ملحوظة: وجود ضوء معدنية وخلفية ناتجة عن الأجهزة الكهربائية الإلكترونية (مثل الكمبيوتر) قد يضر بأداء وجودة جهاز التوصيل.


حالة الباب

تشير هذه الخدمة من خلال مصباح الليد لقفل الباب إذا كان باب المدخل مفتوحًا أو مغلقًا. يتم تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنصيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)).

ملحوظة: الخدمة نشطة فقط إذا تطلب النظام ذلك - يلزم وجود أجهزة ملحقة.
ملحوظة: لا يمكن تنشيطه مع خدمة الأستوديو الاحترافي (مكتب).

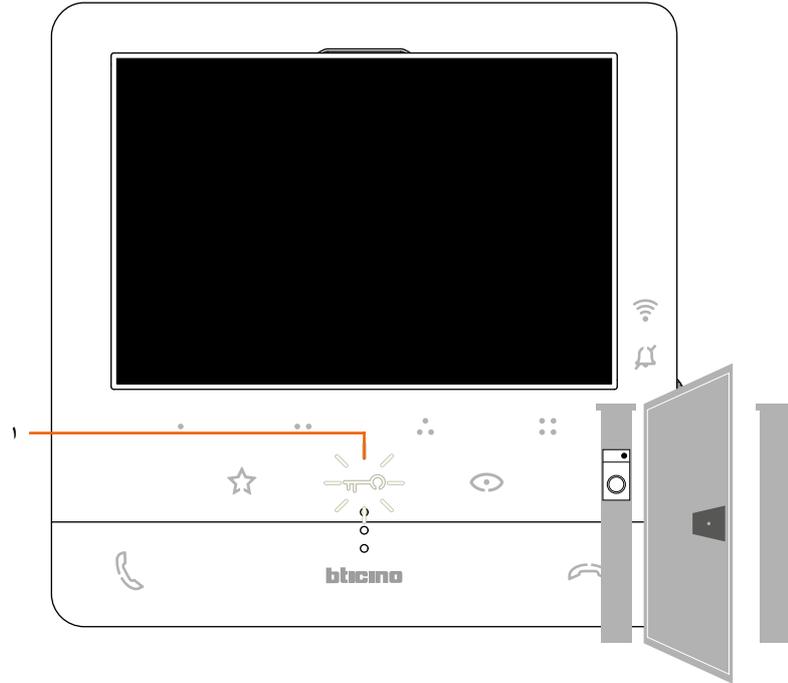


١. إذا ومض مصباح الليد. يكون باب المدخل مفتوحًا.

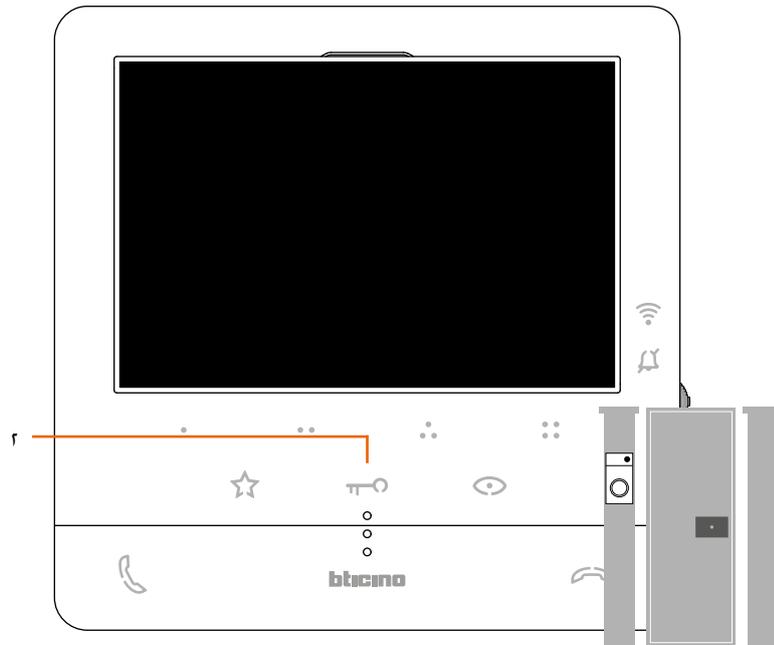


٢. إذا كان مصباح الليد مطفأً. يكون باب المدخل مغلقًا.

الأستوديو الاحترافي (مكتب)

عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، تفتح هذه الخدمة تلقائيًا قفل الباب المرتبط دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح التحكم في قفل الباب. يمكن تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتنصيب (انظر [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#)) وتفعيلها باستخدام القائمة المحددة (انظر [تمكين \ تعطيل الأستوديو الاحترافي](#)).

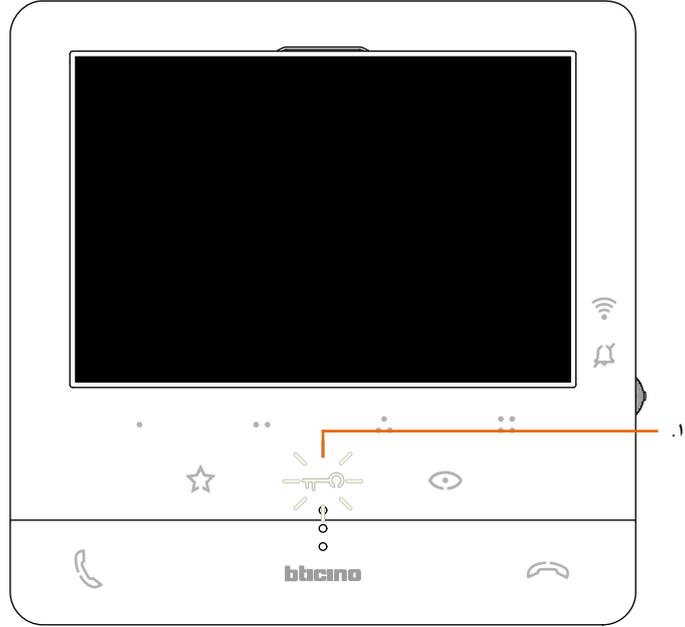

1. إذا كانت هذه الخدمة نشطة، يومض مصباح الليد لفصل الباب.

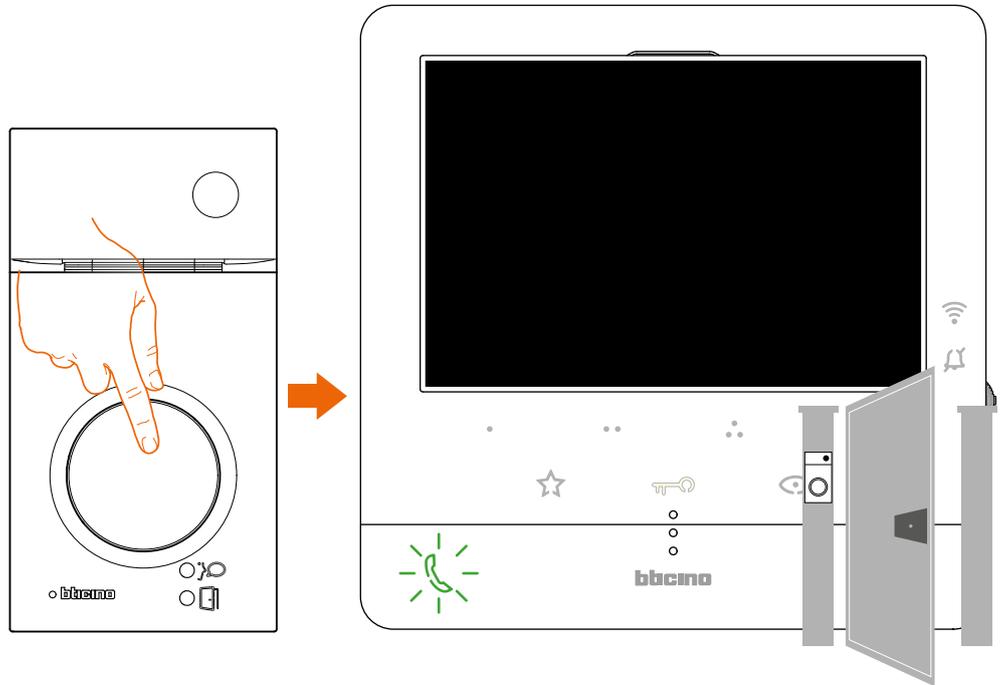


عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، يتم فتح قفل الباب تلقائيًا.

قفل الباب الآمن

عندما يكون نشطًا، تمنع هذه الخدمة فتح قفل باب المدخل إلا إذا كان الاتصال به نشطًا. لذلك، لا يُسمح بفتح قفل الباب إلا عندما تكون لوحة المدخل والوحدة الداخلية في اتصال صوتي. يتم تمكين هذه الخدمة أثناء التهيئة بواسطة القائم بالتهيئة (انظر [المظهر من الخلف](#)).

ملحوظة: لا يمكن تنشيط هذه الخدمة مع خدمة الأستوديو الاحترافي (مكتب)

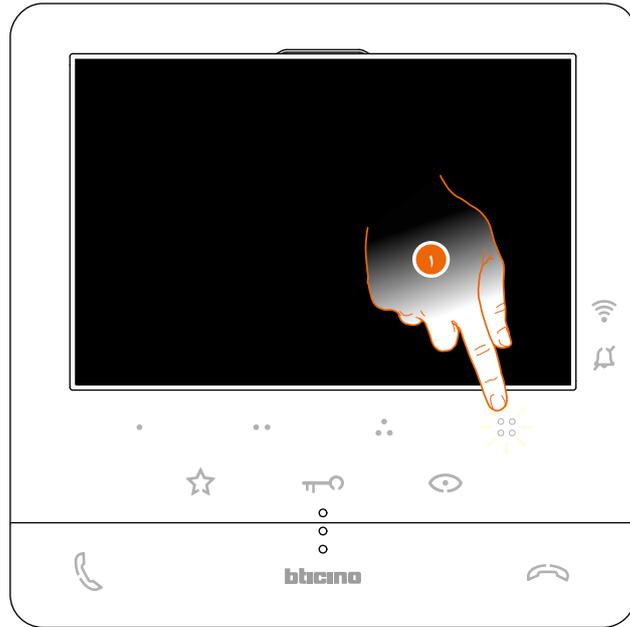


عندما تكون هذه الخدمة نشطة، يتم تعطيل مفتاح قفل الباب أو أحد المفاتيح القابلة للبرمجة التي تنشيط قفل الباب. ١. في حالة الضغط على أحد عناصر التحكم هذه، يضيء مصباح الليد المقابل، ولكن لا يتم تنفيذ الأمر.

تعديلات الجهاز والإعدادات

باستخدام عصا التحكم، من الممكن إجراء تعديلات (قائمة ضبط و ١ أو ضبط الإعدادات أثناء اتصال الصوت \ الفيديو) والإعدادات (قائمة الإعدادات)

استخدام عصا التحكم


يجب عليك استخدام عصا التحكم على جانب الجهاز للتنقل في القائمة وتحديد الإعدادات.

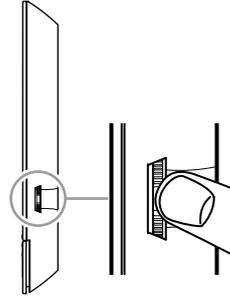

الرمز	الإجراءات الواجب تنفيذها	الخدمة
	اضغط	تأكيد \ الوصول إلى وضع التعديلات
 < 5 ثواني	اضغط باستمرار لأكثر من 5 ثوانٍ	الوصول إلى وضع الإعدادات
	حرك عصا التحكم للأعلى (عند تحريرها، تعود إلى الوضع المركزي)	الصفحة السابقة \ زيادة المستوى
	حرك عصا التحكم للأسفل (عند تحريرها، تعود إلى الوضع المركزي)	الصفحة التالية \ خفض المستوى

تعديلات وإعدادات الواي فاي

قائمة تعديلات وإعدادات الواي فاي



من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة




حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد الصفحة بين:

يمكنك تنزيل تطبيق Door Entry CLASSE100X المتاجر.


تختفي الصفحة بعد أول اقتران مع التطبيق:




عرض كاميرات فيديو نيتاتمو

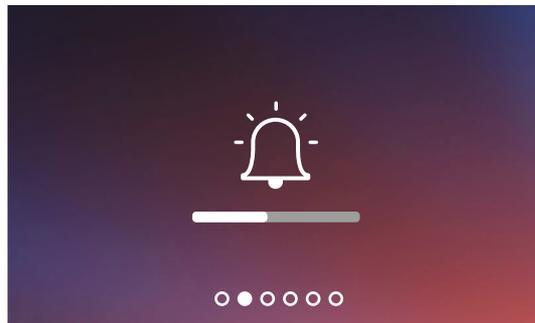


ضبط مستوى صوت النغمة.

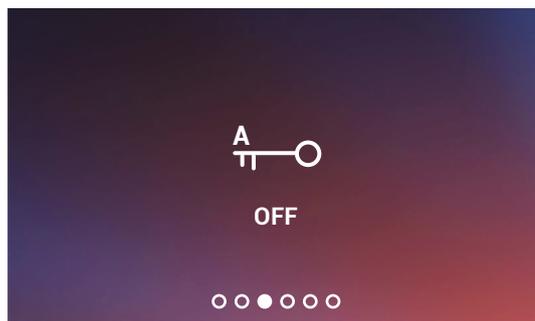


قم بتنشيط \ إلغاء تنشيط وظيفة الاستوديو الاحترافي - المكتب.

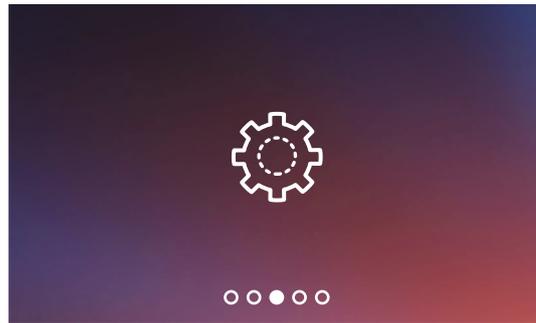

صفحة إعدادات الواي فاي. حيث من الممكن تمكين \ تعطيل \ إعادة ضبط الواي فاي. قم بإجراء أول اقتران بالتطبيق وإعادة ضبط الجهاز.

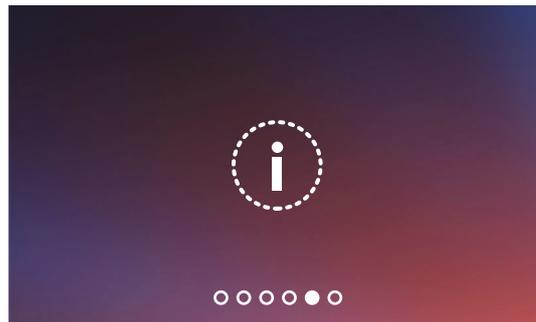

معلومات الجهاز.

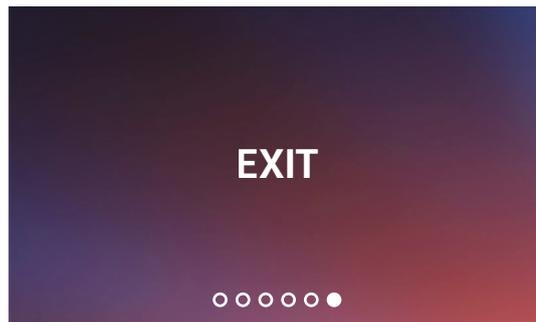

الخروج من القائمة.

تعديل مستوى صوت النغمة


من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.




١ اضغط على عصا التحكم لضبط مستوى الصوت. يتم تشغيل نغمة الرنين على مستوى الصوت المحدد.



٢ حرك عصا التحكم لأعلى
١ لأسفل لتحديد مستوى الصوت (1-8).

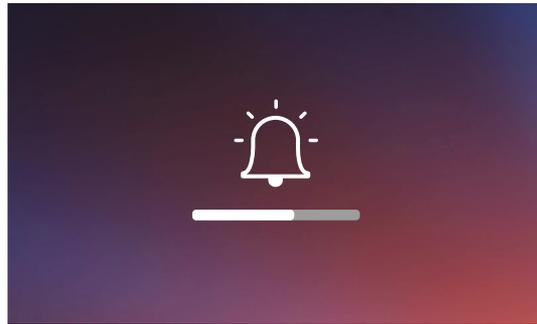

٣ اضغط على عصا التحكم لتأكيد الإعداد أو انتظر المهلة.

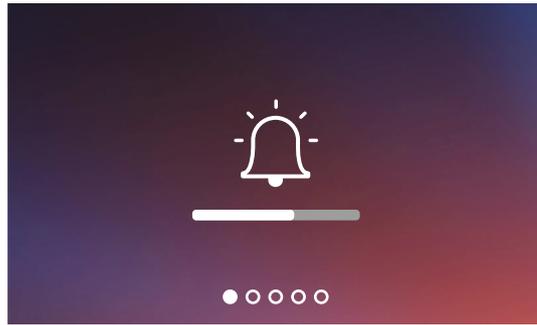

٤ حرك عصا التحكم لأعلى
١ لأسفل لاختيار إعداد آخر أو الصفحة الأخيرة للخروج.



يتوافق المستوى الأدنى مع استبعاد نغمة الرنين. يومض مصباح الليد المقابل باللون الأحمر.

قم بتنشيط \ إلغاء تنشيط وظيفة الأستوديو الاحترافي - المكتب.

عند تلقي مكالمة من لوحة المدخل، تنشط هذه الوظيفة تلقائيًا قفل الباب المرتبط دون الحاجة إلى الضغط على مفتاح التحكم في قفل الباب.

لتمكين هذه الوظيفة، يجب تهيئة Classe100 X16E كما هو موضح في [برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة](#).

علاوة على ذلك، يجب تمكين الوظيفة على النحو التالي:

من وضع الاستعداد. اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة



أ إشعار حالة الوظيفة
(ON = ممكّن.
(OFF = معطل).

1 اضغط على عصا التحكم لتغيير الوضع.

ملحوظة: لا يمكن تنشيطه مع قفل الباب الأمان ووظيفة حالة الباب.




2 حرك عصا التحكم لأعلى
1 لأسفل لاختيار إعداد آخر أو
الصفحة الأخيرة للخروج.

اعدادات الواي فاي

من وضع الاستعداد. اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.



اضغط على عصا التحكم لاختيار الصفحة المعنية.

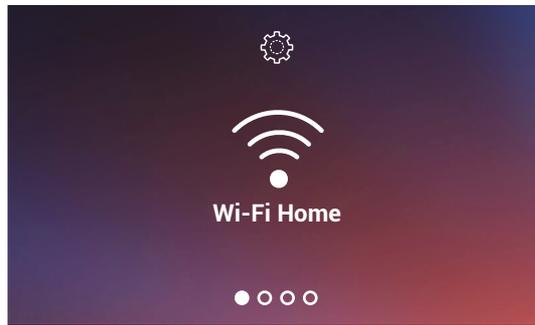


تمكين \ تعطيل شبكة الواي فاي

حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد الصفحة بين




ملحوظة: لتوصيل الجهاز بشبكة الواي فاي وبالتطبيق. يجب أولاً ربط Classe100 X16E بتطبيق Door Entry CLASSE100X

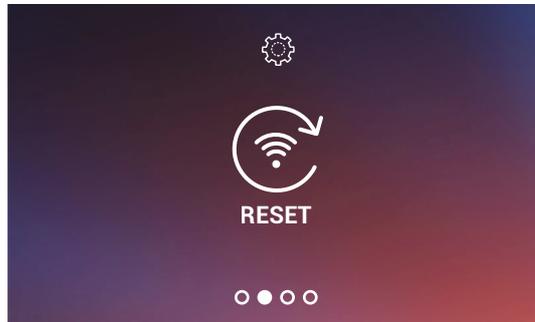

إعادة ضبط شبكة الواي فاي




إعادة ضبط الجهاز

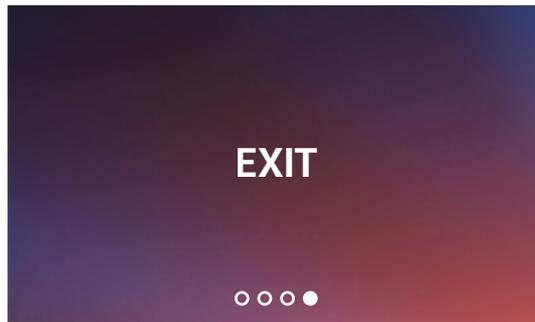


الخروج من القائمة.

تمكين \ تعطيل شبكة الواي فاي
في هذه الصفحة، يمكنك عرض شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز وتعطيل الاتصال إذا لزم الأمر.

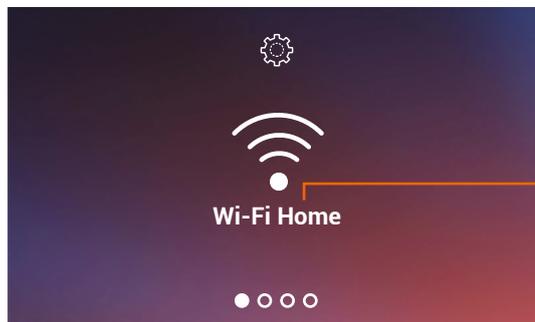

أ اسم شبكة الواي فاي التي يتصل
بها الجهاز:

1 اضغط على عصا التحكم
لتعطيل شبكة الواي فاي.

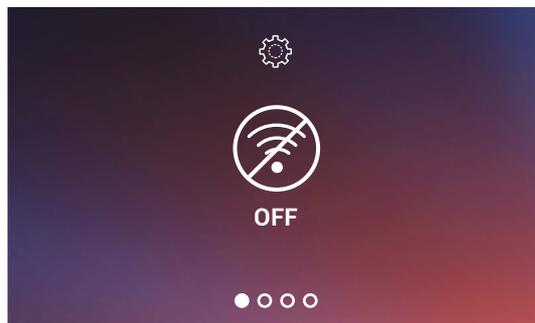

الآن لم تعد شبكة الواي فاي نشطة،
ولكن لا يزال الجهاز مصادقاً عليها.


ملحوظة: لفصل شبكة الواي فاي عن الجهاز، يجب **إعادة ضبط** الجهاز باتباع الإجراء المناسب.

إعادة ضبط شبكة الواي فاي


في هذا القسم، يمكنك تغيير شبكة الواي فاي التي يتصل بها الجهاز أو كلمة مرور الشبكة.



1. اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط شبكة الواي فاي.

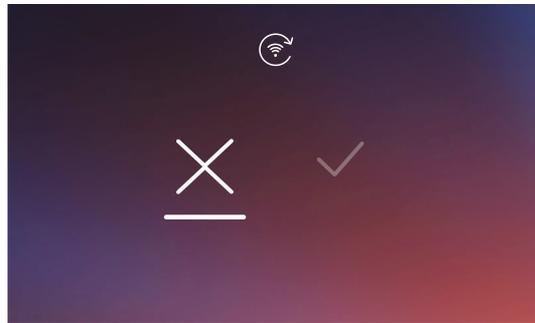

2. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.

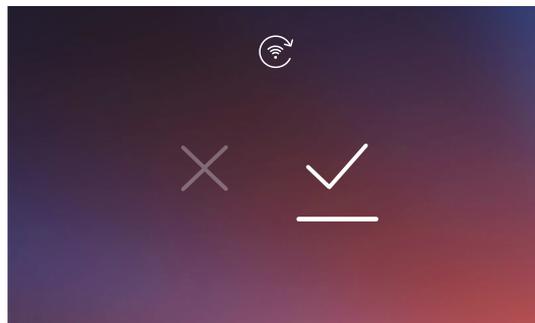

3. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.



الآن لم يعد الجهاز متصلاً بشبكة الواي فاي لإعادة توصيل الجهاز بالشبكة نفسها أو بشبكة جديدة. يجب عليك إكمال الإجراء الموجه من تطبيق Door Entry CLASSE100X في الإعدادات \ تعيين شبكة الواي فاي لوحدة الفيديو الداخلية.

ملحوظة: إذا لم يكتمل الإجراء، بعد بضع ثوان يتم استعادة الاتصال.

إعادة ضبط الجهاز


يمكن استخدام هذه الصفحة لإعادة ضبط الجهاز.



١. اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط الجهاز.



٢. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.

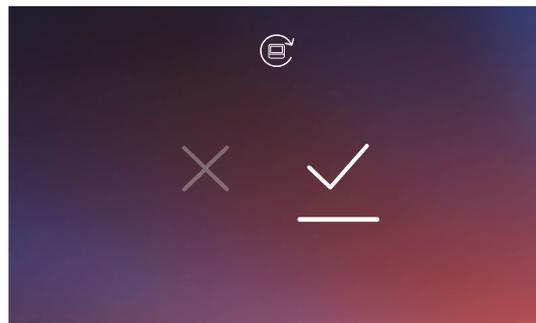

٣. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.



ملحوظة: سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالحسابات المرتبطة واتصال الواي فاي.

ملحوظة: يعيد هذا الإجراء ضبط الجهاز لإكمال إعادة تعيين النظام. ارجع إلى [الإعدادات 1 إعادة تعيين قسم الوحدة الداخلية للفيديو](#).

معلومات الجهاز

من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة واختر الصفحة المقابلة.



1. اضغط على عصا التحكم لعرض المعلومات.



أ اسم شبكة الواي فاي التي يتصل بها جهاز Classe100 X16E.

ب إعدادات الشبكة.

ج نسخة برنامج ثابت.

د عنوان MAC.


هـ قيمة مكون التهيئة (انظر التهيئة).

تعديلات إعدادات الصوت \ الفيديو (الوظيفة غير متاحة لكاميرات فيديو (NETATMO)

أثناء الاتصال بوحدة داخلية أو لوحة مدخل أو عند استخدام وظيفة Call home مع تطبيق Door Entry CLASSE100X. يمكن تعديل مستوى صوت السماع و - في حالة اتصال الفيديو - لون الصورة وتباينها ودرجة سطوعها.




١ أثناء أي اتصال. اضغط على عصا التحكم لتعديل الإعدادات

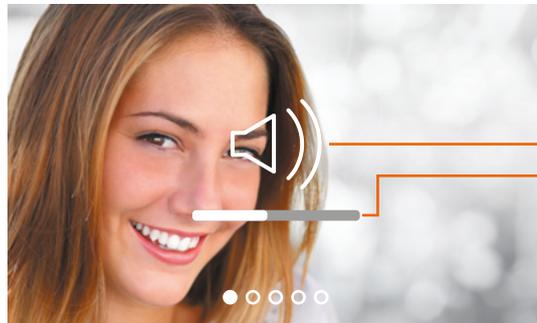


٢ تعرض الصفحة نوع إعدادات (أ) والمستوى المحدد (ب)

حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد نوع الإعدادات التي تريد تعديل قيمتها (انظر الجدول التالي)



الرمز	نوع الإعدادات
	صوت مكبر الصوت (الإعدادات التي يمكن ضبطها فقط مع الصوت النشط)
	سطوع الصورة
	تباين الصورة
	لون الصورة

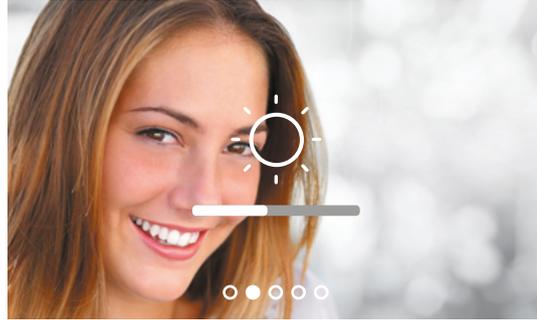


٣ اضغط على عصا التحكم لتعديل المستوى.

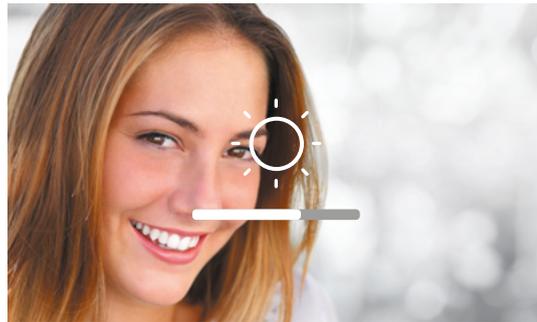


٤ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لتحديد المستوى المطلوب.

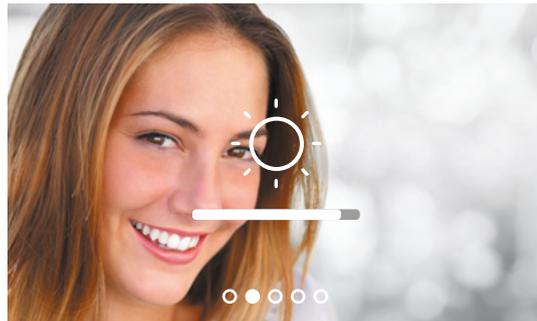

٥ اضغط على عصا التحكم لتأكيد الإعداد أو انتظار المهلة.

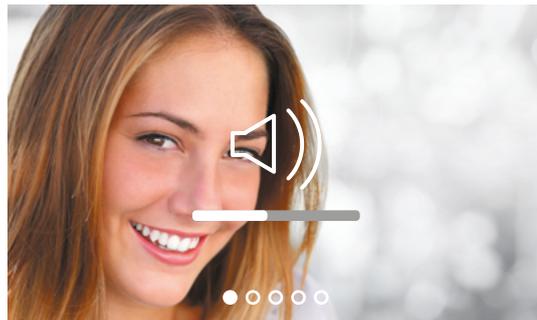

٦ حرك عصا التحكم لأعلى أو لأسفل لاختيار إعدادات أخرى أو الصفحة الأخيرة للخروج.




الإعدادات

قائمة الإعدادات




من وضع الاستعداد. اضغط إلى الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني تقريبًا لتنشيط الشاشة والوصول إلى قائمة الإعدادات

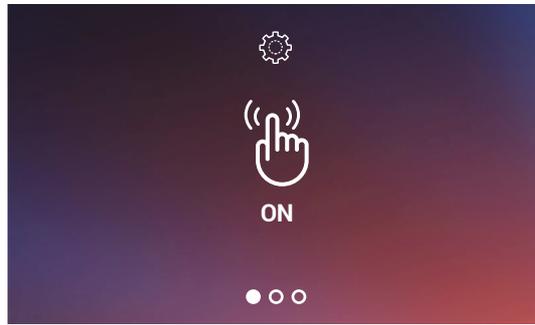


حرك عصا التحكم لأعلى \ لأسفل لتحديد الصفحة بين:

تمكين \ تعطيل صوت المفتاح

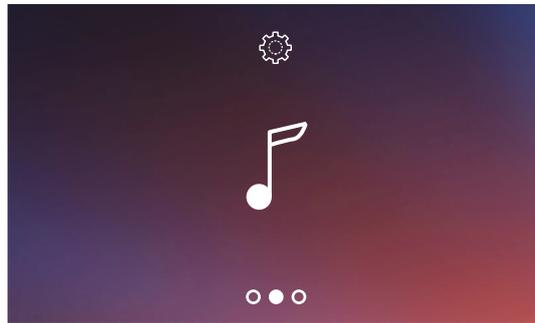

ربط نغمة رنين بحدث

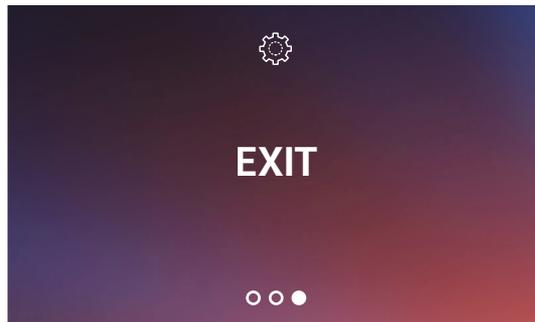

الخروج من القائمة

تمكين \ تعطيل صوت المفتاح

تعمل هذه الوظيفة على تمكين \ تعطيل إشارة التنبيه عند الضغط على المفاتيح. يتم تعطيل الوظيفة بشكل افتراضي. لتمكينها اتبع الإجراء التالي:

من وضع الاستعداد. اضغط إلى الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني للوصول إلى القائمة المتقدمة واختيار الصفحة المقابلة.

أ إشعار حالة الوظيفة
ON = ممكّن.
OFF = معطل)

1 اضغط على عصا التحكم لتغيير الوضع.

2 حرك عصا التحكم لأعلى \ للأسفل لاختيار إعداد آخر أو الصفحة الأخيرة للخروج.

ربط نغمة رنين بحدث (مكالمة)

يمكن استخدام هذه الصفحة لتعديل النغمات المرتبطة بأنواع المكالمات المختلفة. يتم تعيين نغمات الرنين التي يتم تشغيلها للمكالمات من EP التي تم تهيئتها باستخدام S = 2 و S = 3 افتراضياً ولا يمكن تغييرها (تحقق من تهيئة لوحة المدخل مع القائم بالتثبيت الخاص بك).


من وضع الاستعداد. اضغط إلى الأسفل على عصا التحكم لمدة 5 ثواني للوصول إلى القائمة المتقدمة واختيار الصفحة المقابلة.

1 اضغط على عصا التحكم لربط الحدث الأول.


2 حرك عصا التحكم لأعلى \ للأسفل لتحديد نوع المكالمة التي تريد ضبط نغمة الرنين الخاصة بها (انظر الجدول التالي)

تعرض الصفحة نوع المكالمة (أ) ورقم نغمة الرنين الحالية (ب).


نوع المكالمة	الرمز
اختيار نغمة رنين المكالمة من لوحة الدخول الرئيسية	
اختيار نغمة رنين المكالمة من لوحة الدخول الثانوية	
اختيار نغمة رنين مكالمات الدور الأرضي	
اختيار نغمة رنين الاتصال الداخلي	
اختيار نغمة الرنين الخارجية للاتصال الداخلي (الواجهة 346850 فقط)	

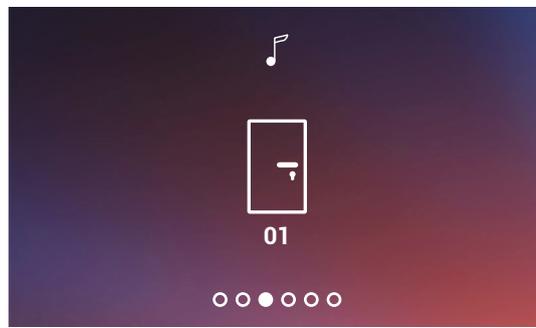


٣ اضغط على عصا التحكم للاستمرار

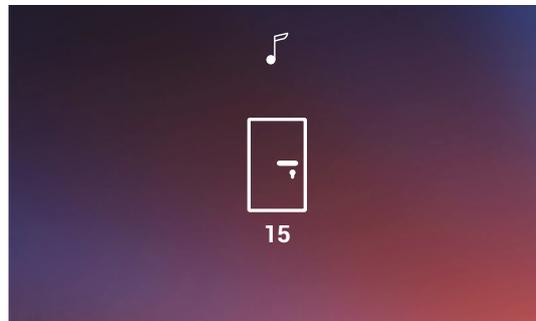

٤ حرك عصا التحكم لأعلى، الأسفل لتحديد نغمة الرنين المراد إقرانها (يتم تشغيل نغمة الرنين)

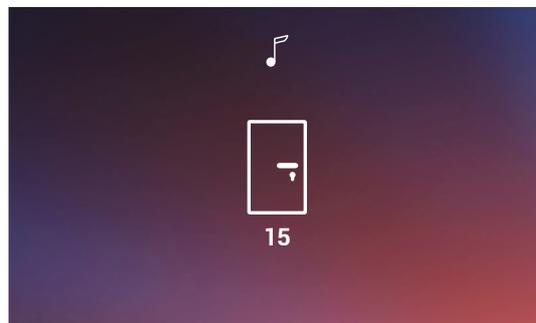

٥ اضغط على عصا التحكم للتأكيد أو انتظر المهلة.

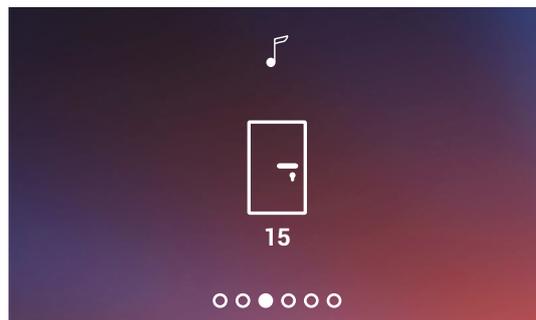

٦ حرك عصا التحكم لأعلى، الأسفل لاختيار مكالمة أخرى أو الصفحة الأخيرة للخروج

الاستخدام مع تطبيق "Door entry Classe100X"

مقدمة

- يمكنك التفاعل مع Classe100 X16E باستخدام تطبيق Door Entry CLASSE100X المجاني. بعد التسجيل والمصادقة، يجب أن تقوم بالربط مع الجهاز؛ في هذه المرحلة يمكنك:
- الرد على مكالمة فيديو لمدخل الباب من لوحة المدخل؛
 - الاتصال بالمنزل (اتصل بـ Classe100 X16E)؛
 - عرض الصور من لوحات المدخل والكاميرات؛
 - افتح قفل باب لوحات المدخل؛
 - قم بتحديث البرامج الثابتة لجهازك Classe100 X16E.

لتنزيل تطبيق Door Entry CLASSE100X (لأجهزة iOS من App Store، لأجهزة Android من Play Store)، امسح رمز QR صوتيًا باستخدام هاتفك الذكي:




تسجيل حساب

يجب عليك أولاً التسجيل حتى تتمكن من استخدام تطبيق Door Entry CLASSE100X وبالتالي استخدام وظائف الواجهة مع جهازك Classe100 X16E. بعد فتح التطبيق.

اتبع تعليمات التسجيل:

عندما يتم إنشاء الحساب، سيكون شائعاً لجميع أجهزة Legrand \ BTicino المتصلة بالتطبيق

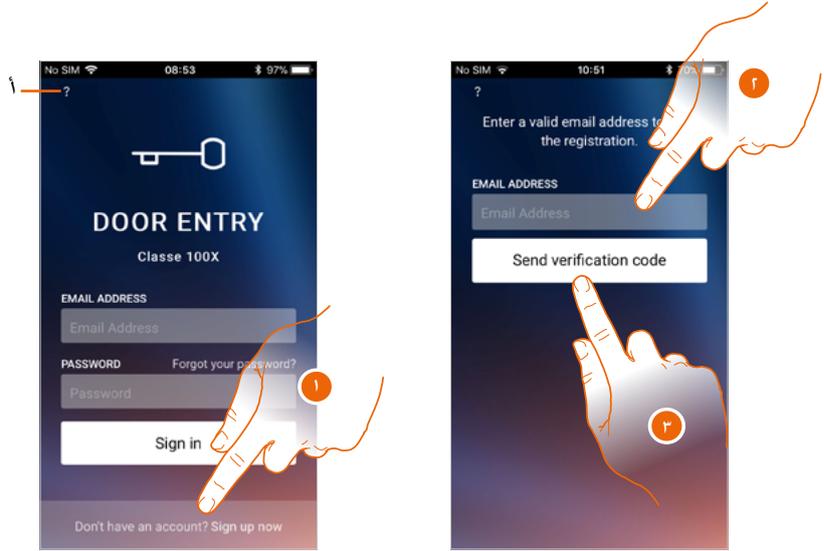


أ وصول إلى قسم المساعدة

1. المس للتسجيل وإنشاء حساب

2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني حيث يمكن للنظام إرسال رمز التحقق


3. المس لتأكيد إعادة توجيه رمز التحقق

بعد التأكيد، سيرسل النظام البيانات (رمز التحقق) إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أشرت إليه في مرحلة التسجيل لأول وصول.

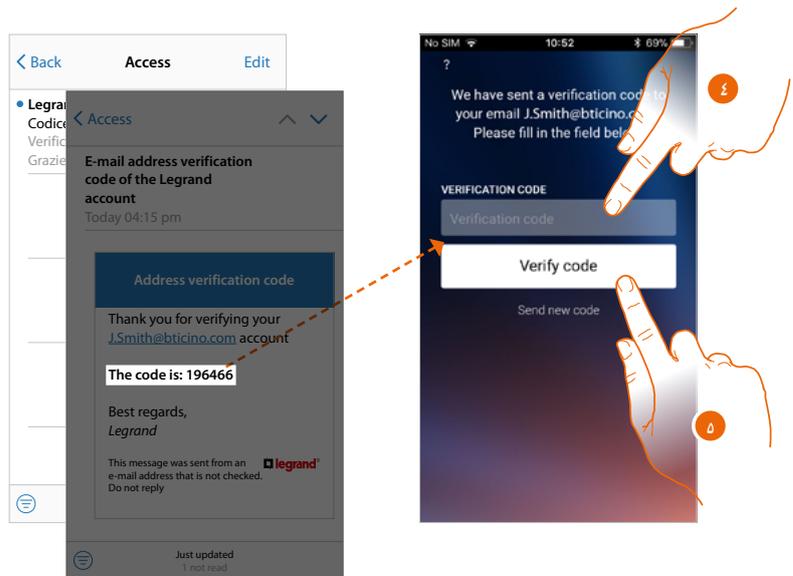

4. ادخل رمز التحقق المستلم عن طريق البريد الإلكتروني

5. المس للتأكيد.

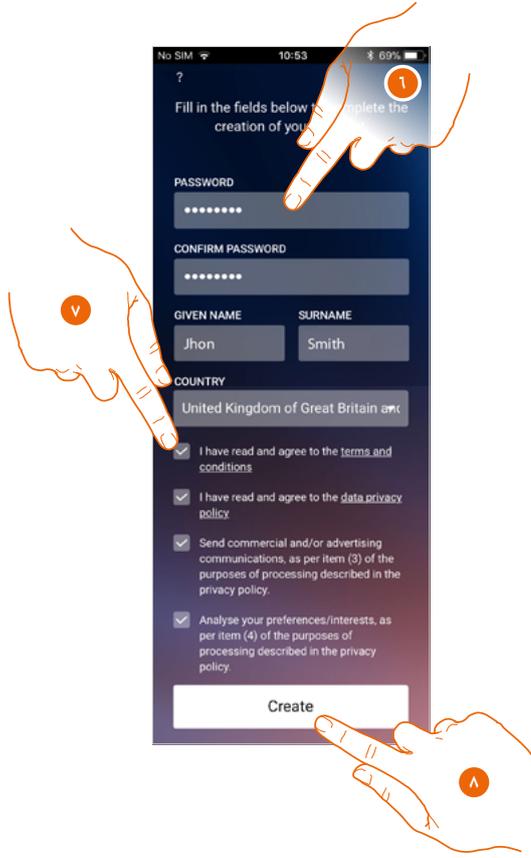


٦. ادخل كلمة مرور واملأ الحقول بالتفاصيل الخاصة بك.

٧. حدد لقبول شروط وأحكام الاستخدام المنصوص عليها في النص المرتبط (الزامي).

٨. المس للمتابعة.

المصادقة

بعد التسجيل في البوابة، يمكنك المصادقة عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

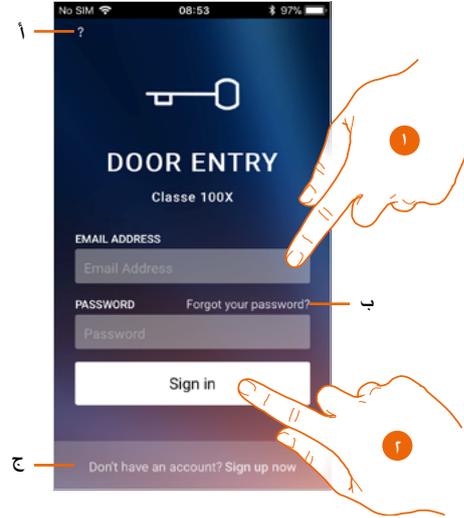

أ وصول إلى قسم **المساعدة**

ب المس لبدا إجراء **استعادة كلمة السر**

ج المس من أجل **إنشاء حساب جديد**


١. ادخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

٢. المس للوصول.

ملحوظة: بعد ثلاث محاولات وصول فاشلة (كلمة مرور خاطئة) خلال ساعة، يقوم النظام بحظر الحساب لمدة 15 دقيقة.

كلمة سر منسية

عندما تكون قد نسيت كلمة المرور:

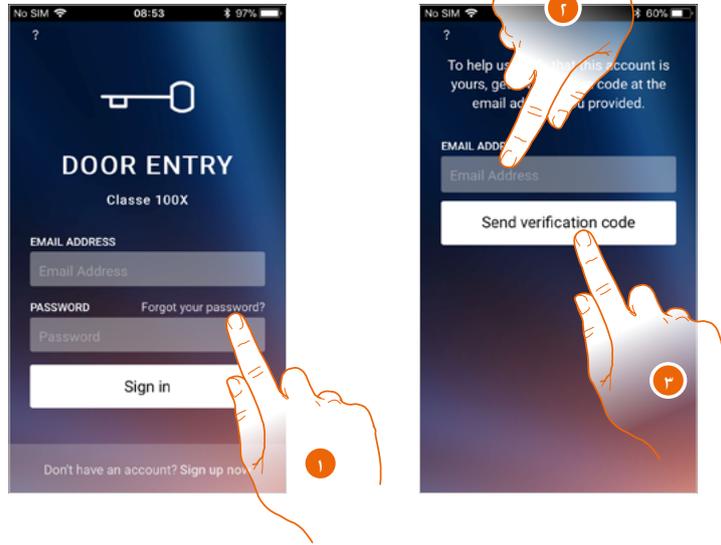


1. المس لتنشيط إجراء استعادة كلمة السر.

2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني حيث يمكن للنظام إرسال رمز التحقق.


3. المس لتأكيد إعادة توجيه رمز التحقق.

بعد التأكيد، سيرسل النظام البيانات (رمز التحقق) إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أشرت إليه في التسجيل لأول وصول.

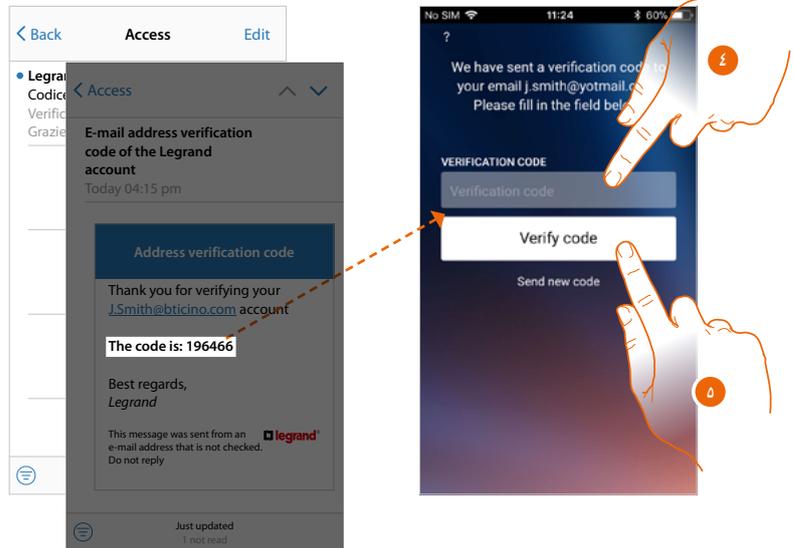

4. ادخل رمز التحقق المستلم عن طريق البريد الإلكتروني.


5. المس لتأكيد الرمز.

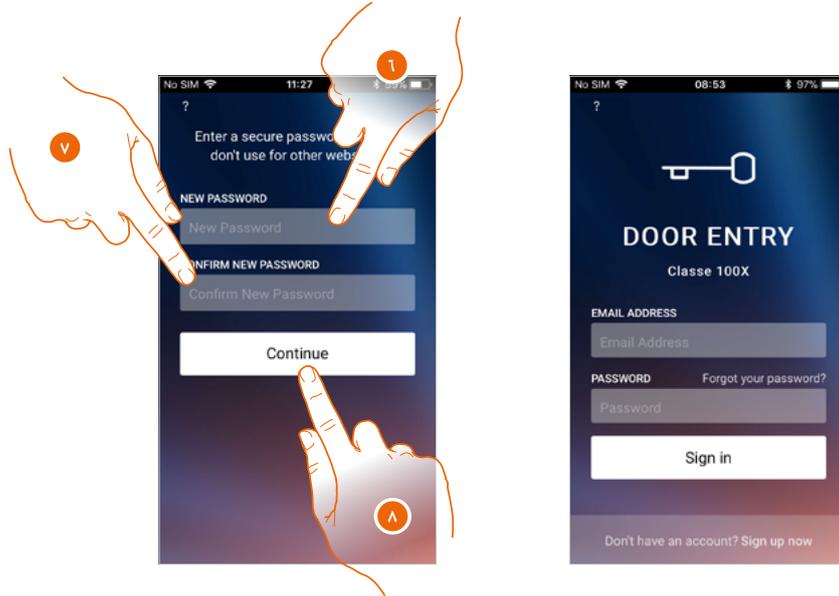

٦. ادخل كلمة المرور الجديدة.
لأسباب أمنية، أدخل كلمة مرور جديدة باستخدام هذه الميزات:
- الحد الأدنى للطول 8 حروف:
- يجب أن يحتوي على حرف واحد على الأقل ورقم واحد :
- يجب أن يكون مختلفًا عن آخر 5 كلمات مرور مستخدمة.
٧. ادخل كلمة المرور مرة أخرى.
٨. المس للتأكيد. سيتم عرض الصفحة الرئيسية بحيث يمكن إكمال إجراء المصادقة.

مساعدة



في هذا القسم، يمكنك عرض الأسئلة الشائعة وإرسال إخطار حول مشكلة عثرت عليها.

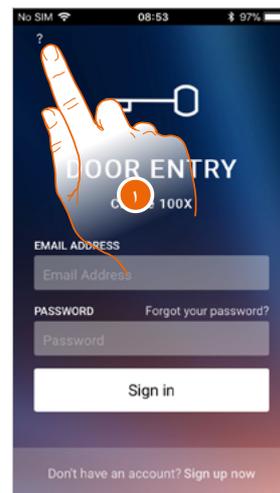

١. المس للدخول لقسم المساعدة "HELP".

الأسئلة الشائعة

في هذا القسم، من الممكن عرض الأسئلة الشائعة (وإجاباتها) فيما يتعلق باستخدام تطبيق Door entry Classe100X.

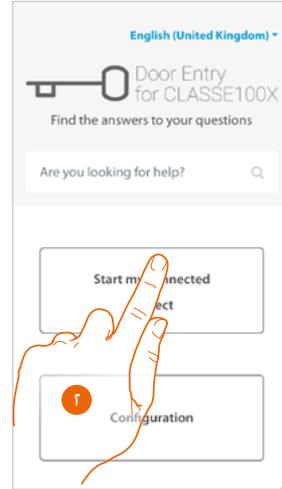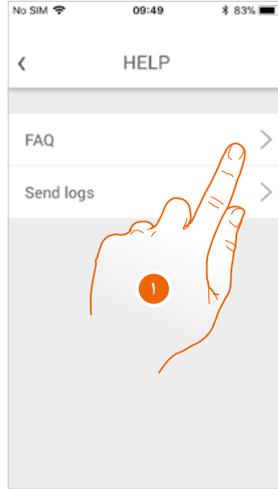


1. المس لللدخول لقسم الأسئلة الشائعة "FAQ".
2. حدد الموضوع الذي تحتاج إلى توضيحات بشأنه.

إرسال السجل

في هذا القسم، يمكنك إرسال إخطار حول مشكلة عثرت عليها.


ملحوظة: لن تتلقى إجابة مباشرة، ولكن سيتم استخدام الإشارة الخاصة بك من قبل المطورين لتحسين الخدمة.

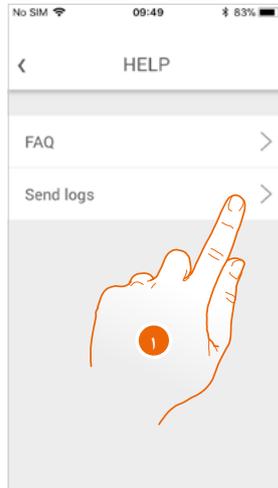



1. المس لللدخول لقسم إرسال السجل.
2. صف المشكلة التي تريد الإشارة إليها في الحقل الصحيح.
3. المس لإرسال الرسالة إلى خدمة ما بعد البيع.

اقتران الجهاز

بعد التسجيل والمصادقة لأول مرة (أول هاتف ذكي)، سيظهر لك برنامج تعليمي. اتبع هذا لربط حسابك بجهاز Classe100 X16E. هذه العملية ضرورية فقط عند الوصول الأول وتسمح لك بتوصيل Classe100 X16E بشبكة الواي فاي المنزلية وتنشيط الاتصال بين الجهازين. يمكنك أيضًا دعوة مستخدمين آخرين حتى يتمكنوا من استخدام وظائف جهاز Classe100 X16E المتصل.

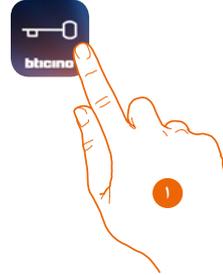

1. افتح التطبيق

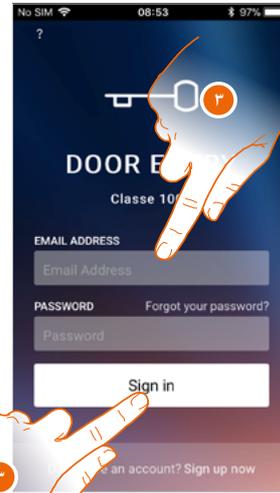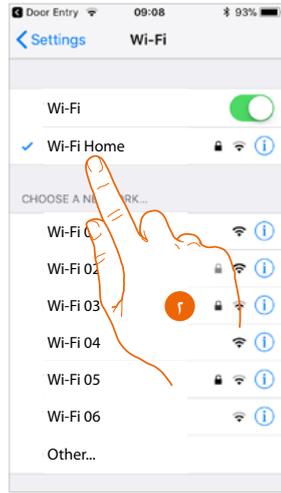


2. قم أولاً بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة الواي فاي المنزلية


3. المصادقة بعد التسجيل.

4. نظرًا لأن الهاتف الذكي لم يقترن بعد بجهاز C100X16E، تظهر هذه الشاشة. المس لبدء إجراء الاقتران.

ملحوظة: إذا تمت مقاطعة إجراء الاقتران قبل اكتماله، فمن الضروري إعادة ضبط Classe100 X16E باتباع الإجراء.

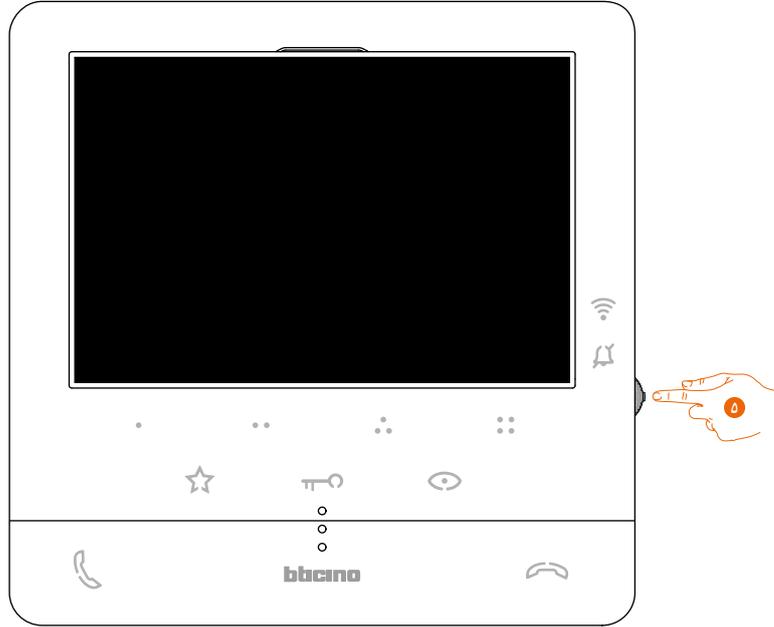


٥. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.

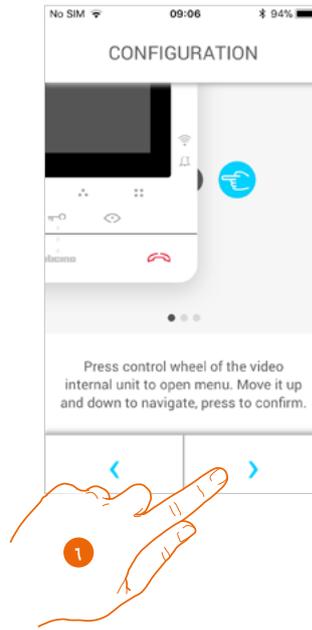


٦. المس للمتابعة.


يتم عرض هذه الشاشة للإشارة إلى أن جهازك Classe100 X16E لم يقترن مطلقًا.
ستختفي الشاشة بمجرد اكتمال الإجراء بنجاح.

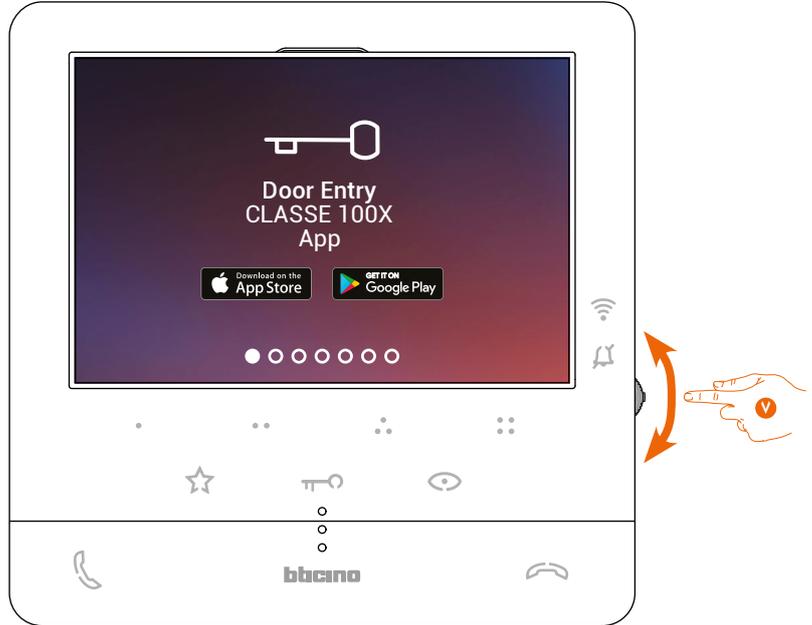


٧. حرك عصا التحكم لأسفل لاختيار صفحة إعدادات الواي فاي.

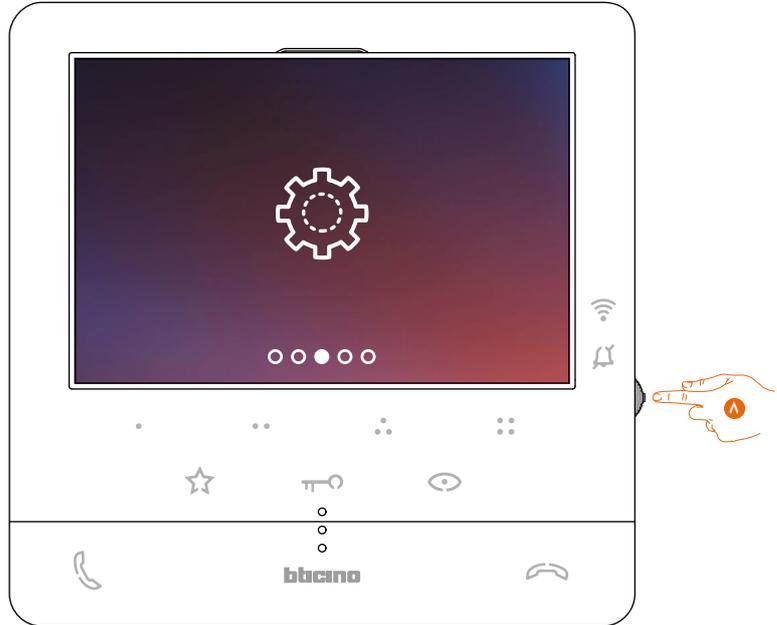


٨. اضغط على عصا التحكم للوصول إلى الصفحة

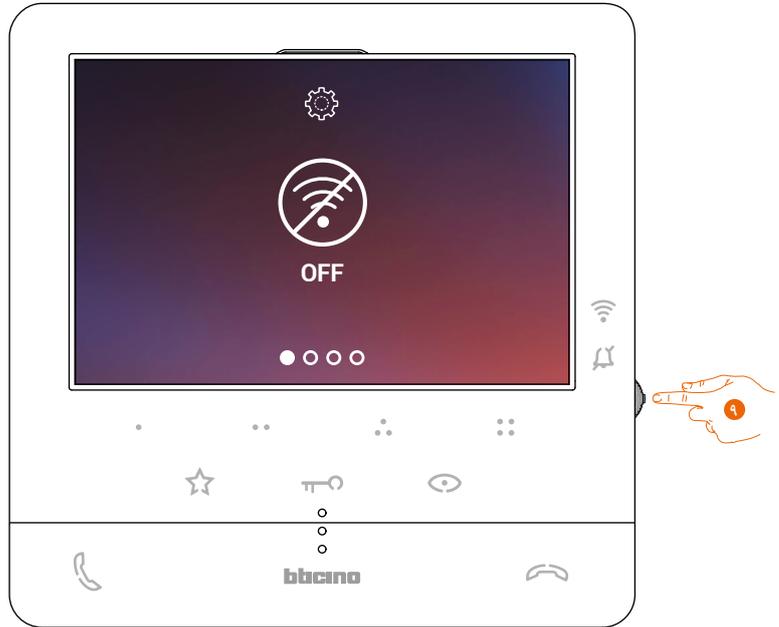

٩. المس لتنشيط شبكة الواي فاي المؤقتة التي أنشأتها C100X16E.
تظهر هذه الشاشة متبوعة برمز الاستجابة السريعة "qrcode".

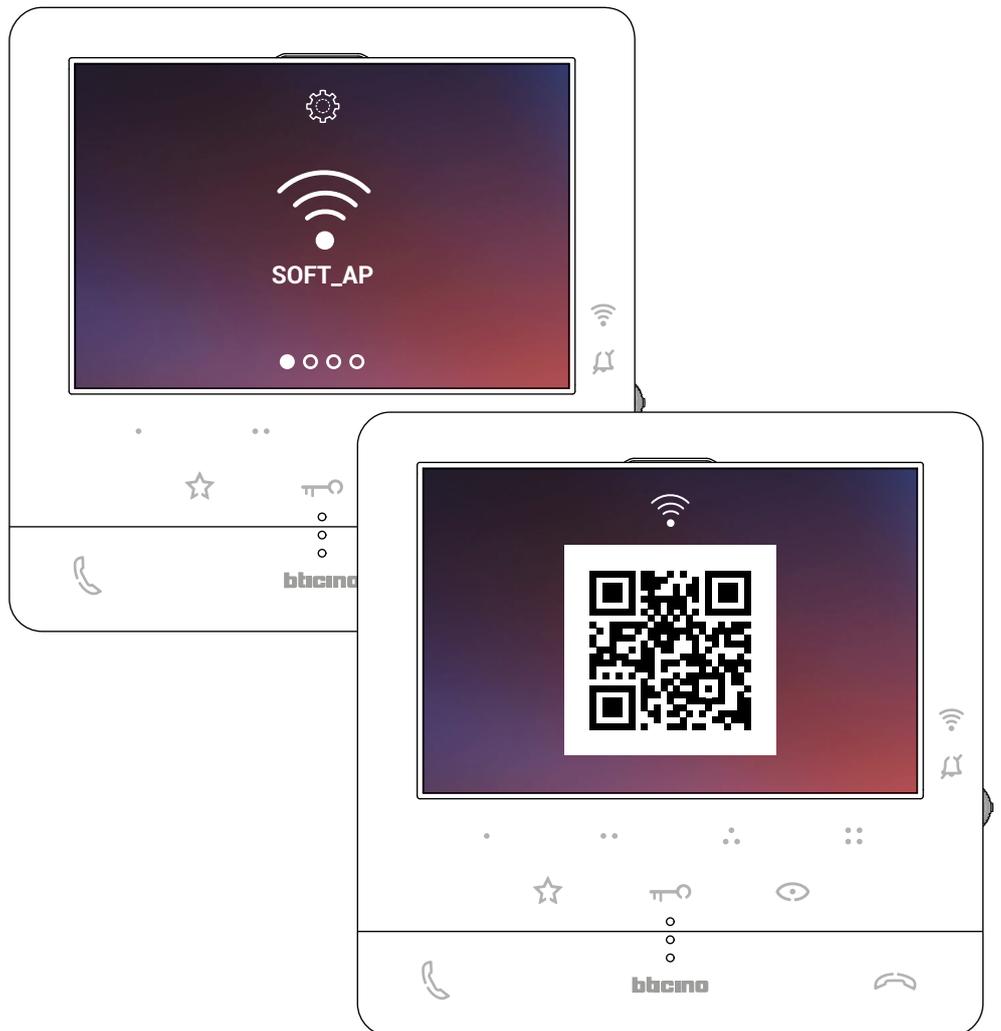


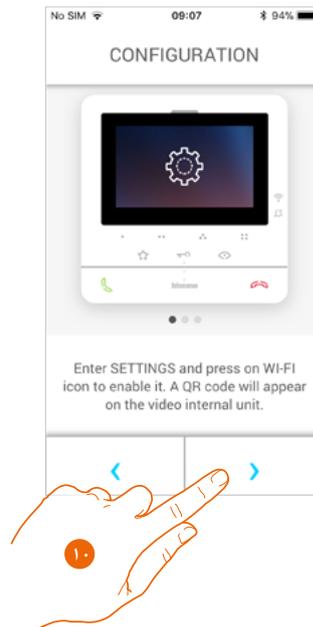

١٠. المس للمتابعة.




١١. باستخدام الهاتف الذكي. امسح رمز الاستجابة السريعة.

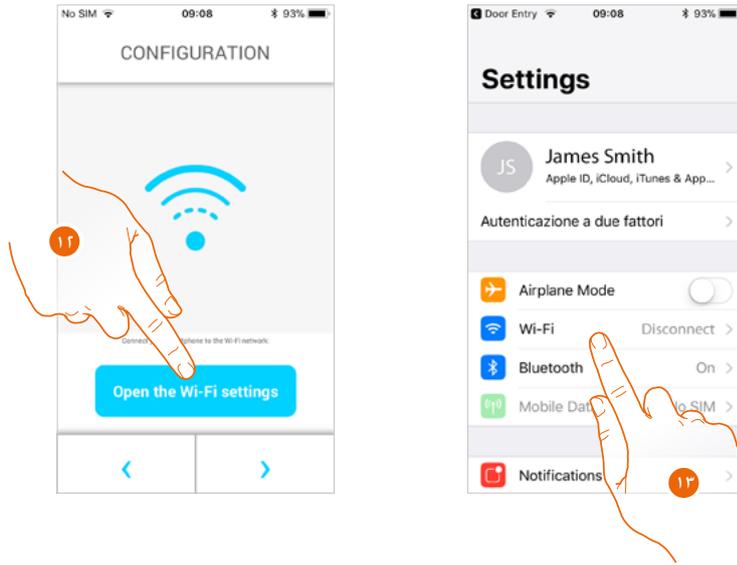

١٢. المس للوصول إلى إعدادات هاتفك الذكي


١٣. المس للوصول إلى إعدادات الهاتف الذكي

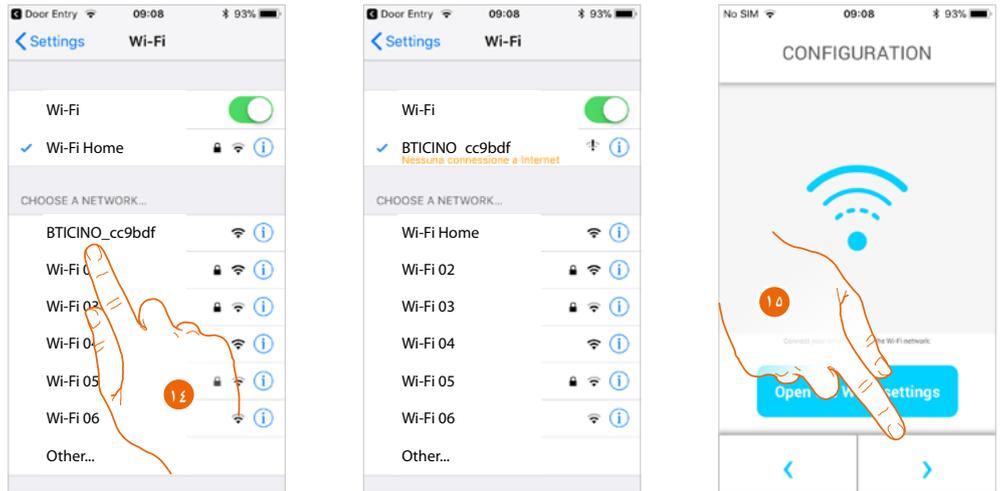

١٤. حدد الشبكة المؤقتة التي ينشئها C100X16E للاتصال بالهاتف الذكي (مثل "BTICINO_cc9bdf").

ملحوظة: قد يختلف هذا الإجراء بناءً على الهاتف الذكي المستخدم.

١٥. تم توصيل C100X16E الآن بالشبكة المؤقتة (أ): المس للمتابعة

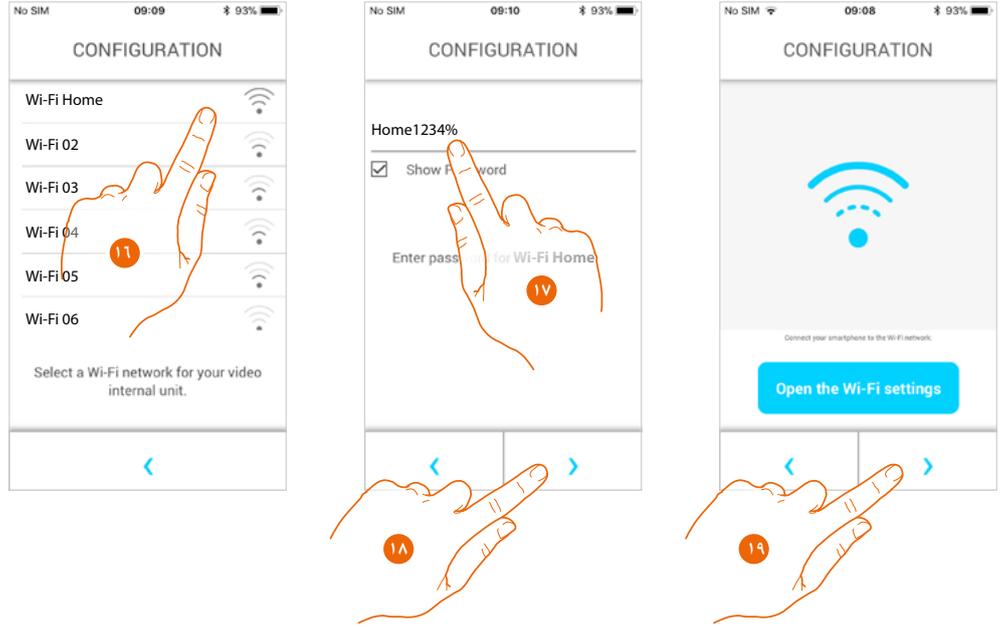


11. اختر الآن شبكة الواي فاي المنزلية التي يتصل بها جهاز C100X16E.

17. ادخل كلمة مرور شبكة الواي فاي المنزلية


18. المس للتأكيد.

19. المس للمتابعة.


يبدأ C100X16E والهاتف الذكي الآن في تبادل البيانات. قد يستغرق هذا الإجراء بضع دقائق.

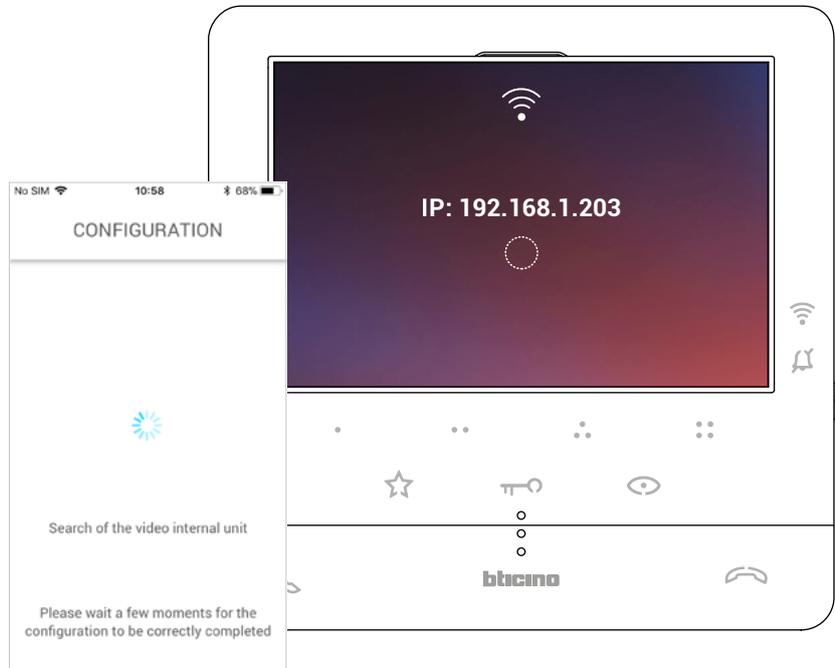

تأكيد اكتمال الاقتران من خلال شاشة التأكيد.

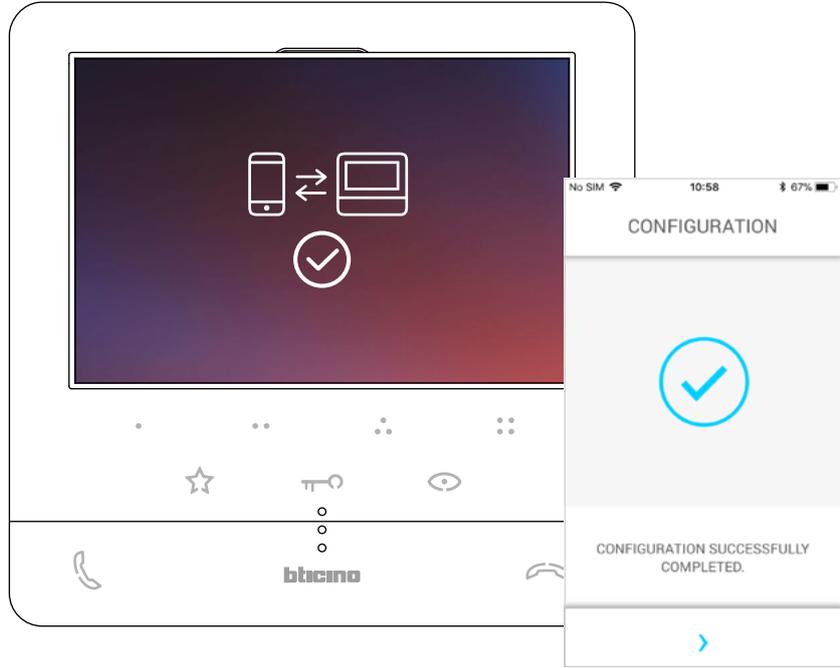


جهاز Classe100 X16E متصل الآن بشبكة الواي فاي المنزلية

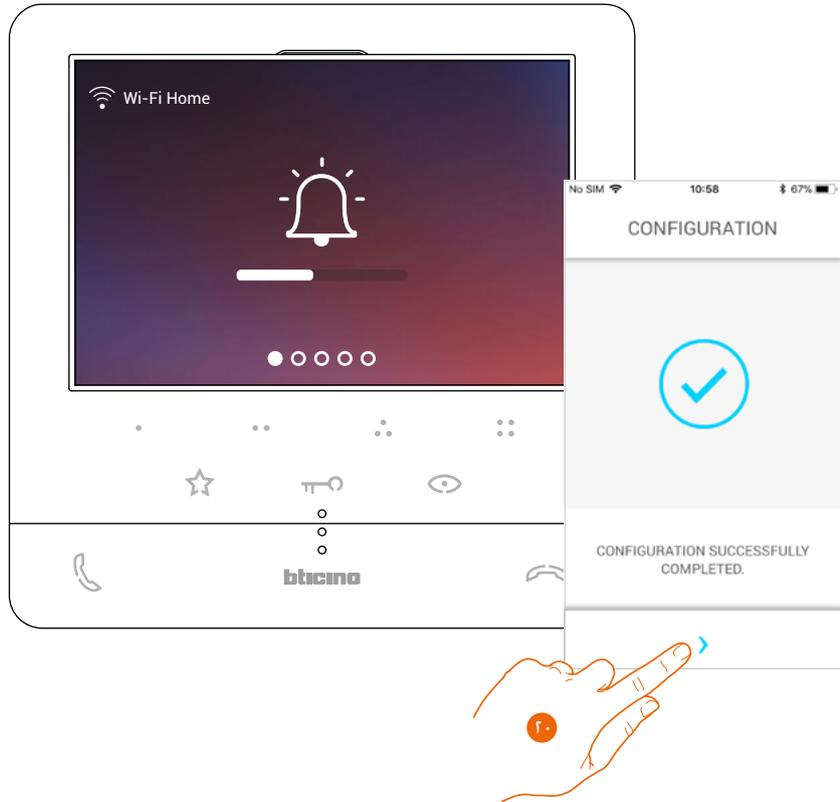

٢٠. المس للمتابعة.

ملحوظة: يمكن قطع اتصال Classe100 X16E بشبكة الواي فاي. أو إعادة تعيين شبكة الواي فاي لتغيير كلمة المرور وذلك باستخدام القائمة المحددة اعدادات الواي فاي.

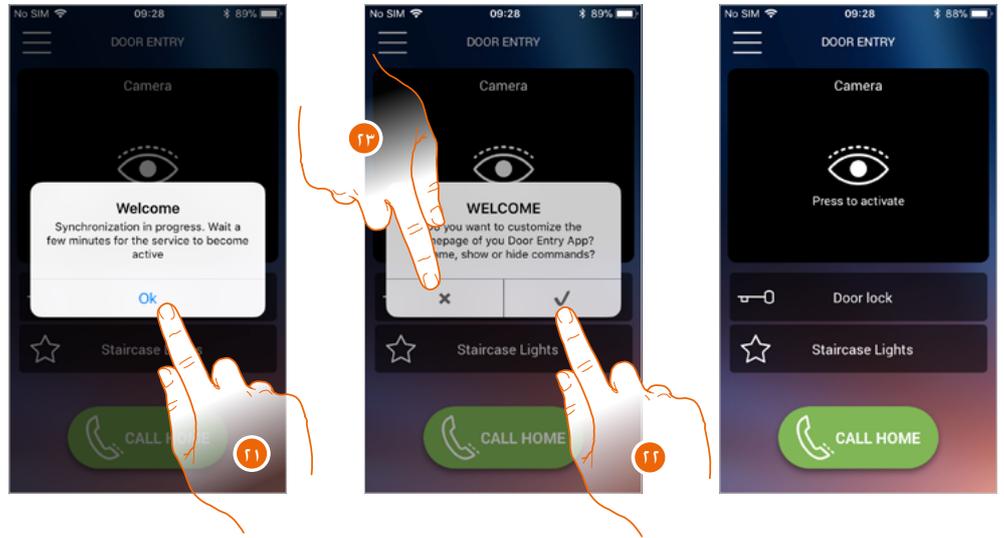

٢١. المس للمتابعة.

٢٢. المس لتخصيص الصفحة الرئيسية على الفور (انظر تخصيص الصفحة الرئيسية).

أو

٢٣. المس لتأخيره إلى تاريخ لاحق. سيتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

الصفحة الرئيسية

يمكن تخصيص الصفحة الرئيسية لتطبيق Door entry Classe100X حسب الاحتياجات الشخصية. بعد المصادقة يمكنك من هذه الصفحة التفاعل مع Classe100 X16E ومع نظام فيديو مدخل الباب. يمكنك أيضًا عمل إعدادات مختلفة عبر القائمة المنسدلة.



أ قائمة منسدلة.

ب قم باختيار وعرض الكاميرات أو لوحات الدخول.

ج تفعيل قفل الباب

د تفعيل ضوء الدرج.

هـ الاتصال بجهازك Classe100 X16E.

ملحوظة: قد يتم اختراق تشغيل تطبيق Door Entry مع إيقاف تشغيل الشاشة (الخلفية) من خلال التطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي والتي:

- تحسن استخدام البطارية ولتوفير الطاقة;
- تحمي الهاتف الذكي (البرامج المضادة للفيروسات أو ما شابه ذلك).

ملحوظة: يعتمد ظهور الصفحة الرئيسية والوظائف المتاحة على:

- الأجهزة المثبتة على نظامك;


- تهيئة جهازك Classe100 X16E;

- كيف يمكنك تخصيص الصفحة الرئيسية لتطبيقك Door entry Classe100X.

عرض الكاميرات أو لوحات الدخول

عن طريق هذه الوظيفة، يمكنك عرض الكاميرات ولوحات المدخل التي تم تكوينها بواسطة القائمة بالتهيئة الخاص بك (انظر [التهيئة](#)).

يمكنك أيضاً عرض كاميرات فيديو نيتاتمو إذا تم إقرانها كما هو موضح في قسم [كاميرات فيديو نيتاتمو](#)

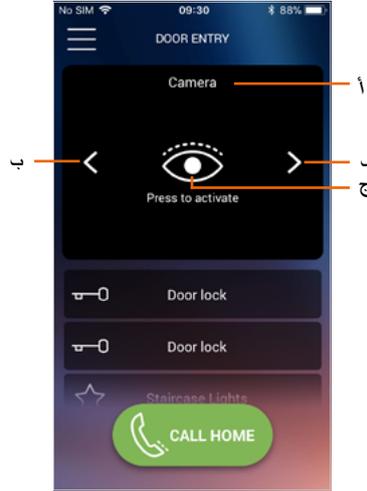


أ اسم الكاميرا أو لوحة المدخل.

ب تصفح الكاميرات أو لوحات المدخل.

ج عرض الكاميرا أو لوحة المدخل.


- كاميرا فيديو نيتاتمو

- كاميرا فيديو

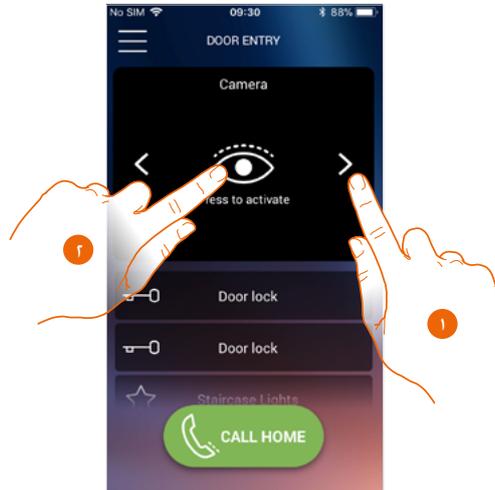

أ. اختر الكاميرا المطلوبة أو لوحة المدخل.

ب. المس للعرض.

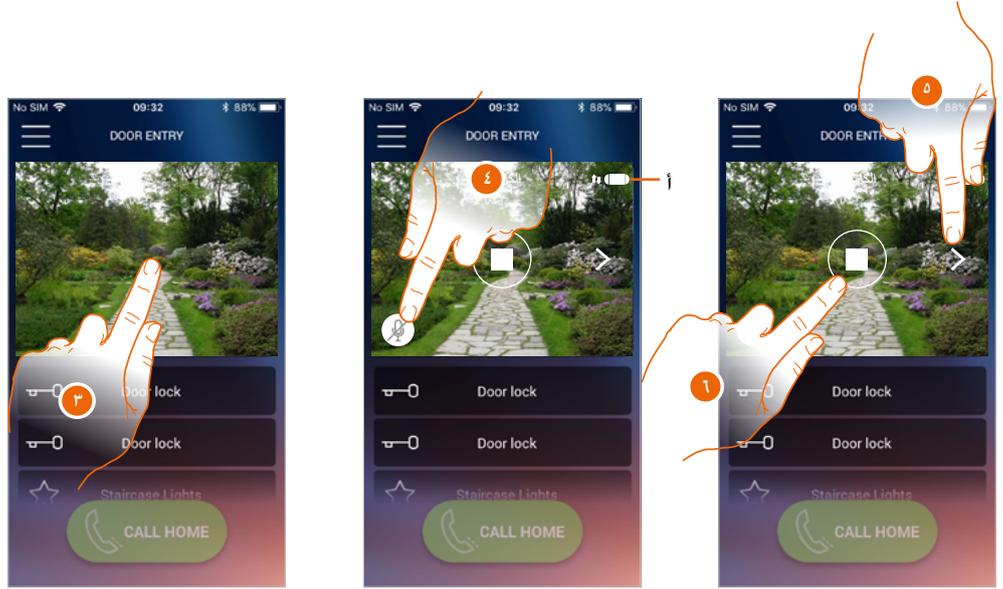

٣. المس لجعل مفاتيح الإدارة تظهر

أ مؤشر جودة المكالمات: يشير إلى ما إذا كانت الظروف جيدة بما فيه الكفاية (اتصال سحابي وواي فاي واتصال 3G / 4G) للاتصال.



٤. المس لتنشيط الميكروفون والتواصل مع لوحة المدخل.

٥. المس للانتقال إلى الكاميرا التالية.

ملاحظة: لا تعد كاميرات فيديو نيتاتمو جزءاً من وظيفة الوحدة الخارجية. وبالتالي لن يتم عرضها.

لعرض كاميرا فيديو نيتاتمو انظر الفقرة **كاميرات فيديو نيتاتمو**

٦. المس لإيقاف التقاط الصورة


فتح أقفال الأبواب

عن طريق هذه الوظيفة، يمكنك فتح أقفال أبواب لوحات المدخل التي تم تهيئتها على ها الجهاز بواسطة القائم بالتنبيت الخاص بك.



أ قفل الباب للوحة المدخل المرتبطة.

ب أقفال أبواب أخرى.

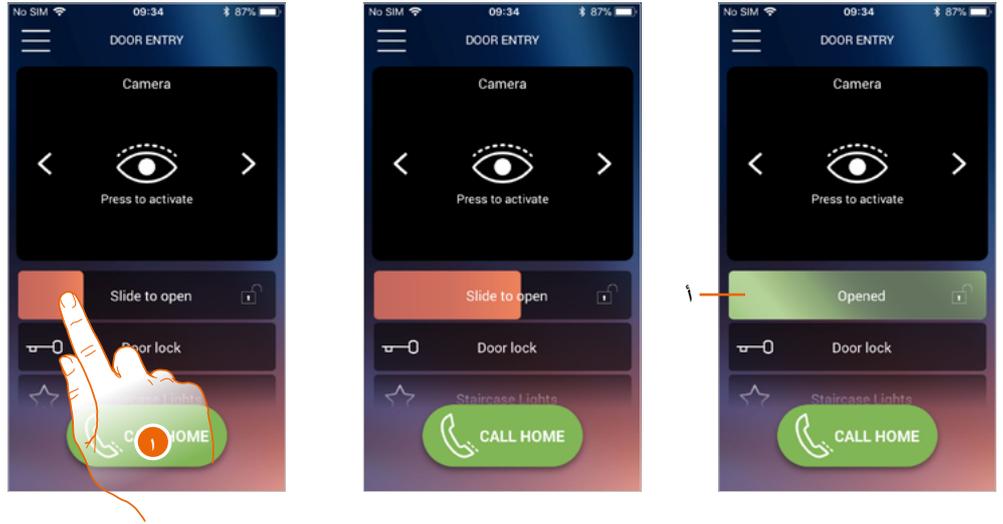

1. اسحب إلى اليمين لتفعيل قفل الباب.


أ عندما يصبح اللون أخضر يكون تم تنشيط قفل الباب. إذا ظل اللون أحمر، فلم يتم تنفيذ الأمر بشكل صحيح.

أضواء الدرج

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتشغيل ضوء الدرج.



أ تفعيل ضوء الدرج.

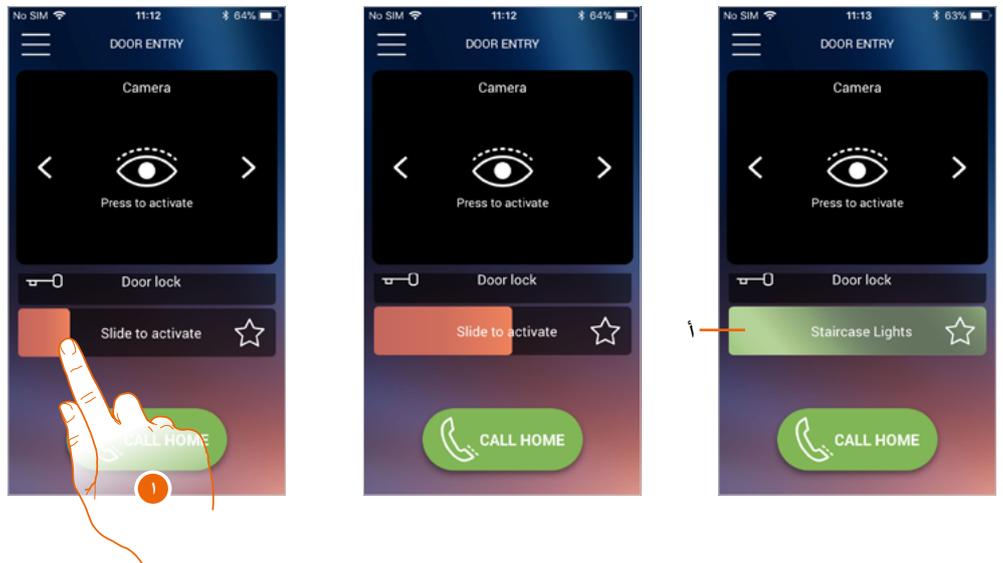


1. اسحب إلى اليمين لتشغيل ضوء الدرج.

أ عندما يصبح اللون أخضر يكون تم تشغيل الضوء. إذا ظل اللون أحمر، فلم يتم تنفيذ الأمر بشكل صحيح.


لتلقي مكالمة فيديو لمدخل الباب

من خلال هذه الوظيفة، يمكنك تلقي المكالمات من لوحة المدخل.

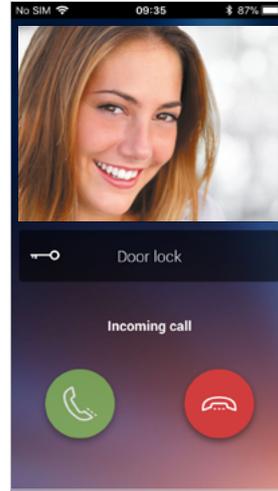


- مع وضع الهاتف الذكي في وضع الاستعداد، بعد مكالمة من لوحة المدخل:
- على Android، تظهر الصورة التي تم التقاطها باستخدام رموز إدارة المكالمات*:
- في نظام iOS، يظهر إشعار الاتصال:
- سيتلقى كلا النظامين إشعارًا بالدفع.

* أول ثلاثة هواتف ذكية تستقبل المكالمات ستشاهد صورة الفيديو مباشرة قبل الرد عليها، أما الهواتف الأخرى فستراها بعد الرد فقط. الرد من هاتف ذكي واحد يستبعد جميع الآخرين.

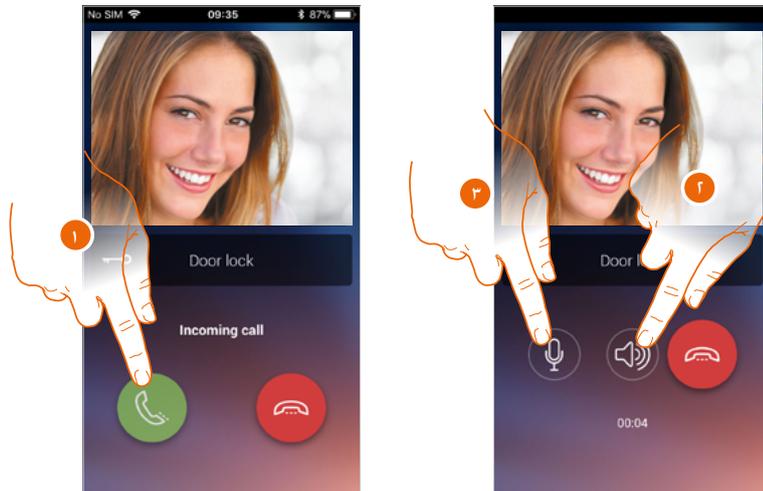

1. المس لتنشيط الصوت والرد، يتم تشغيل صوت المكالمة تلقائيًا عبر سماعات الأذن.
2. المس للتغيير من وضع التكميم عبر سماعات الأذن إلى وضع الهاتف.
3. إذا لزم الأمر، المس لكتم صوت الميكروفون.

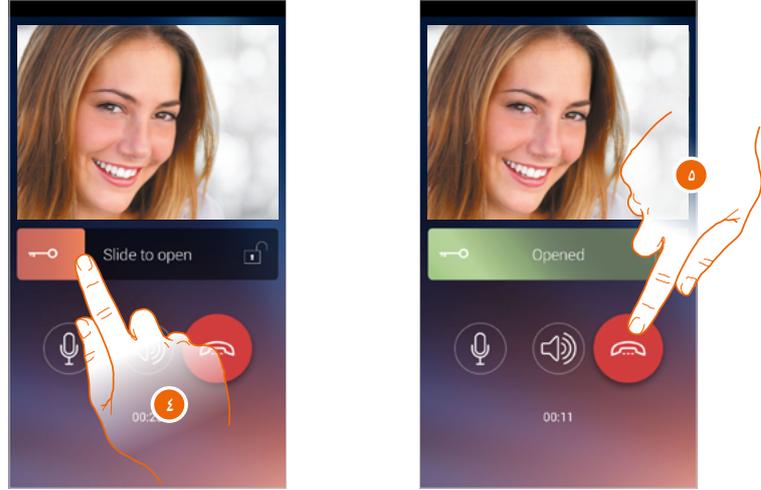

٤. يمكنك أيضًا فتح قفل باب لوحة المدخل التي يأتي منها المكالمة. وذلك بسحب المفتاح. عندما يصبح اللون أخضر يكون تم تنشيط قفل الباب. إذا ظل اللون أحمر. فلم يتم تنفيذ الأمر بشكل صحيح.

٥. المس لإنهاء المكالمة.

في حالة تثبيت كاميرا فيديو نيتاتمو وبلكم "NETATMO Welcome". وكشفت الكاميرا عن وجود في منزلك. من خلال وظيفة التعرف على الوجه. عندما تتلقى مكالمة صادرة من لوحة المدخل. أو تقوم بتشغيل ذاتي. سيكون تطبيق Door Entry CLASSE100X قادرًا على أن يظهر لك ما إذا كان هناك شخص ما موجودًا في منزلك أم لا (وظيفة "في المنزل" في تطبيق NETATMO Security) والذي يمكنه التعامل مع المكالمة التي تم تلقيها للتو.

ملاحظة: هذه الوظيفة متاحة فقط إذا كانت المراقبة نشطة في تطبيق أمان نيتاتمو "NETATMO Security" وقمت بتنفيذ تمكين كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO" على Classe100 X16E.



أ. عرض صورة لوحة المدخل


ب. اسم الأشخاص الذين تم اكتشافهم في المنزل بواسطة كاميرا فيديو نيتاتمو وبلكم "NETATMO Welcome"

ملاحظة: إذا كشفت كاميرا الفيديو عن وجود أشخاصًا غير معروفين. فسيتعرض عددهم

يوضح تطبيق CLASSE100X Door Entry ما إذا كان هناك شخص في منزلك يمكنه التعامل مع المكالمة الواردة من لوحة المدخل. من خلال التواصل مع وظيفة "في المنزل" لتطبيق NETATMO Security.

تقوم كاميرا فيديو نيتاتمو وبلكم "NETATMO Welcome"، عندما تكتشف وجهًا معروفًا، بإدراجه في قسم "في المنزل".

بعد فترة معينة (قابلة للتخصيص بواسطة تطبيق NETATMO Security) من عدم كشف كاميرا الفيديو عن الوجه المعروف، سيتم نقله إلى قسم "خارج".

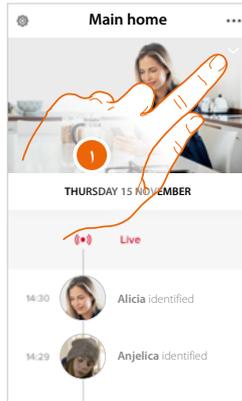

1. المس لعرض الشخص الموجود في قسم "في المنزل".



أ. الأشخاص الموجودين في قسم "في المنزل"

ب. قسم "في المنزل"

ج. قسم "خارج"


د. بيان الوقت منذ آخر كشف للوجه

يقوم تطبيق NETATMO Security عندما يكتشف وجهًا. بإدراجه دائمًا في قسم "في المنزل". إذا لم تكشف الكاميرا عن الوجه المعروف لفترة زمنية معينة (بحد أدنى 1 ساعة وحد أقصى 12 ساعة)، يتم نقل هذا الوجه تلقائيًا إلى قسم "خارج".

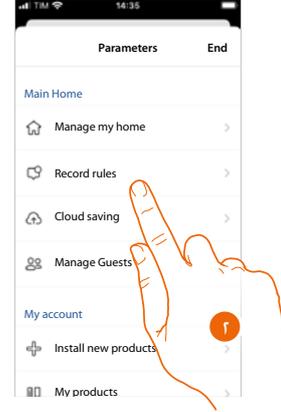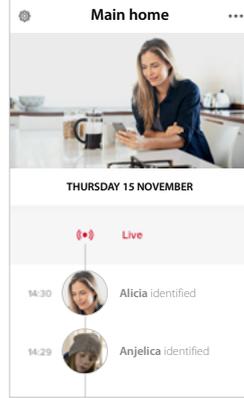

1. المس لفتح قائمة الإعدادات.



2. المس لتحديد قواعد التسجيل

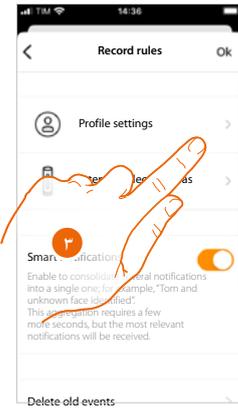

3. المس لتعيين قواعد الملفات الشخصية

4. المس لتخصيص الوقت الذي سيتم بعده نقل الوجه إلى قسم "خارج".

يمكنك أيضًا نقل وجه يدويًا من قسم "خارج" إلى قسم "في المنزل".

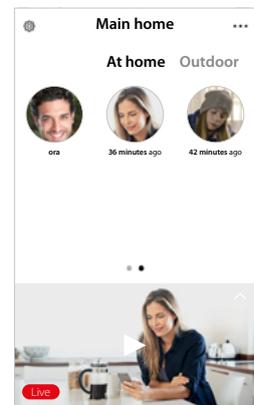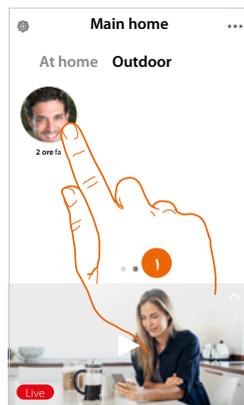


1. المس مع الاستمرار في الضغط على وجه الشخص الذي تريد نقله إلى قسم "في المنزل".


2. المس لنقله إلى "في المنزل".

اتصل بالمنزل: اتصل بجهازك Classe100 X16E


يمكنك التواصل مع جهازك Classe100 X16E عن طريق هذه الوظيفة.

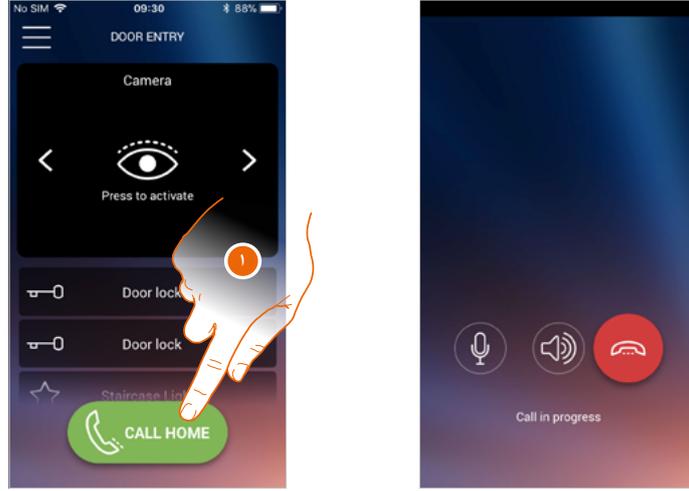

١. المس للاتصال بجهاز Classe100 X16E.

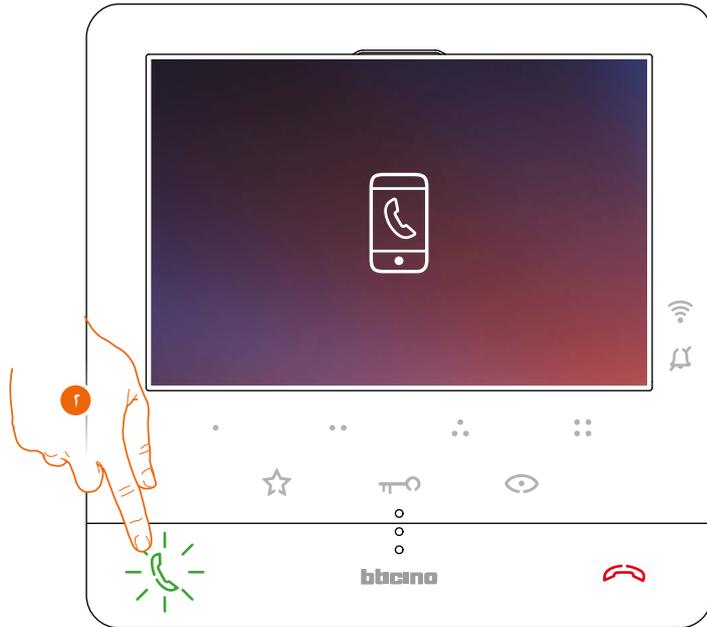



٢. عندما نجيب على مكالمة من جهاز Classe100 X16E، يتم تنشيط الاتصال الصوتي.

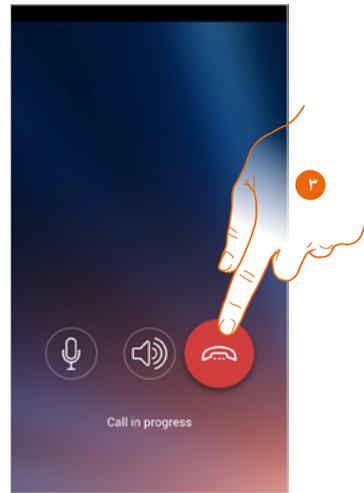

٣. المس لإنهاء المكالمة.

القائمة

يمكن استخدام هذه القائمة المنسدلة لإدارة المستخدمين المرتبطين بها. وتخصيص الصفحة الرئيسية. وضبط اتصال الواي فاي وإعادة ضبط وتحديث جهازك Classe100 X16E.

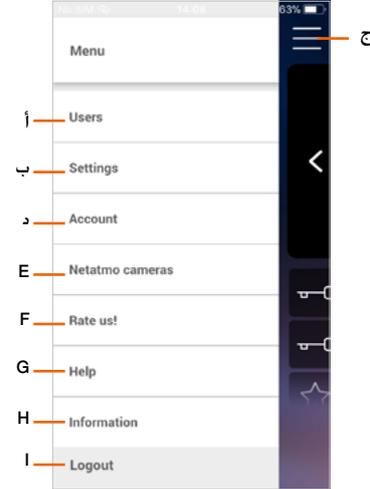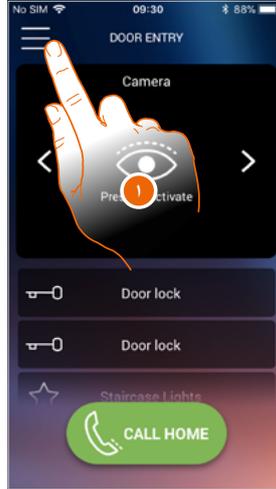

أ. المس لفتح القائمة المنسدلة.

أ يفتح قسم المستخدمين.

ب يفتح قسم الإعدادات.

ج يغلّق القائمة المنسدلة.

د يفتح قسم الحساب.

E كاميرات فيديو نيتاتمو

F يفتح صفحة الأسئلة الشائعة وإرسال السجل

G يفتح شاشة مع بعض المعلومات عن التطبيق (الإصدار وما إلى ذلك).


H تسجيل الخروج.

المستخدمين

يمكن استخدام هذا القسم:

- عرض المستخدمين المقترنين والأجهزة التي تريد التفاعل معها باستخدام جهازك Classe100 X16E.
- فصل المستخدمين أو الأجهزة:
- لدعوة مستخدمين آخرين لربط حساباتهم بجهازك Classe100 X16E. حتى يتمكنوا من استخدام وظائف Classe100 X16E المتصلة.

إذا كان المستخدم الرئيسي غير مقترن (★)، فسيكون من الضروري الإشارة إلى استبداله. المستخدم الرئيسي هو أول من يقوم بتكوين الاقتران. ويمكنه فصل جميع الحسابات. بينما يمكن للمستخدمين الآخرين فصل أنفسهم فقط.

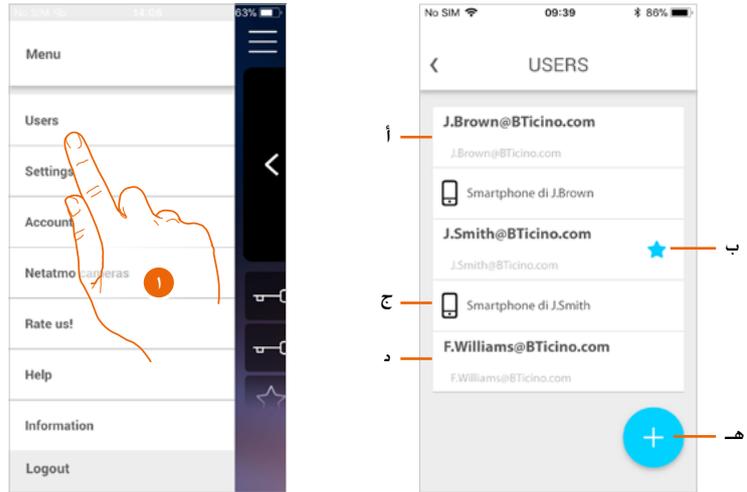

أ. المس لفتح قسم المستخدم.

أ مستخدم مدعو ومقترن.

ب المستخدم الرئيسي


ج الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.

د مستخدم مدعو ولكن لم يقترن بعد.

هـ وابدأ الإجراء لدعوة مستخدم آخر.

يدعو مستخدم

باستخدام هذا الإجراء، يمكنك دعوة مستخدمين آخرين لاستخدام وظائف جهازك Classe100 X16E. وبهذه الطريقة يمكنهم استخدام وظائف Classe100 X16E المتصلة.

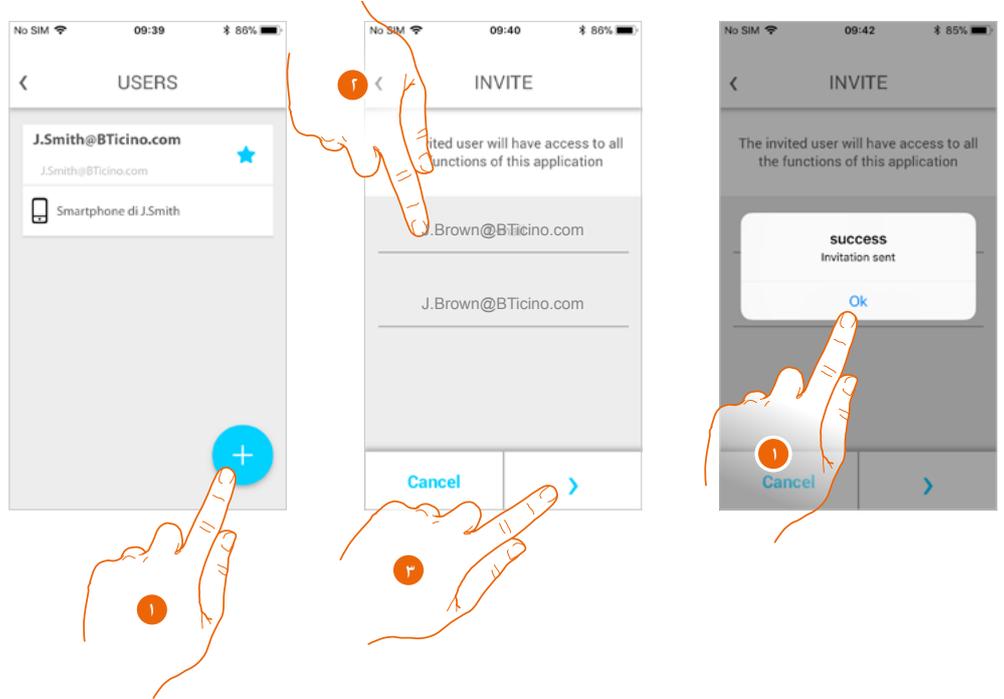


١. المس لدعوة مستخدم آخر.

٢. ادخل البريد الإلكتروني للمستخدم لإقرانه وتأكيده.

٣. المس لتأكيد الدعوة.


٤. أرسلت الدعوة: المس للإغلاق.

سيلقى المستخدم المدعو رسالة بريد إلكتروني مع دعوة للتحقق من نظامك. المستخدمون المدعوين الذين لديهم بالفعل حساب Legrand سيتم التصريح لهم تلقائيًا بالوصول إلى النظام بعد الانتهاء من إجراءات المصادقة. أولئك الذين ليس لديهم بالفعل حساب Legrand سيتم إدراجهم في قائمة المستخدمين المدعوين (أ).

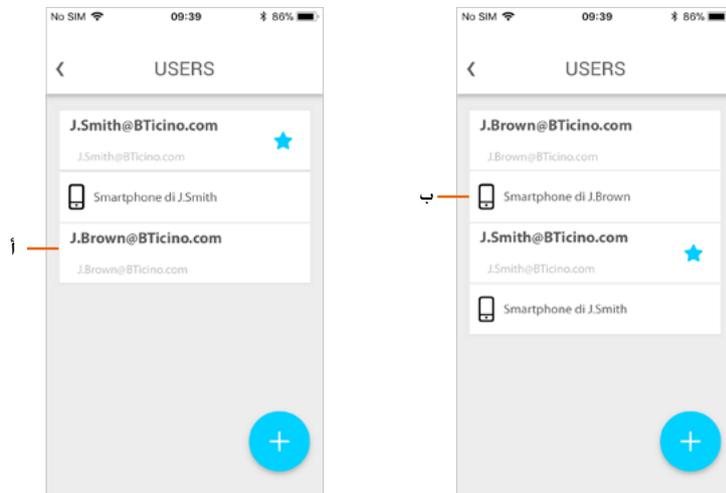

بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل والمصادقة، سيتم ربط المستخدم بالنظام، وسيظهر الجهاز المرتبط بحسابه أيضًا (ب).


فصل هاتف ذكي

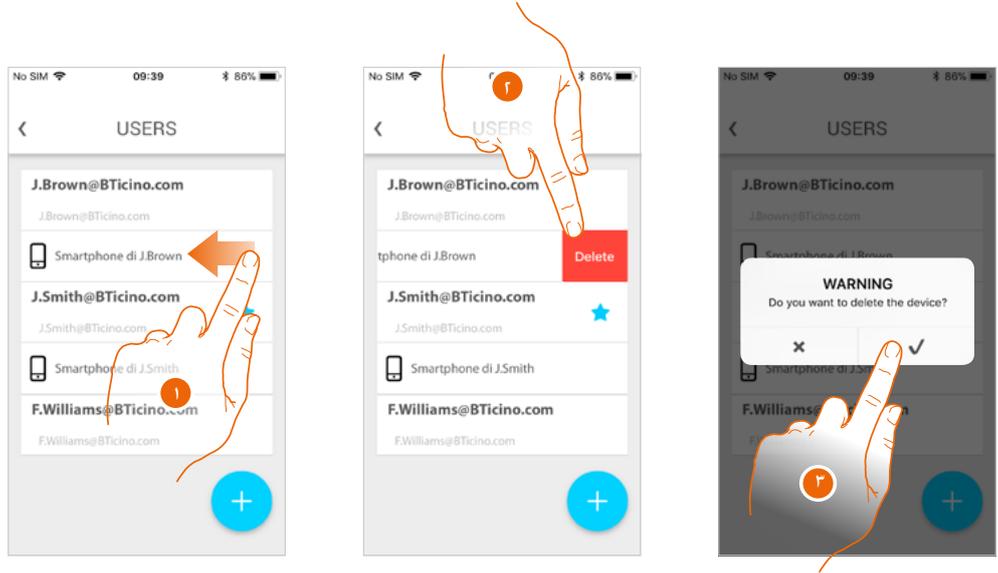

١. انتقل لفصل الهاتف الذكي.


٢. المس للمتابعة.

٣. المس للتأكيد.

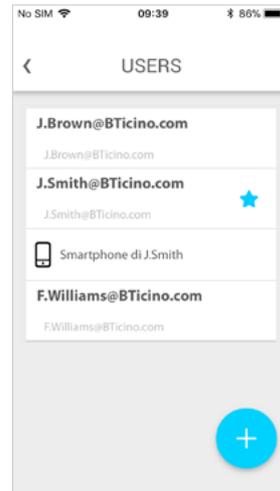

لن يتمكن المستخدم بعد الآن من إدارة النظام باستخدام ذلك الهاتف الذكي. لإعادة ربط الهاتف الذكي كرر ببساطة عملية **المصادقة**.

فصل مستخدم

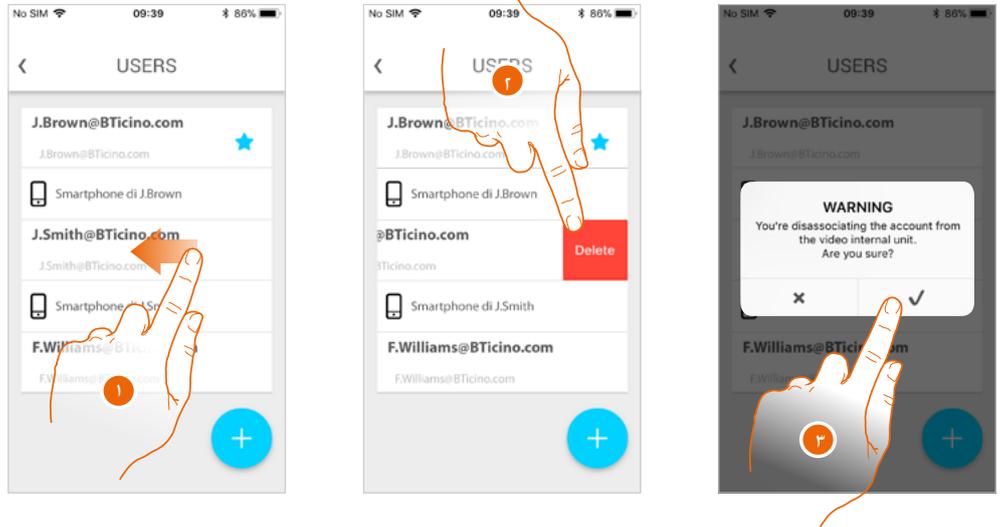


١. قم بالتمرير لفصل أي مستخدم، وبالتالي كل الأجهزة المرتبطة به.

٢. المس للمتابعة.

٣. المس للتأكيد.

إذا كان المستخدم الخاص بك هو المستخدم الرئيسي، وتريد حذفه، فيجب عليك الإشارة إلى المستخدم الذي سيحل محلك.

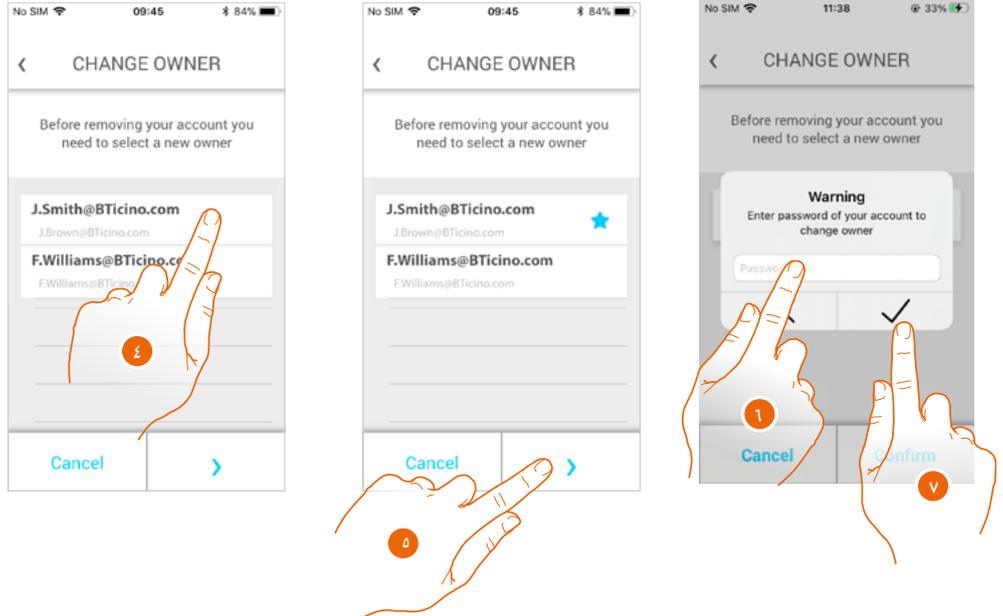


٤. المس للإشارة إلى المستخدم الرئيسي الجديد.

٥. المس للمتابعة.

٦. أدخل كلمة مرور المستخدم الخاصة بك.

٧. المس للتأكيد، ستتم إعادتك إلى الصفحة الرئيسية.


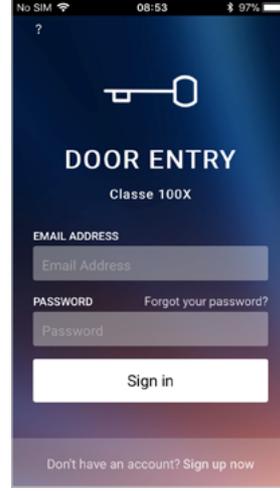


لقد تم إلغاء ارتباطك الآن. وللعودة لإدارة المنظومة، يجب أن تتم دعوتك مرة أخرى.

تحذير: إذا كان المستخدم الذي سيتم إلغاء ارتباطه هو المستخدم الوحيد المتبقي، فسيقدم لك النظام برنامجًا تعليميًا لإعادة ضبط الجهاز.

الإعدادات

يمكن استخدام هذا القسم لتحديث البرامج الثابتة، وتخصيص الصفحة الرئيسية، وضبط اتصال الواي فاي وإعادة ضبط وتحديث جهازك Classe100 X16E.

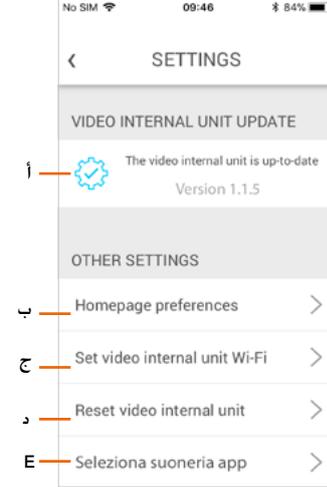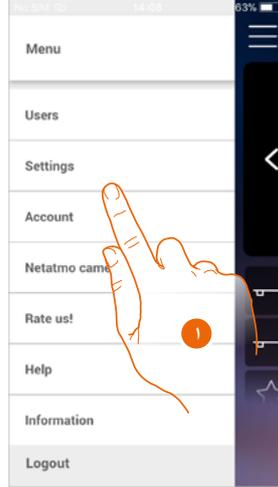

1. المس لفتح قسم الإعدادات.

أ **تحديث البرامج الثابتة لـ Classe100 X16E**

ب **تخصيص الصفحة الرئيسية.**

ج **يكمل الإجراء لإعداد اتصال الواي فاي لجهاز Classe100 X16E.**


د **يكمل الإجراء لإعداد ضبط جهاز Classe100 X16E.**

E **فتح الصفحة لاختيار نغمات الرنين من التطبيق.**


تحديث البرنامج الثابت لجهاز Classe100 X16E (فقط إذا كان متصلاً بشبكة الواي فاي نفسها في Classe100 X16E)

عندما يتم إصدار برنامج ثابت جديد، ستتلقى إشعارًا على هاتفك الذكي يشير إلى توفر تحديث. بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا الوصول إلى هذا القسم في أي وقت لتحديث البرامج الثابتة لجهاز Classe100 X16E الخاص بك.

عند الدخول إلى القسم، في حالة توفر تحديث، سيتم عرض مفتاح لتنبيته، وإلا فسيظهر الإصدار الموجود حاليًا في Classe100 X16E.

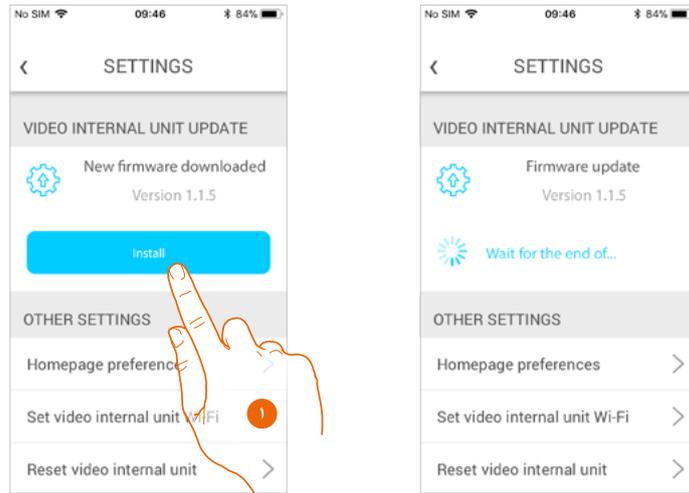

١. المس لتنبيته.

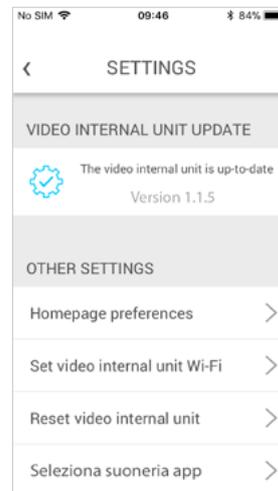


في نهاية التنبيه يمكنك عرض إصدار البرنامج الثابت المثبت في جهازك Classe100 X16E.

تخصيص الصفحة الرئيسية

يمكن استخدام هذا القسم لإعادة تسمية عنصر لوحة المدخل ١ الكاميرا وقفل الباب في الصفحة الرئيسية. من الممكن أيضاً إعادة تسمية وعرض عنصر ضوء الدرج والعناصر المطابقة للمفاتيح القابلة للبرمجة في جهازك Classe100 X16E.

ملحوظة: يعتمد عدد العناصر المتاحة للتخصيص وأنواعها على الطريقة التي قام بها القائم بالتنصيب لديك بتهيئة Classe100 X16E (انظر **برمجة المفاتيح القابلة للبرمجة**).

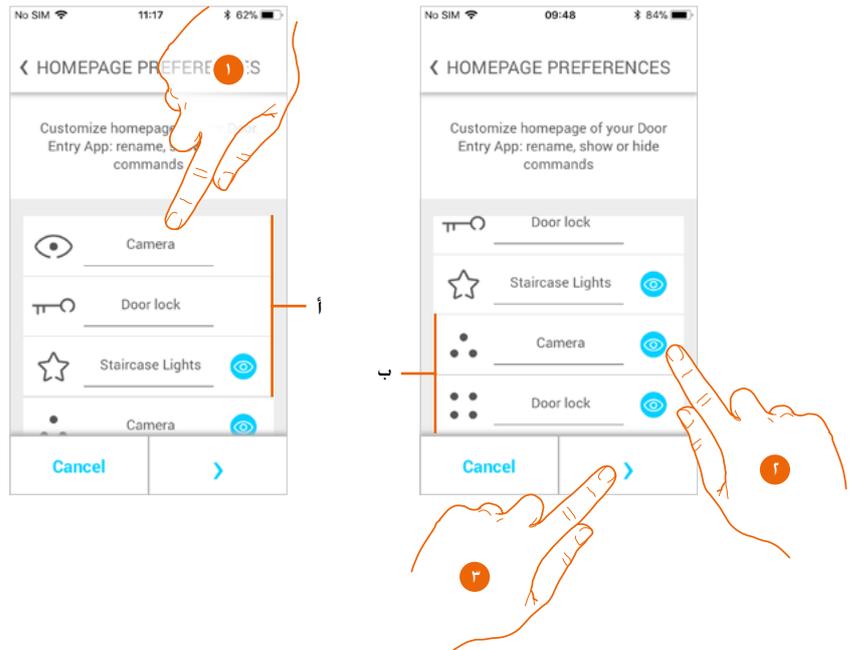

١. المس لإعادة تسمية العنصر.
 ٢. المس لعرض العنصر في الصفحة الرئيسية.
 ٣. المس لتأكيد الإعداد والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- أعناصر مكالمة فيديو لمدخل الباب.
ب مفاتيح قابلة للبرمجة.


اضبط شبكة الواي فاي لوحدة الفيديو الداخلية

في هذا القسم، يمكنك ضبط شبكة الواي فاي لجهازك Classe100 X16E مع شبكة الواي فاي المنزلية. يمكن استخدام هذا الإجراء للتالي:


- إعادة ضبط الاتصال على شبكة أخرى (مثل استبدال جهاز التوجيه)

- إعادة ضبط الاتصال بالشبكة المنزلية بتغيير كلمة المرور (مثل كلمة مرور جديدة للشبكة).


عند الوصول إلى القسم، سيرشدك البرنامج التعليمي خلال الإجراء.

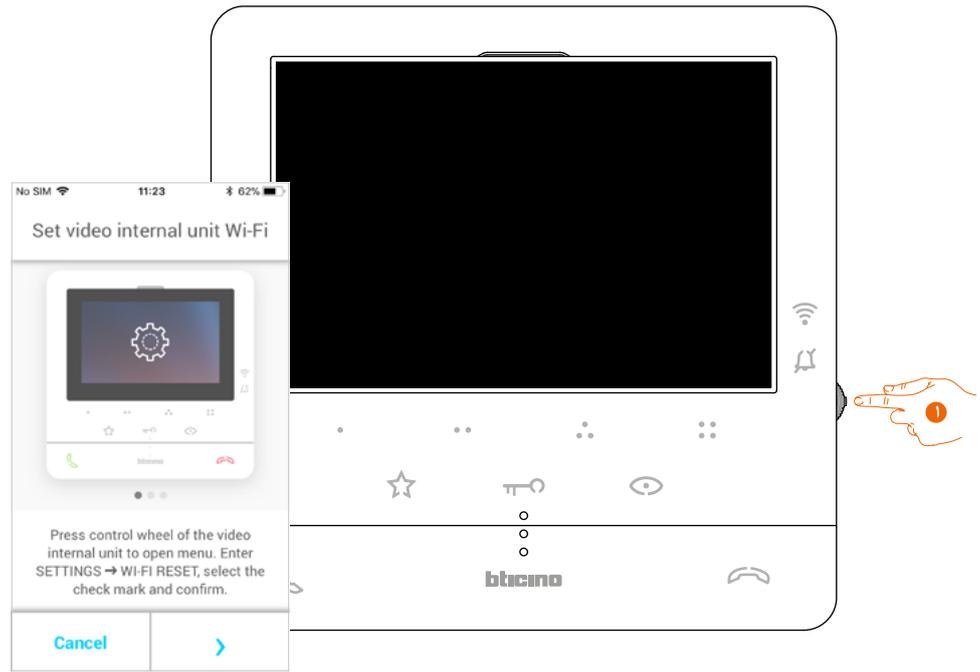

1. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.

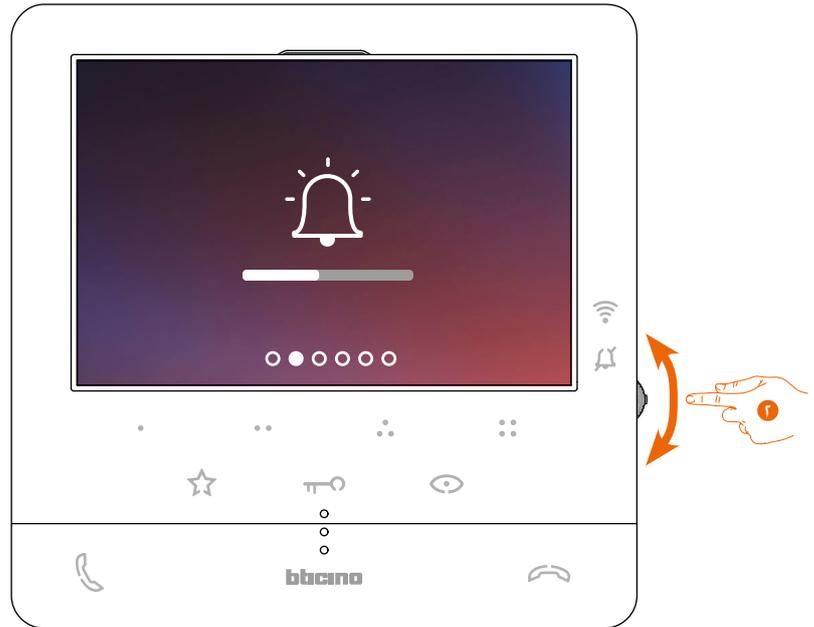


2. حرك عصا التحكم لاختيار صفحة الإعدادات.

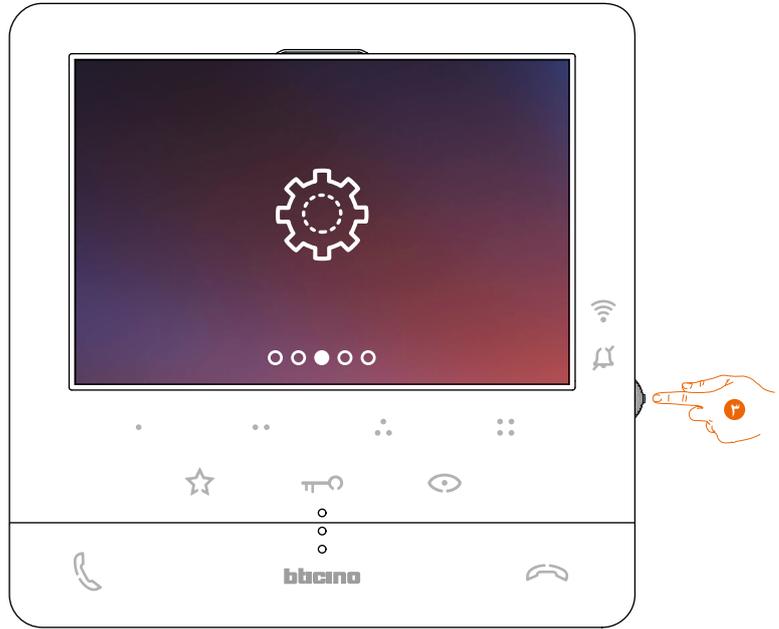

٣. اضغط على عصا التحكم للوصول إلى الصفحة.




٤. حرك عصا التحكم لاختيار صفحة إعادة الضبط.

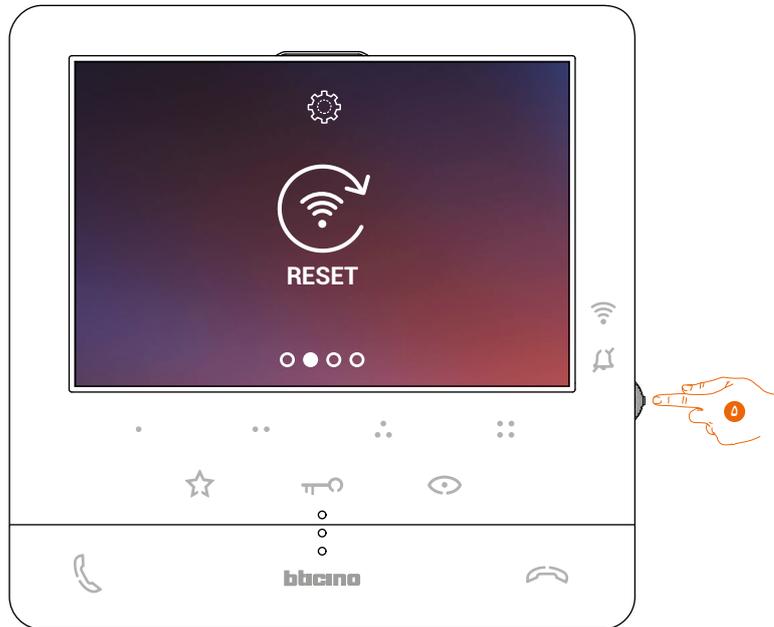

٥ . اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط شبكة الواي فاي وتوصيل Classe100 X16E بشبكة أخرى أو بنفس الشبكة باستخدام كلمة مرور مختلفة.



١ . حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.

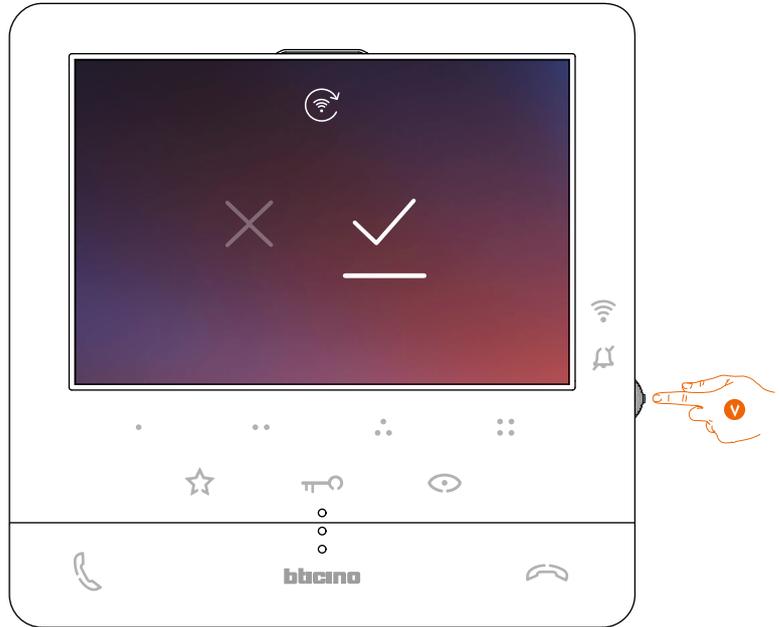

٧. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.

يمكن الآن توصيل الجهاز بشبكة الواي فاي. ستعرض الصفحة رمز الاستجابة السريعة "QR" لإنشاء اتصال جديد



٨. المس للمتابعة.



٩. تأطير رمز الاستجابة السريعة بهاتفك الذكي وتابع الإجراء كما هو موضح في [اقتران الجهاز المنتج 12](#).

اعد ضبط وحدة الفيديو الداخلية



يمكن استخدام هذا القسم لإعادة ضبط Classe100 X16E في نهاية الإجراء:

- سيتم حذف جميع الحسابات (ربط الحسابات بجهاز Classe100 X16E):

- سيتم حذف اتصال جهاز Classe100 X16E بشبكة الواي فاي:


- سيتم حذف جميع تخصيصات الصفحة الرئيسية المحددة من خلال التطبيق:

- سيتم الاحتفاظ بتهيئة النظام للتشغيل الصحيح لجهاز Classe100 X16E.

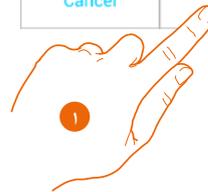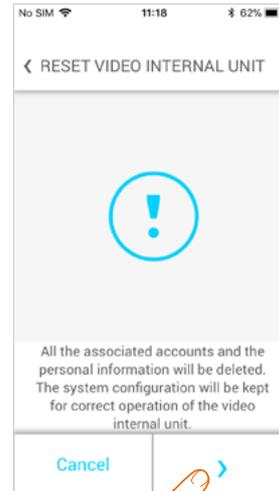

1. المس لبدء الإجراء.


سيرشذك البرنامج التعليمي خلال الإجراء.

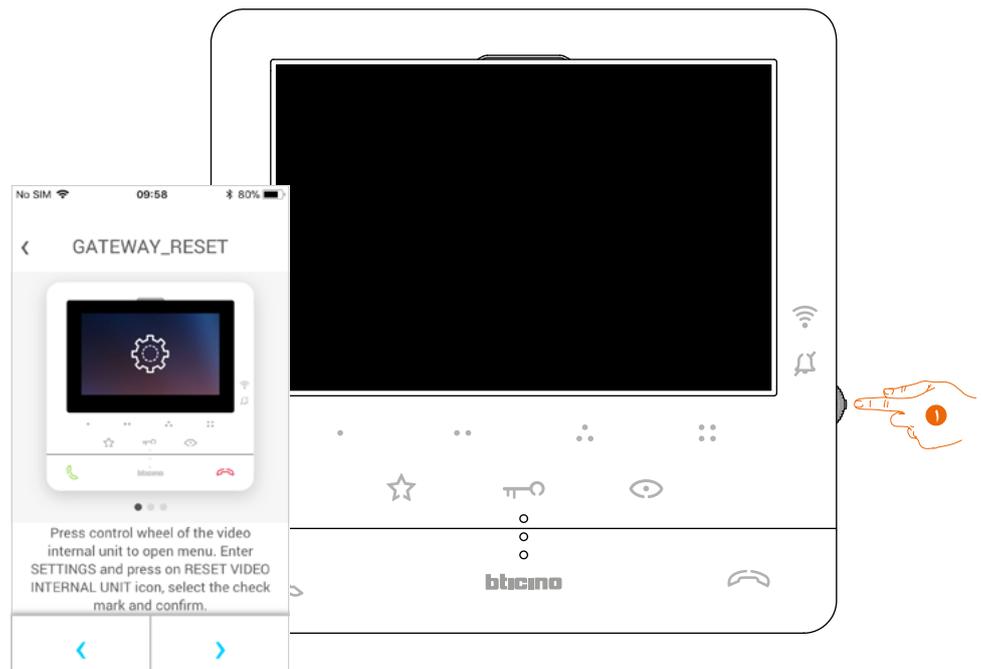


1. من وضع الاستعداد، اضغط على عصا التحكم لتنشيط الشاشة.




٢. حرك عصا التحكم لاختيار صفحة الإعدادات.

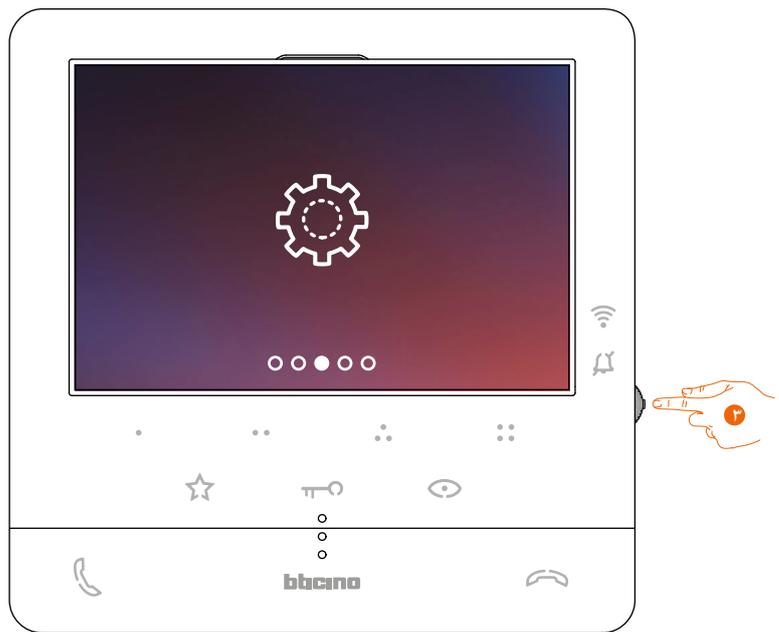

٣. اضغط على عصا التحكم للوصول إلى الصفحة

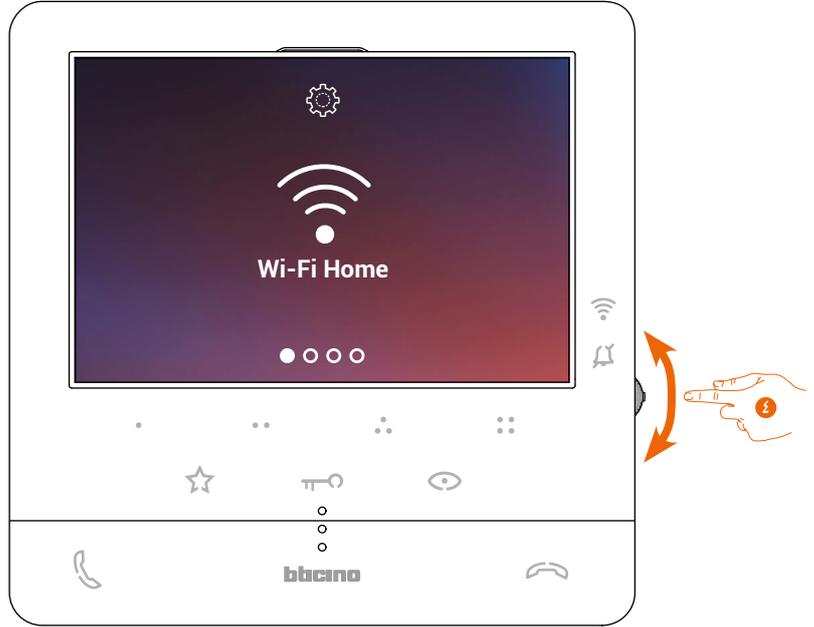


٤. حرك عصا التحكم لاختيار صفحة إعادة ضبط الجهاز.

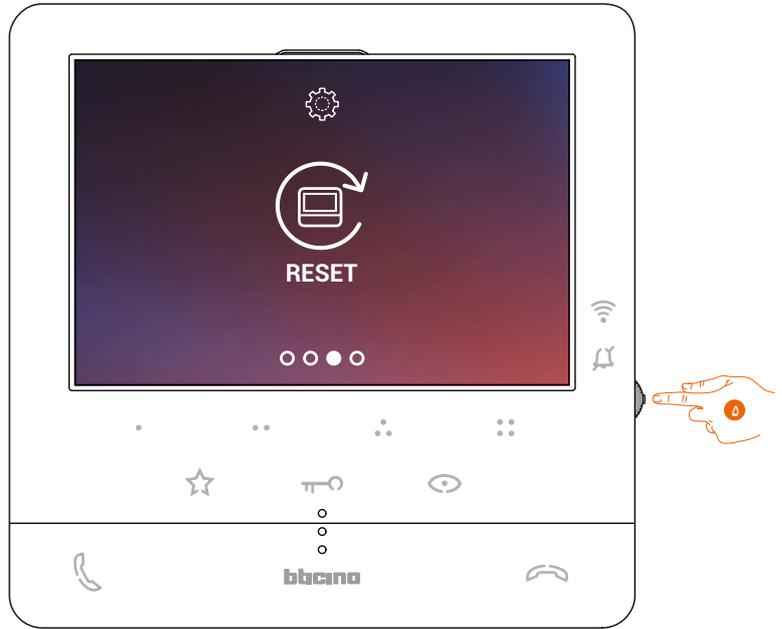


٥. اضغط على عصا التحكم لإعادة ضبط الجهاز Classe100 X16E.



1. حرك عصا التحكم لأسفل لتحديد رمز التأكيد.

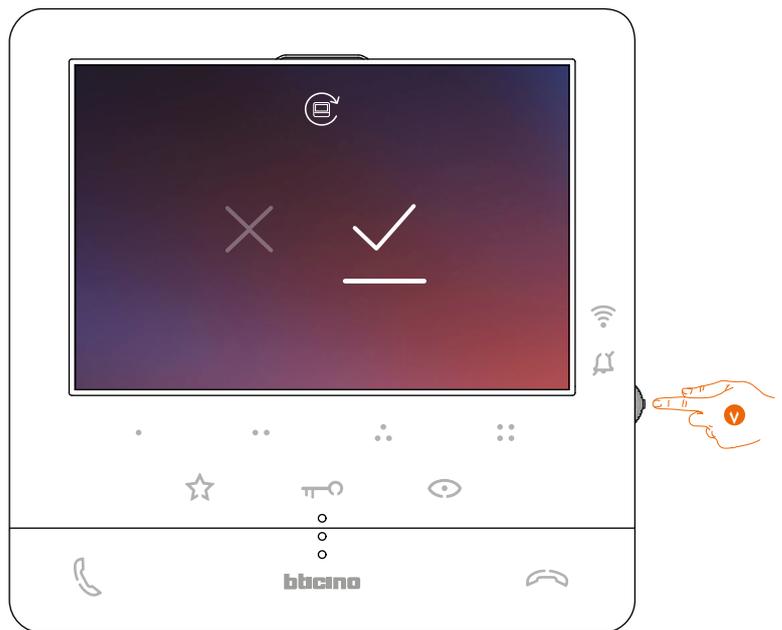


7. اضغط على عصا التحكم للتأكيد.

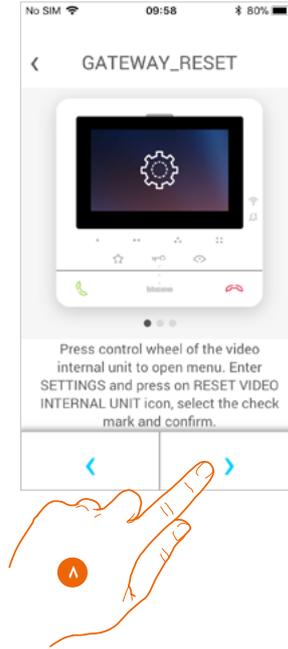


٨. اضغط لتنفيذ إعادة الضبط.

في نهاية الإجراء، تظهر صفحة المصادقة. من الممكن استخدام جهازك Classe100 X16E للوظائف التي لا تتطلب **الافتحان** مع تطبيق Door entry Classe 100X.

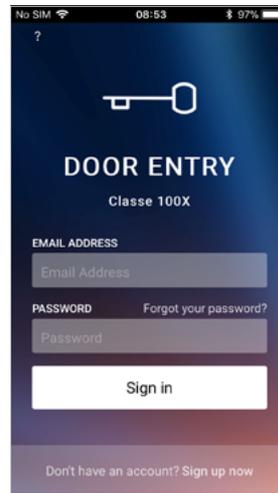

تحديد تطبيق الرنين

في هذا القسم، يمكنك تحديد نغمة الرنين المراد إقرانها بتطبيق Door Entry CLASSE100X.

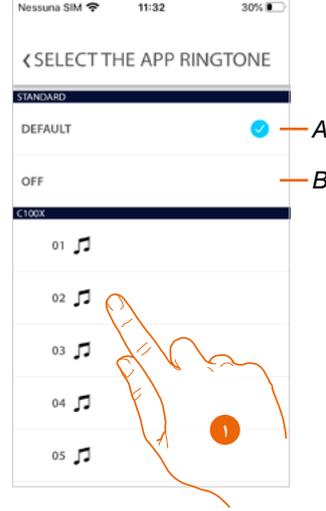

A تعيين نغمة الرنين الافتراضية التي تقابل النغمة النشطة على هاتفك الذكي

B إيقاف تشغيل الرنين

1. المس لتحديد نغمة الرنين من تلك المتوفرة في Classe100 X16E


حساب

الحساب مشترك لتطبيقات الأجهزة المتصلة Legrand/Bticino.

ملاحظة: سيتم الإبلاغ عن التغييرات على معلومات هذا القسم على جميع الأجهزة المثبت بها التطبيقات التي تستخدم حساب Legrand.


يمكنك في هذا القسم عرض وتعديل بيانات حسابك وحذفها أو أيهما.

كما يمكنك إدارة تطبيقات الشركاء.

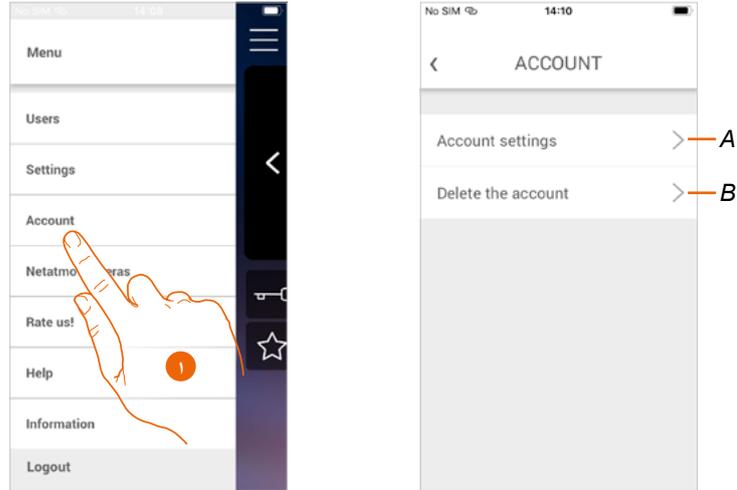

إعدادات الحساب

يمكنك في هذا القسم تغيير المعلومات المختلفة المتعلقة بحسابك في Legrand.

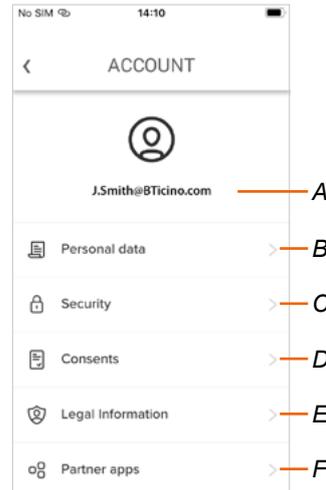

A تسجيل الدخول/عنوان البريد الإلكتروني للحساب

B عرض/تعديل مختلف **بيانات تسجيل** حسابك في Legrand الخاص بك

C تعديل بعض **المعلومات المتعلقة بالسلامة** لحسابك ككلمة المرور والفصل عن جميع الأجهزة


D إدارة **تصريحات** الاتصالات الخاصة بك وغيرها مما يتعلق ببياناتك الشخصية

E عرض **أحكام وشروط العقود** المتعلقة بتطبيقات Legrand التي تستخدمها

F إدارة **تطبيقات الشركاء** التي يرتبط بها حسابك (مثل Google Home وما إلى ذلك)

البيانات الشخصية

يمكنك في هذا القسم تعديل بعض بيانات الحساب الذي يدير الجهاز حاليًا. أو استبداله بحساب آخر مسجل في Legrand.

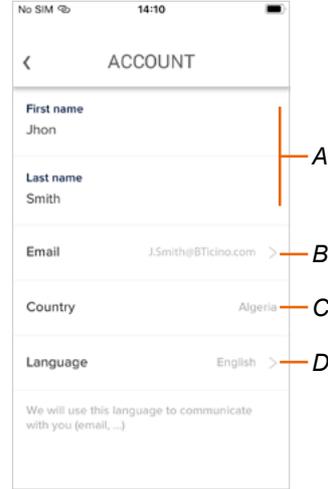


A اسم/لقب الحساب. المس للتعديل ثم المس زر التأكيد

B دولة الإقامة

C الحساب الجاري

D لغة التواصل


البريد الإلكتروني (تغيير حساب إدارة الجهاز)

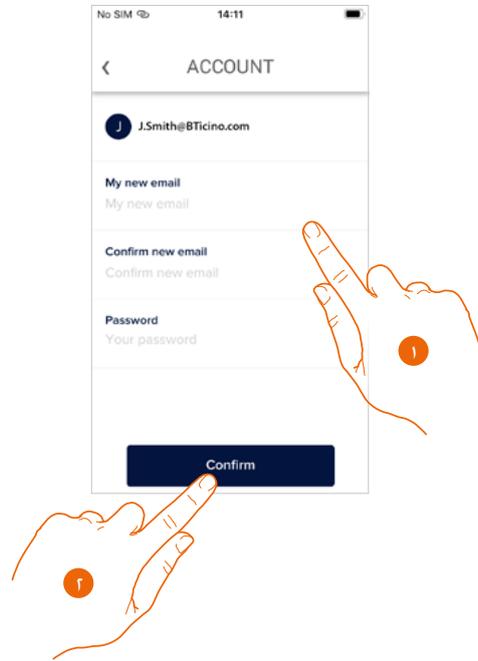

1. ادخل بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) لحساب Legrand المسجل الجديد. الذي تريد استخدامه لإدارة الجهاز

2. المس للتأكيد


اللغة

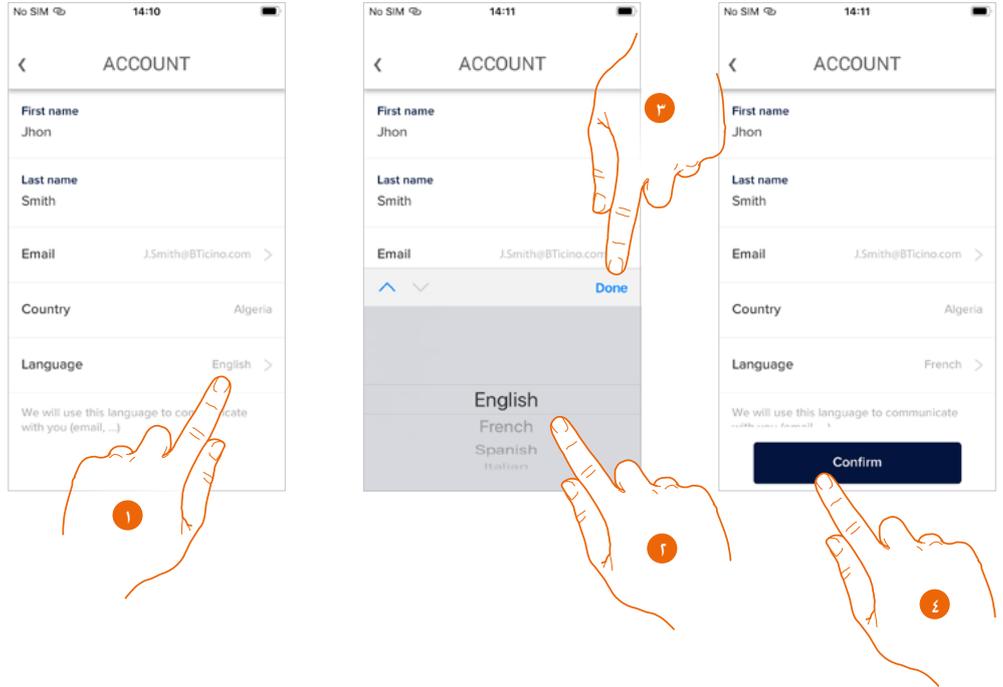

1. المس لتعديل اللغة التي سيرسل لك بها التطبيق الرسائل عبر البريد الإلكتروني وما إلى ذلك.
2. اختيار اللغة
3. المس للإنتهاء
4. المس للتأكيد


السلامة

في هذا القسم يمكنك تغيير كلمة مرور حسابك وفصله عن جميع الأجهزة. يعتبر فصل حسابك عن جميع الأجهزة مفيداً في حالة فقدان أو سرقة أحدها.

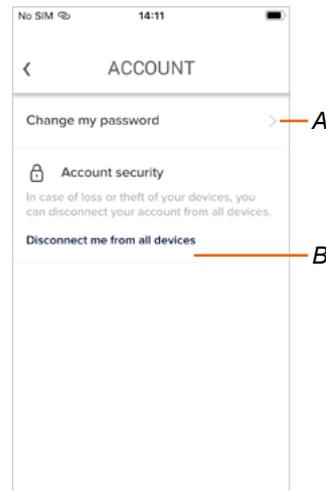

- A ينفذ الإجراء لتغيير كلمة المرور
B الفصل عن جميع الأجهزة

تغيير كلمة المرور

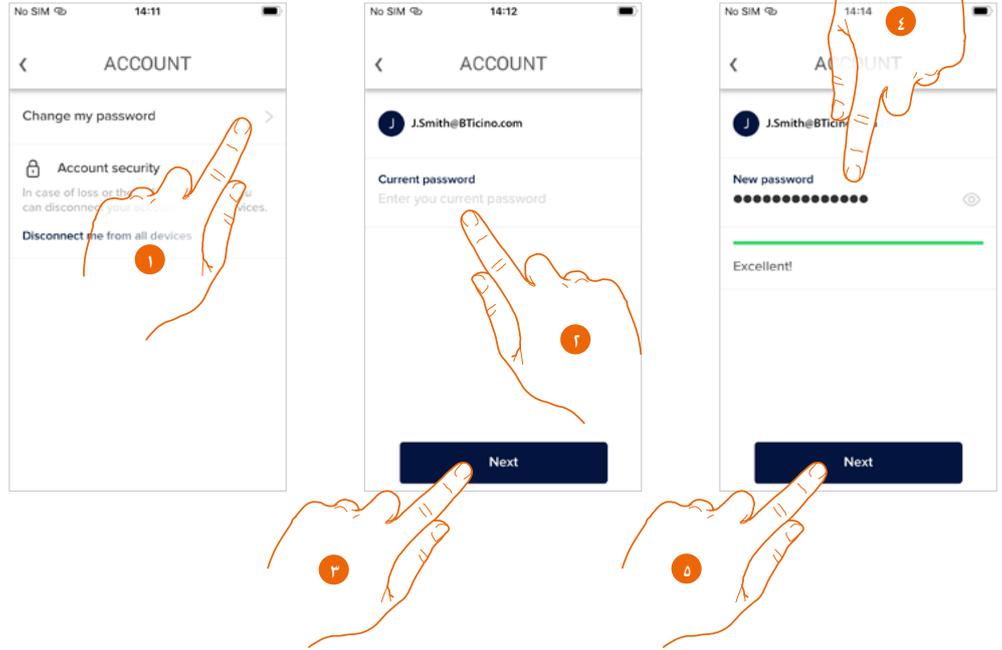

1. المس لتغيير كلمة المرور

2. ادخل كلمة المرور الحالية

3. المس للمتابعة

4. ادخل كلمة المرور الجديدة التي يجب أن تحتوي على المتطلبات التالية:

- على الأقل 8 رموز:

- حرف واحد صغير على الأقل (على سبيل المثال a):



- حرف واحد كبير على الأقل (على سبيل المثال A):

- رقم واحد على الأقل (على سبيل المثال 1):

- رمز خاص واحد على الأقل (على سبيل المثال \$):



5. المس للتأكيد

الفصل عن جميع الأجهزة

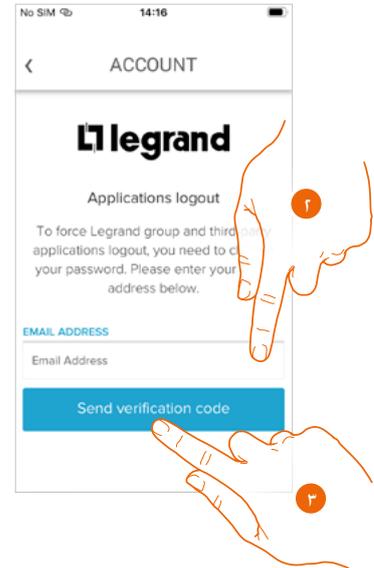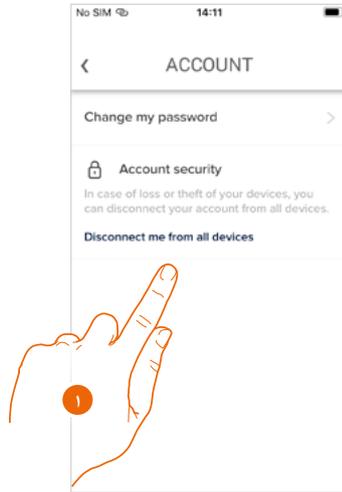


1. المس لتنشيط الإجراء.
2. ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل النظام إليه رمز التحقق
3. المس لتأكيد إرسال رمز التحقق

بعد التأكيد، سيرسل النظام رمز التحقق إلى عنوان البريد الإلكتروني

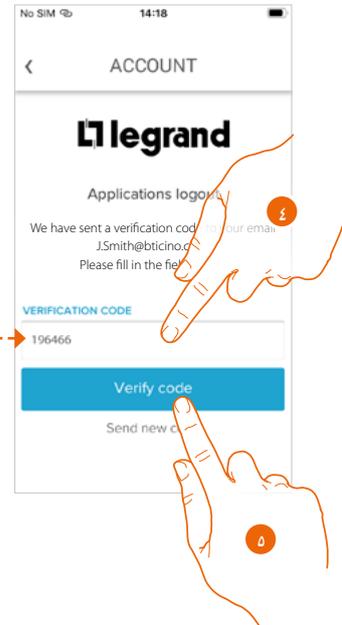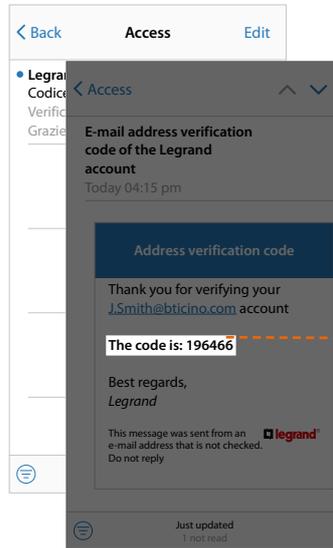


4. ادخل رمز التحقق الذي تم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني
5. المس للتأكيد

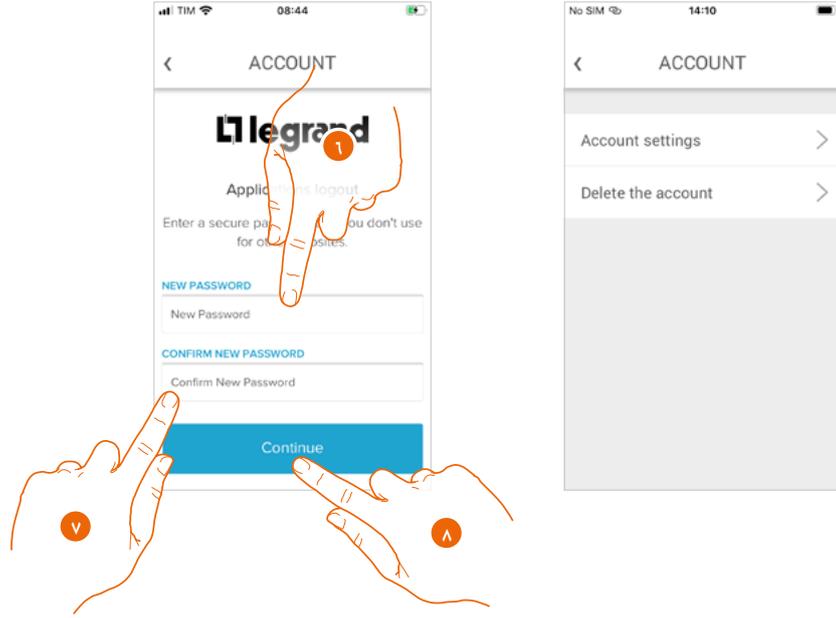

1. ادخل كلمة المرور الجديدة
 7. يرجى إدخالها مرة أخرى للتأكيد
 8. المس للاستمرار
- الآن تم فصل حسابك عن جميع الأجهزة التي كان مقترن بها.

تصريحات

تستطيع في هذا القسم تمكين استلام الرسائل من Legrand ومشاركة بيانات استخدام التطبيق.

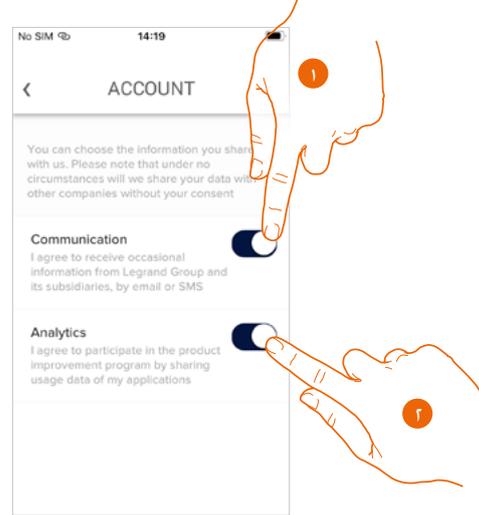


1. المس لتمكين المراسلات

2. المس لتمكين مشاركة البيانات.

المعلومات القانونية

يمكنك في هذا القسم عرض شروط وأحكام الاستخدام وسياسة الخصوصية. لكل تطبيق يرتبط به حسابك في Legrand.

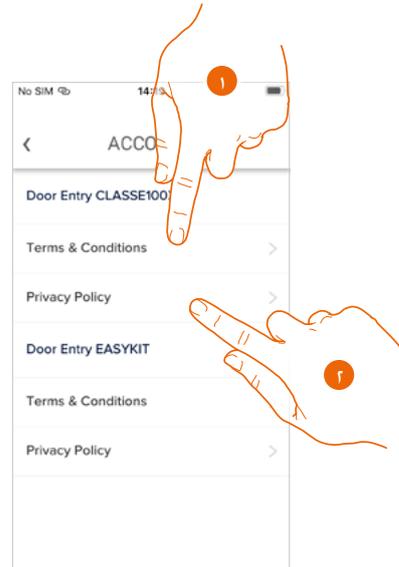


1. المس لعرض الشروط والأحكام

2. المس لعرض سياسة الخصوصية

شركاء التطبيق

يمكنك في هذا القسم عرض جميع الجهات الخارجية التي منحتها الحقوق ليمكنوا من العمل على أجهزتك المتصلة. (مثل Google home و Homekit وما إلى ذلك)

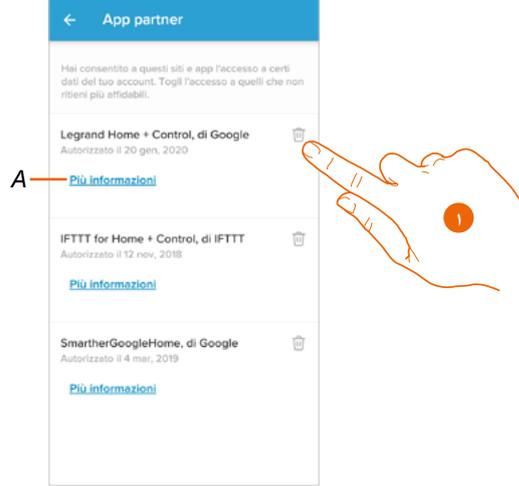


1. المس لإزالة وصول بعض المواقع أو التطبيقات إلى بيانات معينة في حسابك

A عرض المزيد من المعلومات بشأن وصول تطبيقات الشركاء إلى نظامك.

حذف الحساب

يمكنك في هذا القسم حذف حساب Legrand نهائيًا. وبالتالي لن تتمكن من استخدام التطبيقات التي كان مقترنًا بها.
ملاحظة: سيؤدي حذف الحساب أيضًا إلى فقدان جميع البيانات المقترنة بالتطبيقات.

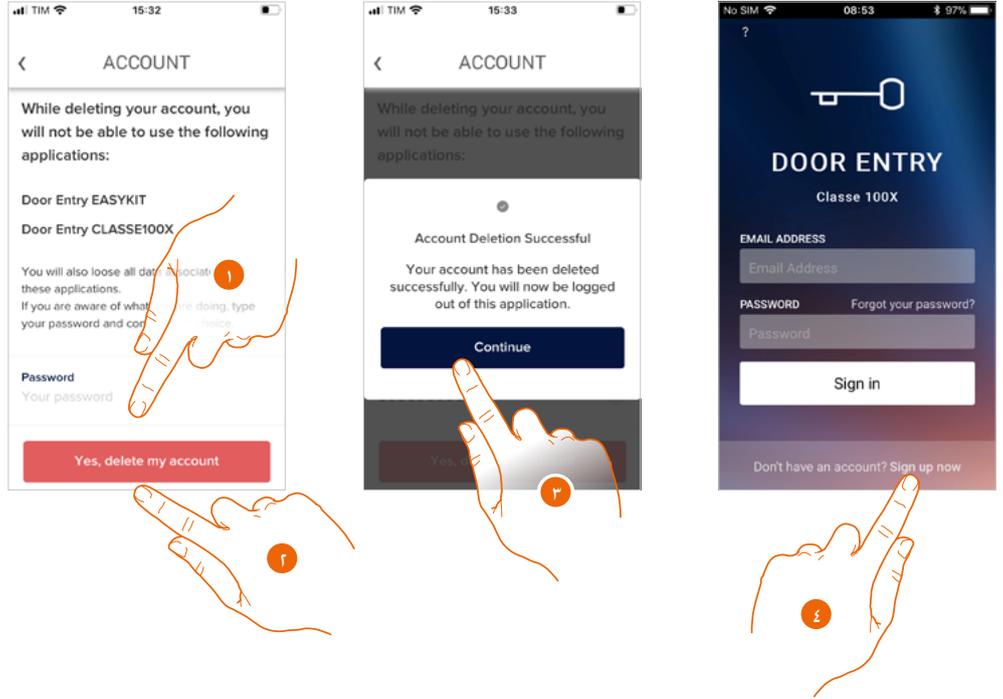

1. ادخل كلمة المرور

2. المس لحذف الحساب.


3. المس للتأكيد

4. تظهر في نهاية الإجراء صفحة المصادقة التي يمكنك من خلالها بدء تسجيل جديد.

كاميرات فيديو نيتاتمو "NETATMO"

يمكنك في هذا القسم توصيل كاميرات فيديو نيتاتمو في نظامك بتطبيق Door Entry CLASSE100X.


يمكنك بهذه الطريقة عرض كاميرات الفيديو سواء من الجهاز أو من التطبيق والاستفادة من وظيفة وجود نظام التحكم نيتاتمو.

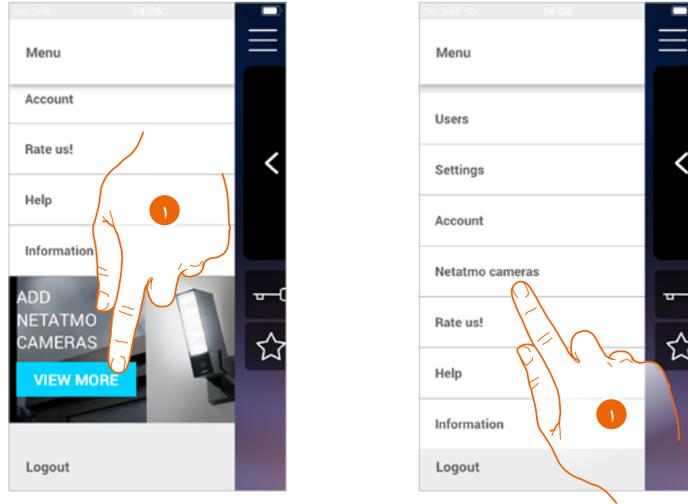

في المرة الأولى التي تفتح فيها التطبيق. تظهر لافتة تسمح لك ببدء إجراء توصيل كاميرا فيديو نيتاتمو بتطبيق Door Entry CLASSE100X.

لاحقاً تختفي اللافتة ويتم استبدالها بعنصر من القائمة

1. المس لإضافة كاميرا فيديو

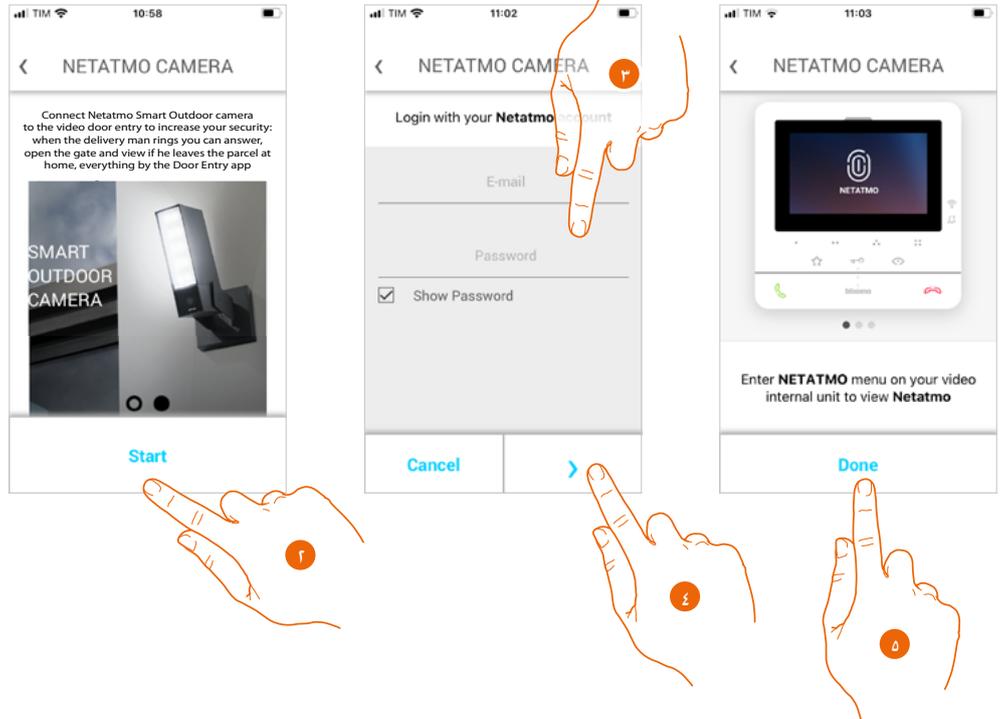


تظهر على الشاشة كاميرات عرض Netatmo

2. المس لبدء الإجراء

3. ادخل بيانات اعتماد حساب نيتاتمو الخاص بك

4. المس للاستمرار

5. المس للتأكيد. الآن يمكنك عرض كاميرات فيديو نيتاتمو من الجهاز

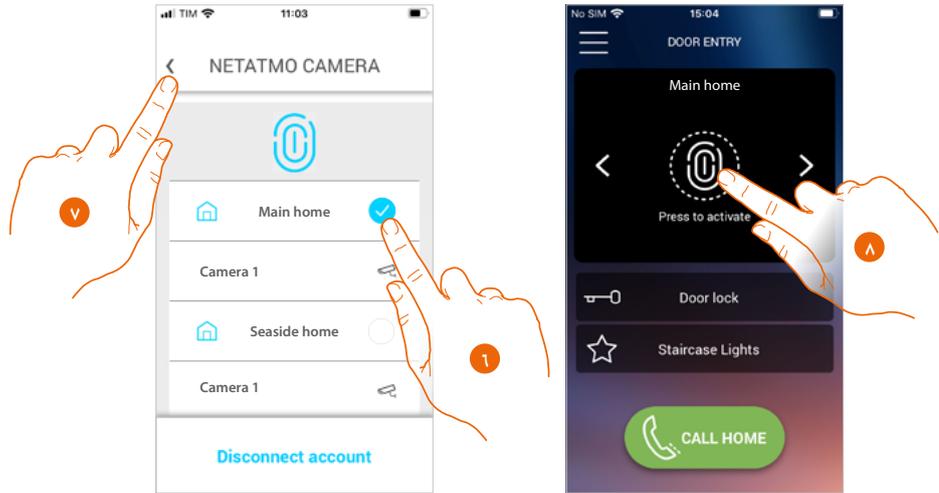


1. حدد المنزل الذي تريد عرض كاميراته على الصفحة الرئيسية

7. المس للمتابعة

8. الآن يمكنك أيضًا عرض كاميرات فيديو نيتاتمو للمنزل المحدد مسبقًا من الصفحة الرئيسية.

عند عرض أي كاميرا فيديو ذات سلكين أو كاميرا نيتاتمو، تتوفر وظيفة "الوجود" التي تتيح لك معرفة من داخل المنزل.

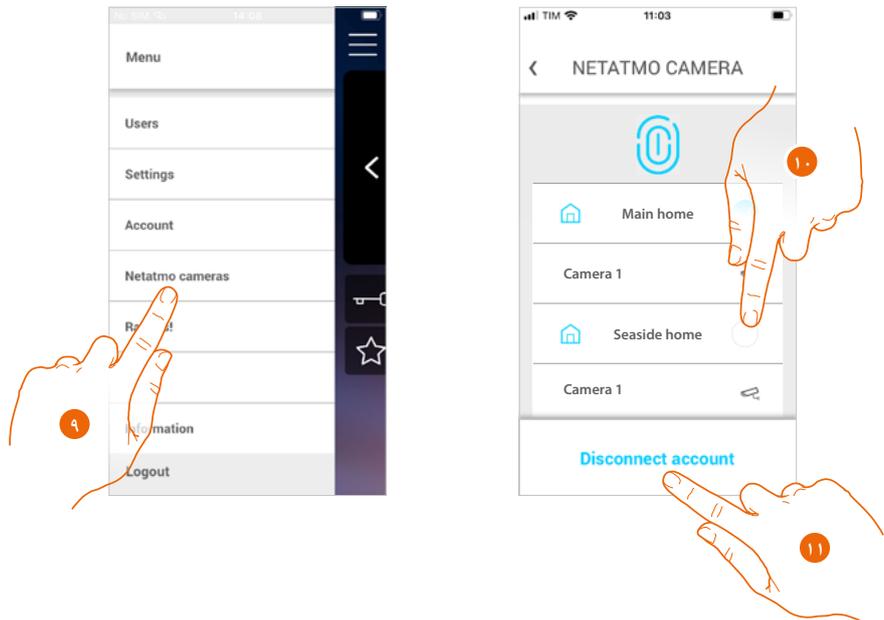

بعد الاقتران الأول، عند لمس عنصر كاميرات فيديو نيتاتمو في القائمة المنبثقة، تظهر صفحة الإدارة

9. المس لعرض الصفحة

تعرض الصفحة المنازل التي تم فيها تثبيت كاميرات فيديو نيتاتمو

10. المس لتعديل المنزل الذي تريد عرض كاميراته

11. المس لفصل حساب نيتاتمو، سيعود التطبيق إلى حالة النقطة 1، كرر الإجراء لتوصيل كاميرات الفيديو

