bticino

Smarther with NETATMO

SXG/SXM/SXW8002 – XW/SXW8002W – XW/XM/XG8002

Instrukcja obsługi i instalacji



RA00175AC-04/22-PC

Smarther with NETATMO

Instrukcja obsługi i instalacji



Spis treści

Twój Smarther: użyj go już teraz. **5**
Ogrzej natychmiast swój dom (Boost) **5**
Ustaw temperaturę **6**
Instalacja **7**
Instalacja podtynkowa (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002) **7**
Zawiera skrzynki 503E 7
Zawiera skrzynki 500 8
Zawiera skrzynki 502PB 8
Instalacja ścienna SXW8002W **9**
Widok z przodu **10**
Symbole na wyświetlaczu 11
Widok z tyłu **12**
SXG8002 / SXM8002 / SXW8002 12
Schematy połączeń *12*
SXW8002W 13
Schematy połączeń *14*
Dane techniczne **15**
Ostrzeżenia i prawa konsumenta **15**
Działanie **16**
Funkcje podstawowe **18**
Funkcja Boost **18**
Ustaw temperaturę **20**
Wyświetlacz wilgotności otoczenia **23**
Steruj Smartherem za pomocą aplikacji Home + Control **24**
Wprowadzenie **24**
Pobrać aplikację Home + Control **25**
Rejestracja konta **26**
Czynności wstępne w przypadku korzystania ze smartfona z systemem operacyjnym iOS **27**
Sparuj swój Smarther **29**
Jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym Android 30
Jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym iOS 34
Tworzenie harmonogramu za pomocą kreatora **40**
Uzyskaj dostęp do swojego domu za zaproszeniem **43**
Nie pamiętam hasła **44**
Uwierzytelnianie **45**
Home Page **46**
Steruj jednym urządzeniem 48
Ustaw temperaturę *48*
Ustaw funkcję przeciw zamarzaniu (z systemem w trybie ogrzewania) / funkcję OFF (z systemem w trybie chłodzenia) *49*
Ustaw funkcję Boost *50*
Steruj wszystkimi urządzeniami w pomieszczeniu 51
Steruj wszystkimi urządzeniami w domu 52
Funkcja „Nieobecny” *52*
Funkcja przeciw zamarzaniu *53*
Ustaw harmonogram dla wszystkich urządzeń w domu *54*


Ustawienia **55**
Zarządzaj moim domem 55
Parametry domu *55*
Ustawienia pomieszczeń *58*
Ustawienia Smarthera *60*
Ustawienia zaworów (Głowic) *69*
Parametry *72*
Zaplanowane harmonogramy 73
Utwórz nowy harmonogram *73*
Duplikuj harmonogram *74*
Zmień nazwę harmonogramu *75*
Zmień programowanie *76*
Aktywuj harmonogram *83*
Usuń harmonogram *84*
Przykład tworzenia nowego harmonogramu z istniejącego *85*
Komfort cieplny 91
Priorytetowe ustawienia *92*
Czas trwania (domyślny) dla temperatury ręcznie ustawionej i doładowania (Boost) *93*
Wykrywanie otwartego okna (zawory Netatmo) *93*
Włączenie ogrzewania z wyprzedzeniem *94*
Wykresy 95
Wykres temperatury *95*
Wykres wilgotności *96*
Zarządzaj moimi gośćmi 97
Zaproś użytkownika *98*
Usuń użytkownika *98*
Dodaj produkt do tego domu 99
Dodaj zawory (głowice) do termostatu Smarther *100*
Zainstaluj nowy dom 103
Centrum skrótów 104
Motyw 105
Pomoc 105
Moje konto 106
Oceń nas! 112
Wyjdź 112
Resetowanie **113**
Reset konfiguracji Wi-Fi i ustawień HomeKit **113**
Resetowanie do ustawień fabrycznych **115**
Zarządzaj swoim Smartherem za pomocą aplikacji innych firm **118**


Twój Smarther: użyj go już teraz.

Ogrzej natychmiast swój dom (Boost)


Dzięki funkcji BOOST możesz szybko włączyć swój system


AKTYWACJA Z URZĄDZENIA lub Z APLIKACJI

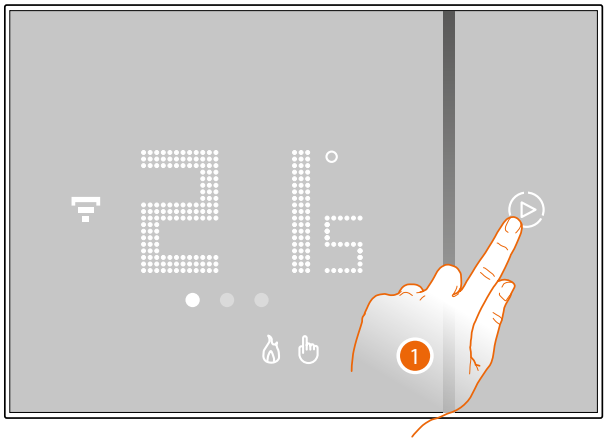

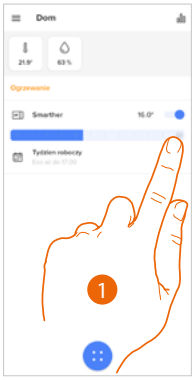


1. Dotknij, aby włączyć funkcję

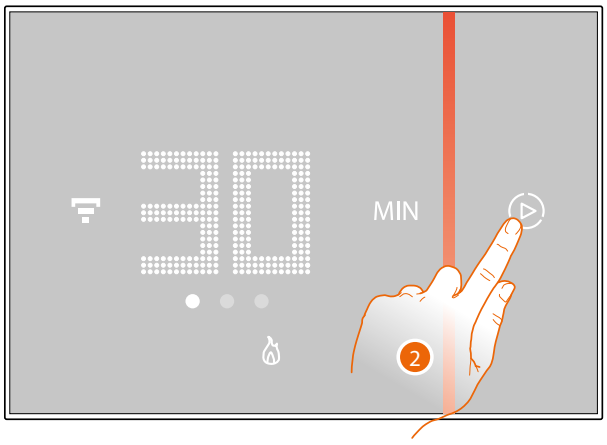

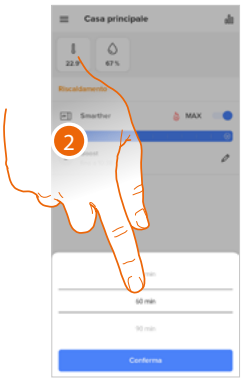

2. Wybierz czas włączenia między 30/60/90 minut

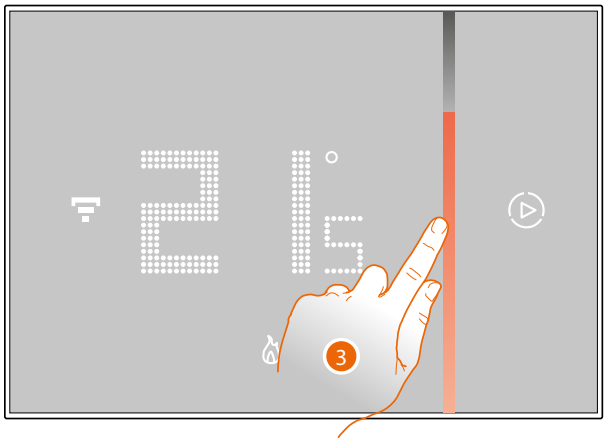





3. Wizualny wskaźnik pokaże pozostały czas, podczas którego system pozostanie włączony


Ustaw temperaturę


AKTYWACJA Z URZĄDZENIA lub Z APLIKACJI

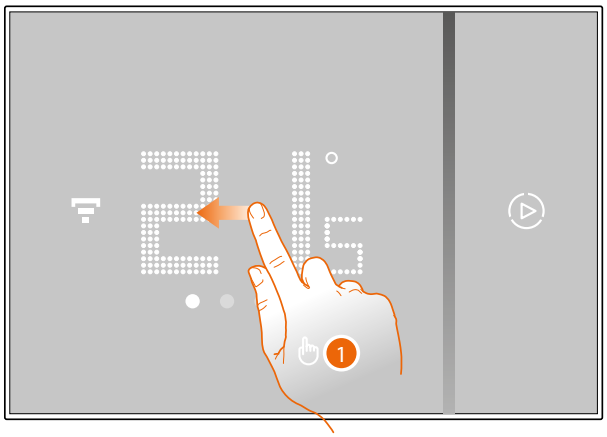

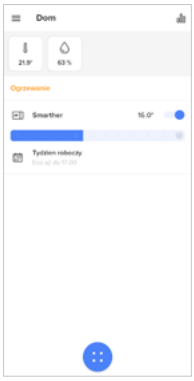


1. Przewiń z poziomu Smarther, aby wyświetlić stronę ustawień temperatury, lub z poziomu aplikacji dotknij odpowiedniej ikony

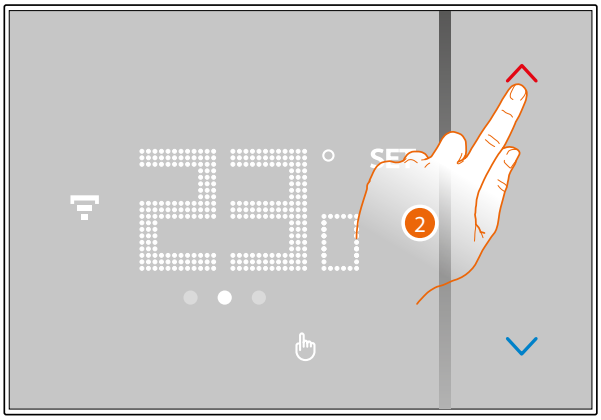

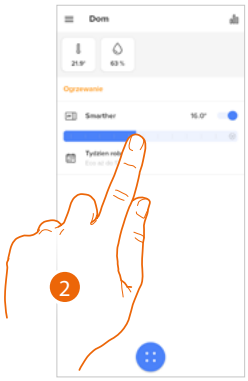


2. Z poziomu Smarther dotknij klawiszy , aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, lub z poziomu aplikacji przeciągnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.

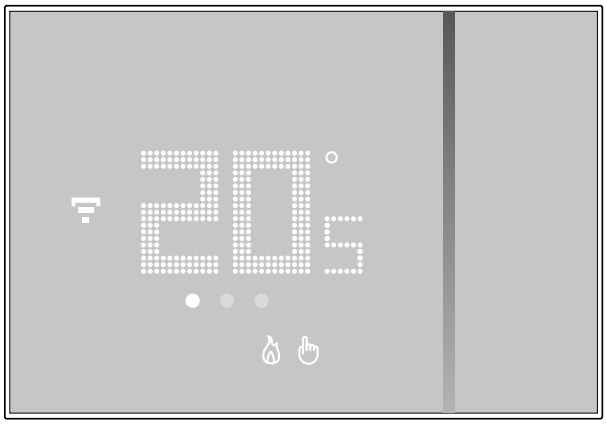


***Uwaga**: jeśli chcesz ustawić inną temperaturę na podstawie godziny i dnia tygodnia, musisz utworzyć określony harmonogram (patrz Harmonogramy)*


Instalacja

Instalacja podtynkowa (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002)

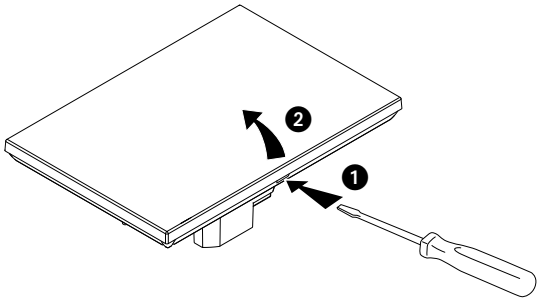





Zalecana wysokość z zastrzeżeniem innych obowiązujących przepisów.

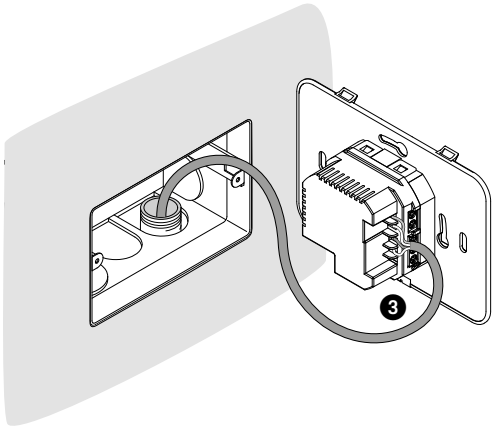


Zawiera skrzynki 503E

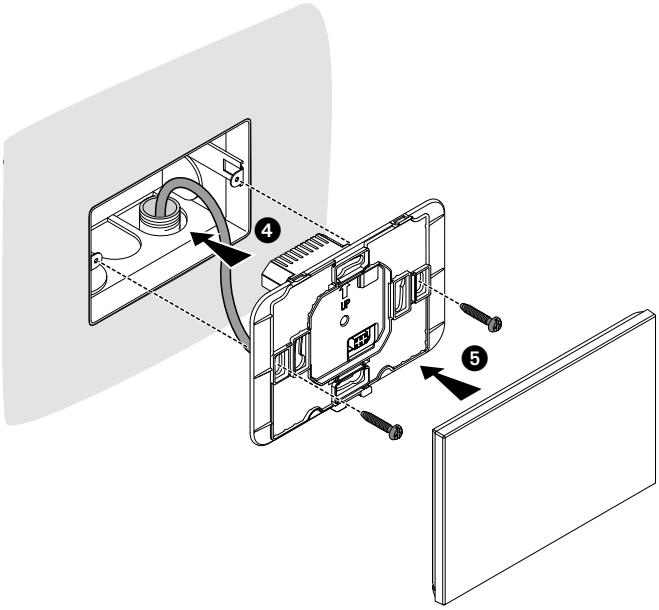

Zawiera skrzynki 500

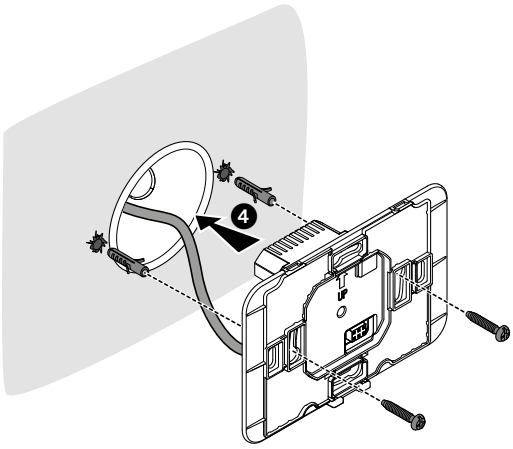


Zawiera skrzynki 502PB

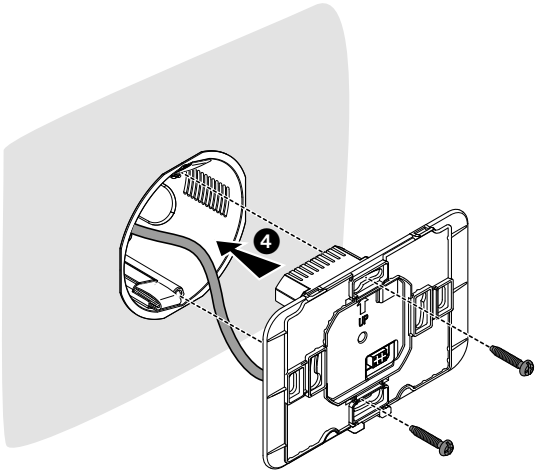


***Uwaga**: należy unikać dokręcania śrub z nadmierną siłą, aby nie dopuścić do odkształcenia podstawy, które mogłoby utrudnić prawidłową instalację urządzenia.*
Przednia część musi się mocno zahaczyć o podstawę, a zacisk musi się zatrzasnąć.
Po zakończeniu instalacji odczekaj 2 godziny przed sprawdzeniem odczytanej temperatury.

Instalacja ścienna SXW8002W

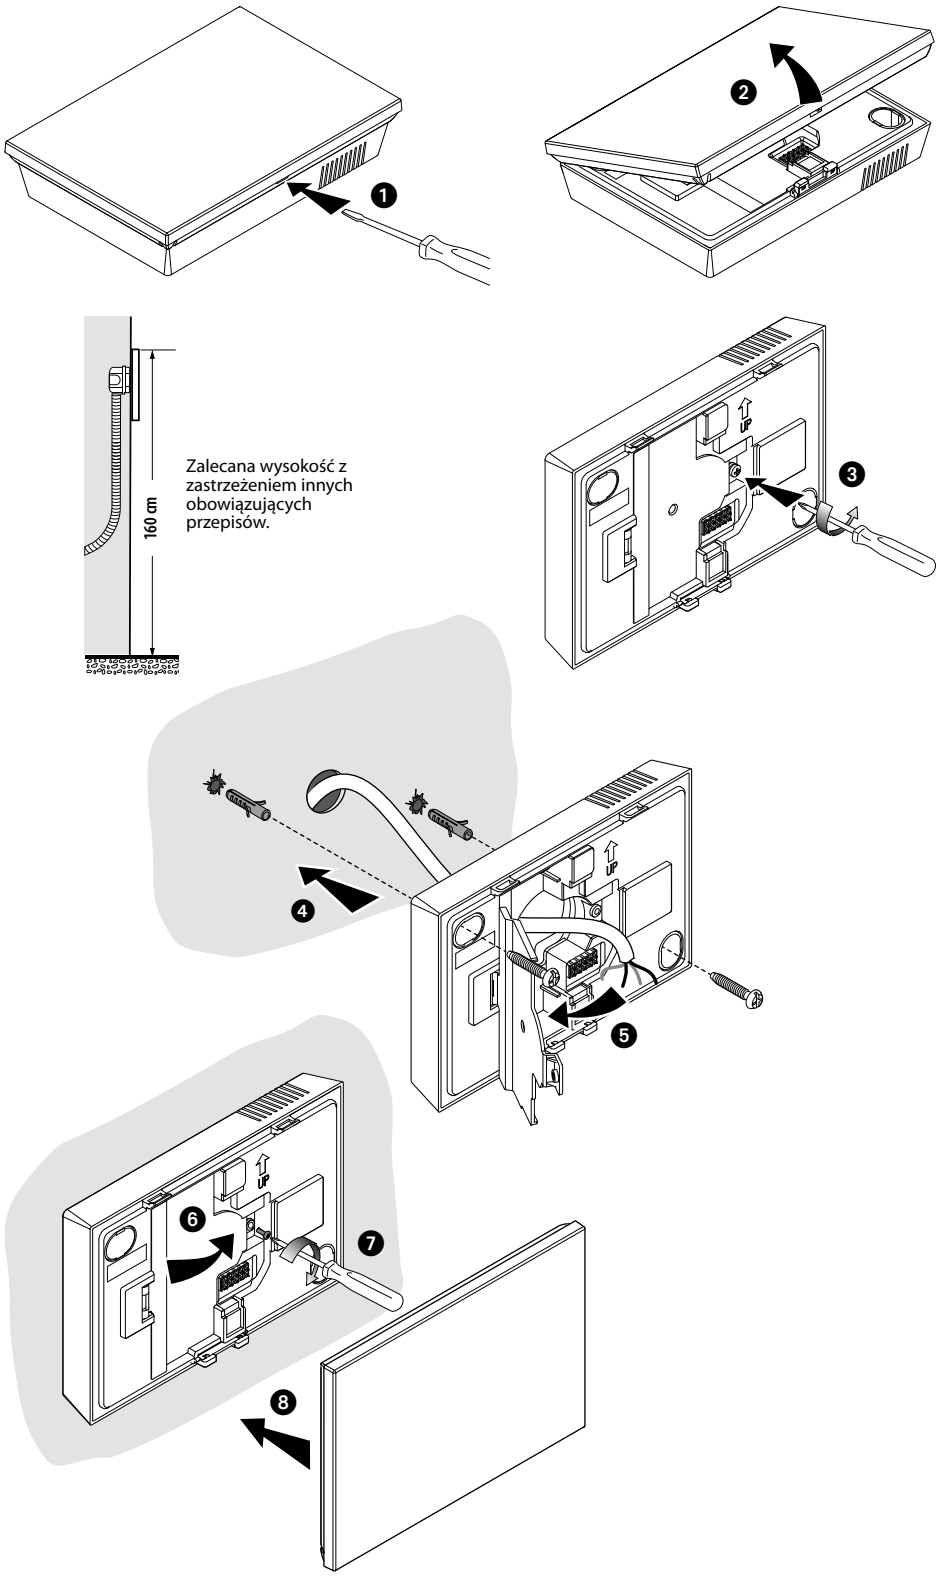

***Uwaga**: należy unikać mocowania podstawy na nierównych powierzchniach i nadmiernego dokręcania śrub, aby zapobiec odkształceniom podstawy, które mogłyby spowodować nieprawidłową instalację urządzenia.*
Przednia część musi się mocno zahaczyć o podstawę, a zacisk musi się zatrzasnąć.
Po zakończeniu instalacji odczekaj 2 godziny przed sprawdzeniem odczytanej temperatury.

Widok z przodu

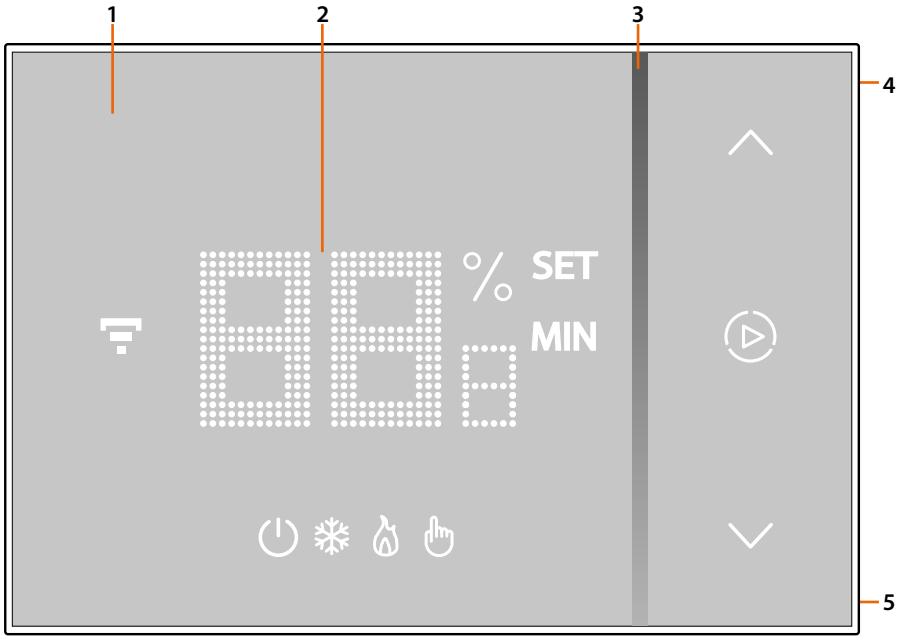

***Uwaga**: ikony % SET MIN, , , , świecą się tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone, jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, ikony będą wyłączone*

1. Wyświetlacz dotykowy
2. Wyświetlanie temperatury/wilgotności
3. Wskaźnik działania w trybie „Boost”
4. Przycisk połączenia Wi-Fi
5. Przycisk reset


Symbole na wyświetlaczu

Ikona	Co to znaczy
Smarther "wyłączony"	SYSTEM W TRYBIE OGRZEWANIA: Smarther jest ustawiony na domyślną temperaturę 7 ° C zimą. To ustawienie możesz wykonać z aplikacji lub ręcznie, obniżając lub zwiększając temperaturę do wartości domyślnych. SYSTEM W TRYBIE CHŁODZENIA: Smarther jest wyłączony
Praca w trybie ogrzewania	System jest w trybie ogrzewania i jest włączony.
Praca w trybie chłodzenia	System jest w trybie chłodzenia i jest włączony.
Praca w trybie ręcznym	Tryb ręczny tymczasowo wyklucza harmonogramy; za pomocą aplikacji Home + Control można również ustawić czas trwania tego trybu, po którego upływie praca zostanie wznowiona zgodnie z harmonogramem
Aktywacja trybu Boost	Tryb Boost pozwala wymusić włączenie systemu na ograniczony czas (30, 60 lub 90 minut) niezależnie od zmierzonych i zaprogramowanych temperatur
Przyciski do ustawiania temperatury	Ustawiona wartość jest aktualna tylko podczas pracy w trybie ręcznym.
Wskaźnik połączenia Wi-Fi	Świeci się= podłączony Zgaszony = odłączony Migający niebieski = wskazuje, że urządzenie jest gotowe do sparowania z aplikacją Home + Control Migający biały = identyfikuje Smarther w niektórych procedurach, jeśli masz więcej niż jeden w systemie.

***Uwaga**: ilustrowane obrazy przedstawione w tej instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny i dlatego mogą nie w pełni reprezentować właściwości produktu.*

Widok z tyłu


SXG8002 / SXM8002 / SXW8002

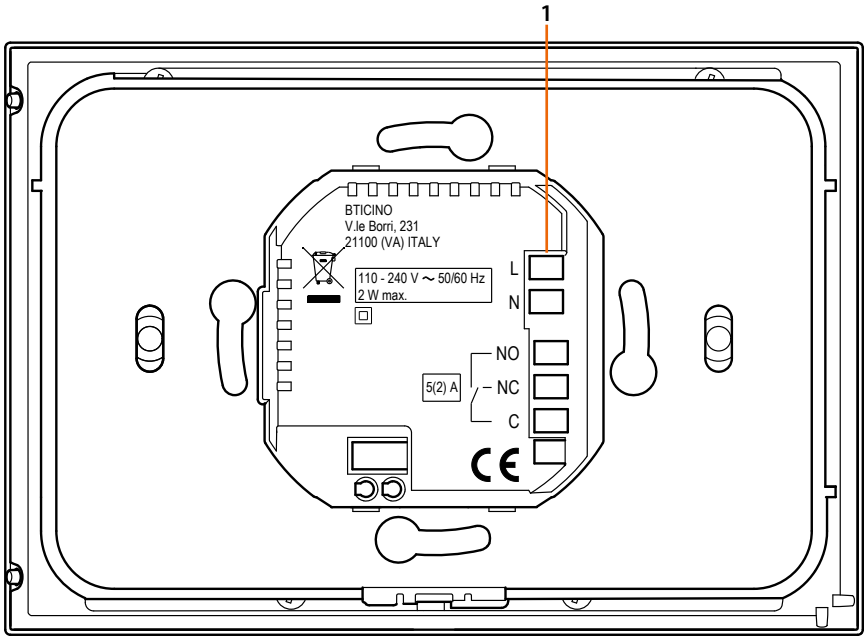


1. Zaciski przyłączeniowe (patrz schematy)

Schematy połączeń


System tylko do ogrzewania z czystym stykiem (np. Zgoda na kocioł)

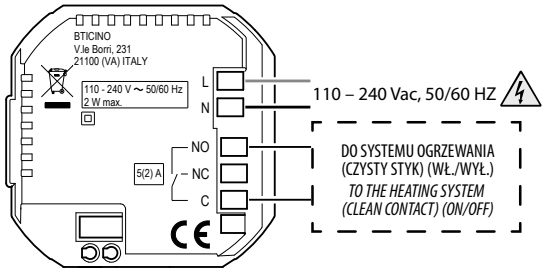


System tylko do ogrzewania z obciążeniem, które ma być kontrolowane przy napięciu sieciowym (np. Elektrozawór 230Vac lub inne obciążenia, obciążalność styków 5 (2) A)

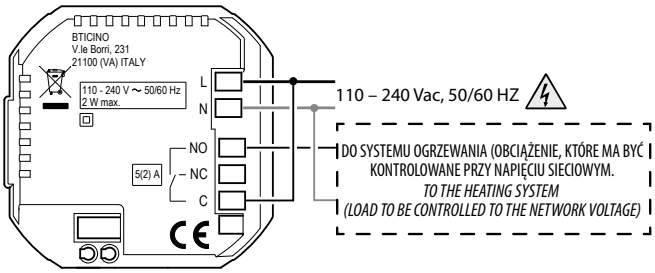

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe

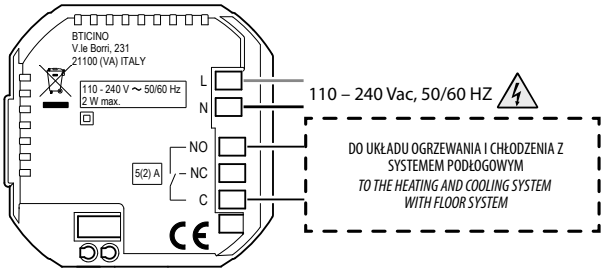


Ogrzewanie i chłodzenie różnymi systemami

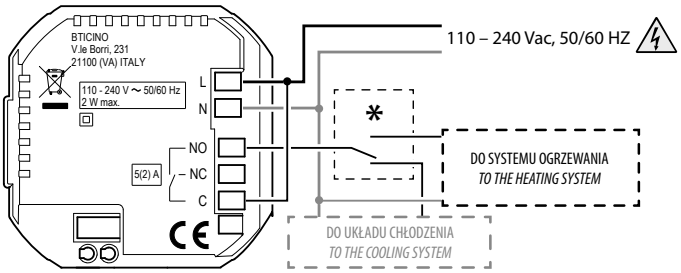

* Przełącznik zewnętrzny musi być prawidłowo aktywowany, gdy funkcja systemu zmienia się z ogrzewania na chłodzenie i odwrotnie.


SXW8002W

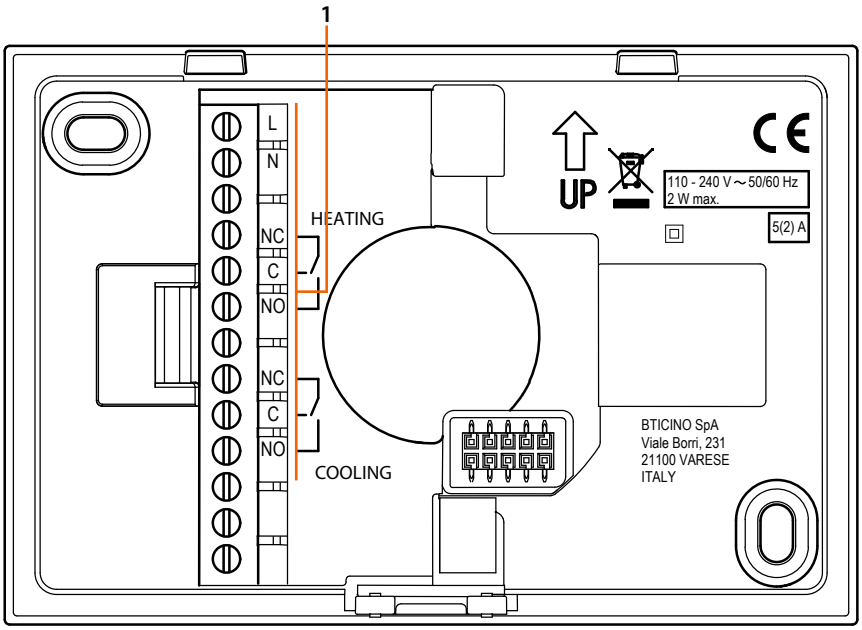


1. Zaciski przyłączeniowe (patrz schematy)

Schematy połączeń


System tylko do ogrzewania z czystym stykiem (np. Zgoda na kocioł)

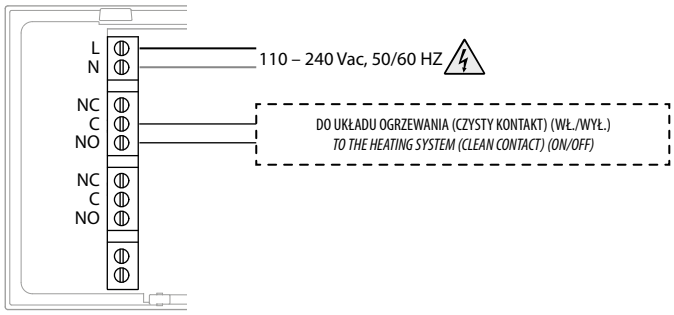


System tylko do ogrzewania z obciążeniem, które ma być kontrolowane przy napięciu sieciowym (np. Elektrozawór 230Vac lub inne obciążenia, obciążalność styków 5 (2) A)

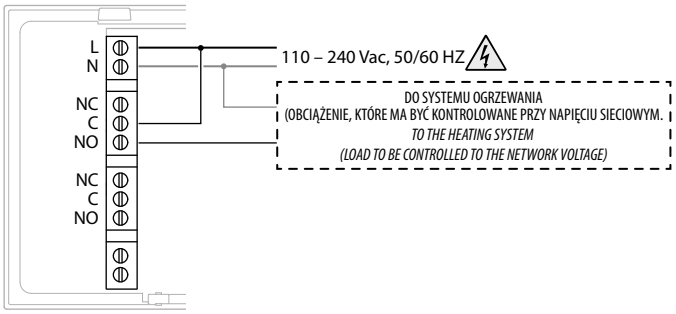

Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe

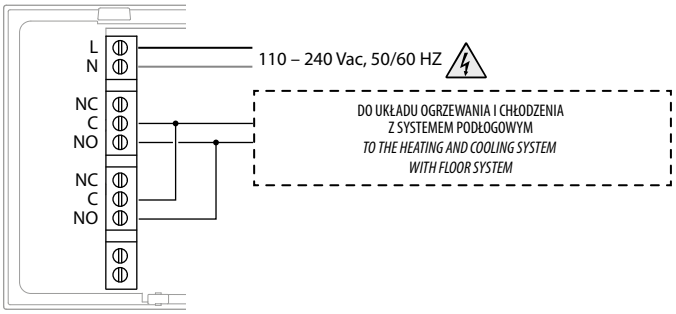

Ogrzewanie i chłodzenie różnymi systemami

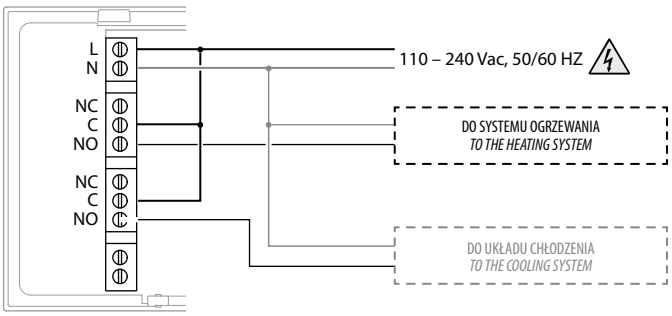

Dane techniczne

Zasilanie	110 – 240 Vac , 50/60Hz
Absorpcja	2 W max
Maksymalny przekrój kabla	1 x 1,5mm2
Obciążalność styków	5(2) A
Temperatura pracy	5 – 40 °C
Nastawa ogrzewania	5 – 30 °C
Nastawa chłodzenia	5 – 40 °C
Typ napędu	1BU
Stopień zanieczyszczenia	2
Nominalne napięcie udarowe	4 kV

Urządzenie bezprzewodowe zgodne ze standardem 802.11b/g/n; częstotliwość 2,4 - 2,4835 GHz; moc transmisji <20 dBm.
Protokół bezpieczeństwa WEP/WPA/WPA2. Protokół IPv4.

Łączność radiowa: komunikacja krótkiego zasięgu, częstotliwość 868 MHz / 915 MHz, moc nadawania <25 mW e.r.p.


Ostrzeżenia i prawa konsumenta

	Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcje i zachować ją dla przyszłych konsultacji.
	Zakaz dotykania jednostek mokrymi rękoma. Zakaz użytkowania płynnych środków czyszczących lub aerozolu. Zakaz zatykania otworów wentylacyjnych. Zakaz modyfikowania urządzeń. Zakaz usuwania elementów ochronnych urządzenia. Zakaz wystawiania urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Zakaz instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła/zimna lub punktów emisji gorącego/zimnego powietrza. Zakaz instalowania urządzeń w pobliżu źródeł ciepła/zimna Zakaz instalacji jednostek w pobliżu szkodliwych gazów lub pyłów. Zakaz mocowania jednostek na nieodpowiednich powierzchniach.
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
	Ryzyko upadku urządzeń z powodu niewytrzymania powierzchni, na której zostały zainstalowane, lub z powodu nieodpowiedniej instalacji. Przed jakąkolwiek interwencją na urządzeniu należy odciąć zasilanie. Zdalna aktywacja może spowodować uszkodzenie rzeczy lub obrażenia osób.
	Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z instrukcją instalacji. Upewnić się, że instalacja urządzenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Podłączyć kable zasilania zgodnie z instrukcjami. Dla ewentualnego rozbudowania linii należy używać wyłącznie artykuły wymienione w specyfikacji technicznej.


***Uwaga**: zdalna aktywacja może spowodować uszkodzenie rzeczy lub obrażenia osób*

Działanie

W trybie podstawowym Smarther umożliwia ręczną regulację temperatury i włączanie systemu na ograniczony czas (tryb Boost). Zaawansowane funkcje są dostępne dzięki aplikacji Home + Control, którą można bezpłatnie pobrać ze Sklepów (dla urządzeń iOS z App Store, dla urządzeń Android z Play Store). W trybie zaawansowanym możesz wykonywać zaplanowane harmonogramy.
Komunikacja między smartfonem, na którym zainstalowana jest aplikacja Home + Control, a Smartherem odbywa się za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, w które wyposażone jest urządzenie, dzięki czemu nie wymaga połączeń przewodowych oprócz zasilania sieciowego i połączeń z systemem termicznym.

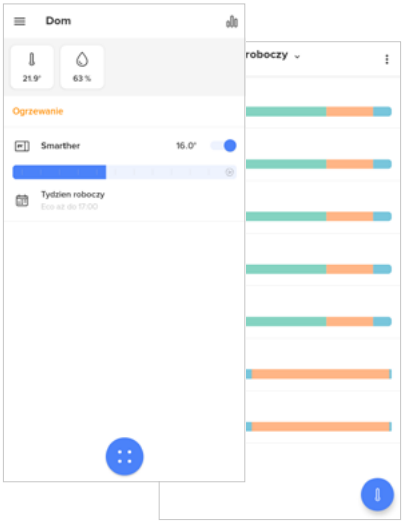

Funkcje	Dostępne funkcje i różnice między właśnie zainstalowanym Smartherem i Smartherem połączonym z aplikacją		
	 Smarther właśnie zainstalowany (nie podłączony)	 Smarther połączony z App	
		Ze Smarthera	Z Aplikacji
Boost	✔	✔	✔
	Pod koniec ustawionego okresu Smarther powraca do trybu aktywnego przed aktywacją.	Pod koniec ustalonego okresu Smarther powraca do programowania w toku.	Pod koniec ustalonego okresu Smarther powraca do programowania w toku.
Wyłączenie	✔	✔	✔
	Ustawiony tryb pozostaje na stałe	Ustawiony tryb pozostaje na stałe	Ustawiony tryb pozostaje na stałe
Ustawienie temperatury	✔	✔	✔
	Ustawiona temperatura pozostaje na stałe	Ustawiona temperatura ma określony czas (domyślnie 3 godziny), który można zmienić za pomocą aplikacji	Ustawiona temperatura ma określony czas (domyślnie 3 godziny), który można zmienić
Wyświetla wilgotność	✔	✔	✔
	Wyświetlana na trzeciej stronie	Wyświetlana na trzeciej stronie	Wyświetlana na stronie głównej
Tryb przeciwzamrożeniowy	✖	✖	✔
Tryb nieobecny	✖	✖	✔

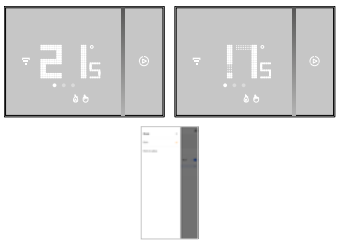Funkcje	Dostępne funkcje i różnice między właśnie zainstalowanym Smartherem i Smartherem połączonym z aplikacją		
	 **Smarther właśnie zainstalowany (nie podłączony)**	 **Smarther połączony z App**	
		Ze Smarthera	Z Aplikacji
Ustawienia 	✖	✖	✔ – Zmiana ogrzewanie/chłodzenie (domyślnie: ogrzewanie) – Włącza interfejs dotykowy (domyślnie: włączony) – Jasność wyświetlacza (*) (domyślnie: automatycznie bez wyłączania) – Temperatura ochrony ogrzewania (domyślnie: 7 °C) – Kalibracja temperatury – Aktywacja sygnału dźwiękowego (domyślnie: wyłączona) – Aktywacja wibracji (domyślnie: włączona)
Programowanie dziennego lub tygodniowego profilu temperatury 	✖	✖	✔
Zarządzanie wieloma Smartherami i wieloma domami 	✖	✖	✔

(*) poziomy jasności wyświetlacza: **Wyłączony, automatyczny bez wyłączania, automatyczny z wyłączaniem, niestandardowy**

***Uwaga**: do połączenia pomiędzy Smarther i Smartfonem jest wymagana obecność domowej sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu. Aby korzystać z usługi, Klient musi nabyć wyposażenie techniczne, które umożliwia dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej przez Klienta z ISP (Dostawcą Usług Internetowych), niezwiązanym w żaden sposób z BTicino.*
Aby zaprogramować i używać Smarthera, na smartfonie musi być zainstalowana dedykowana aplikacja Home + Control. Usługi oferowane przez Aplikację zapewniają możliwość interakcji z Smarther zdalnie i za pośrednictwem Internetu. W tych przypadkach integracja i sprawna współpraca między Smarther i Aplikacją może zależeć od:


– *a) jakości sygnału Wi-Fi;*
– *b) jakość sygnałów danych;*

Informujemy również, że zdalne korzystanie z Aplikacji wiąże się z wykorzystaniem danych, dlatego koszt związany z ich wykorzystaniem zależy od rodzaju umowy, jaką klient zawarł z dostawcą usług internetowych (ISP) i pozostaje na jego koszt.


Funkcje podstawowe

Funkcja Boost

Tryb Boost pozwala wymusić włączenie systemu na ograniczony czas (30, 60 lub 90 minut) niezależnie od zmierzonych i zaprogramowanych temperatur.
Po upływie ustawionego czasu Smarther wznowi pracę według poprzedniego programowania.

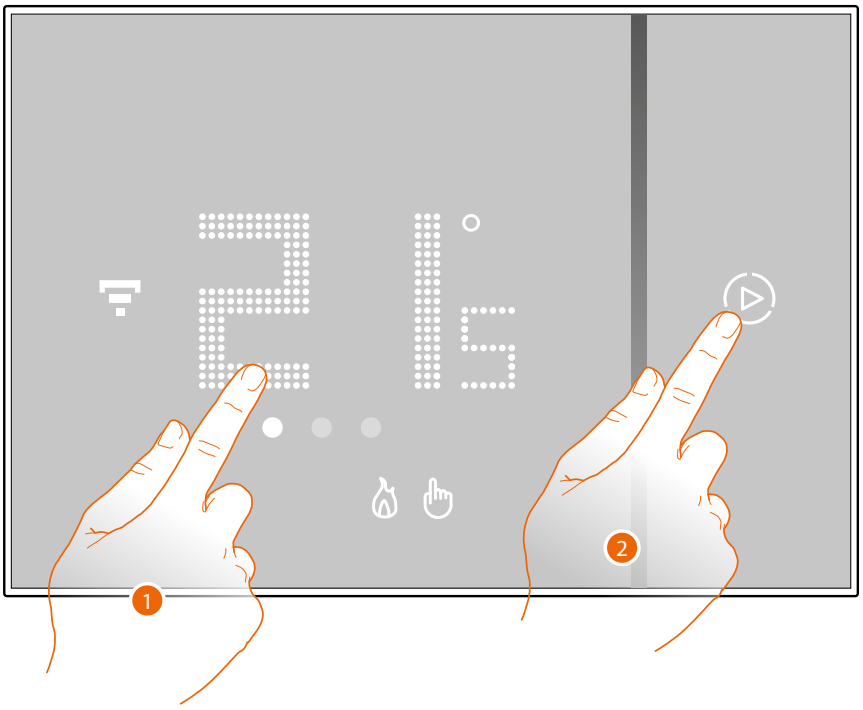


1. Dotknij wyświetlacza, symbol ▷ zaświeci się
2. Dotknij symbolu raz lub więcej razy, aby ustawić czas trwania funkcji; na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas, jednocześnie zaświeci się wskaźnik.

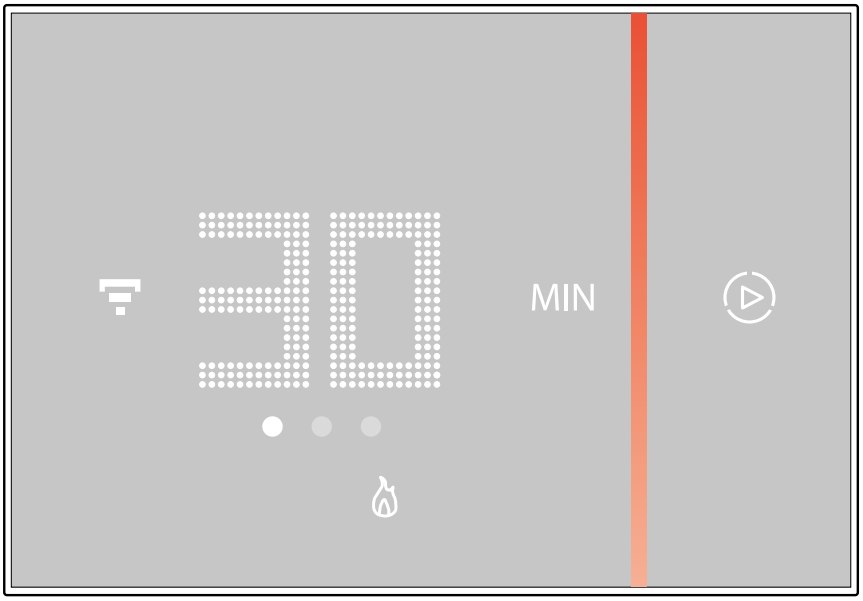


Po ustawieniu żądanego czasu trwania (30, 60 lub 90 minut) poczekaj, aż cyfry przestaną migać, po czym zostanie aktywowany tryb Boost.

Wyświetlacz pokazuje zmierzoną temperaturę; świecący wskaźnik gaśnie stopniowo w miarę upływu ustawionego czasu.

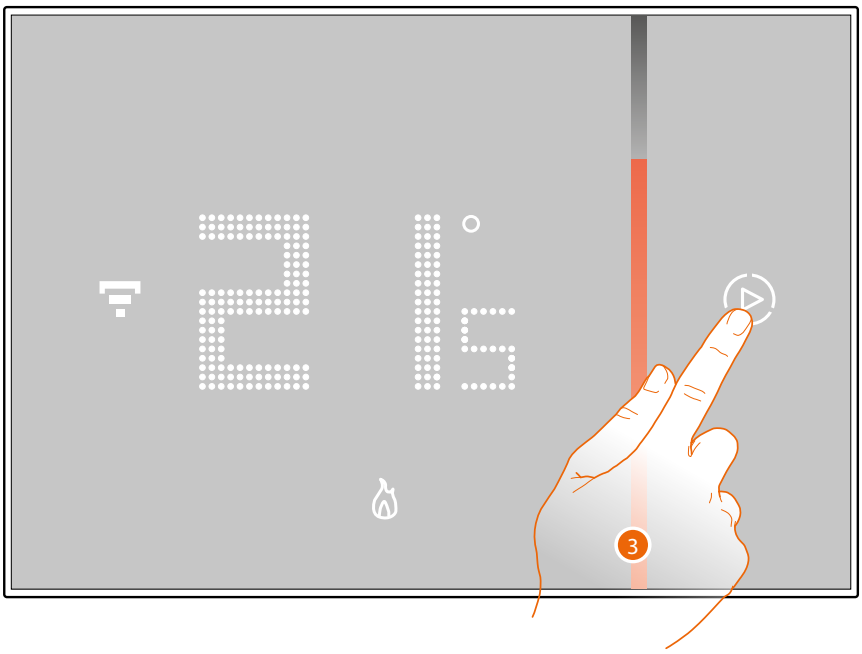


3. Aby wcześniej zakończyć ustawianie, dotknij symbolu ▷; Smarther wznowi działanie zgodnie z poprzednim programowaniem.

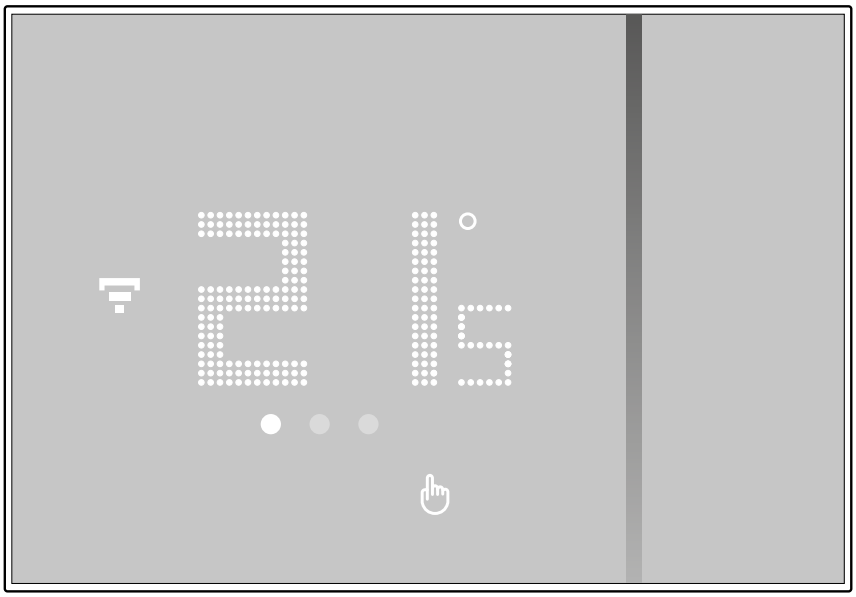


Ustaw temperaturę


Poziom temperatury, który można ustawić lokalnie, dotyczy tylko pracy w trybie ręcznym.

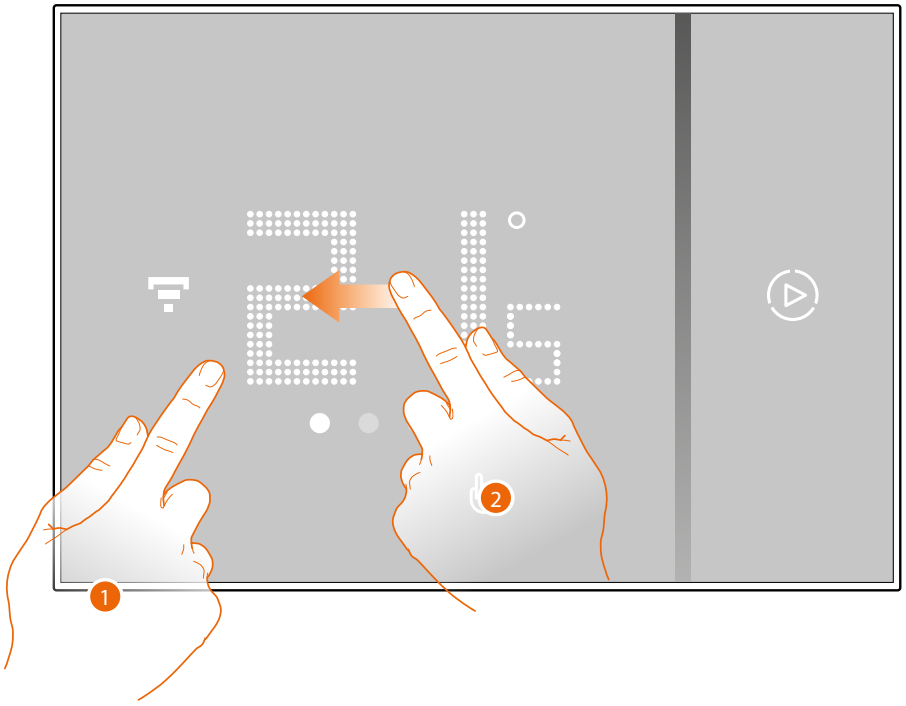


1. Dotknij wyświetlacza
2. Przewiń wyświetlacz, aby przejść do następnej strony

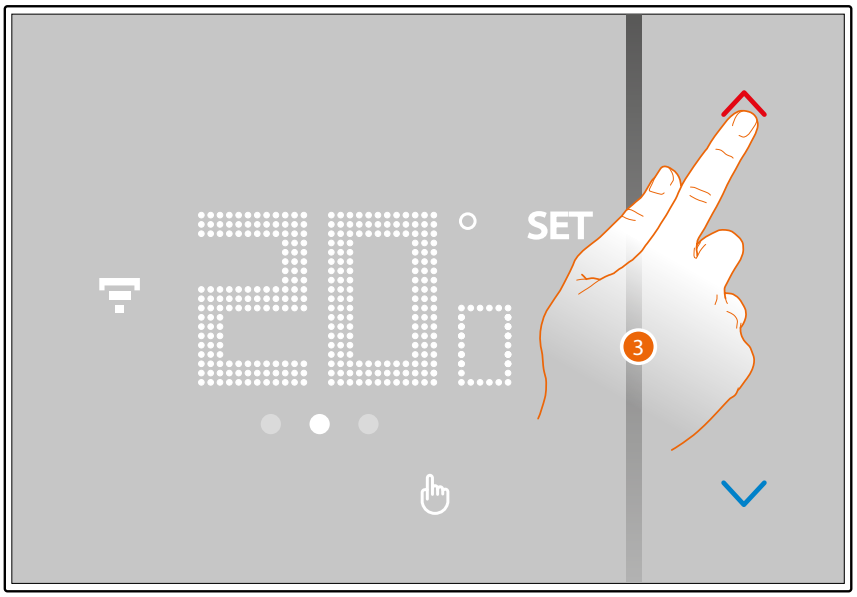


3. Wyświetlane jest aktualne ustawienie, zmień ustawienie przyciskami

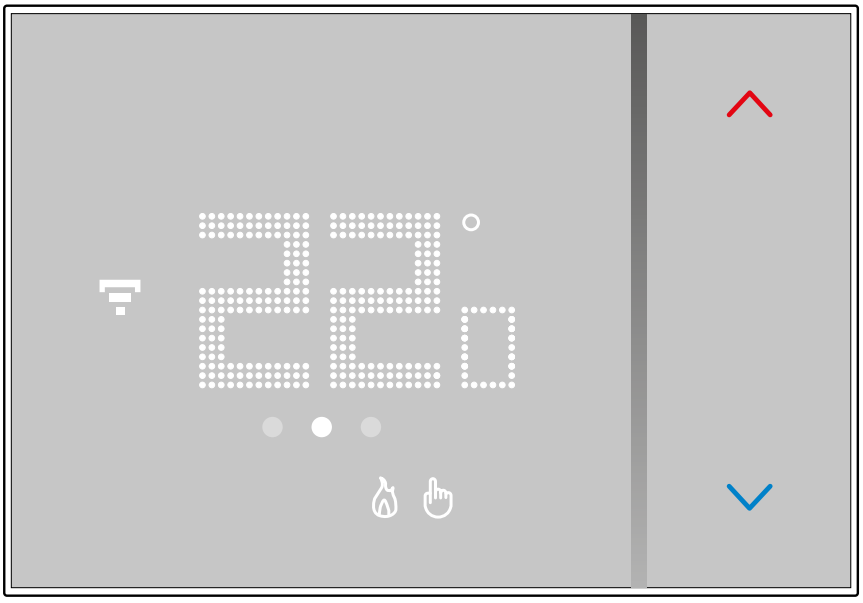

Po zakończeniu ustawiania odczekaj kilka sekund, wyświetlacz ponownie pokaże zmierzoną temperaturę.

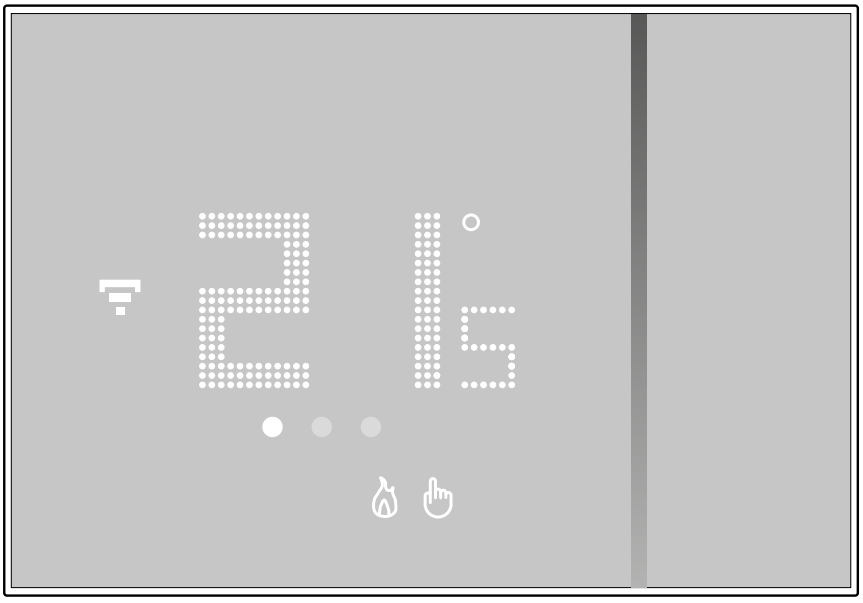


***Uwaga**: po ustawieniu temperatury ochrony ogrzewania (7 °C) na wyświetlaczu pojawia się symbol wyłączenia*

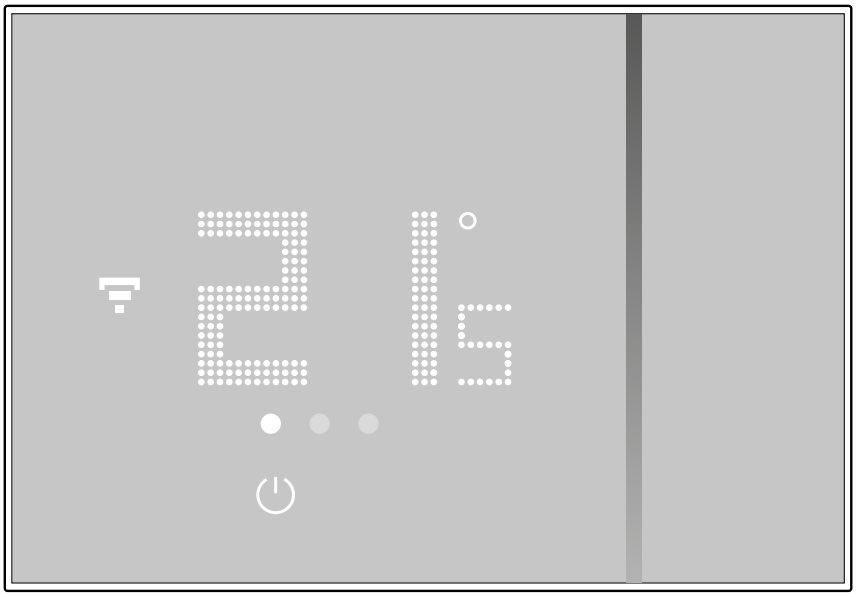


Wyświetlacz wilgotności otoczenia

Smarther integruje czujnik, który wykrywa procentową zawartość wilgoci w środowisku; postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej, aby wyświetlić zmierzoną wartość.

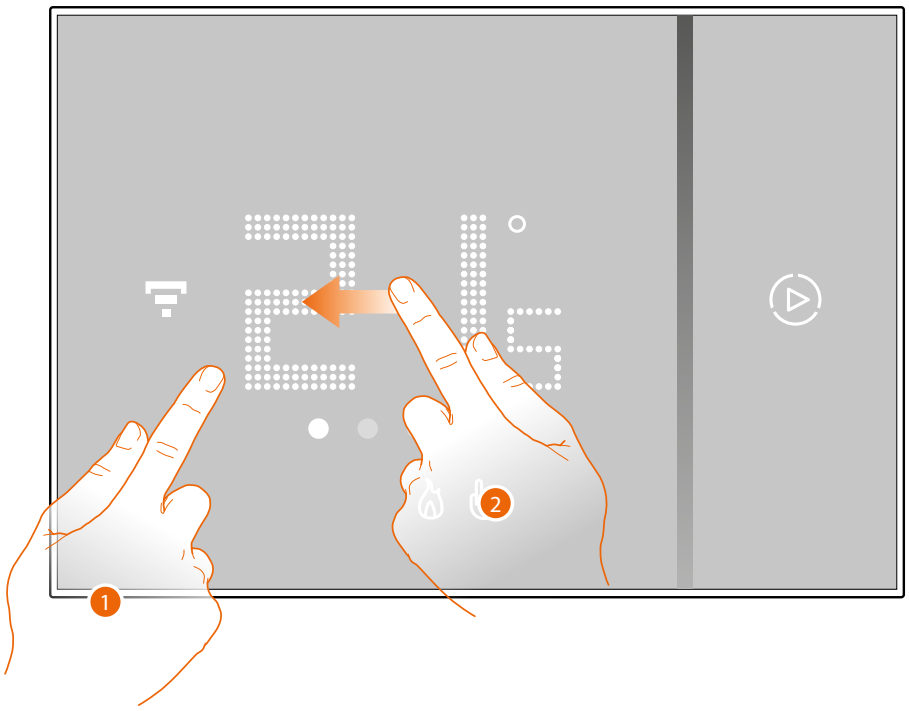

1. Dotknij wyświetlacza
2. Przesuń dwukrotnie palcem po wyświetlaczu, aby przejść do dedykowanej strony

Procent zmierzonej wilgotności pozostaje widoczny przez kilka sekund, po czym powraca wyświetlacz zmierzonej temperatury.

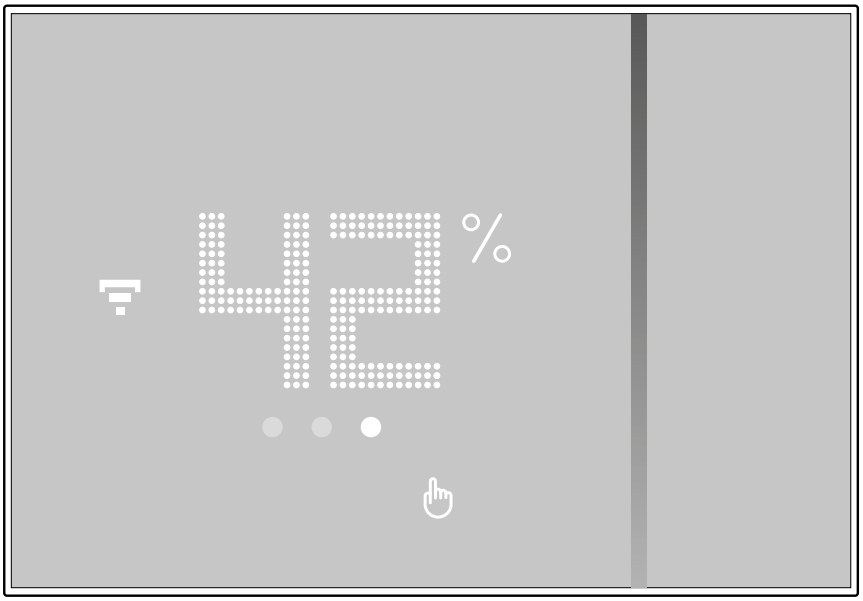


Steruj Smartherem za pomocą aplikacji Home + Control

Wprowadzenie

Możesz zaprogramować Smarther za pomocą bezpłatnej aplikacji Home + Control, aby to zrobić, musisz:

1. Pobrać aplikację ze Sklepów
2. Zarejestrować się i utworzyć konto
3. Skojarzyć konto ze swoim Smartherem za pośrednictwem aplikacji

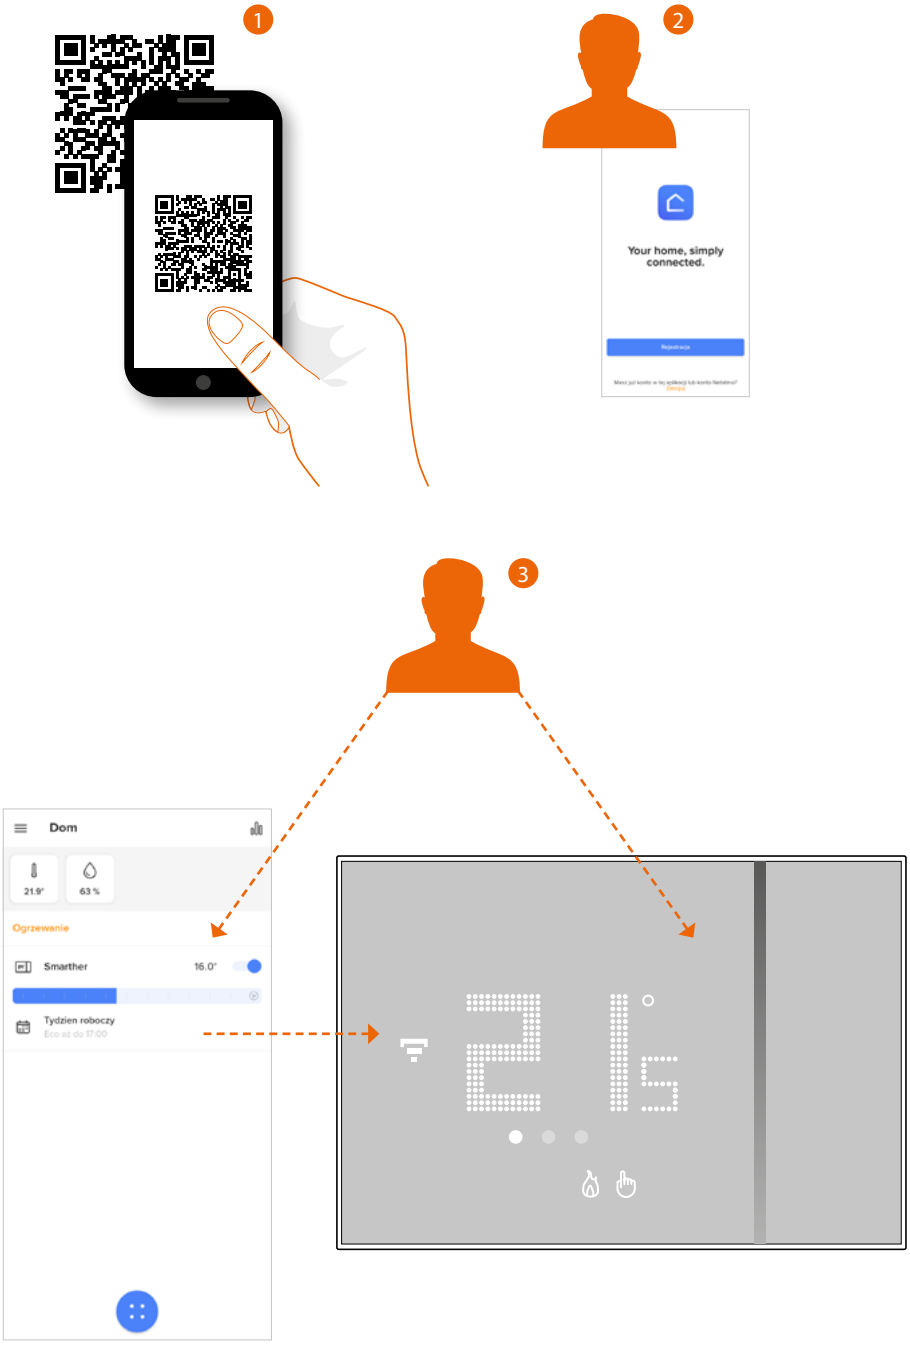

Pobrać aplikację Home + Control


Aby zdalnie sterować systemem Smart, musisz najpierw pobrać aplikację ze Sklepów (dla urządzeń iOS® z App Store, dla urządzeń Android® z Play Store)




1. Na smartfonie uruchom aplikację, aby odczytać kody QR, a następnie oprawić kod QR w ramkę lub poszukać aplikacji Home + Control w sklepach.

Rejestracja konta

Aby korzystać z aplikacji Home + Control, a tym samym korzystać z zaawansowanych funkcji urządzenia Smarther, musisz się najpierw zarejestrować.
Po otwarciu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zarejestrować:

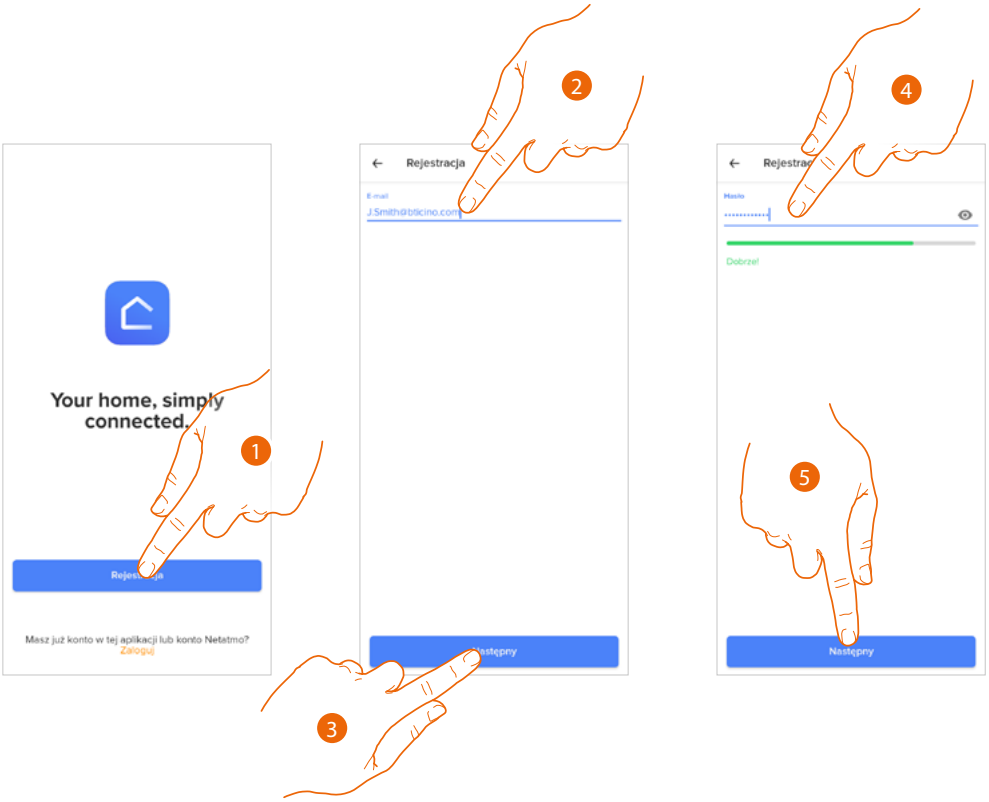

1. Dotknij, aby się zarejestrować i utworzyć konto, w przeciwnym razie użyj swoich poświadczeń, jeśli jesteś już zarejestrowany
2. Wpisz adres e-mail, na który chcesz się zarejestrować
3. Dotknij, aby kontynuować
4. Wprowadź hasło, które musi spełniać następujące wymagania:
   - co najmniej 8 znaków;
   - co najmniej jedną małą literę (np. a);
   - co najmniej jedną wielką literę (np. A);
   - co najmniej jeden numer (np. 1);
   - co najmniej jeden znak specjalny (np. $);
5. Dotknij, aby kontynuować

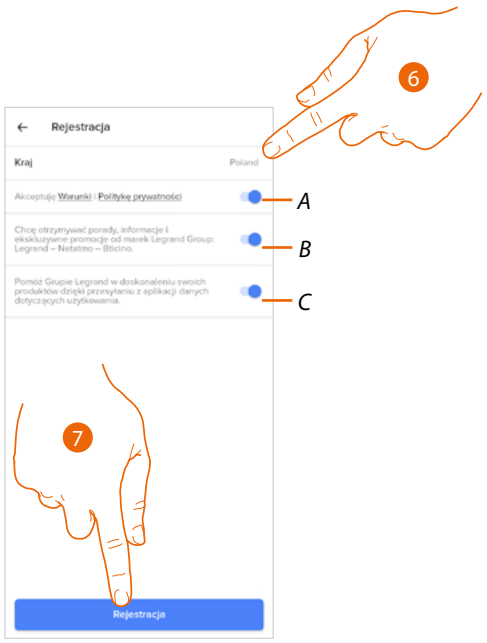

6. Wybierz swój kraj

A Dotknij, aby zaakceptować warunki użytkowania wyrażone w załączonym tekście (wymagane).

B Dotknij, aby umożliwić odbiór wiadomości i promocji marek grupy Legrand


C Dotknij, aby pomóc grupie Legrand w ulepszaniu produktów

7. Dotknij, aby utworzyć konto

Czynności wstępne w przypadku korzystania ze smartfona z systemem operacyjnym iOS


Przed rozpoczęciem kojarzenia przygotuj kod HomeKit do zeskanowania lub zapisz go w odpowiednim miejscu.
Kod HomeKit możesz znaleźć:

– na odwrocie instrukcji

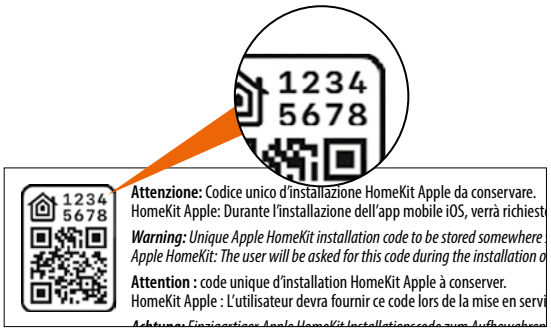




– na folii ochronnej Smarthera

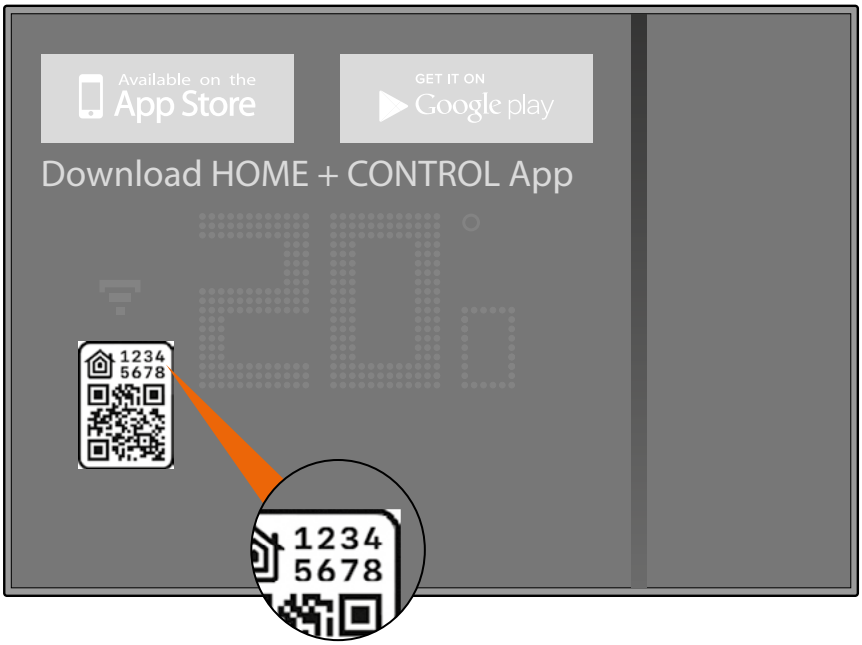

KOD HomeKit

1 2 3 4 5 6 7 8

– z tyłu Smarthera

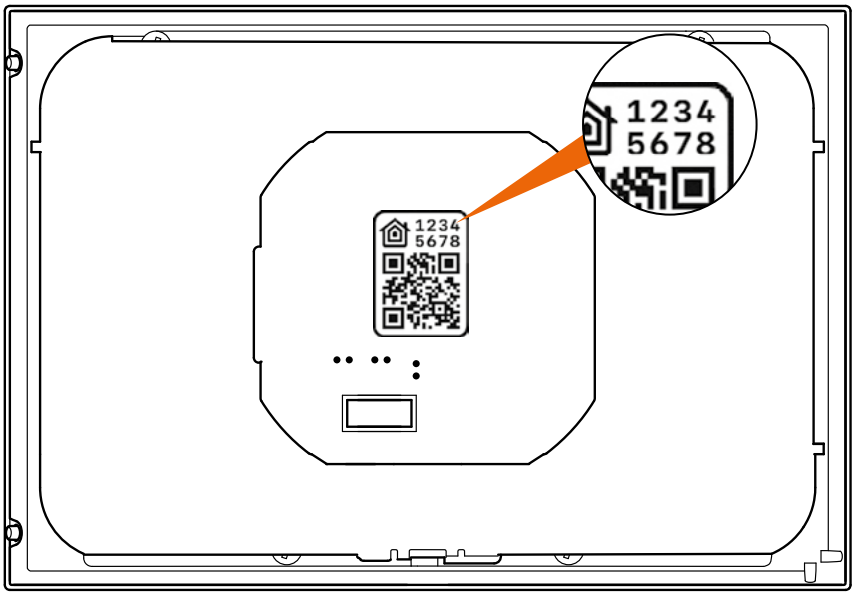


KOD HomeKit

1 2 3 4 5 6 7 8

Sparuj swój Smarther

W tym momencie system pokaże ci tutorial, który pomoże ci wykonać skojarzenie z twoim Smartherem.

***Uwaga**: przed rozpoczęciem kojarzenia z systemem aktywuj połączenie z domowym Wi-Fi*

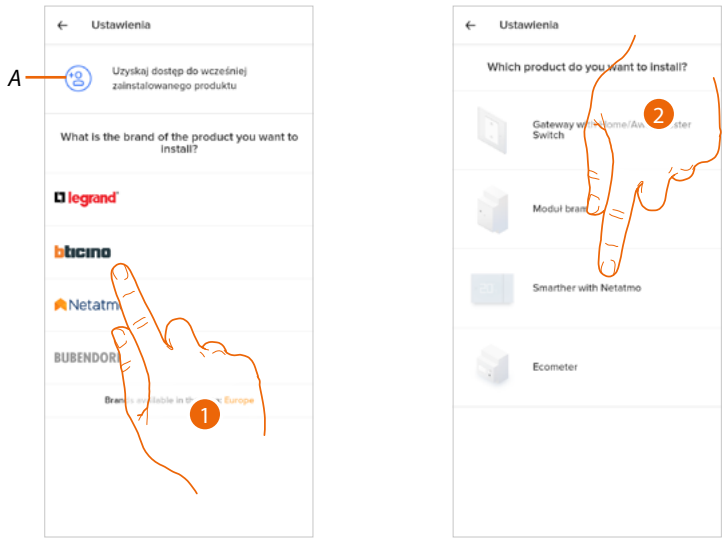

A *Dotknij, jeśli użytkownik zaprosił Cię do zarządzania domem*


1. Dotknij, aby wybrać markę produktu, który chcesz zainstalować
2. Dotknij, aby wybrać Smarther

Procedura konfiguracji różni się w zależności od systemu operacyjnego smartfona:


– jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym Android

– jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym Ios

Jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym Android

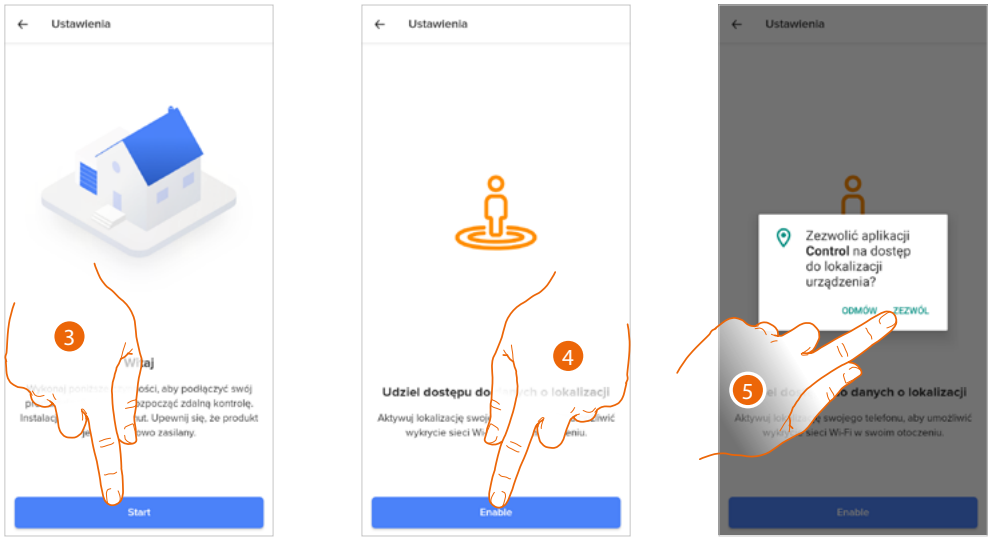



3. Dotknij, aby rozpocząć konfigurację
4. Dotknij, aby włączyć lokalizację urządzenia
5. Dotknij, aby umożliwić Home + Control dostęp do lokalizacji smartfona

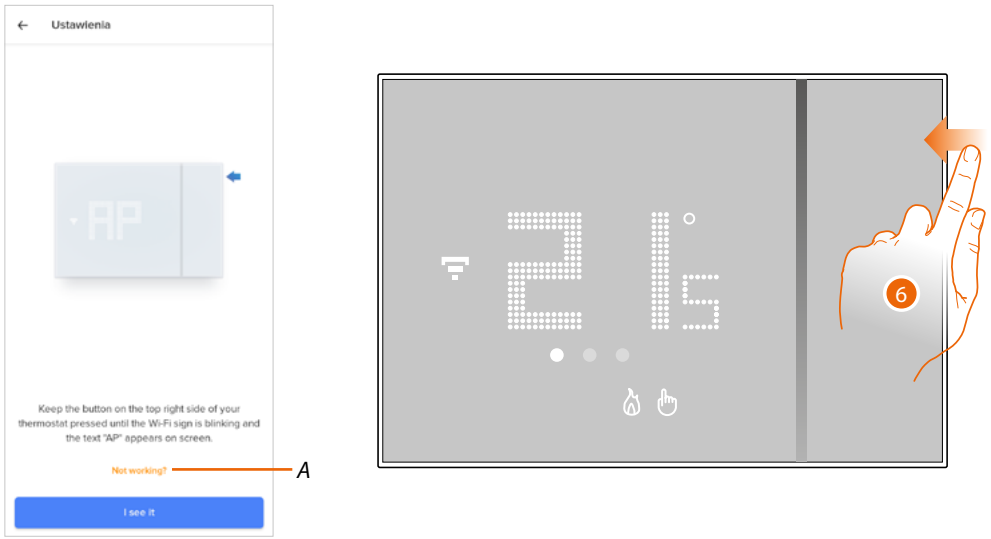


A Otwiera sekcję FAQ w celu rozwiązania problemu


6. Przytrzymaj górny przycisk Smarthera, aż pojawi się słowo „AP”

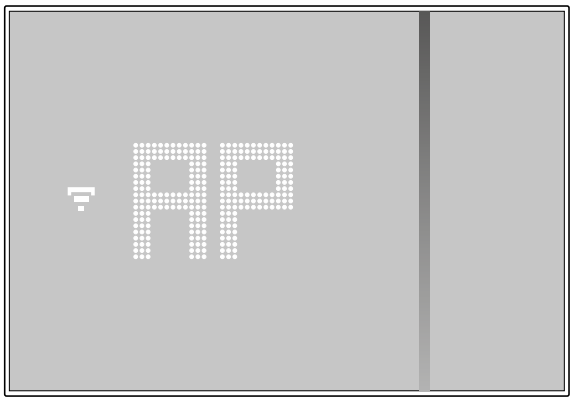

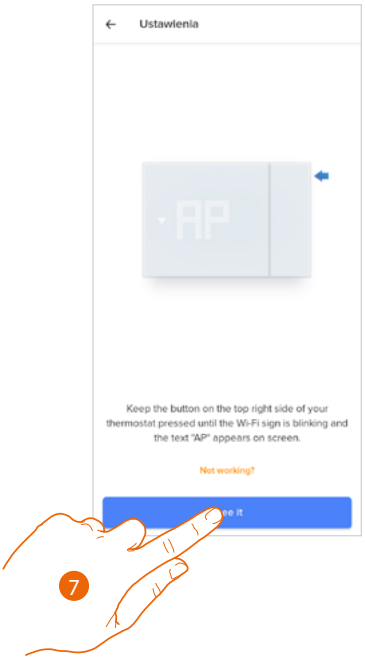


7. Naciśnij, aby kontynuować

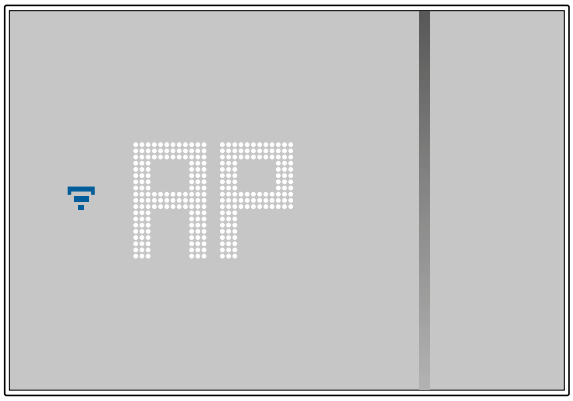

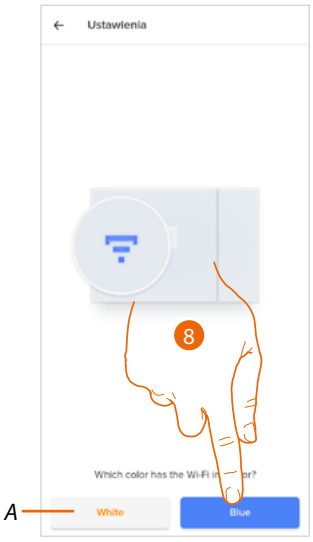


8. Na Smartherze pojawi się niebieski symbol Wi-Fi, dotknij, aby kontynuować konfigurację

A Wskazuje, że do sparowania używasz nieprawidłowej aplikacji

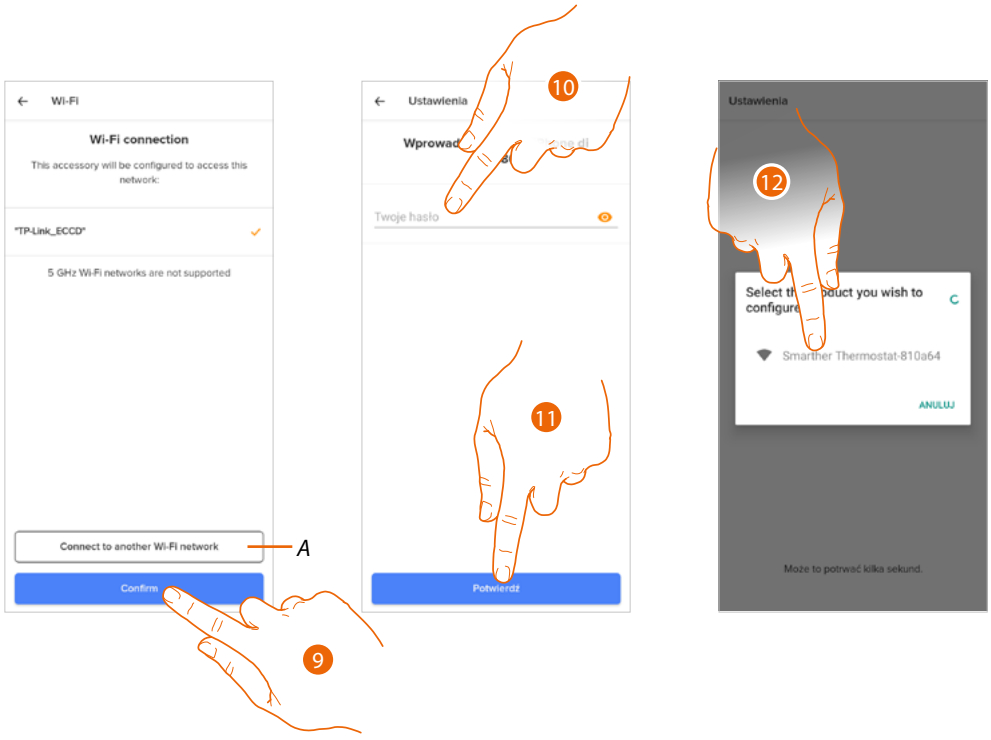


9. Dotknij, aby potwierdzić proponowaną domową sieć WI-FI, w przeciwnym razie dotknij (*A*), aby wybrać inną
10. Wprowadź hasło do domowej sieci Wi-Fi
11. Dotknij, aby kontynuować
12. Wybierz Smarther

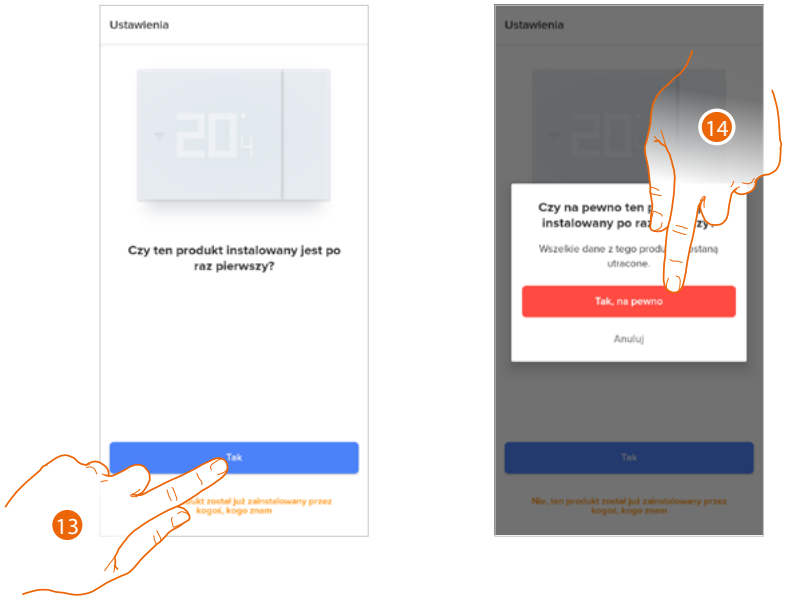


13. Dotknij, jeśli jest to pierwsza instalacja Smarthera
14. Dotknij, aby potwierdzić, że jest to pierwsza instalacja

Uwaga: wszystkie istniejące dane zostaną usunięte

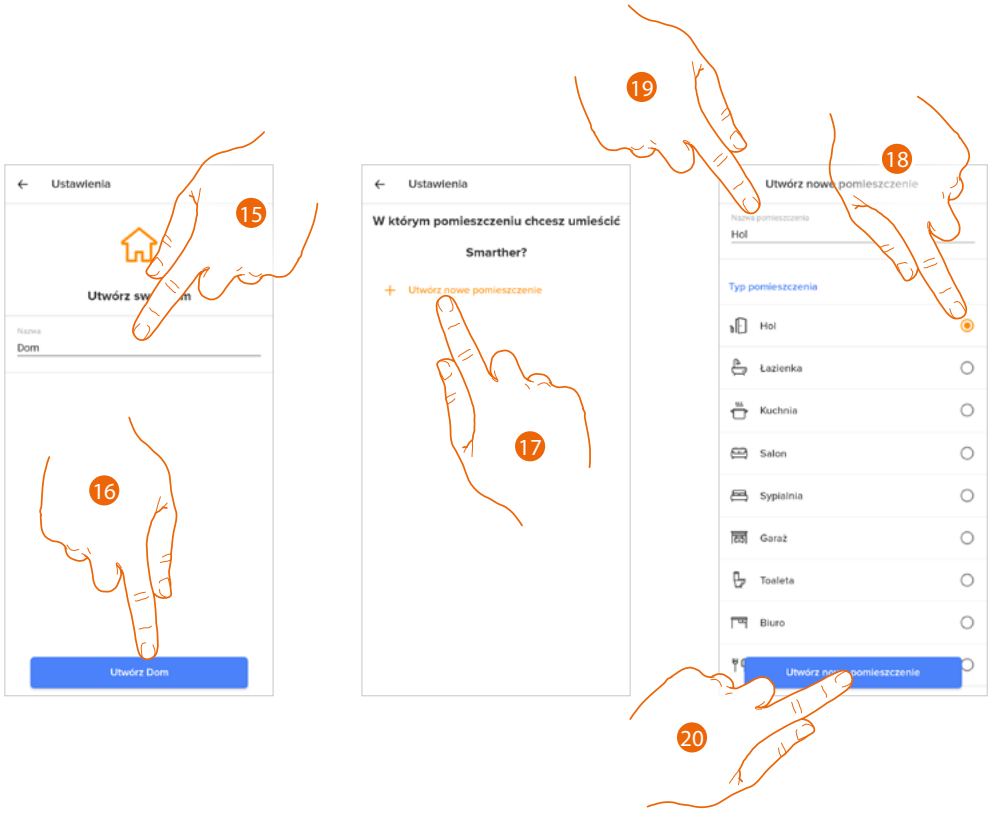


15. Wpisz nazwę domu
16. Dotknij, aby utworzyć nowy dom Home + Control
17. Dotknij, aby utworzyć nowe pomieszczenie
18. Wybierz rodzaj pomieszczenia, w którym zainstalowałeś Smarther
19. W razie potrzeby dotknij, aby zmienić nazwę pokoju
20. Dotknij aby potwierdzić.

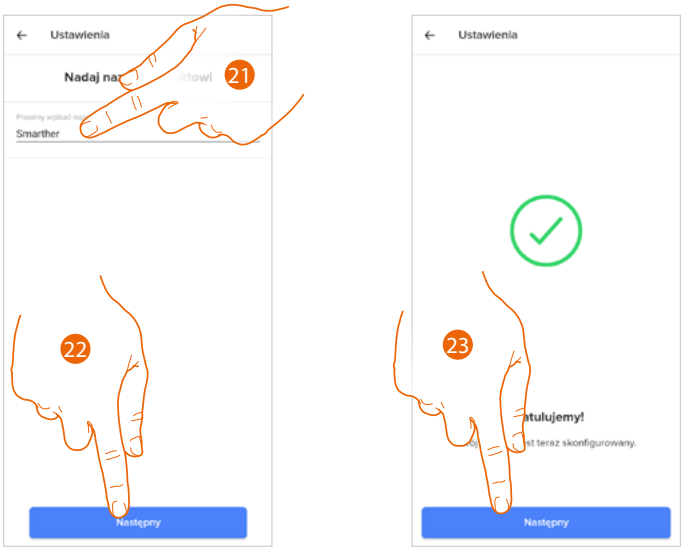

21. Spersonalizujj nazwę Smarthera
22. Dotknij aby potwierdzić.
23. Smarther jest skonfigurowany poprawnie, dotknij, aby utworzyć programowanie za pomocą kreatora (wspólne dla systemów operacyjnych Android i iOS)

Jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym iOS




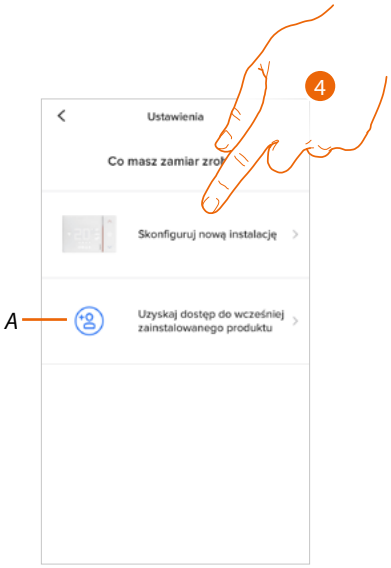


3. Dotknij, aby rozpocząć konfigurację
4. Wybierz, aby przeprowadzić nową instalację


A Dotknij, jeśli użytkownik zaprosił Cię do zarządzania domem



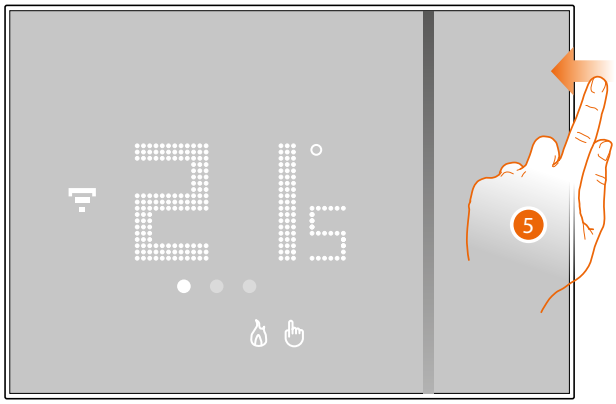



5. Przytrzymaj górny przycisk Smarthera, aż pojawi się słowo „AP”

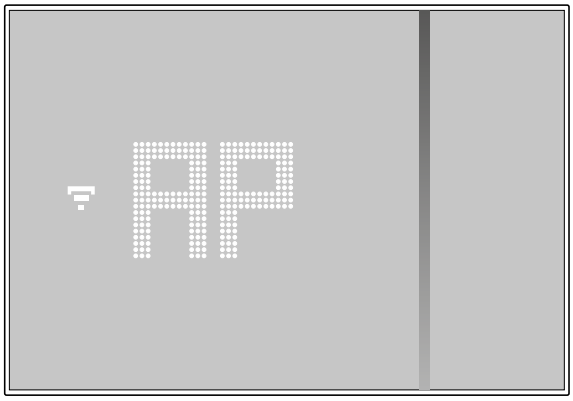

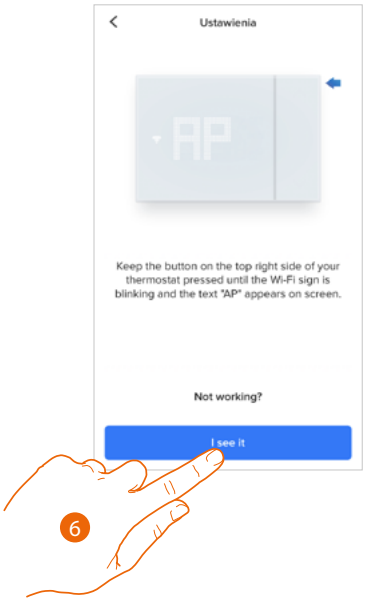


6. Naciśnij, aby kontynuować

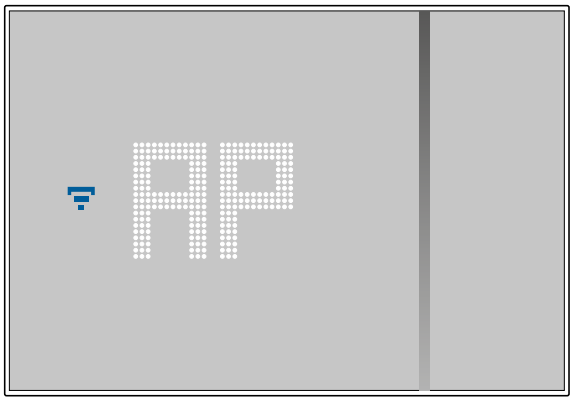

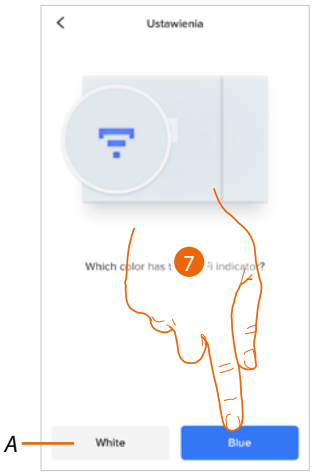

7. Na Smartherze pojawi się niebieski symbol Wi-Fi, dotknij, aby kontynuować konfigurację


A Wskazuje, że do sparowania używasz nieprawidłowej aplikacji

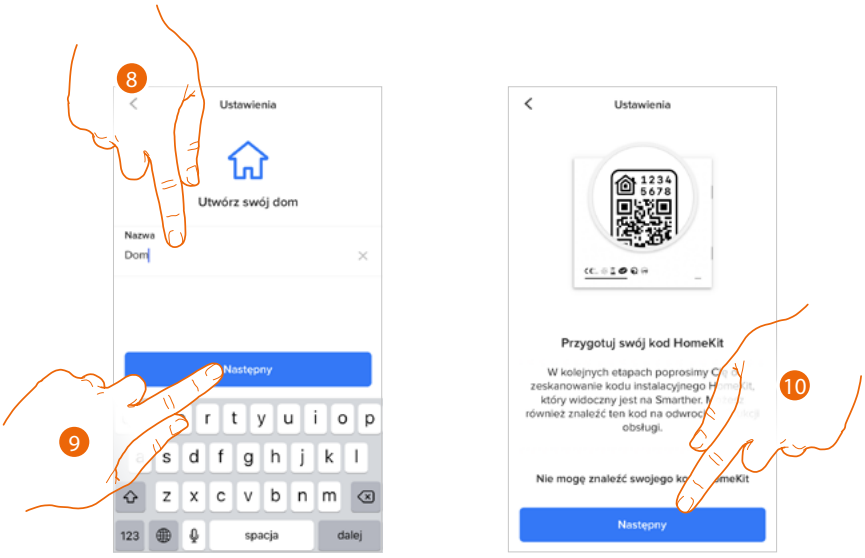

8. Wpisz nazwę domu
9. Naciśnij, aby kontynuować


Przygotuj kod HomeKit (patrz Operacje wstępne, jeśli używasz smartfona z systemem operacyjnym iOS)

10. Naciśnij, aby zeskanować kod HomeKit

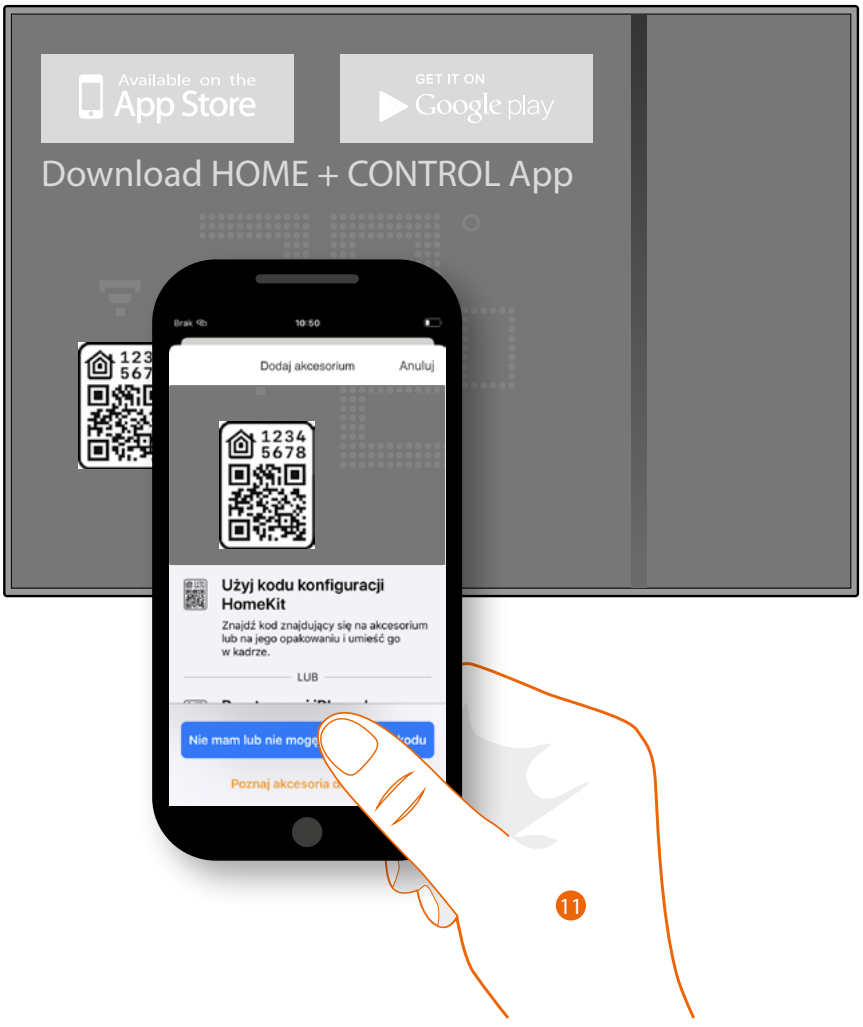


11. Zeskanuj kod HomeKit

Lub

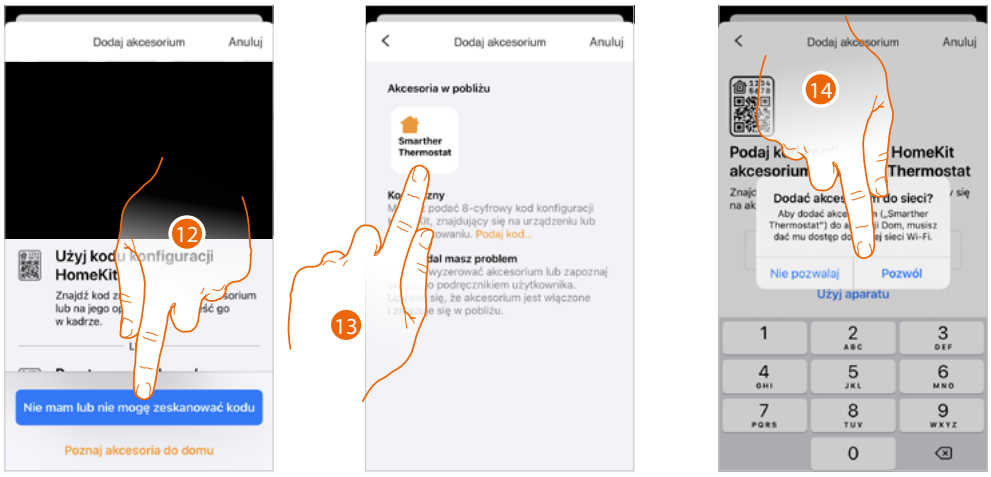

12. Dotknij, aby otworzyć stronę do ręcznego wprowadzania w przypadku, gdy kod nie zostanie wykryty automatycznie lub nie możesz go zeskanować
13. Dotknij Smarthera wykrytego w pobliżu
14. Dotknij, aby umożliwić Smartherowi dostęp do sieci Wi-Fi

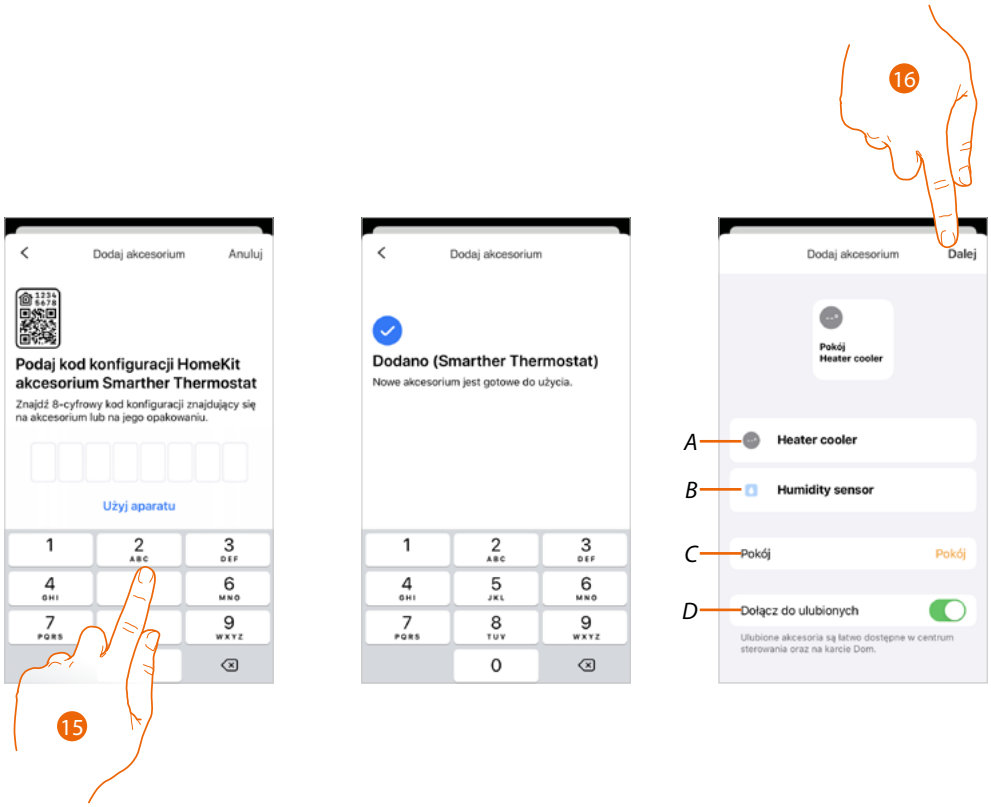

15. Wprowadź ręcznie kod HomeKit


A Zmień nazwę Smarthera dla funkcji ogrzewania

B Zmień nazwę Smarthera dla funkcji wykrywania wilgoci


C Wybierz pomieszczenie/utwórz nowe, w którym chcesz wstawić akcesorium Smarther do aplikacji HomeKit

D Włącz/wyłącz z ulubionych


16. Dotknij, aby kontynuować.

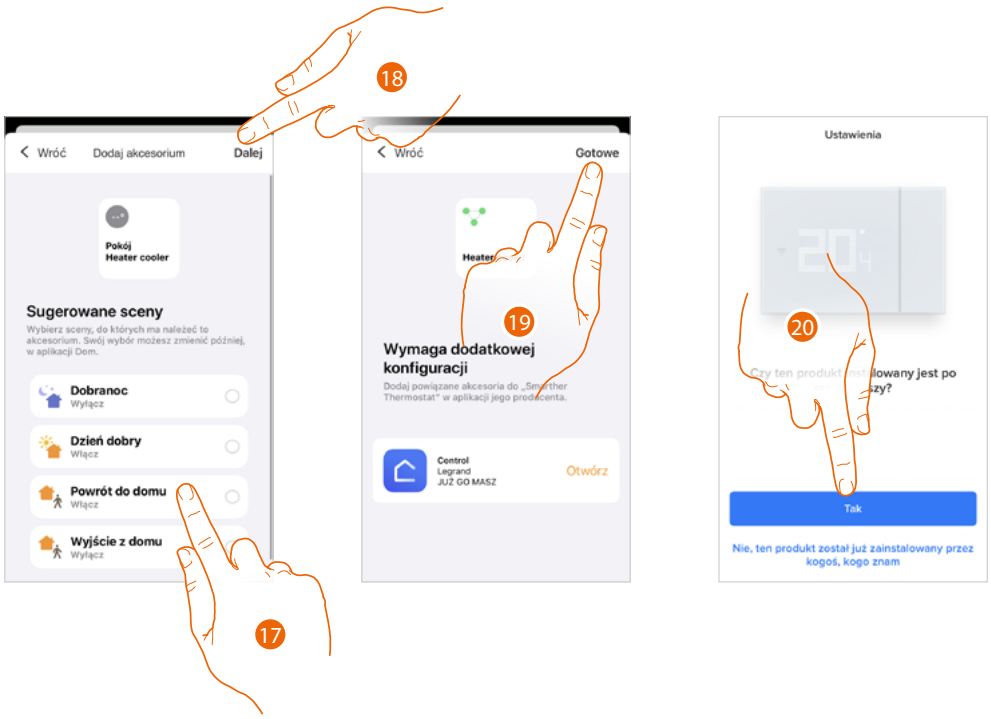

17. Dotknij, aby wybrać sceny, w których chcesz uwzględnić Smarther
18. Dotknij, aby kontynuować.
19. Dotknij, aby zakończyć konfigurację aplikacji HomeKit
20. Dotknij, jeśli jest to pierwsza instalacja Smarthera

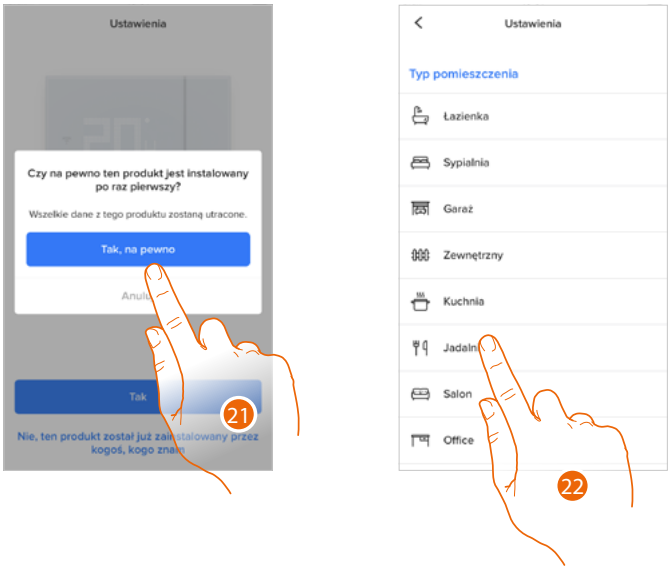


21. Dotknij, aby potwierdzić, że jest to pierwsza instalacja
22. Dotknij, aby wybrać typ pomieszczenia, w którym zainstalowałeś Smarther

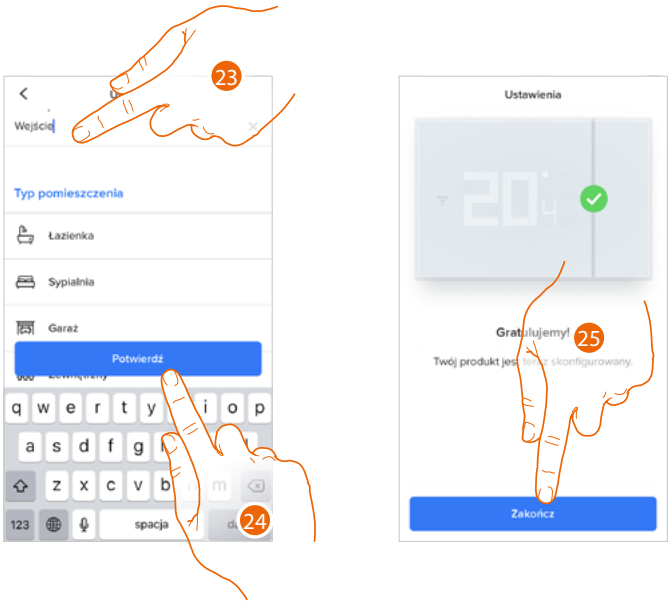


23. W razie potrzeby dotknij, aby zmienić nazwę pokoju
24. Dotknij aby potwierdzić.
25. Smarther jest skonfigurowany poprawnie, dotknij, aby utworzyć programowanie za pomocą kreatora (wspólne dla systemów operacyjnych Android i iOS)

Tworzenie harmonogramu za pomocą kreatora


W tym momencie procedura, poprzez pytania, na które musisz odpowiedzieć, proponuje utworzenie harmonogramu regulacji temperatury.
Więcej informacji o działaniu programów można znaleźć w rozdziale Harmonogramy

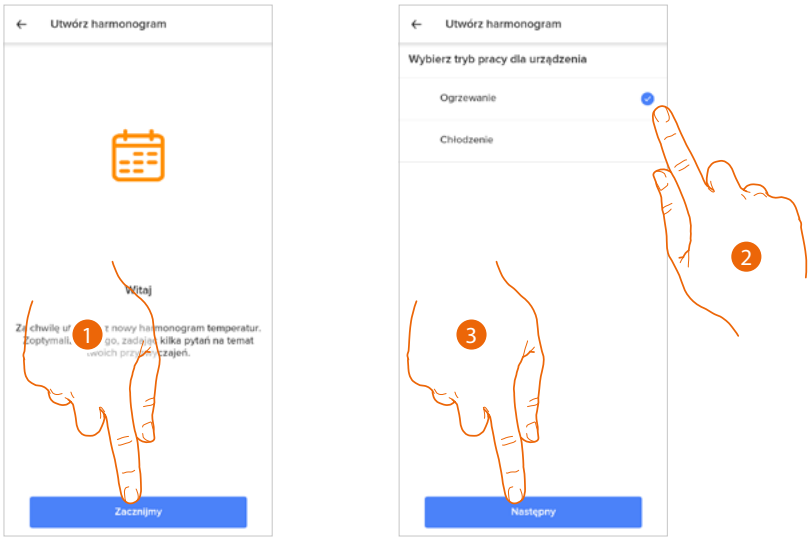


1. Dotknij, aby uruchomić kreatora
2. Wybierz, czy harmonogram dotyczy systemu ogrzewania czy chłodzenia
3. Dotknij, aby kontynuować

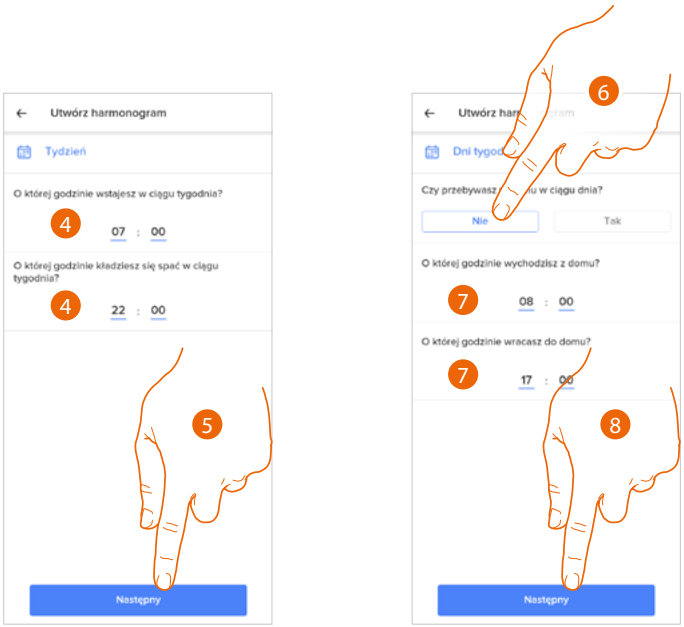


4. Ustaw godziny, które wyznaczą przedziały czasowe (kiedy wstajesz i kiedy idziesz spać w ciągu tygodnia)
5. Dotknij, aby kontynuować.
6. Wybierz, czy zwykle jesteś w domu w ciągu dnia, czy nie.
7. Ustaw godziny, które będą ograniczać przedziały czasowe
8. Dotknij, aby kontynuować.

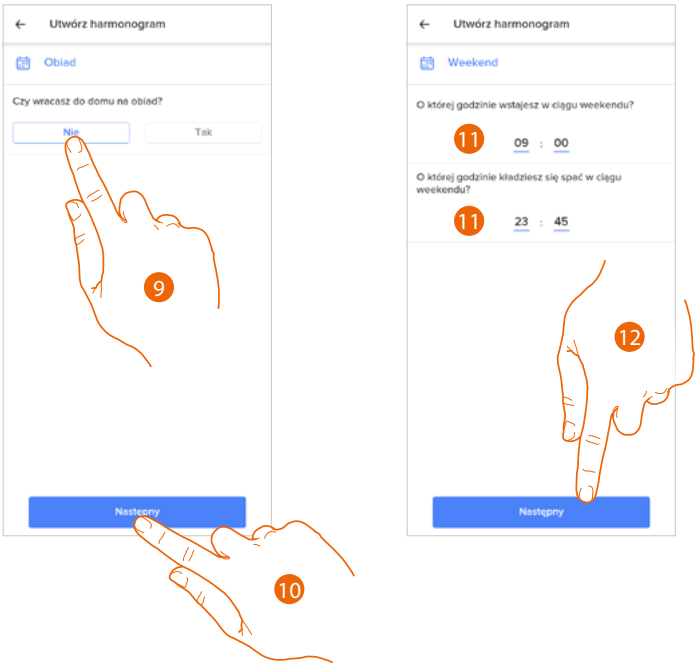

9. Wybierz, czy w ciągu tygodnia zwykle przychodzisz do domu na obiad, czy nie.
10. Dotknij aby potwierdzić.
11. Ustaw godziny, które wyznaczą przedziały czasowe (kiedy wstajesz i kiedy idziesz spać w weekend)
12. Dotknij, aby kontynuować.

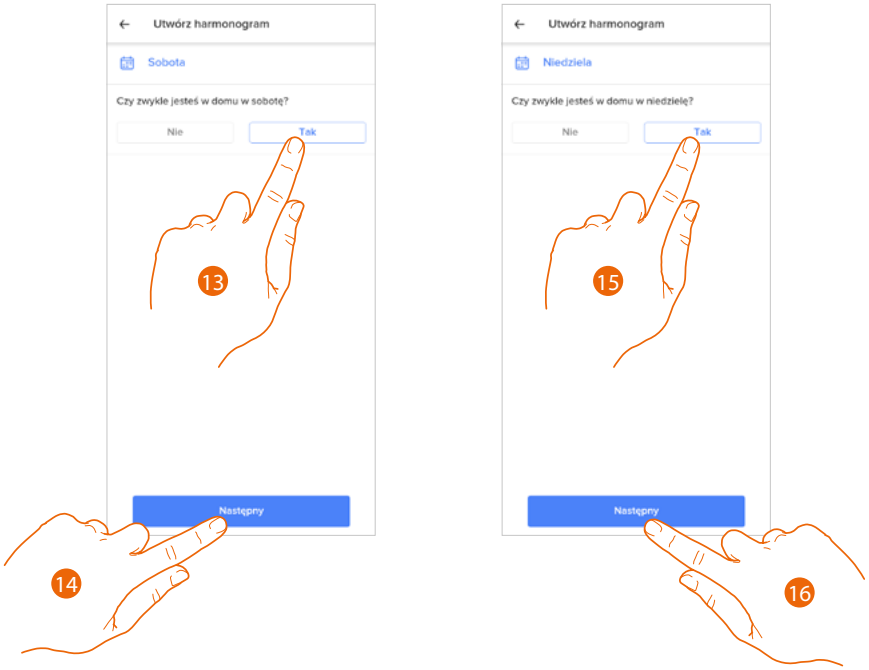

13. Wybierz, czy zwykle jesteś w domu w soboty, czy nie.
14. Dotknij, aby kontynuować.
15. Wybierz, czy zwykle przebywasz w domu w niedziele, czy nie.
16. Dotknij, aby kontynuować.

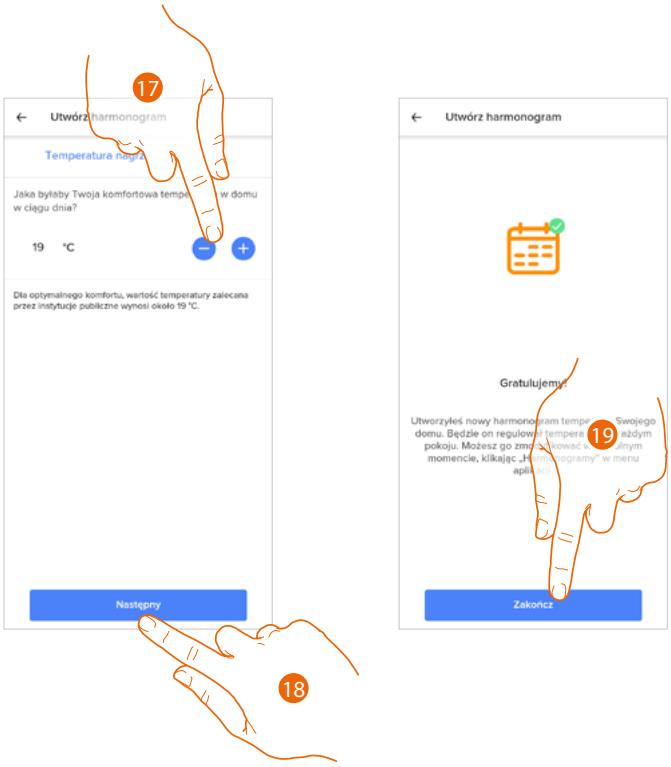


17. Wybierz temperaturę, która jest dla Ciebie komfortowa w ciągu dnia w domu.
18. Dotknij, aby kontynuować.
19. Dotknij, aby zakończyć, pojawi się Strona Główna

Uzyskaj dostęp do swojego domu za zaproszeniem

Możesz uzyskać dostęp do systemu Smart stworzonego przez instalatora lub członka rodziny, wykonując czynności przedstawione poniżej.


***Uwaga**: wszyscy użytkownicy mają te same uprawnienia do poleceń, zapraszania i edycji.*

- Pobierz aplikację ze Sklepów
- Zarejestruj się i utwórz konto
- **Zaakceptuj zaproszenie** wysłane przez instalatora lub członka rodziny pocztą elektroniczną
- **Zaloguj się do aplikacji** za pomocą nowo utworzonych poświadczeń
- **Steruj swoim systemem** Smart za pomocą aplikacji

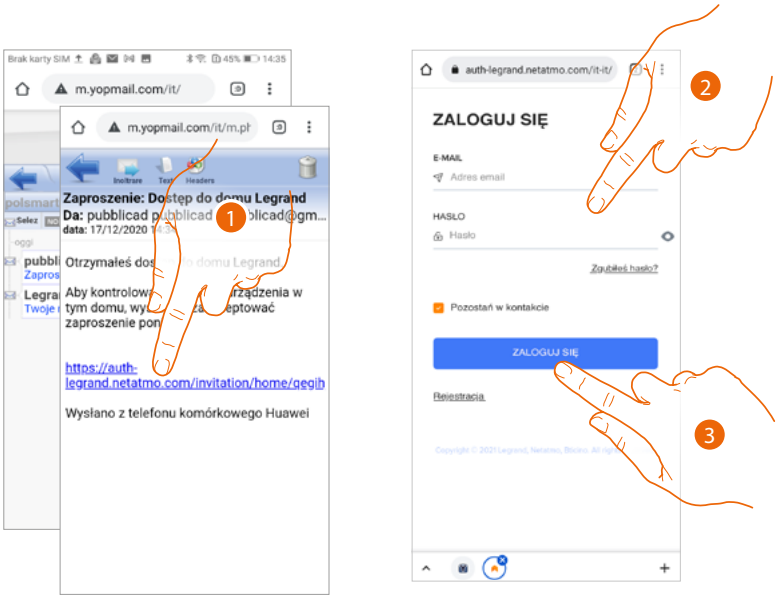


1. Kliknij link w wiadomości e-mail, którą system wysłał Ci po zaproszeniu
2. Wprowadź poświadczenia, za pomocą których się zarejestrowałeś
3. Dotknij, aby uzyskać dostęp.

Wiadomość i e-mail potwierdzą, że zaproszenie zostało przyjęte, otwórz aplikację i wprowadź dane uwierzytelniające

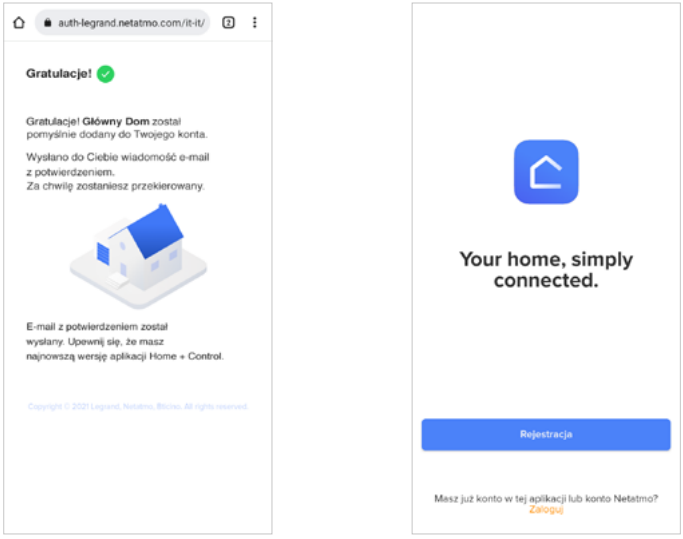


Nie pamiętam hasła

Jeśli zapomniałeś hasło:

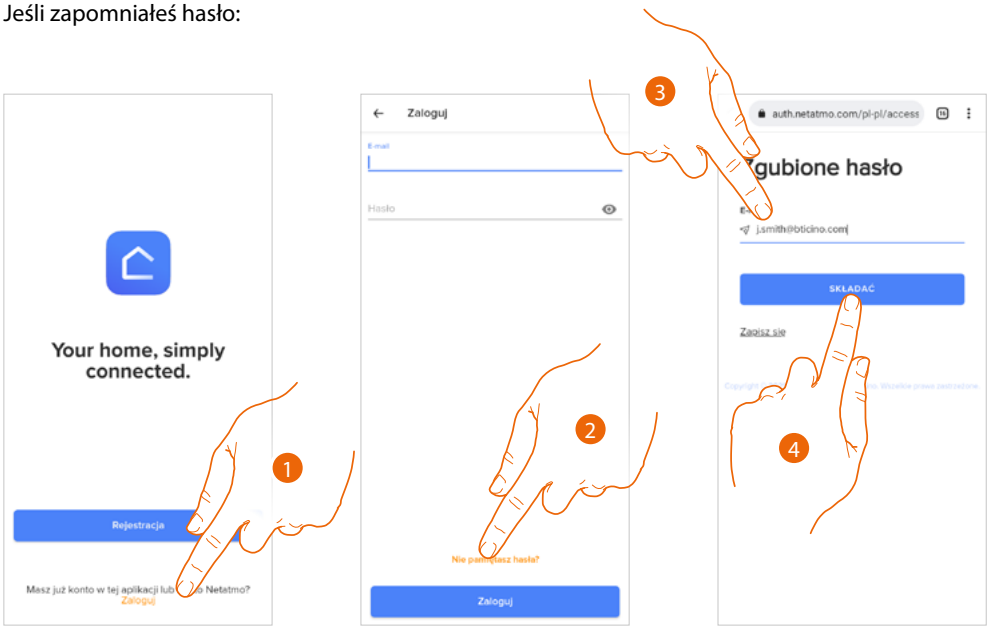

1. Dotknij, aby otworzyć stronę logowania
2. Dotknij, aby rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła.
3. Wpisz adres e-mail, na który system wyśle link do zmiany hasła
4. Dotknij, aby wysłać link


Po potwierdzeniu system wyśle link do zmiany hasła na wskazany przez Ciebie adres e-mail

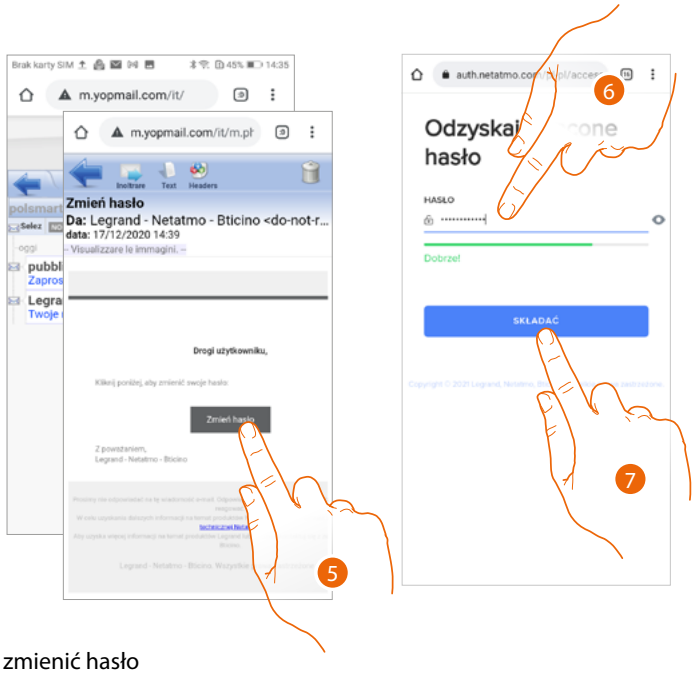

5. Dotknij, aby zmienić hasło
6. Wprowadź nowe hasło, które musi mieć następujące wymagania:
   – co najmniej 8 znaków;
   – co najmniej jedną małą literę (np. a);
   – co najmniej jedną wielką literę (np. A);
   – co najmniej jeden numer (np. 1);
   – co najmniej jeden znak specjalny (np. $);
7. Dotknij aby potwierdzić.


Komunikat potwierdza, że hasło zostało poprawnie zmienione, otwórz aplikację i wprowadź dane uwierzytelniające



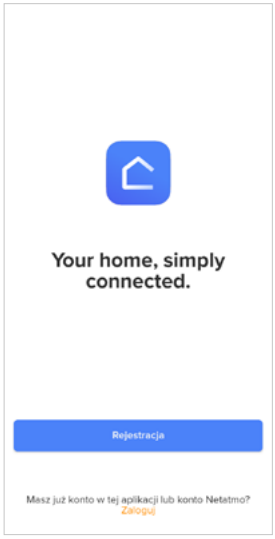

Uwierzytelnianie

Po zarejestrowaniu się na portalu, możesz zalogować się, wpisując e-mail i hasło.

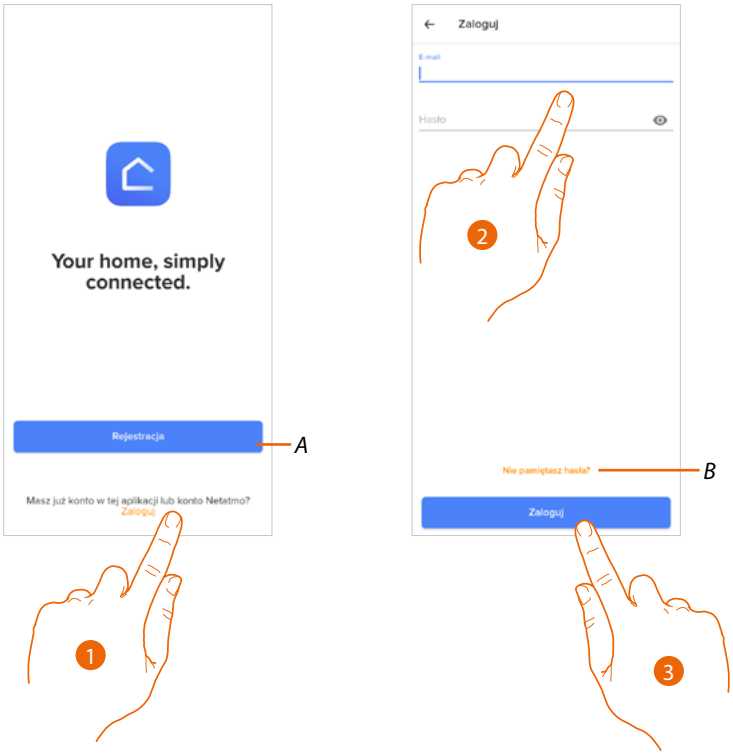


A Dotknij, aby utworzyć nowe konto

1. Dotknij, aby otworzyć stronę logowania
2. Wpisz e-mail i hasło.
3. Dotknij, aby uzyskać dostęp.


B Dotknij, aby rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła

Home Page

Po zalogowaniu się na tej stronie możesz zarządzać temperaturą w swoim domu za pomocą Smarthera i/lub zaworów Netatmo (Głowic).
Elementy wyświetlane na Stronie Głównej zależą od tego, jak zorganizowałeś swój dom, na przykład poprzez podzielenie go na pokoje, wstawienie urządzenia do każdego pomieszczenia lub wielu urządzeń w tym samym pomieszczniu, a co za tym idzie, dostępne polecenia do zarządzania temperaturą faktycznie istnieją:
– Polecenia dla pojedynczego urządzenia
– Polecenia dotyczące pokoju
– Polecenia dotyczące domu
Na przykładowej stronie głównej pokazanej poniżej w jednym pomieszczeniu znajduje się jedno urządzenie

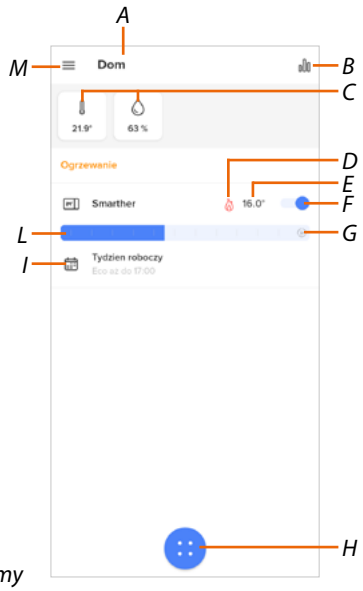

A Nazwa domu/wyświetla domy
B Otwiera sekcję "Wykres", w której można przeglądać wykresy temperatury i wilgotności zarejestrowane przez system.
C Zmierzona temperatura i zmierzona wilgotność w procentach
D Przełączany styk ogrzewania lub chłodzenia
E Ustawiona temperatura
F Ustawia funkcję przeciw zamarzaniu (z systemem w trybie grzania) / funkcję OFF (z systemem w trybie chłodzenia)
H Ustawia funkcję "Boost"
H Harmonogramy i wybór funkcji nieobecny, ochrona przed zamarzaniem, zmiana programu
I Wyświetlanie funkcji Smarthera w toku
L Ustawia Temperaturę

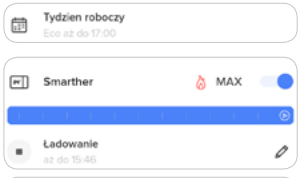

Programowanie w toku

Funkcja Boost



Funkcja ręczna



Funkcja przeciw zamarzaniu



Funkcja „Nieobecny"

M Wysuwane menu Ustawienia


	Zarządzaj moim domem	Otwiera sekcję, w której możesz zmienić niektóre ustawienia dotyczące poszczególnych pomieszczeń i urządzeń lub ustawienia całego domu. Możesz także ustawić niektóre parametry Smarthera
	Zaplanowane harmonogramy	Otwiera sekcję, w której możesz tworzyć harmonogramy i zarządzać nimi
	Komfort cieplny	Możesz ustawić różne parametry, które pozwolą poprawić komfort cieplny domu
	Zarządzaj moimi gośćmi	Otwiera sekcję gdzie możesz wyświetlać użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z Twoim Smartherem, zapraszać nowych lub ewentualnie ich usuwać
	Dodaj produkt do tego domu	Otwiera sekcję, w której możesz dodawać urządzenia podłączone do Twojego systemu.
	Zaawansowane	
	Zainstaluj nowy dom	Otwiera sekcję, w której możesz zainstalować nowy dom powiązany z Twoim kontem (np. Dom w górach)
	Centrum skrótów	W tej sekcji możesz dodać kilka gotowych skrótów do strony głównej swojego smartfona, aby sterować Smartherem
	Motyw	Otwiera sekcję, w której możesz wybrać motyw graficznego interfejsu aplikacji
	Pomoc	Otwiera sekcję, w której możesz przeglądać i wyszukiwać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące korzystania z aplikacji Home + Control
	Moje konto	Otwiera sekcję, w której możesz przeglądać swoje konto, zmienić jego hasło
	Oceń nas!	W tej sekcji możesz ocenić aplikację.
	Wyjdź	Wyloguj się z aplikacji Home + Control

Steruj jednym urządzeniem

Możesz ustawić temperaturę i wykonać boost, ustawienia będą miały wpływ tylko na urządzenie w pomieszczeniu


Ustaw temperaturę

Ta funkcja umożliwia ustawienie temperatury.
Wskaźnik tekstowy pokaże pozostały czas.
Możesz także zmienić to ustawienie przed upływem terminu, korzystając z odpowiedniej funkcji.

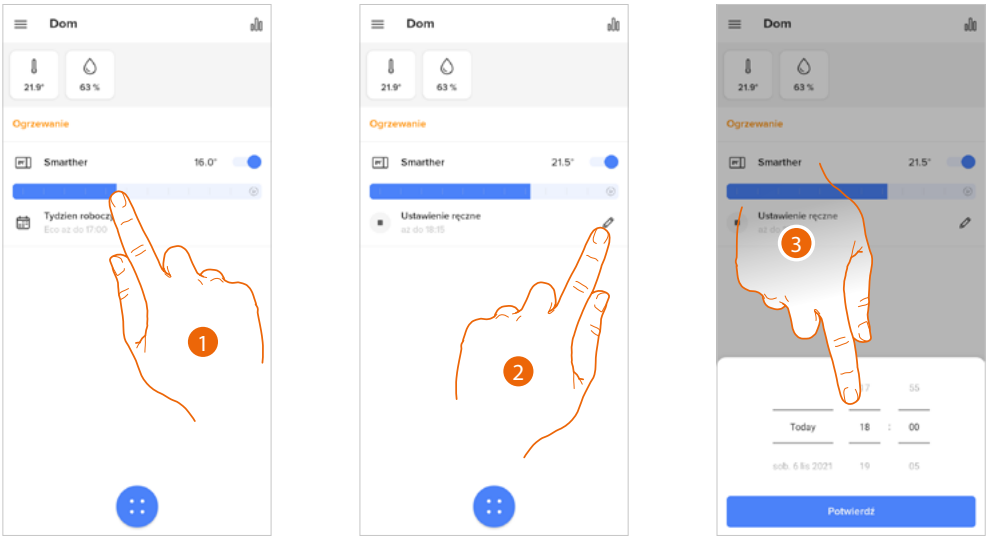

1. Dotknij i przeciągnij, aby ustawić temperaturę
2. Dotknij, aby ustawić czas, do którego zostanie utrzymana
3. Ustaw czas, do którego zostanie utrzymana wybrana temperatura

Temperatura jest teraz ustawiona

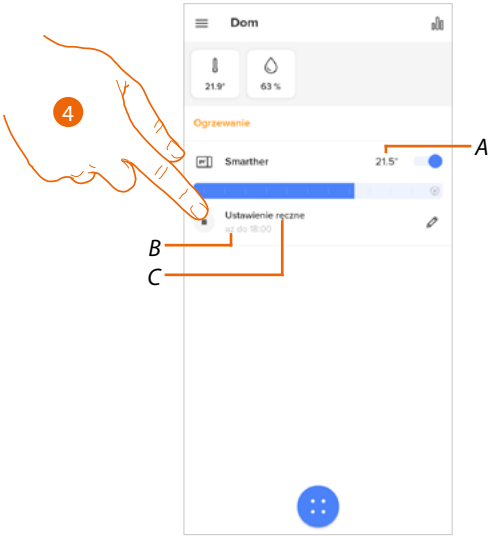

A Ustawiona temperatura


B Czas do zakończenia ustawiania

C Wskaźnik ustawienia trybu

4. Dotknij, aby wyjść z bieżącego trybu i powrócić do zaprogramowanego

Ustaw funkcję przeciw zamarzaniu (z systemem w trybie ogrzewania) / funkcję OFF (z systemem w trybie chłodzenia)

Aktywuje funkcję przeciwzamrożeniową, która pozwala na utrzymanie minimalnej bezpiecznej temperatury tylko na instalacji grzewczej.
Funkcja Ochrona przed zamarzaniem jest bardzo przydatna, gdy musisz wyjść na średnio - długi okres i chcesz utrzymać temperaturę, która pozwala uniknąć problemów w systemie domowym. W przeciwnym razie, w trybie chłodzenia, aktywujesz tryb OFF na smartherze (smarther się wyłącza).

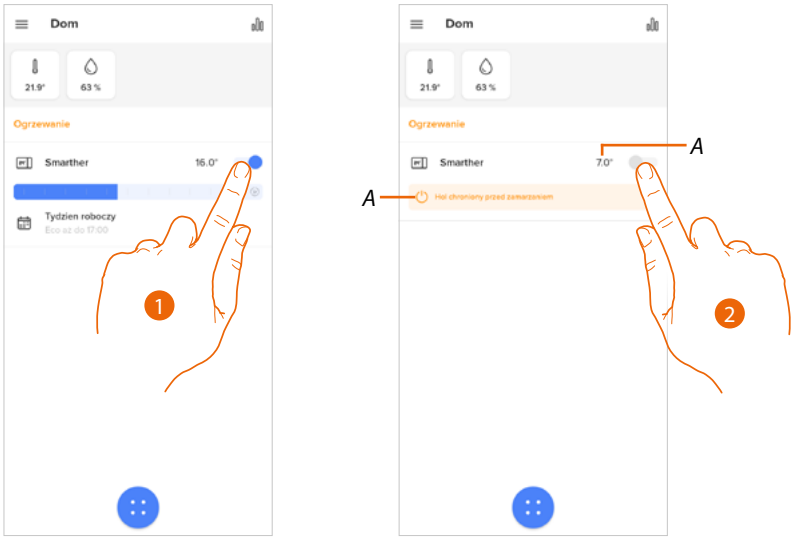


1. Dotknij, aby aktywować funkcję przeciw zamarzaniu (z systemem w trybie ogrzewania) / funkcję OFF (z systemem w trybie chłodzenia))

Funkcja jest teraz ustawiona


A *Wskaźnik ustawienia trybu*

2. Dotknij, aby ponownie włączyć urządzenie

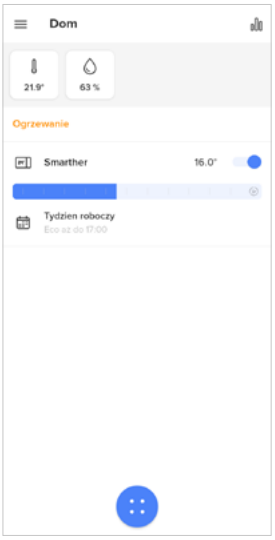


Ustaw funkcję Boost

Ta funkcja umożliwia wymuszenie włączenia systemu (zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia) na określony czas (30,60,90 minut) niezależnie od mierzonej lub zaprogramowanej temperatury.
Po upływie ustawionego czasu Smarther wznowi pracę według poprzedniego programowania.

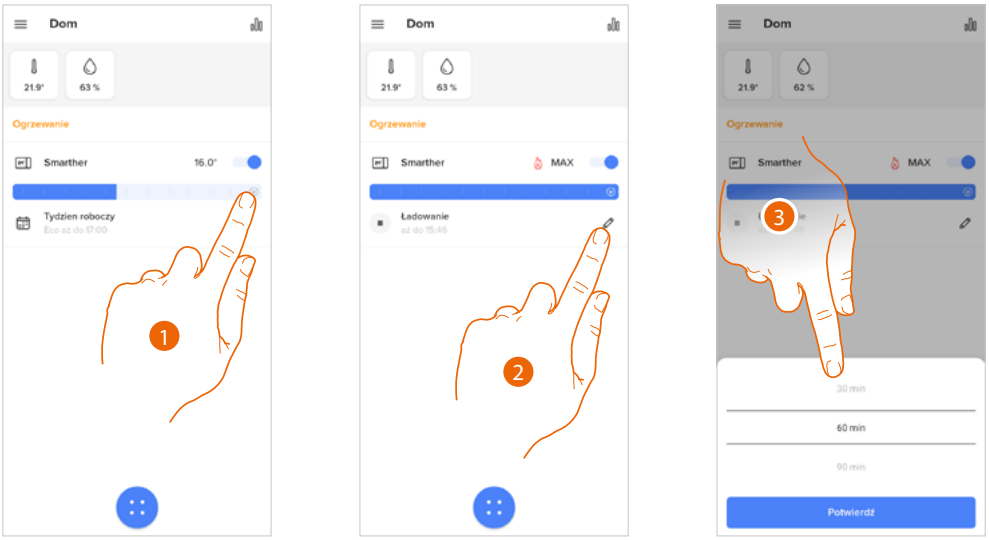

1. Dotknij, aby ustawić funkcję
2. Dotknij, aby ustawić żądany czas
3. Przewiń, aż osiągniesz żądany czas od 30, 60 do 90 minut (domyślnie 30 minut)

Funkcja jest teraz ustawiona

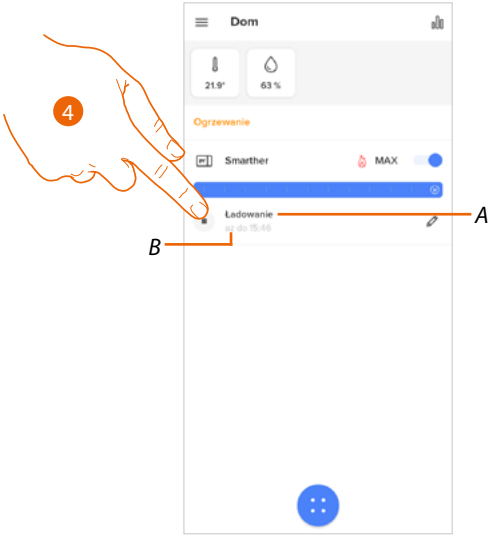


A *Wskaźnik ustawienia trybu*

B *zas do zakończenia ustawiania*

3. Dotknij, aby wyjść z bieżącego trybu i powrócić do zaprogramowanego

Steruj wszystkimi urządzeniami w pomieszczeniu

Steruj wszystkimi urządzeniami w pomieszczeniu.
Możesz ustawić temperaturę i włączyć Boost, ustawienia wpłyną na wszystkie urządzenia w pomieszczeniu lub wybierz harmonogram dla całego domu.

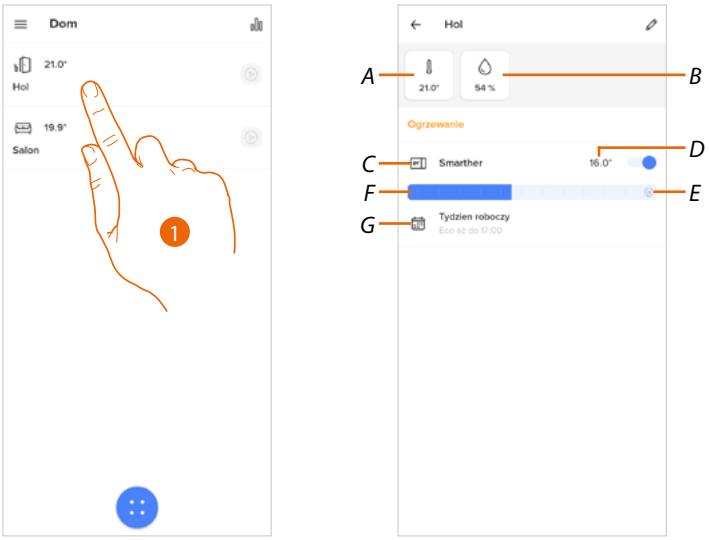

1. Dotknij, aby zarządzać temperaturą w pomieszczeniu

A Temperatura zmierzona w pomieszczeniu.

B Procent zmierzonej wilgotności

C Wskazanie liczby i rodzaju urządzeń w pomieszczeniu

D Temperatura ustawiona w pomieszczeniu

E Ustawia Funkcję Boost dla całego pomieszczenia

F Ustawia Temperaturę w pomieszczeniu

G Otwiera sekcję harmonogramów gdzie możesz zarządzać harmonogramami dla całego domu


***Uwaga**: jeśli potrzebujesz indywidualnie wyregulować temperaturę dla każdego urządzenia w pomieszczeniu, musisz stworzyć dodatkowe pomieszczenia i wstawić do każdego urządzenie. Na przykład za pomocą narzędzia do tworzenia pomieszczeń można utworzyć „salon od strony południowej" i „salon od strony północnej", wstawić do każdego z nich zawór Netatmo (Głowicę) i zarządzać nimi oddzielnie.*

Steruj wszystkimi urządzeniami w domu


Za pomocą środkowego przycisku strony głównej możesz regulować temperaturę w domu, wysyłając polecenia, które będą miały wpływ na wszystkie urządzenia.
Następnie można aktywować funkcję przeciwzamrożeniową, funkcję „Nieobecny" lub harmonogram dla wszystkich urządzeń w domu.

Funkcja „Nieobecny"

To ustawienie umożliwia aktywację funkcji „Nieobecny" w Smartherze (temperatura 12 ° C).
Funkcja „Nieobecny" jest bardzo przydatna, gdy musisz wyjść na średnio - krótki okres i chcesz utrzymać odpowiednią temperaturę, unikając niepotrzebnego marnowania energii.

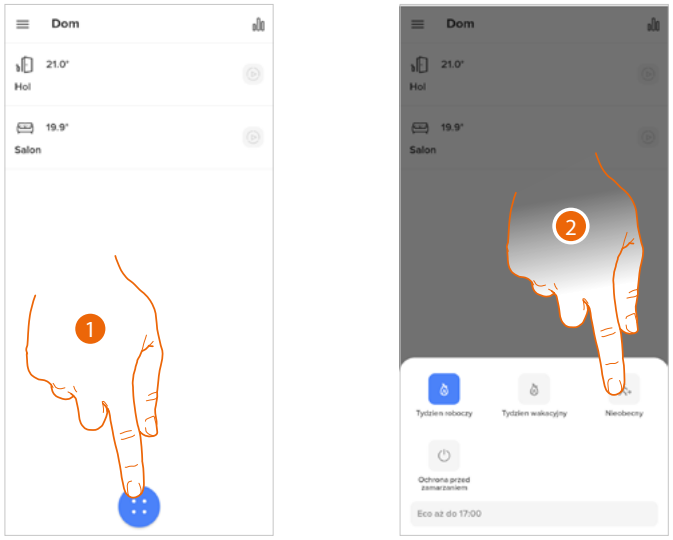

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji zaplanowanych harmonogramów
2. Dotknij, aby ustawić funkcję „Nieobecny"

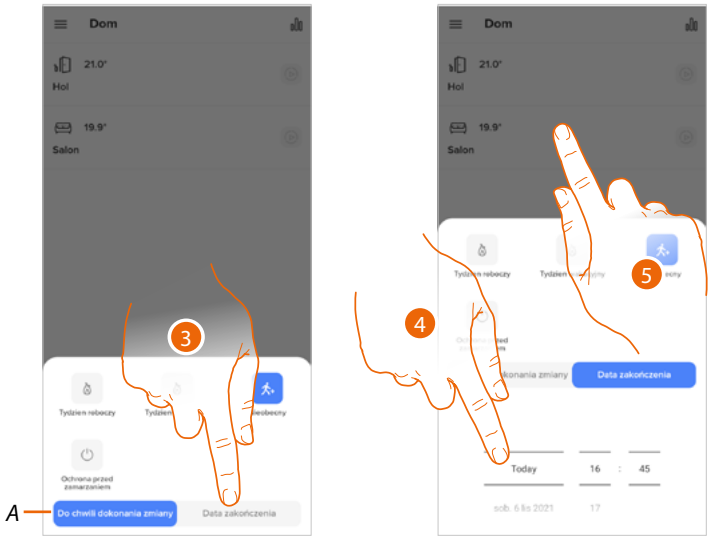


A Dotknij, aby ustawić urządzenia w trybie nieobecności do czasu ręcznej zmiany ustawienia.

3. Dotknij, aby wybrać datę i godzinę zakończenia funkcji „Nieobecny".
4. Wybierz do jakiego dnia i do której godziny funkcja „Nieobecny" ma pozostać aktywna
5. Dotknij aby potwierdzić.


Funkcja „Nieobecny" jest teraz aktywna na wszystkich urządzeniach w domu

Funkcja przeciw zamarzaniu

To ustawienie umożliwia aktywację funkcji „Ochrona przed zamarzaniem" (temperatura 7 ° C). Funkcja Ochrona przed zamarzaniem jest bardzo przydatna, gdy musisz wyjść na średnio - długi okres i chcesz utrzymać temperaturę, która pozwala uniknąć problemów w systemie domowym.

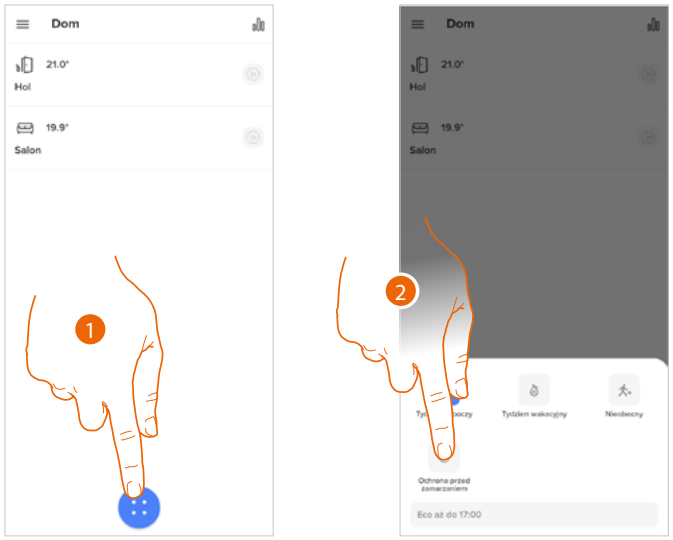

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji zaplanowanych harmonogramów
2. Dotknij, aby ustawić funkcję „Ochrona przed zamarzaniem"

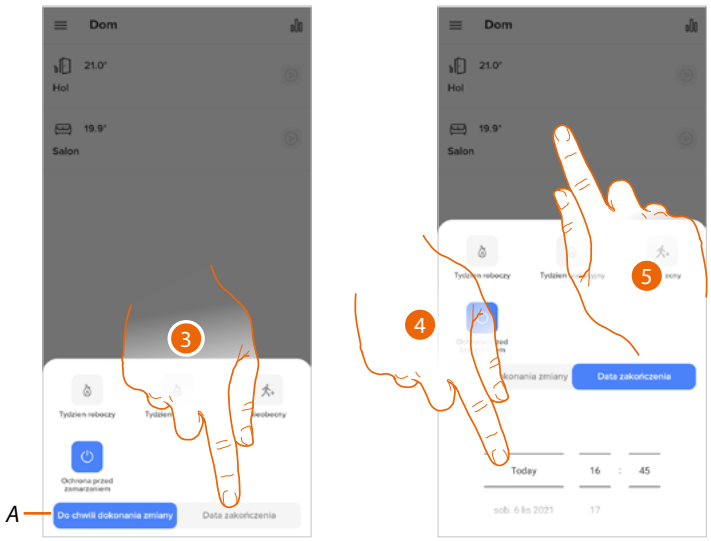


A Dotknij, aby ustawić urządzenia w trybie przeciwzamrożeniowym do momentu ręcznej zmiany ustawienia.

3. Dotknij, aby wybrać datę i godzinę zakończenia funkcji „Ochrona przed zamarzaniem"
4. Wybierz, do jakiego dnia i do której godziny funkcja „Ochrona przed zamarzaniem" ma pozostać aktywna
5. Dotknij aby potwierdzić.

Funkcja „Ochrona przed zamarzaniem" jest teraz aktywna na wszystkich urządzeniach w domu

Ustaw harmonogram dla wszystkich urządzeń w domu

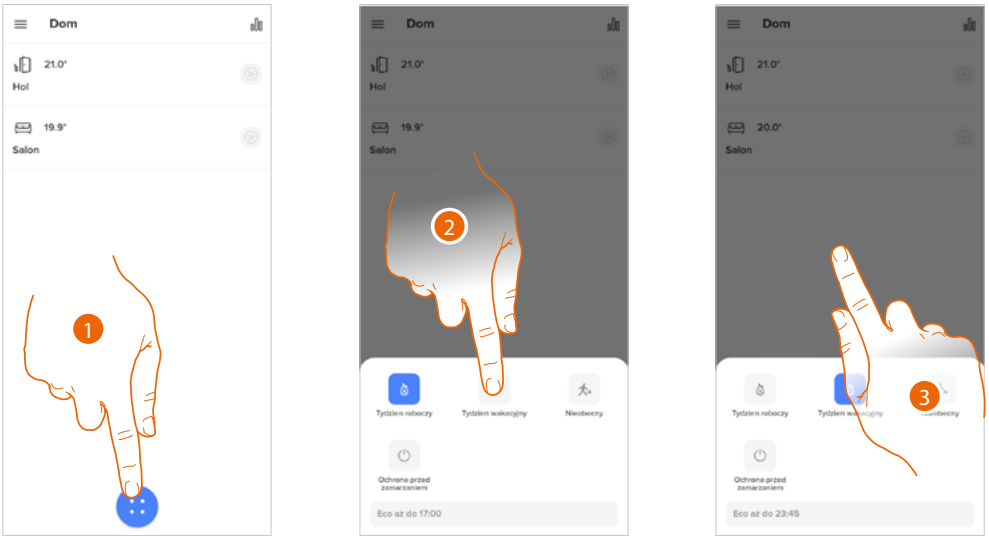


1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji zaplanowanych harmonogramów
2. Dotknij, aby wybrać program spośród dostępnych
3. Dotknij aby potwierdzić.

Wybrana funkcja planowania jest teraz aktywna na wszystkich urządzeniach w domu.
Aby utworzyć nowe harmonogramy lub zarządzać nimi, zobacz paragraf Harmonogramy.

Ustawienia

Zarządzaj moim domem

W tej sekcji możesz zmienić niektóre ustawienia poszczególnych pomieszczeń i urządzeń lub całego domu. Możesz także ustawić parametry związane z urządzeniami w domu.

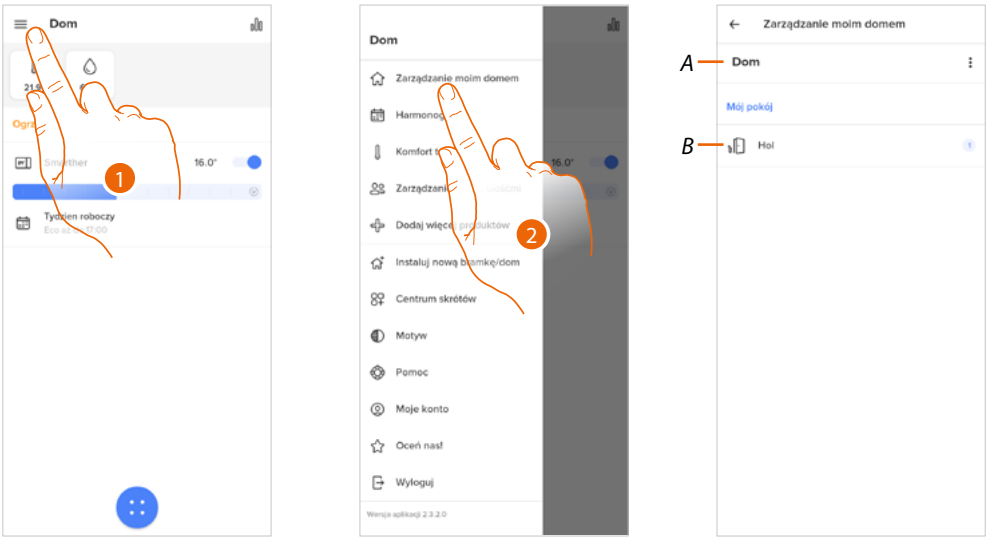


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby uzyskać dostęp do głównej strony zarządzania

A Otwiera sekcję Parametry domu

B Otwiera sekcję Ustawienia pomieszczenia i ustawienia urządzenia (Smarther / Zawory -Głowice)

Parametry domu

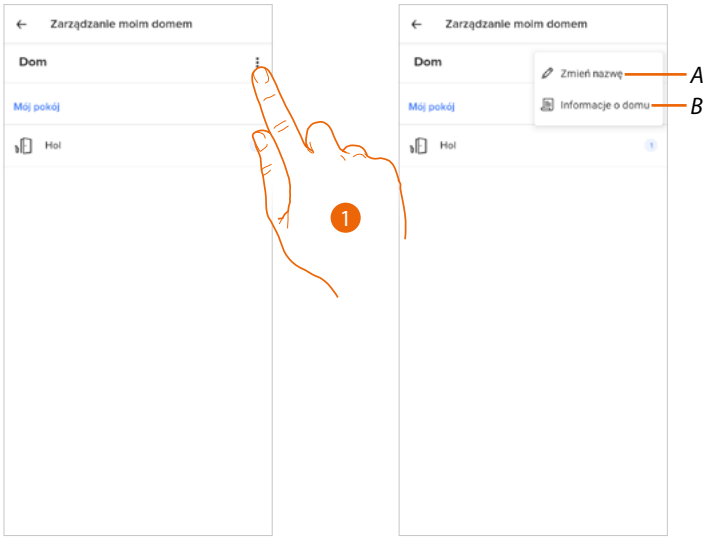

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do parametrów domu


A Dotknij, aby zmodyfikować opis domu

B Ustaw zaawansowane parametry, takie jak Lokalizacja, Strefa czasowa, Źródło energii, Metraż domu i Typ domu.

Ustawienia zaawansowane

W tej sekcji możesz ustawić położenie geograficzne swojego domu, referencyjną strefę czasową, źródło energii używane w domu, typ domu i jego powierzchnię.

Lokalizacja

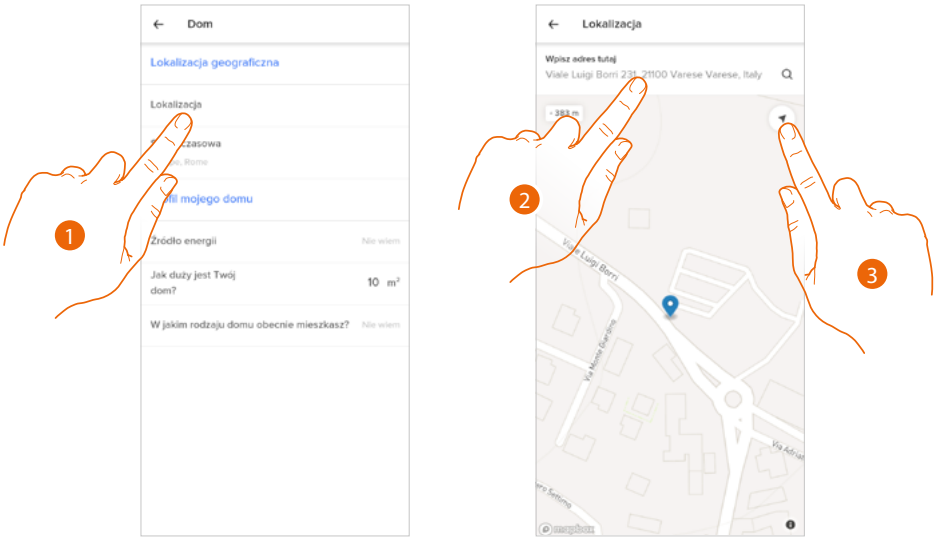


1. Dotknij, aby ustawić lokalizację swojego domu
2. Wpisz adres i wybierz go z proponowanych

Lub

3. Dotknij, aby włączyć automatyczną geolokalizację

Strefa czasowa

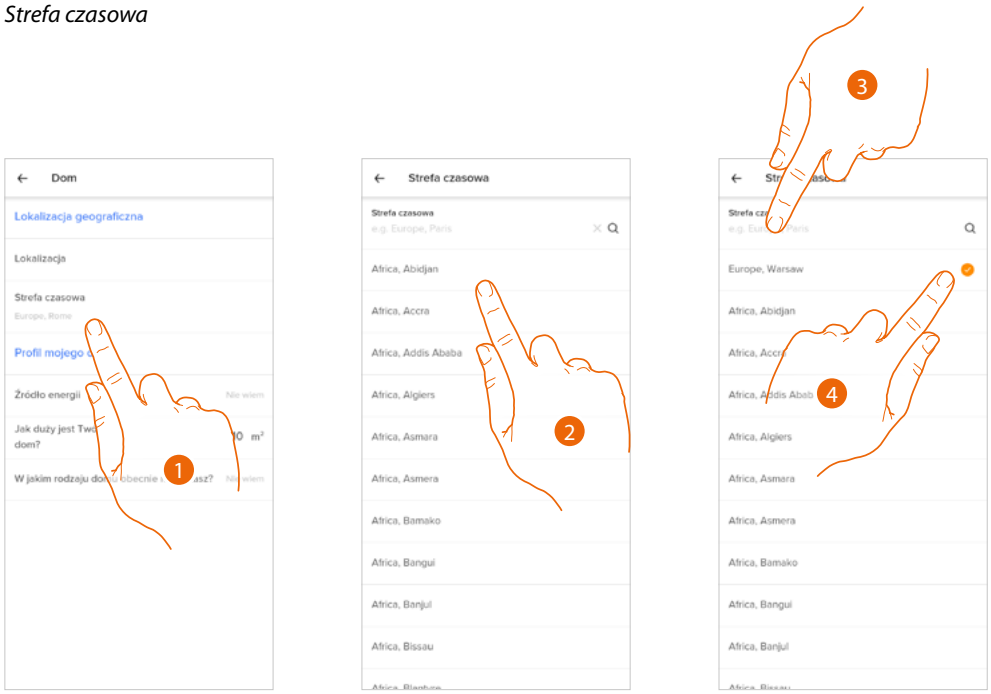



1. Dotknij, aby ustawić strefę czasową odniesienia

Lub

2. Przewiń listę stref
3. Wpisz strefę
4. Dotknij, aby wybrać


Źródło energii

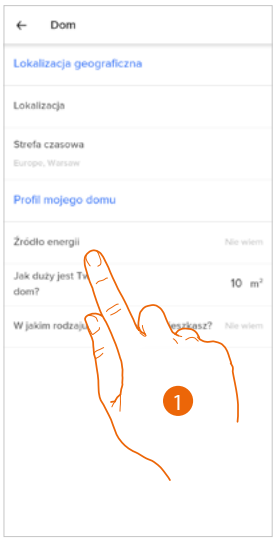

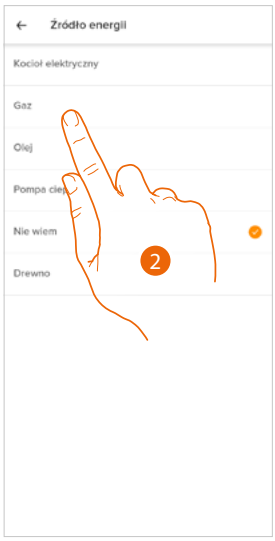


1. Dotknij, aby wybrać źródło energii, którego używasz w domu
2. Wybierz źródło energii spośród:
   – Elektryczność;
   – Gaz;
   – Nafta;
   – Pompa ciepła;
   – Drewno;


Metraż domu

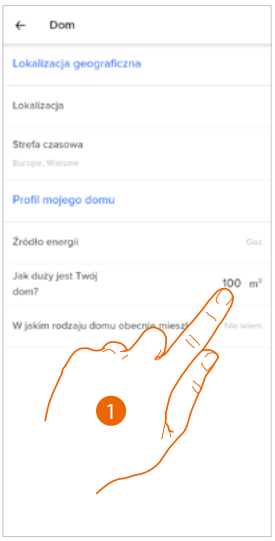

1. Wprowadź metraż swojego domu


Typologia domu

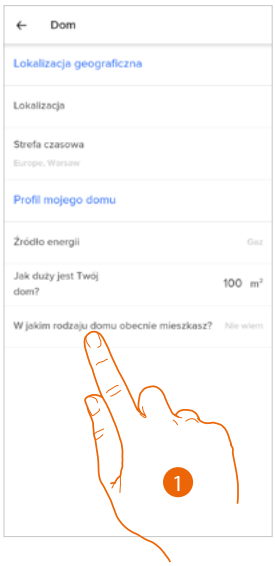

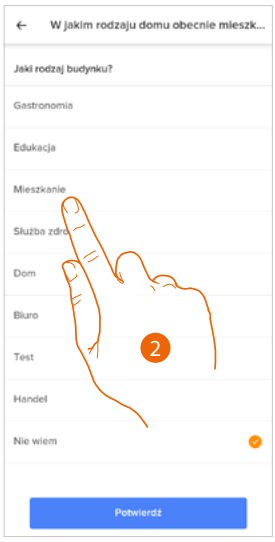


1. Wybierz typ domu, w którym mieszkasz
2. Wybierz typ spośród:
   – Catering;
   – Szkoła;
   – Mieszkania;
   - Szpital;
   – Dom;
   - Biuro
   - Praktyczny;
   - Sklep;

Ustawienia pomieszczeń

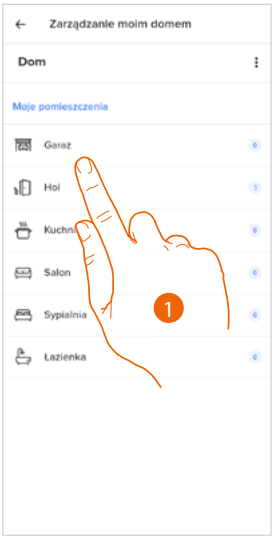



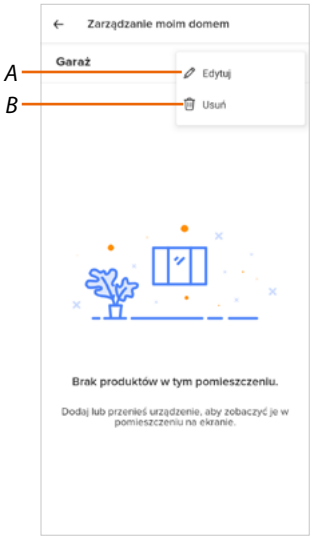


1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do pomieszczenia
2. Dotknij, aby otworzyć sekcję zmiany ustawień pomieszczenia

A *Zmień nazwę pomieszczenia*

B ***Usuń pomieszczenie***

Usuń pomieszczenie


W tej sekcji możesz usunąć pomieszczenie.

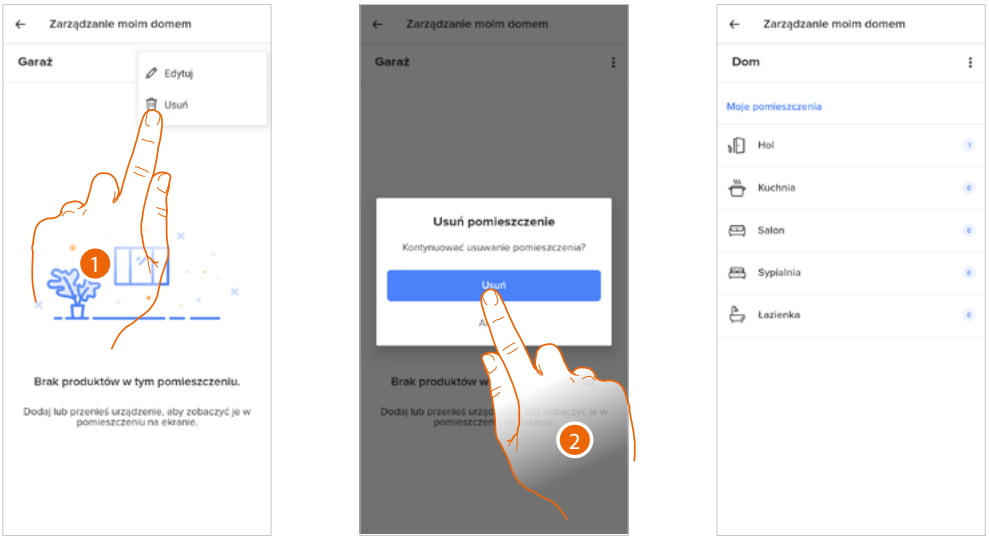

1. Dotknij, aby usunąć pomieszczenie
2. Dotknij aby potwierdzić.

***Uwaga**: Aby usunąć pomieszczenie, musisz najpierw usunąć wszystkie produkty, które są w nim zainstalowane.*

Ustawienia Smarthera

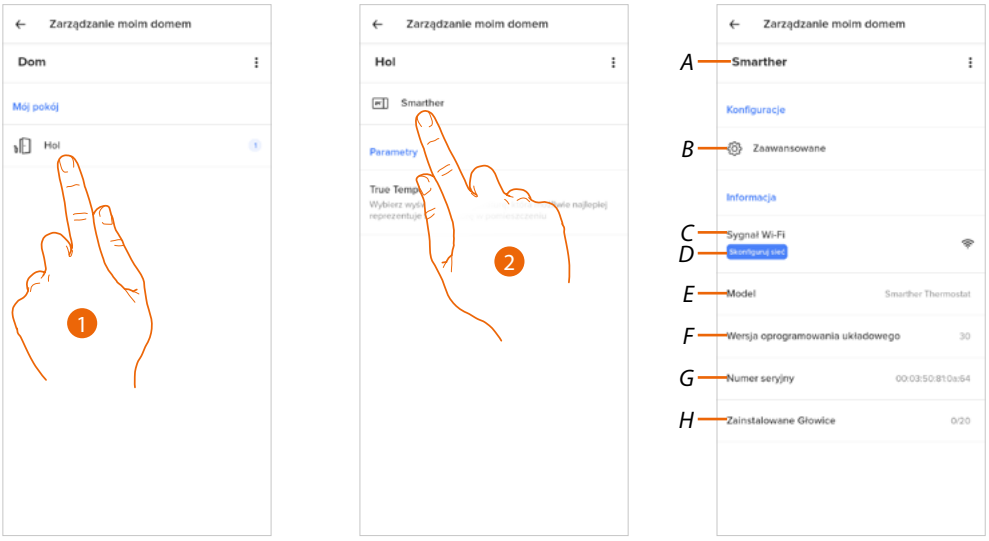

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do pomieszczenia, w którym zainstalowano Smarther
2. Dotknij, aby uzyskać dostęp do strony zarządzania urządzeniem

A Wyświetla opcje dostępne dla Smarthera

B ***Zaawansowane***

C Wyświetla sygnał Wi-Fi

D ***Skonfiguruj sieć***


E Wyświetla model Smarther

F Wyświetla wersję oprogramowania układowego

G Wyświetla numer seryjny urządzenia

H Wyświetla liczbę zainstalowanych zaworów

Zarządzaj Smartherem

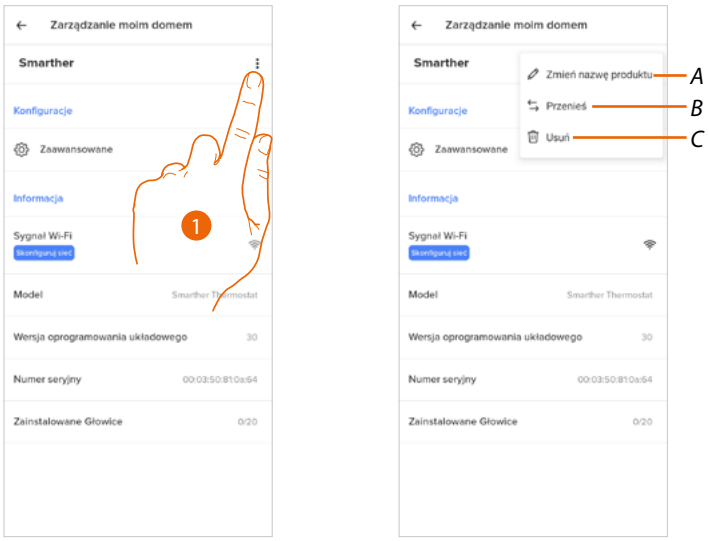

1. Dotknij, aby zarządzać urządzeniem

A ***Zmień nazwę produktu***

B ***Przenieś***


C ***Usuń***

Zmień nazwę produktu




1. Dotknij, aby zmienić nazwę Smarthera
2. Zmień nazwę Smarthera, wybierając nazwę, aby je zidentyfikować
3. Dotknij aby potwierdzić.


Przenieś

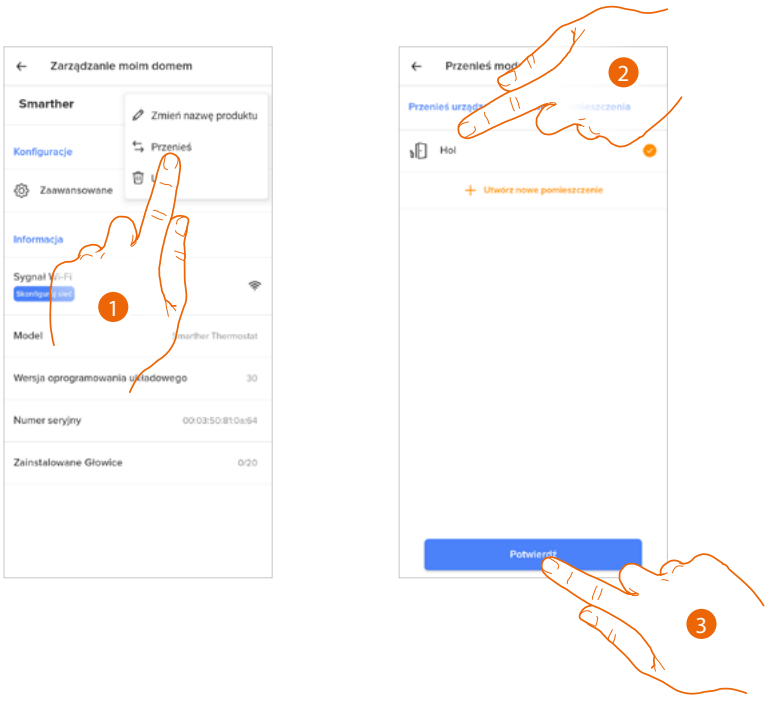

1. Dotknij, aby przenieść Smarther do innego pomieszczenia
2. Dotknij, aby wybrać pomieszczenie, w którym chcesz zainstalować Smarther
3. Dotknij aby potwierdzić.


Usuń

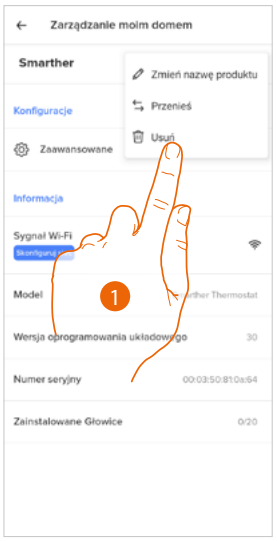

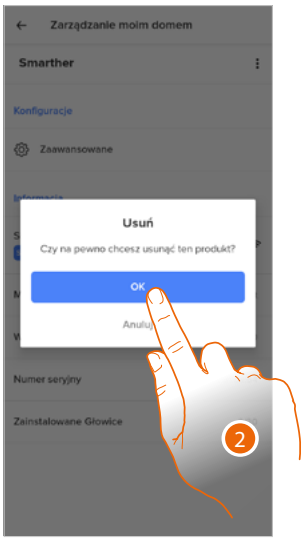

1. Dotknij, aby usunąć Smarther z domu
2. Dotknij aby potwierdzić.

Zaawansowane

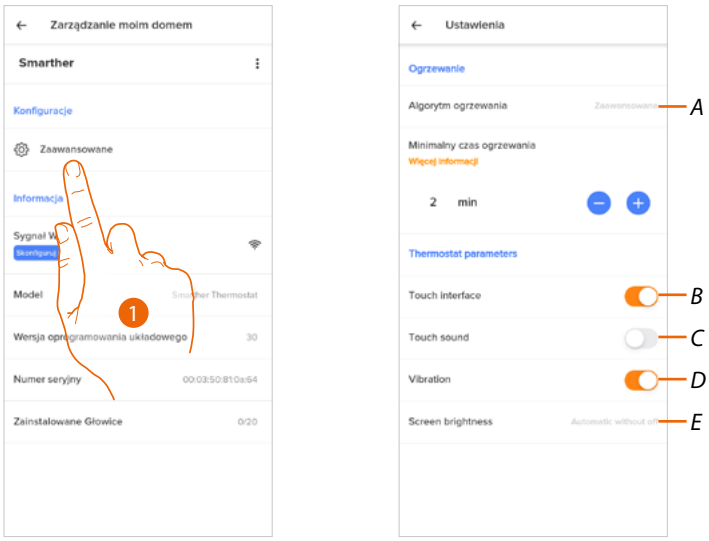

1. Dotknij, aby przejść do sekcji parametrów zaawansowanych

A *Dotknij, aby wybrać **algorytm ogrzewania***


B *Włącz/wyłącz interfejs dotykowy i fizyczne przyciski Smarthera, jeśli wyłączysz tę funkcję, nie będzie już możliwa interakcja z fizycznym interfejsem Smarther, a jedynie przeglądanie informacji. Ta funkcja może być przydatna, jeśli nie chcesz pozwalać na zmianę ustawień (np. Pokoju dziecięcego lub pomieszczenia wspólnego) z fizycznego Smarthera, ale tylko z poziomu aplikacji.*

C *Włącza/wyłącza odtwarzanie dźwięku po naciśnięciu klawisza (zarówno na wyświetlaczu, jak i fizycznego).*

D *Włącza/wyłącza wibracje po naciśnięciu klawisza (zarówno na wyświetlaczu, jak i fizycznego).*

E ***Regulacja poziomu oświetlenia, gdy wyświetlacz jest w trybie czuwania***


Zaawansowany algorytm ogrzewania

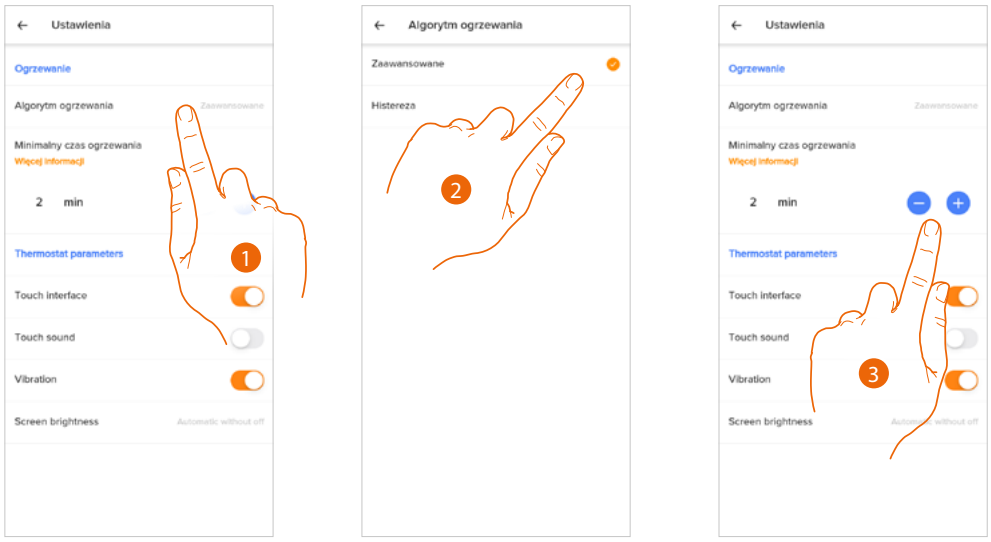

1. Dotknij, aby wybrać algorytm, którego chcesz użyć w zależności od typu systemu.
2. Dotknij, aby wybrać zaawansowany algorytm: termostat zarządza temperaturami w zaawansowany sposób, kontrolując otwarcie zaworów za pomocą niektórych parametrów, które zależą od typu zainstalowanego systemu; pozwala to na optymalizację komfortu i racjonalizację zużycia w najlepszy możliwy sposób.
3. Wybierz minimalny czas, na jaki termostat będzie aktywował system. Ta funkcja służy do unikania niepotrzebnej pracy instalacji. Przykładowo, jeśli zawór sterowany przez termostat ma czas otwarcia 2 minuty, to w tym parametrze zaleca się ustawienie 2 minut.


***Uwaga**: ustawienie w menu umożliwiające wybór zaawansowanego algorytmu pojawia się dopiero po pewnym czasie, gdy termostat jest zainstalowany w działającym układzie.*
Ma to na celu umożliwienie termostatowi obliczenia niezbędnych parametrów.
Orientacyjnie system potrzebuje co najmniej 15 dni na wykonanie tych obliczeń..

Algorytm ogrzewania Próg histerezy

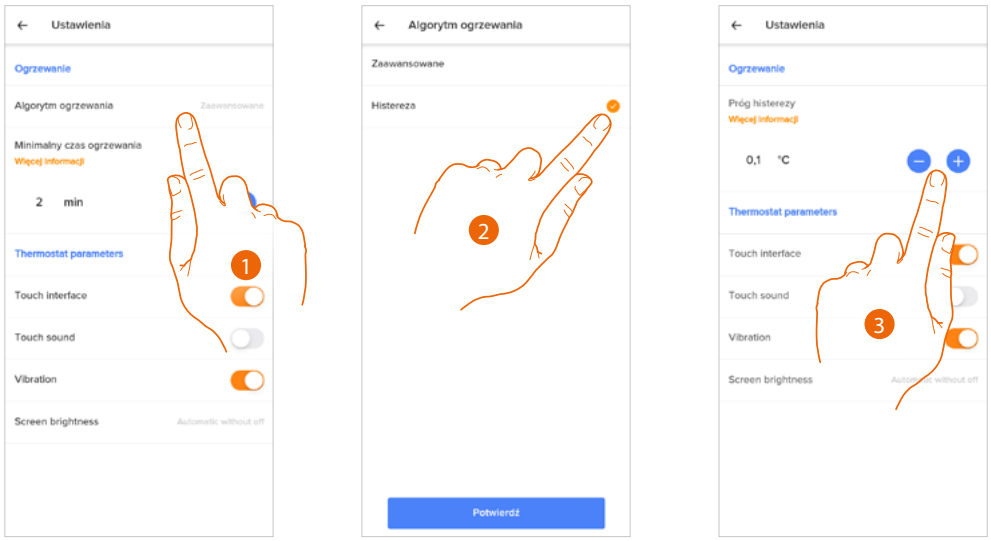

1. Dotknij, aby wybrać algorytm, którego chcesz użyć w zależności od typu systemu.
2. Dotknij, aby wybrać algorytm histerezy: zdolność konstrukcji do mniej lub bardziej wolnej zmiany temperatury w zależności od typu systemu, a zatem zgodnie z prędkością używaną przez zainstalowane urządzenia do ogrzewania/chłodzenia..
3. Wybierz wartość histerezy:
   0,1°C: ustawienie fabryczne, odpowiednie dla systemów ogrzewania i chłodzenia z wysoką histerezą (powolnych).
   1°C: ustawienie odpowiednie dla systemów ogrzewania i chłodzenia z niską histerezą (szybkich)

Jasność wyświetlacza

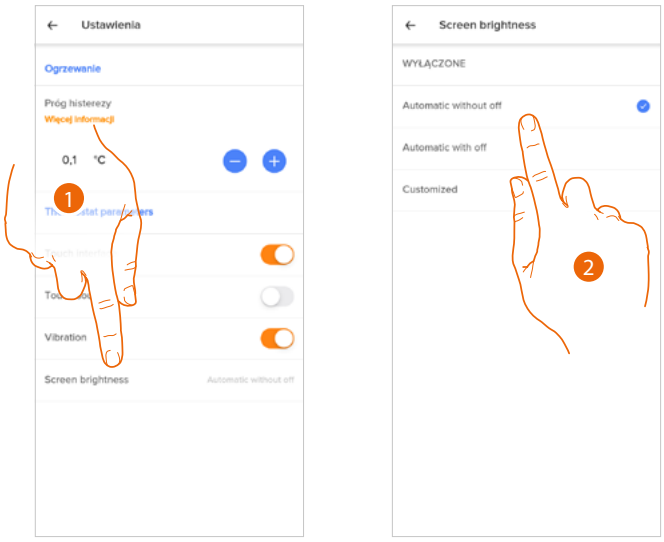


1. Dotknąć, aby wybrać logikę działania oświetlenia wyświetlacza

Po 10 sekundach wyświetlacz gaśnie, przechodząc w stan czuwania i wykonując wybraną logikę działania.

2. Wybierz tryb spośród


WYŁĄCZONE	Wyłącza się
Automatic without off	W zależności od jasności otoczenia, reguluje wyświetlacz, w przypadku słabego oświetlenia ustawia go na minimum
Automatic with off	W zależności od jasności otoczenia reguluje wyświetlacz i wyłącza go w przypadku słabego oświetlenia (np. W nocy)
Customized	Precyzyjnie reguluje wyświetlacz (patrz poniżej) i może być ustawiony przez użytkownika

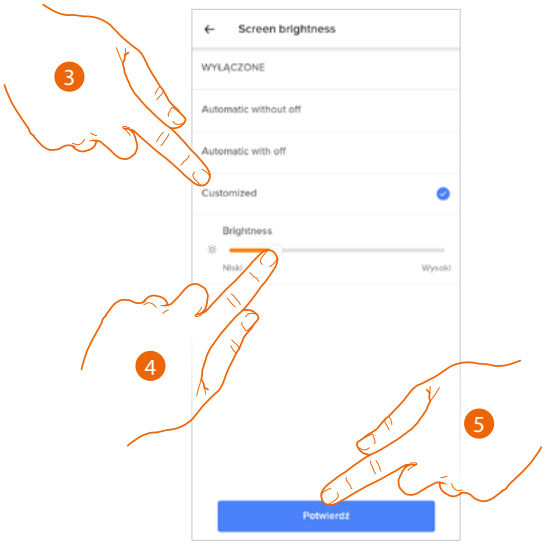

3. Wybierz tryb niestandardowy
4. Przesuń, aby dostosować jasność w trybie gotowości
5. Dotknij, aby zapisać


Skonfiguruj sieć

W tej sekcji możesz ustawić, do której sieci Wi-Fi jest podłączony Smarther.
Ta funkcja jest przydatna, jeśli na przykład wymieniasz router lub chcesz podłączyć Smarther do sieci innej niż wybrana podczas pierwszej instalacji.

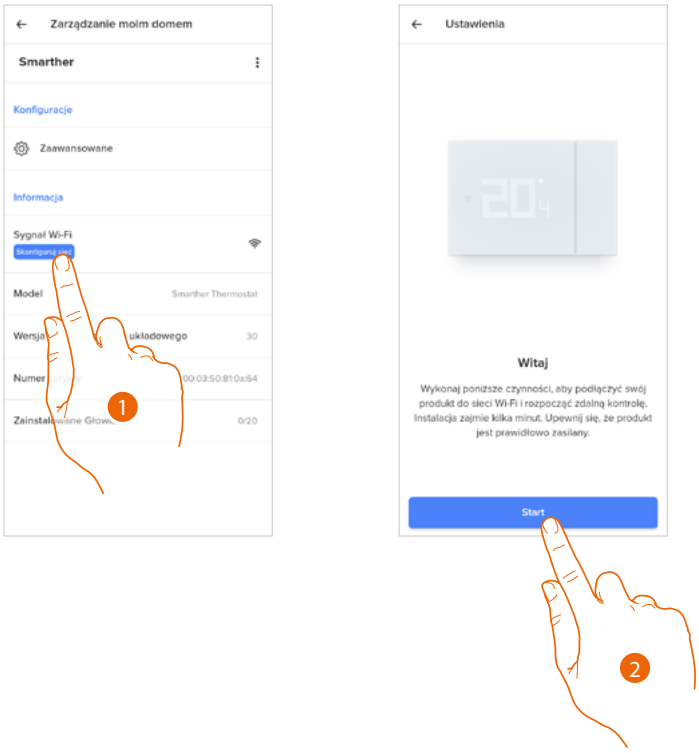


1. Dotknij, aby zmienić sieć Wi-Fi, do której podłączony jest Smarther
2. Dotknij, aby rozpocząć




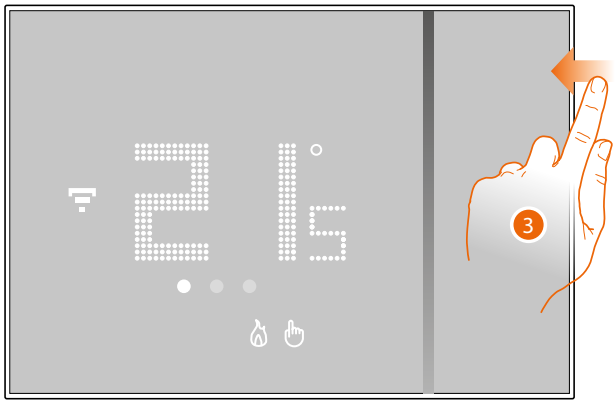


A Otwiera sekcję FAQ w celu rozwiązania problemu


3. Przytrzymaj górny przycisk Smarthera, aż pojawi się słowo „AP”

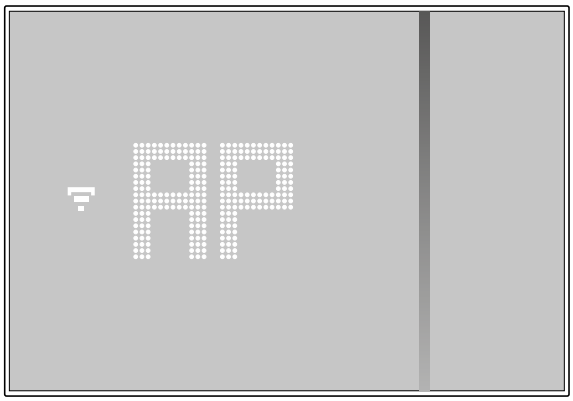

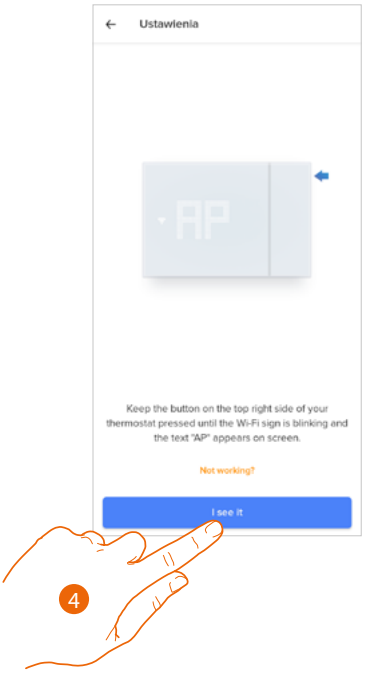


4. Naciśnij, aby kontynuować

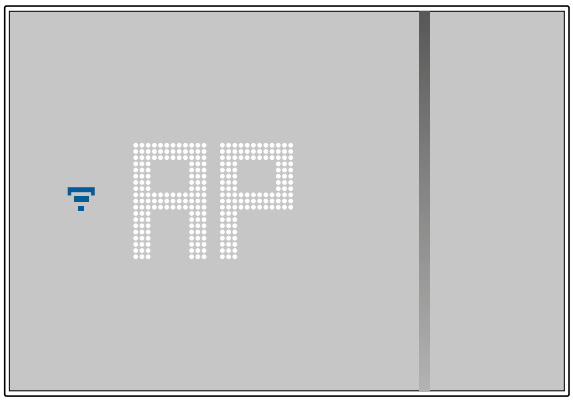

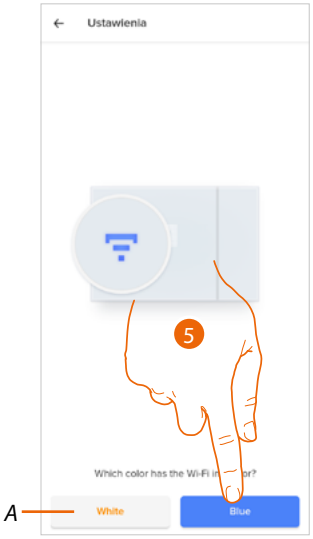


5. Na Smartherze pojawi się niebieski symbol Wi-Fi, dotknij, aby kontynuować konfigurację

A Wskazuje, że do sparowania używasz nieprawidłowej aplikacji

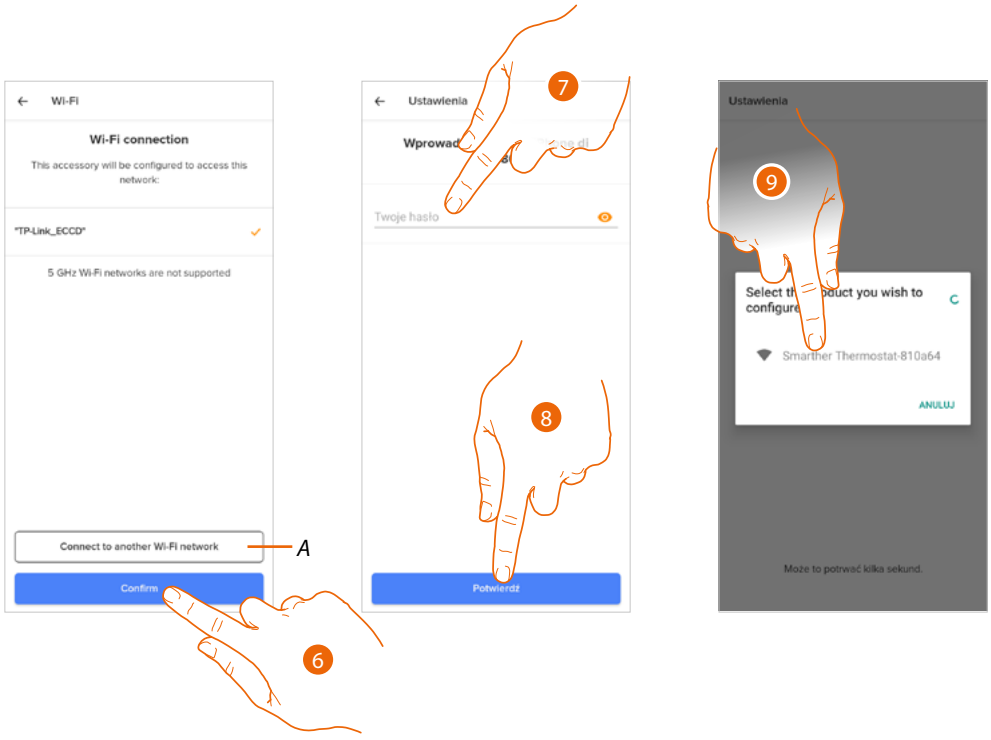


6. Dotknij, aby potwierdzić proponowaną domową sieć WI-FI, w przeciwnym razie dotknij (A), aby wybrać inną
7. Wprowadź hasło do domowej sieci Wi-Fi
8. Dotknij, aby kontynuować
9. Wybierz Smarther

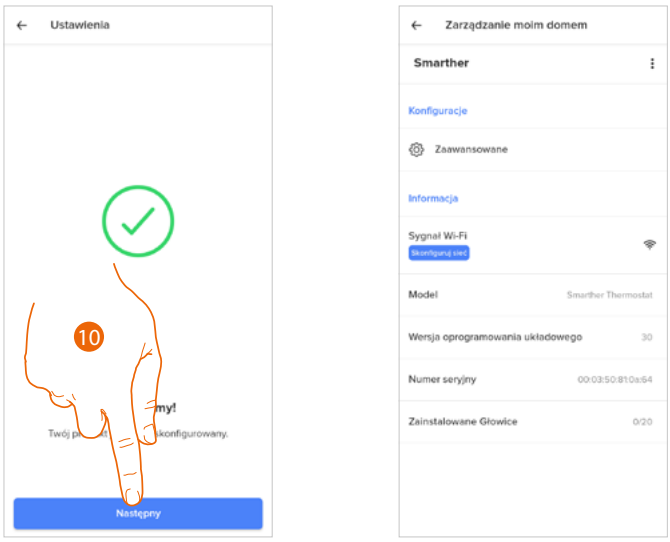

10. Smarther jest skonfigurowany poprawnie, dotknij, aby zakończyć procedurę

Ustawienia zaworów (Głowic)

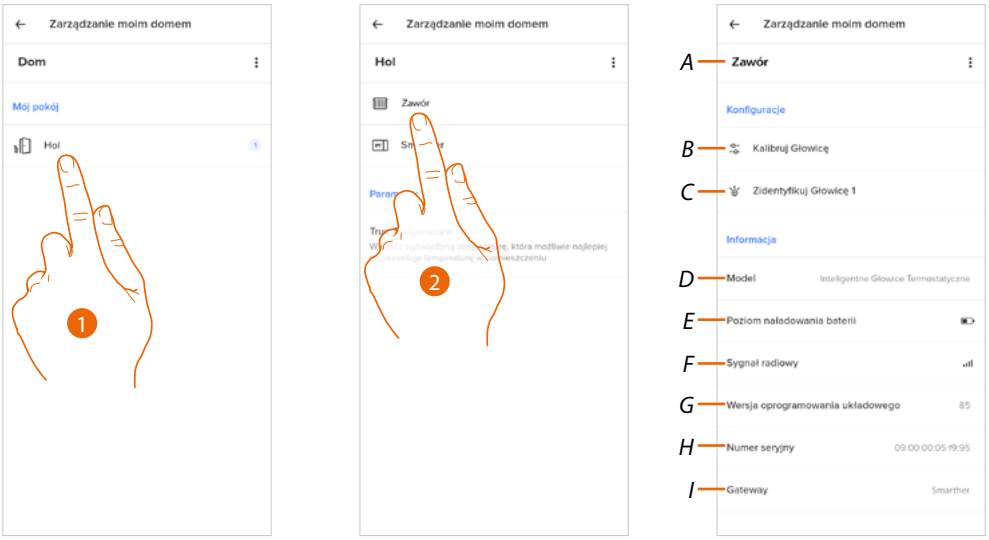

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do pomieszczenia, w którym znajduje się zawór termostatyczny Netatmo (głowica)
2. Dotknij, aby uzyskać dostęp do strony zarządzania urządzeniem

A *Wyświetla opcje dostępne dla zaworu termostatycznego Netatmo*

B *Naciśnięcie uruchamia procedurę kalibracji zaworu (głowicy).*
Dźwięk wydobywający się z zaworu (ruch elementu silnika) wskazuje, że trwa kalibracja.

C *Po naciśnięciu na zaworze pojawia się numer identyfikacyjny*

D *Wyświetla typ zaworu*

E *Wyświetla poziom naładowania baterii*


F *Wyświetla jakość sygnału radiowego*


G *Wyświetla wersję oprogramowania układowego*

H *Wyświetla numer seryjny urządzenia*

I *Wyświetla bramę używaną przez zawór do połączenia sieciowego*

Zarządzaj zaworami (głowicami)

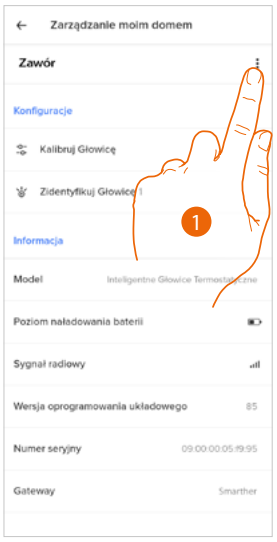

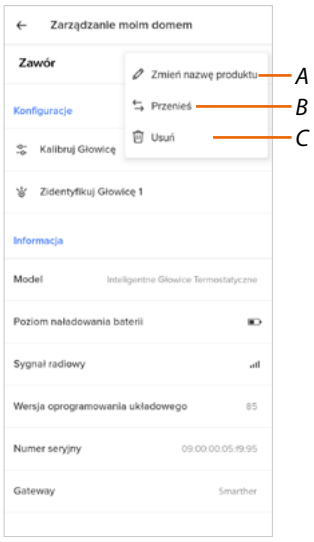


1. Dotknij, aby zarządzać urządzeniem


A ***Zmień nazwę produktu***

B ***Przenieś***

C ***Usuń***


Zmień nazwę produktu

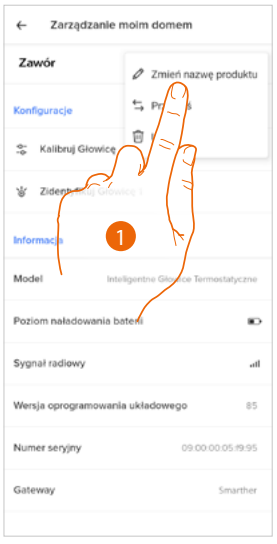

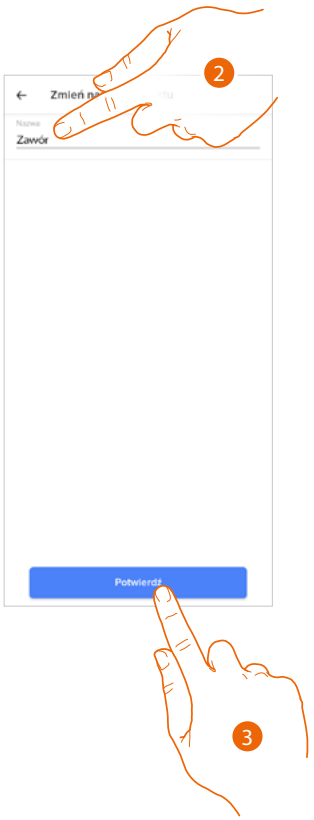


1. Dotknij, aby zmienić nazwę zaworu termostatycznego Netatmo
2. Zmień nazwę zaworu termostatycznego Netatmo, wybierając nazwę, aby go zidentyfikować
3. Dotknij aby potwierdzić.

Przenieś

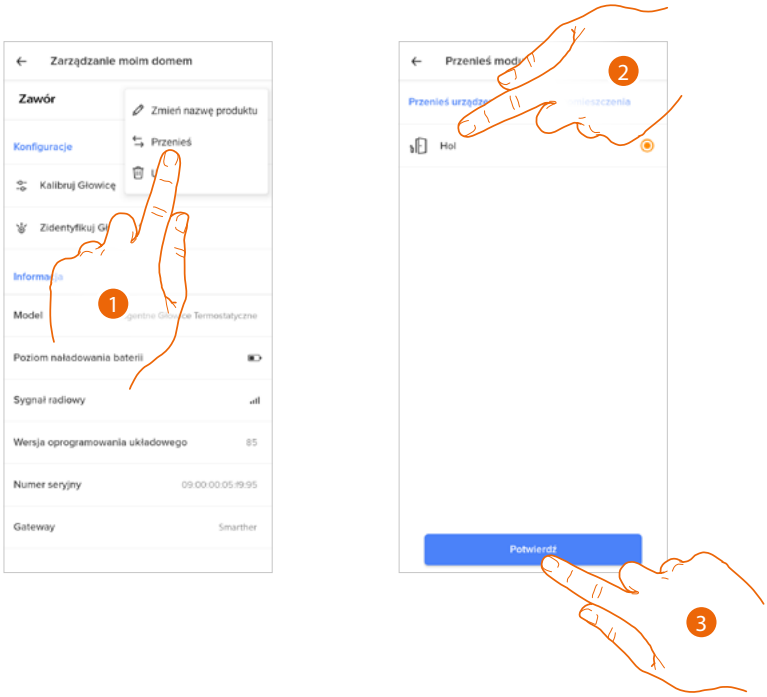

1. Dotknij, aby przenieść zawór termostatyczny Netatmo do innego pomieszczenia
2. Dotknij, aby wybrać pomieszczenie, w którym chcesz wstawić zawór termostatyczny Netatmo
3. Dotknij aby potwierdzić.

Usuń

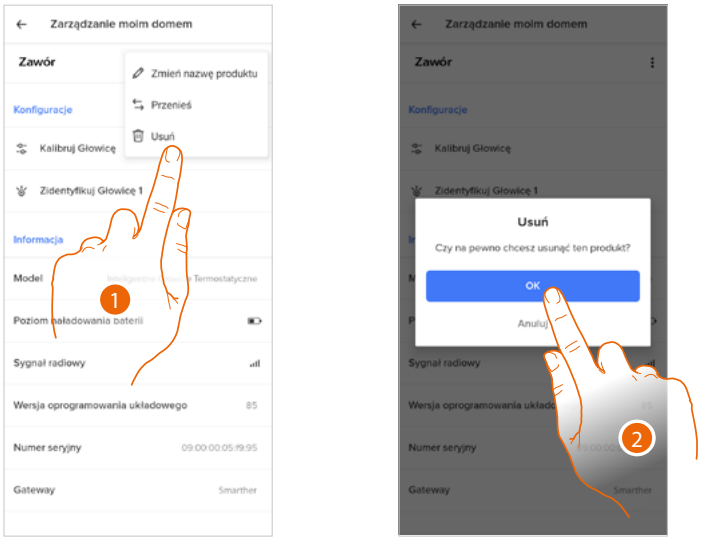


1. Dotknij, aby anulować zawór termostatyczny Netatmo z domu
2. Dotknij aby potwierdzić.

Parametry

Temperatura rzeczywista

W zależności od położenia, w którym znajduje się termostat lub zawór, można zauważyć różnice między temperaturą wyświetlaną na termostacie a temperaturą wyświetlaną np. na termometrze; Za pomocą tej funkcji można wybrać temperaturę wyświetlaną na termostacie, która najlepiej odzwierciedla temperaturę w pomieszczeniu.

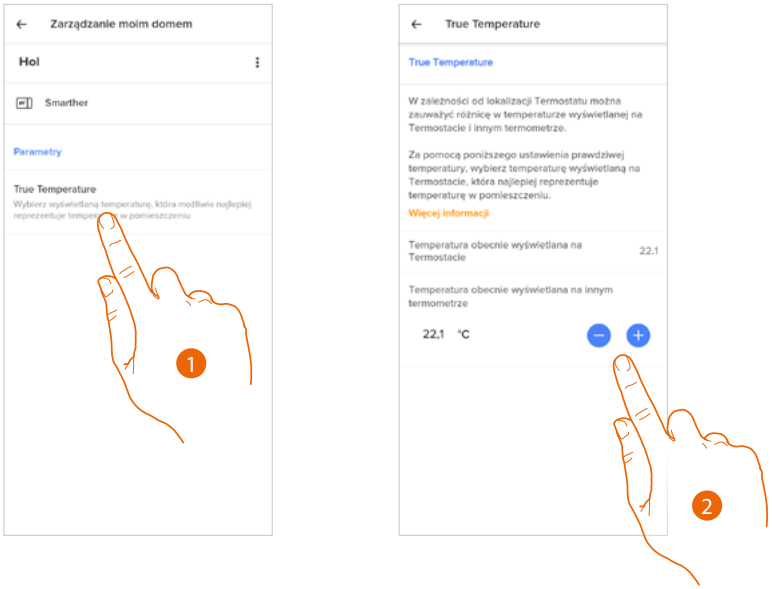

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji rzeczywistej temperatury mierzonej przez Smarther
2. Wybierz rzeczywistą zmierzoną temperaturę


Zaplanowane harmonogramy

Podczas kojarzenia Smarthera ze smartfonem, odpowiadając na kilka pytań dotyczących Twoich nawyków życiowych, tutorial pozwolił Ci stworzyć program, który zarządza temperaturą w Twoim domu zgodnie z Twoimi potrzebami.
Utworzony program ustawia inną temperaturę na podstawie godziny i dnia tygodnia; wstępnie ustawione temperatury, których możesz użyć to:

ECO	Temperatura do ustawienia, gdy nie ma Cię w domu
KOMFORT	Temperatura do ustawienia, gdy jesteś w domu
KOMFORT +1	Temperatura do ustawienia, gdy jest Ci zimno
NOC	Temperatura do ustawienia w nocy

Możesz modyfikować lub tworzyć nowe nastawy, patrz Nastawy

Utwórz nowy harmonogram

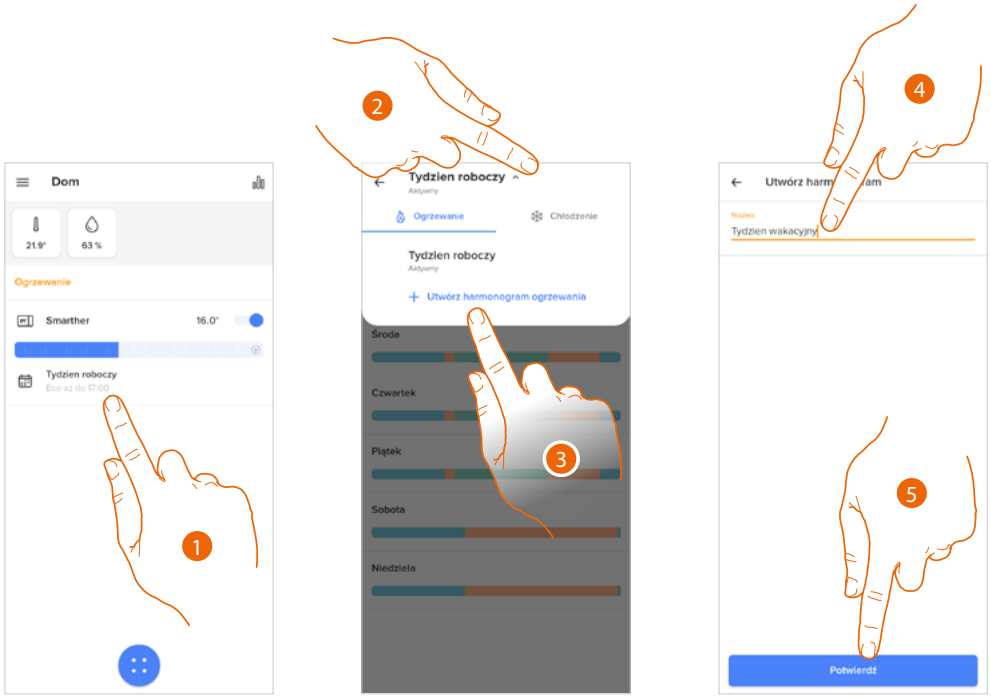


1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania
2. Dotknij, aby otworzyć menu widoku programowania
3. Dotknij, aby utworzyć nowy harmonogram
4. Wprowadź nazwę harmonogramu
5. Dotknij aby potwierdzić.

Możesz teraz utworzyć nowy harmonogram za pomocą kreatora.

***Uwaga**: oprócz tworzenia nowego harmonogramu za pomocą kreatora, można również dostosować istniejący harmonogram (patrz "Przykład tworzenia nowego harmonogramu na podstawie istniejącego"*


Duplikuj harmonogram

Dzięki tej funkcji można duplikować i ewentualnie modyfikować istniejący harmonogram

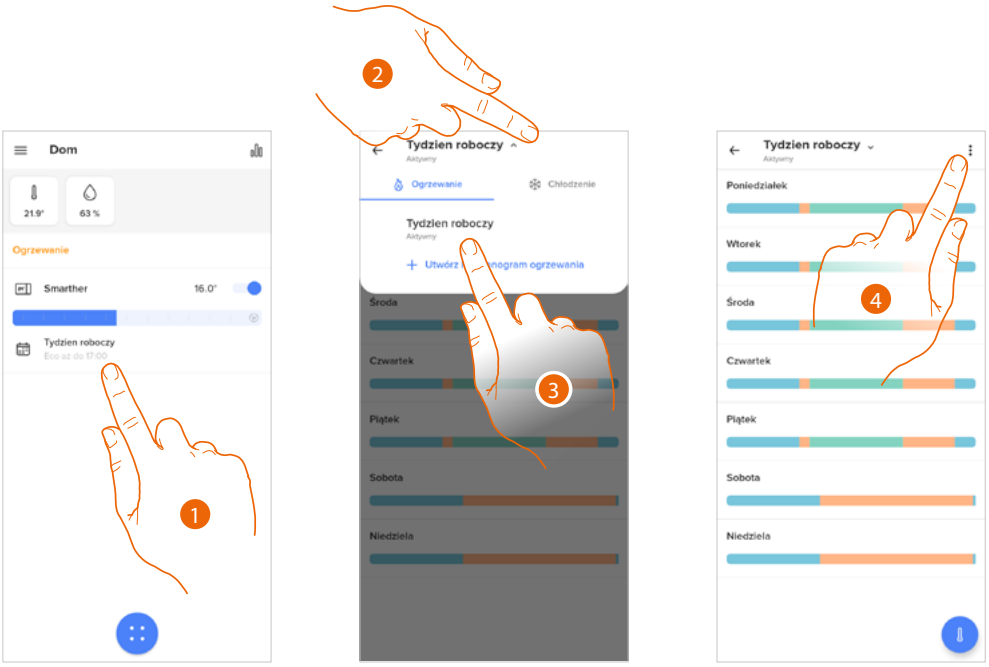

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania i utworzyć nowe programowanie * przez powielenie
2. Dotknij, aby wybrać program do skopiowania
3. Wybierz harmonogram do skopiowania
4. Dotknij, aby duplikować harmonogram

Uwaga: każdy Smarther może obsługiwać maksymalnie **10 programów, **150** tygodniowych wahań temperatury i **12** różnych temperatur*

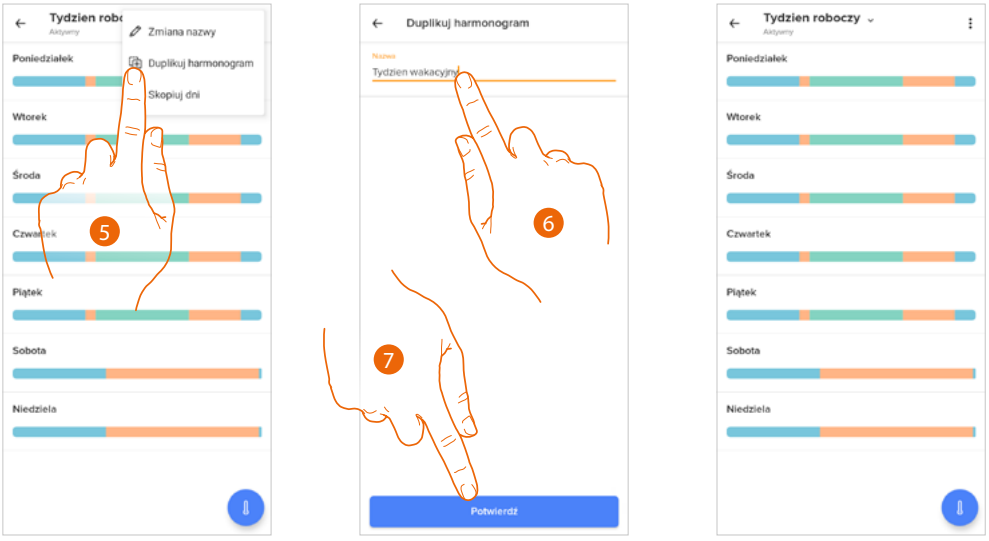


5. Wybierz, aby duplikować harmonogram
6. Wprowadź opis harmonogramu
7. Dotknij aby potwierdzić.


Teraz harmonogram pojawia się na liście programów i można go aktywować, modyfikować, usuwać.

Zmień nazwę harmonogramu

Ta funkcja umożliwia zmianę nazwy harmonogramu.

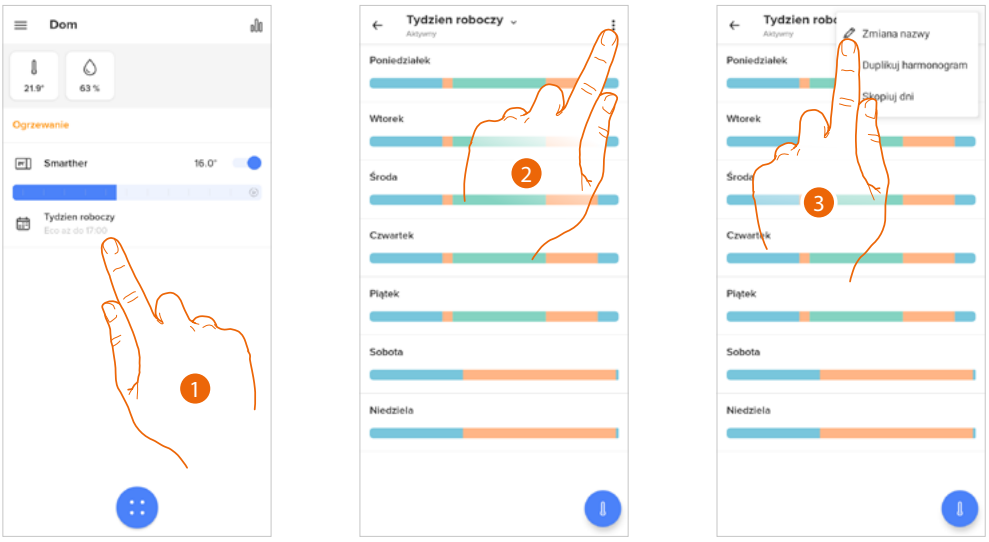

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wyświetlić opcje programowania
3. Dotknij, aby zmienić nazwę harmonogramu

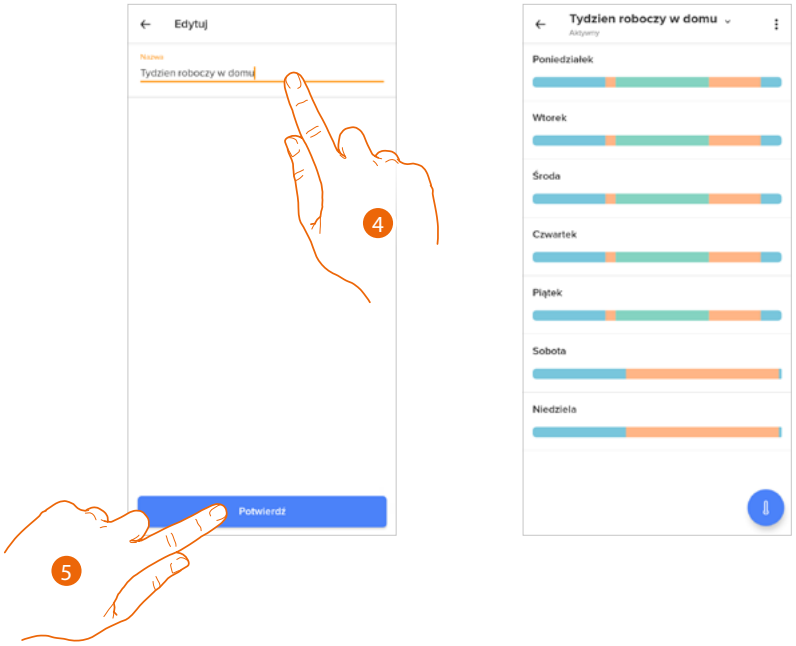


4. Zmień nazwę harmonogramu
5. Dotknij aby potwierdzić.

Zmień programowanie


Możesz lepiej dostosować programowanie poprzez modyfikację niektórych parametrów:

- Edytuj zakres czasu;
- Skopiuj i wklej dni;
- Set point (nastawa).


Edytuj zakres czasu

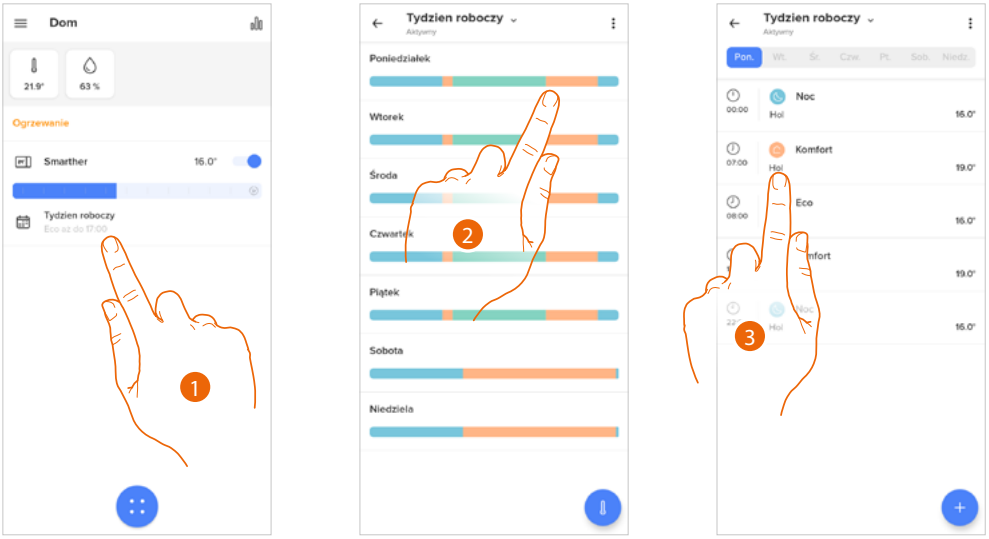

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wybrać harmonogram do modyfikacji"
3. Dotknij, aby wybrać przedział czasu, który chcesz zmienić

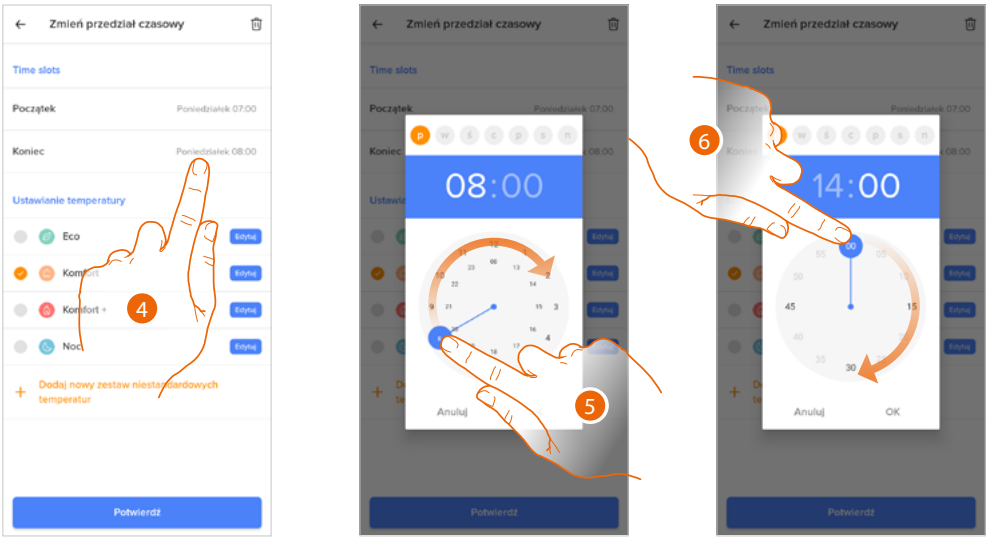


4. Dotknij, aby wybrać dzień i godzinę zakończenia przedziału czasu
5. Wybierz czas końca przedziału
6. Wybierz minuty końca przedziału

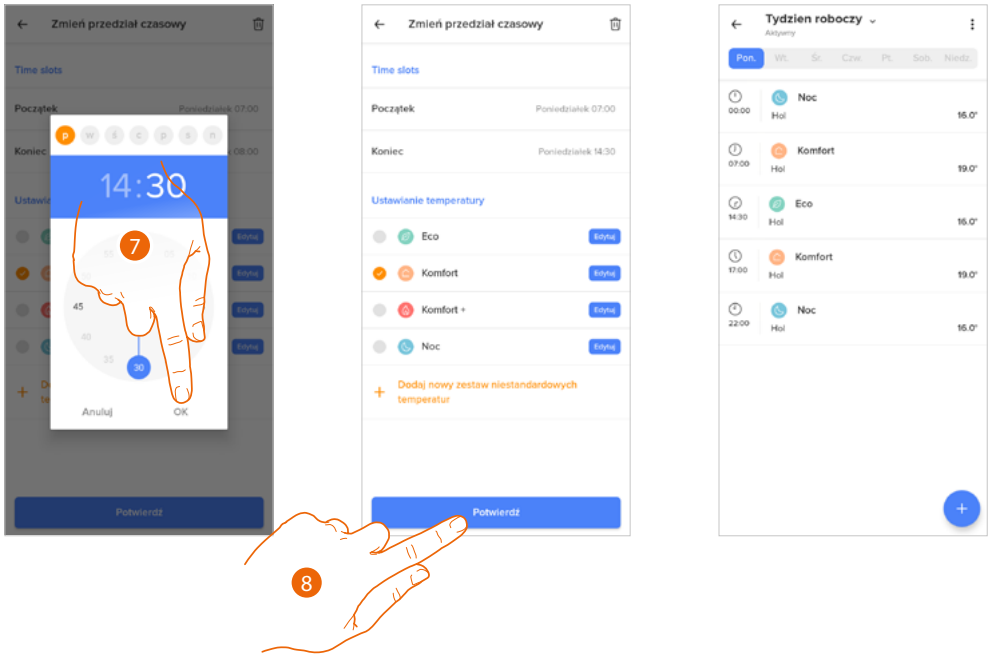

7. Dotknij, aby potwierdzić wybraną godzinę i minuty
8. Dotknij, aby potwierdzić zmianę


Skopiuj i wklej dni

Ta funkcja umożliwia skopiowanie profilu utworzonego na dany dzień do jednego lub kilku dni tygodnia.

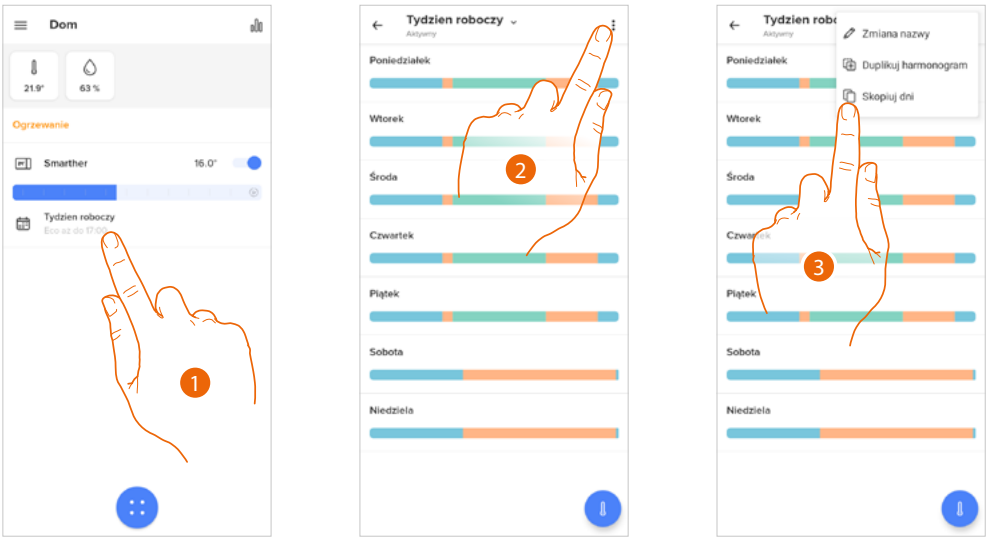

1. Dotknij, aby przejść do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wyświetlić funkcje dostępne do programowania
3. Dotknij, aby wybrać funkcję, która umożliwia kopiowanie i wklejanie dni

W tym przykładzie profil piątku jest skopiowany do soboty i niedzieli

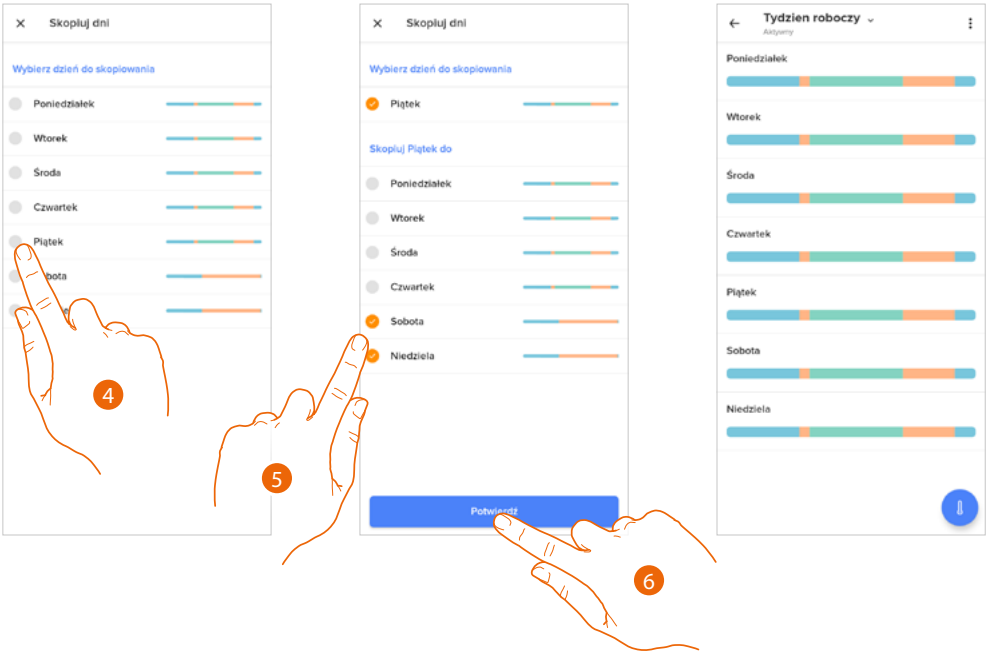


4. Wybierz dzień z profilem, który chcesz skopiować
5. Wybierz dzień lub dni, w które chcesz skopiować profil
6. Dotknij aby potwierdzić.

Set point (nastawa)


Możesz dodawać i usuwać niestandardowe nastawy, aby lepiej zarządzać programowaniem w Smartherze, a także zmieniać temperaturę domyślnych nastaw.

Dodaj nastawę


Ta funkcja umożliwia dodanie nastaw poprzez dostosowanie temperatury i nazwy do własnych potrzeb. Nowa wartość temperatury jest dodawana tylko w ramach harmonogramu, w którym się znajdujesz.

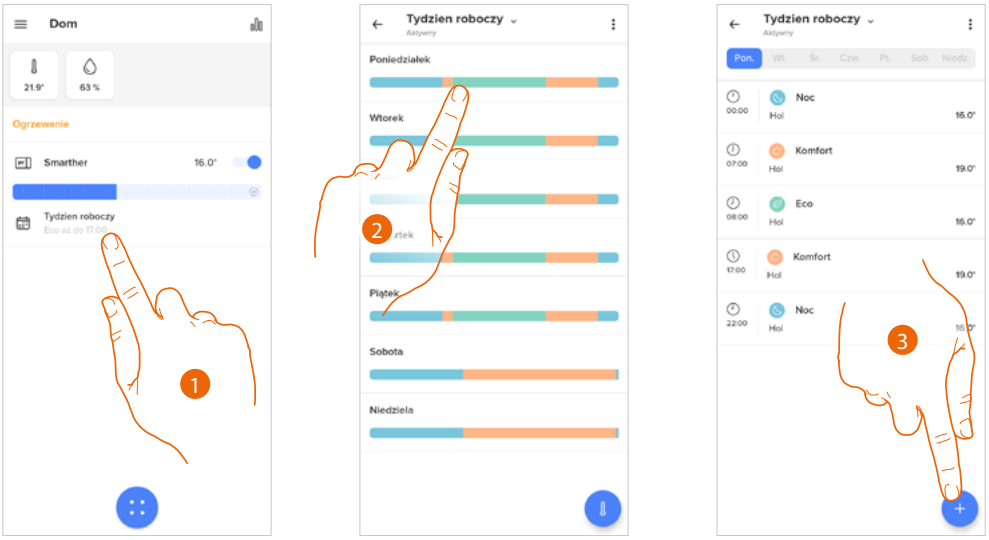

1. Dotknij, aby przejść do sekcji programowania
2. Dotknij dnia, w którym zamierzasz wprowadzić niestandardowy zestaw temperatur
3. Dotknij, aby wprowadzić niestandardowy zestaw temperatur

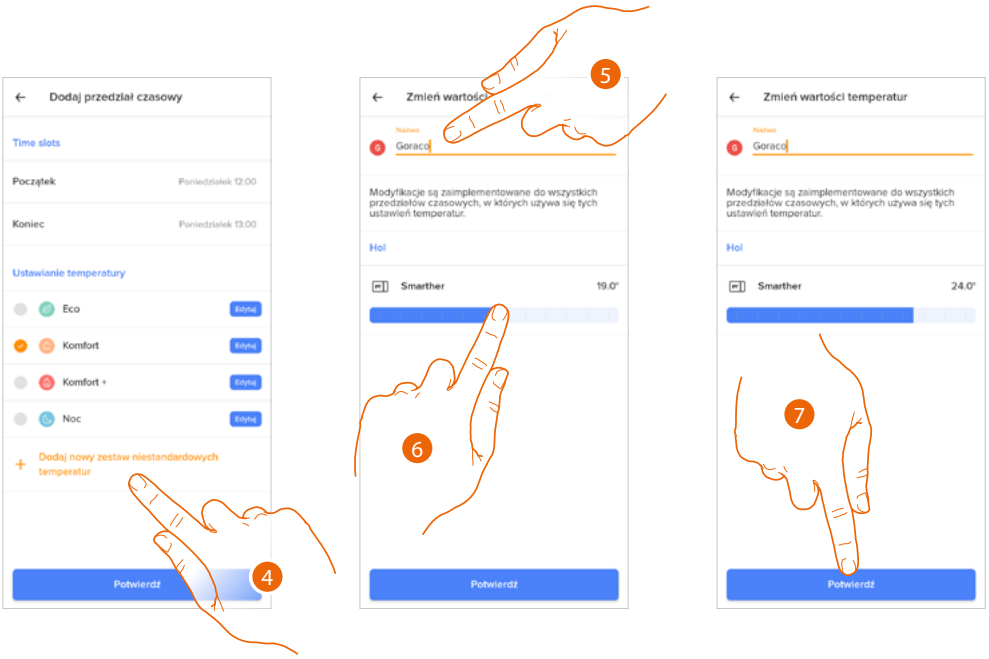


4. Dotknij, aby dodać nastawę
5. Spersonalizuj jego nazwę
6. Dotknij, aby wybrać nowy zestaw temperatur
7. Dotknij aby potwierdzić.

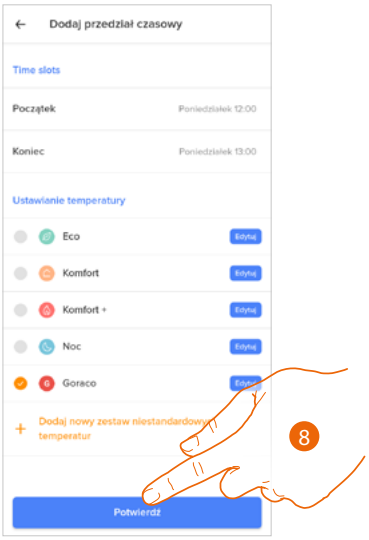


8. Dotknij aby potwierdzić.

Zmień nastawę


Ta funkcja umożliwia modyfikację temperatury istniejącej nastawy.
Np. wzrost o 2 ° C nastawy komfortu, który zmienia się z 19 ° C do 21 ° C

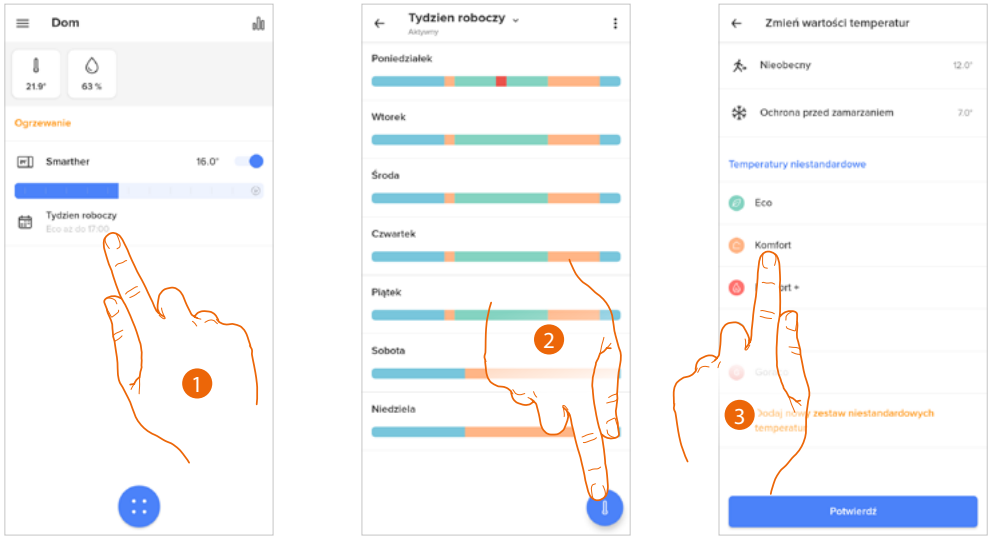

1. Dotknij, aby przejść do sekcji programowania
2. Dotknij, aby zmienić temperaturę nastawy
3. Wybierz nastawę, której temperaturę chcesz zmienić

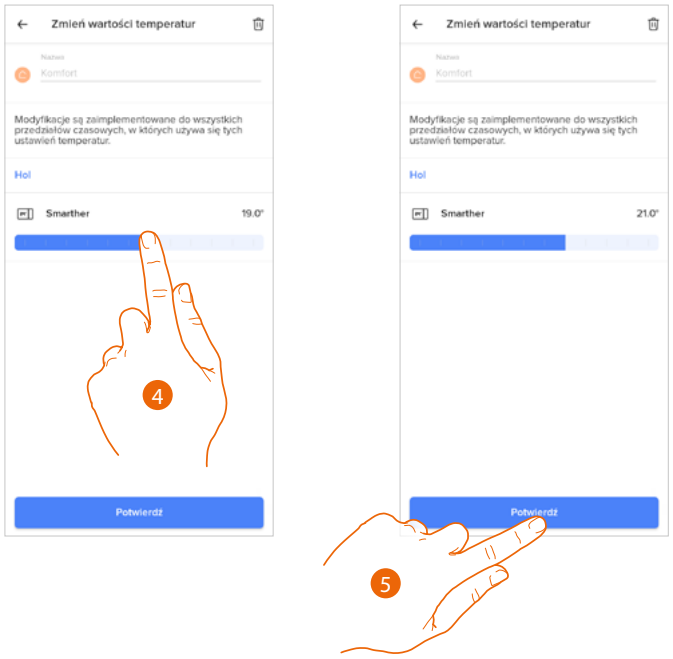

4. Przewiń, aby wybrać żądaną temperaturę
5. Dotknij, aby potwierdzić zmodyfikowaną wartość temperatury

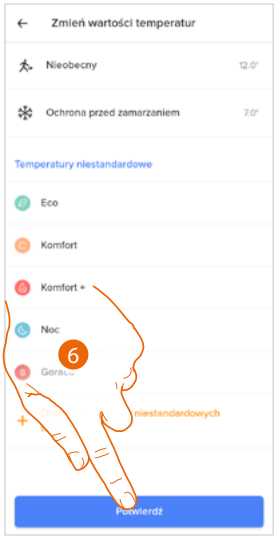


6. Dotknij, aby potwierdzić zmianę

Usuń nastawę


Ta funkcja umożliwia usunięcie utworzonej nastawy.

***Uwaga**: nie można usunąć domyślnych nastaw (Komfort / Komfort + / Eko / Noc).*

***Uwaga**: aby wyeliminować, nastawa nie może pojawiać się w harmonogramie.
Jeśli nastawa, którą chcesz usunąć, pojawi się w harmonogramie, system nie pozwoli Ci jej usunąć, dopóki nie usuniesz jej z harmonogramu dla poszczególnych dni.*

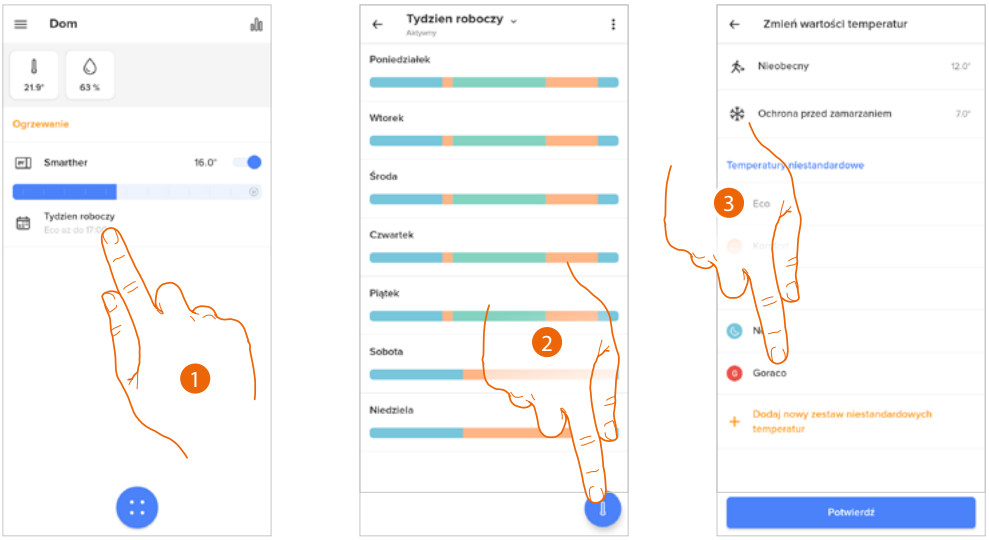


1. Dotknij, aby przejść do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wyświetlić wszystkie nastawy dostępne dla wybranego harmonogramu
3. Wybierz nastawę, którą chcesz usunąć

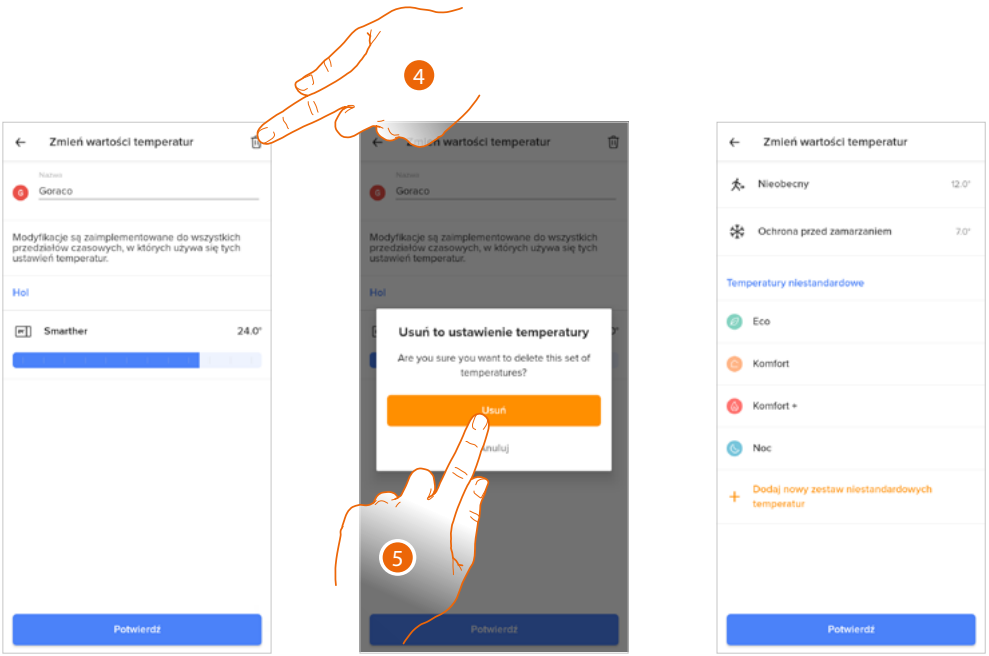


4. Dotknij, aby trwale usunąć nastawę
5. Dotknij aby potwierdzić.


Aktywuj harmonogram


Po utworzeniu programów musisz aktywować harmonogram pożądany

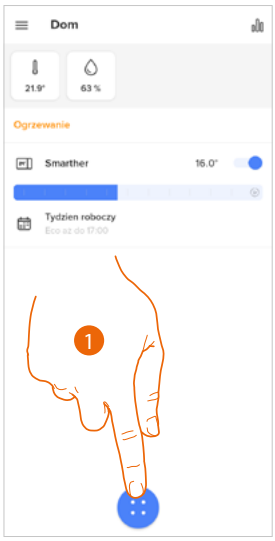

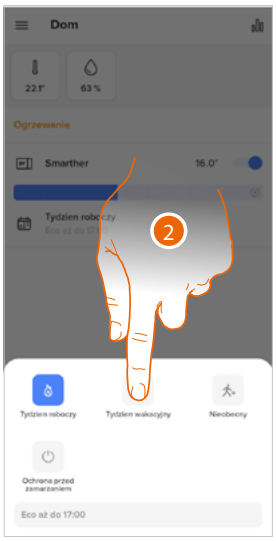

1. Dotknij, aby otworzyć menu zaplanowanych harmonogramów
2. Wybierz harmonogram do aktywacji

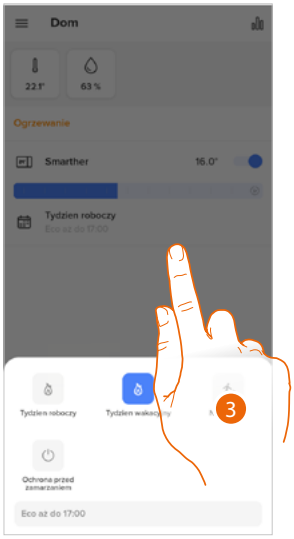

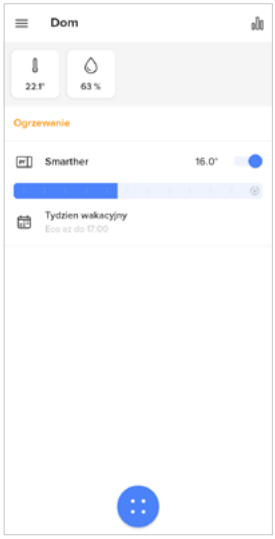


3. Dotknij, aby zamknąć menu zaplanowanych harmonogramów

Harmonogram jest teraz aktywny


Usuń harmonogram

Ta funkcja umożliwia trwałe usunięcie istniejącego harmonogramu.

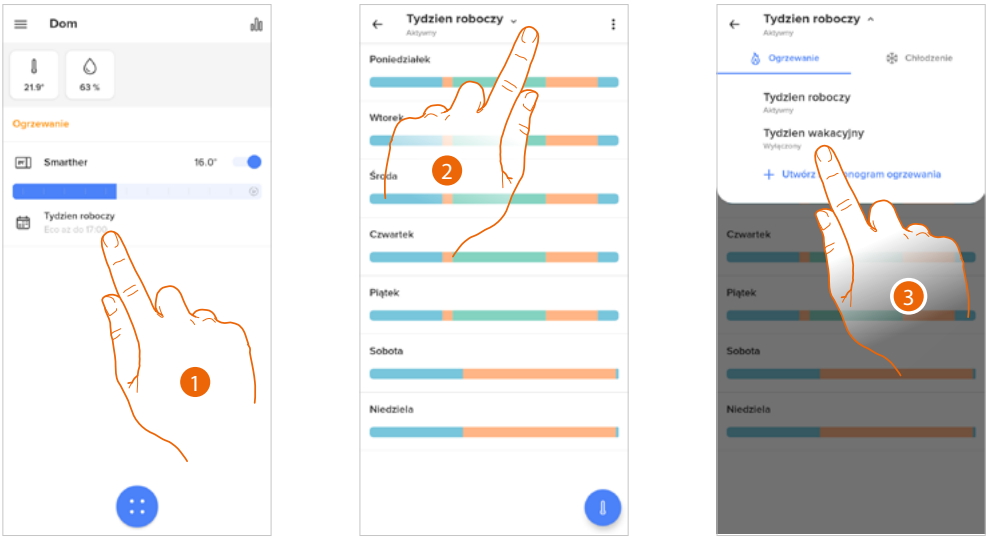

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wybrać jeden z dostępnych harmonogramów
3. Wybierz harmonogram, który chcesz usunąć

***Uwaga**: nie można usunąć harmonogramu, który jest aktywny.*

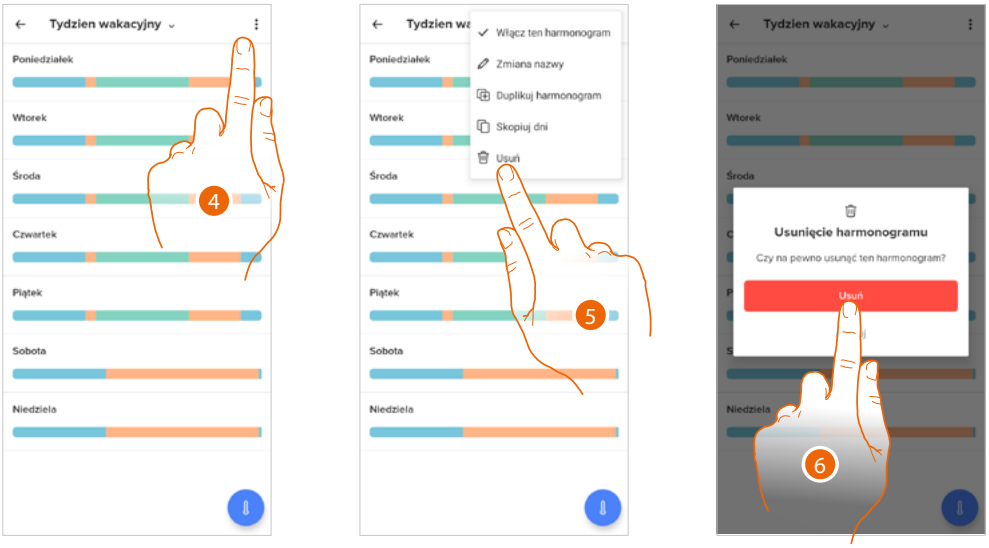

4. Dotknij, aby usunąć harmonogram
5. Usuń harmonogram
6. Dotknij, aby potwierdzić usunięcie harmongramu








Przykład tworzenia nowego harmonogramu z istniejącego

Harmonogram można modyfikować, definiując w określony i całkowicie dowolny sposób różne parametry składające się na harmonogram (poziomy temperatury, przedziały czasowe i dni stosowania).
Zobaczmy więc, jak zmodyfikować istniejący harmonogram, który spełnia następujące ustawienia:


- tygodniowa nieobecność w domu;
- zmiana profilu w środę ze względu na przybycie pomocy domowej;
- zagwarantowanie optymalnej temperatury po powrocie.

1. od niedzieli godz. **00:00** do środy godz. **14:00** temperaturę należy ustawić na wartość „eco" (16 °)
2. od środy o **14:00** do środy o **18:00** temperaturę należy ustawić na wartość „Komfort" (19 °)
3. od środy od **18:00** do piątku do **23:45** temperaturę należy ustawić na wartość „eco" (16 °)
4. W sobotę temperatura wraca do ustawienia według istniejącego harmonogramu

***Uwaga**: Smarther aktualizuje swój czas wewnętrzny na serwerze NTP raz dziennie.*
Ta procedura wymaga, aby Smarther był podłączony do sieci elektrycznej w momencie aktualizacji i aby działała sieć internetowa.
W przypadku braku zasilania Smarther utrzymuje czas przez jeden dzień za pomocą wewnętrznej baterii, po tym limicie i gdy tylko będą dostępne, Smarther pobierze dane zegara z serwera NTP.


Niedziela	
Poniedziałek	
Wtorek	
Środa	
Czwartek	
Piątek	
Sobota	

Aby utworzyć nowy harmonogram spełniający warunki opisane powyżej, zduplikuj istniejący harmonogram, a następnie dostosuj go:

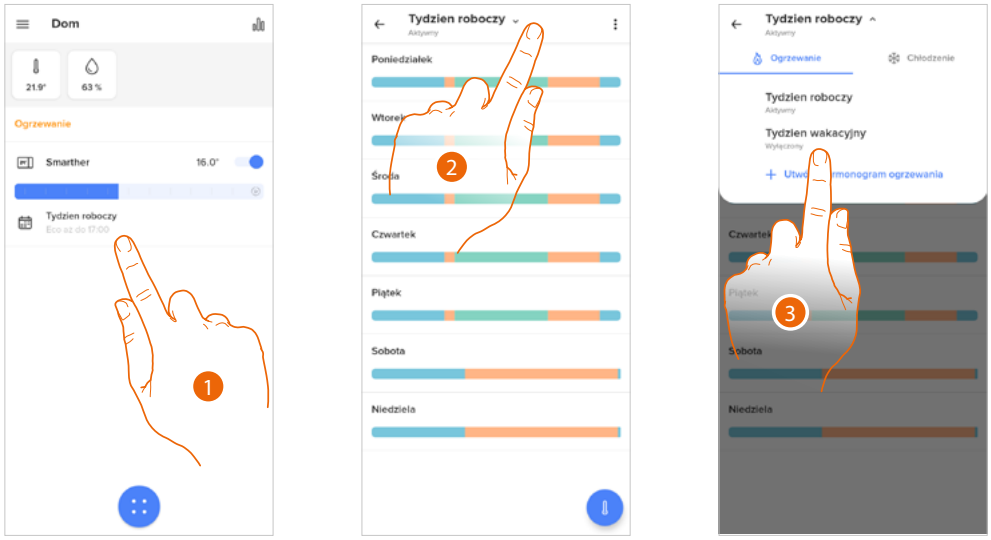


1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do sekcji programowania
2. Dotknij, aby wybrać harmonogram do modyfikacji
3. Wybierz harmonogram do modyfikacji

1. Ustaw temperaturę od niedzieli o 00:00 do środy o 14:00 na wartość zadaną „Eco" (16 °)

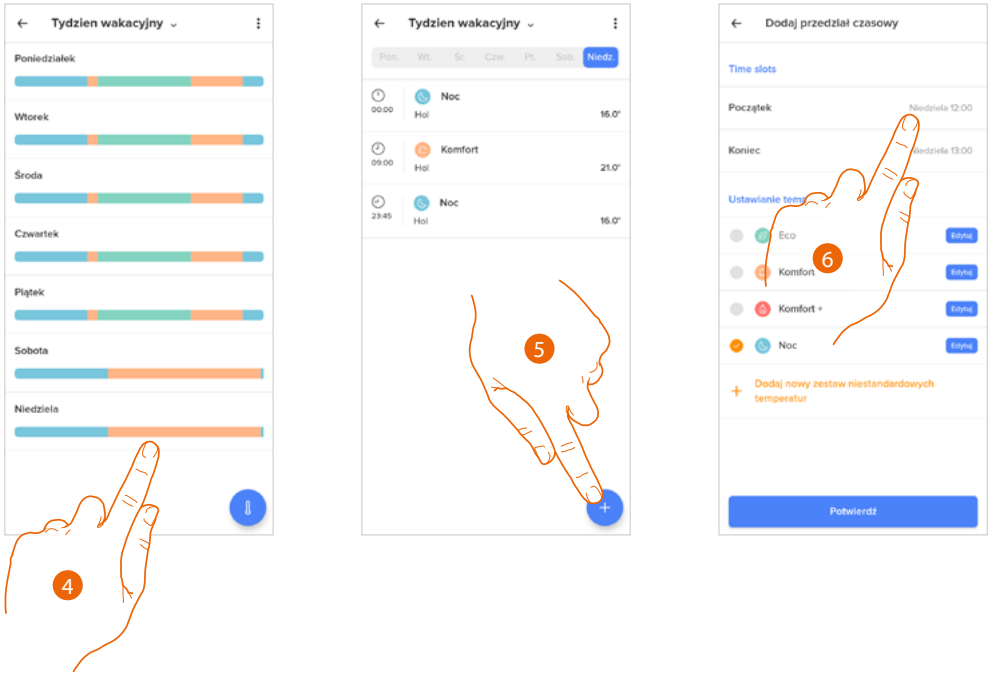


4. Dotknij dzień tygodnia
5. Dotknij + , aby wprowadzić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pierwszego przedziału *
6. Dotknij, aby wybrać godzinę początku przedziału


****Uwaga**: w jednym programowaniu można wprowadzić do 8 przedziałów*

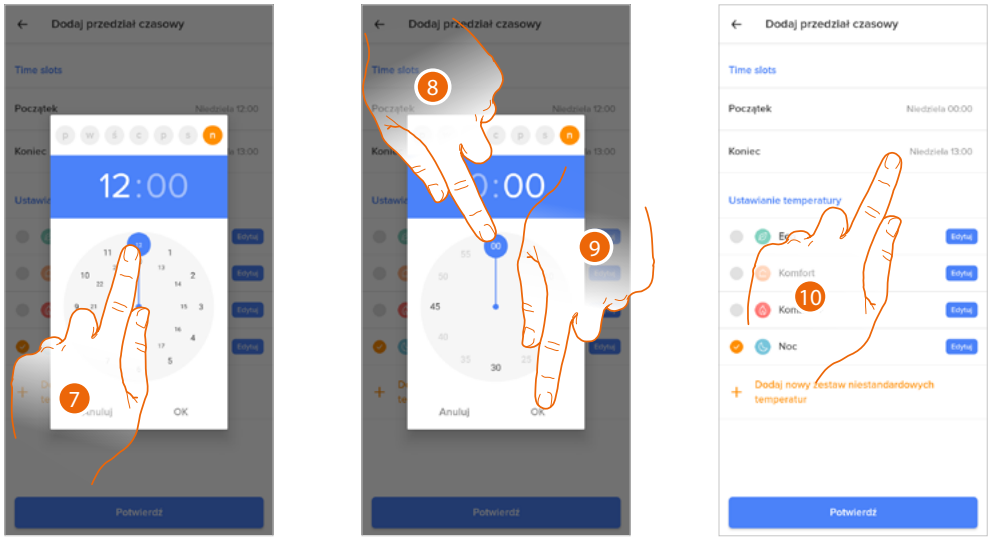

7. Wybierz godzinę początku przedziału
8. Wybierz minuty początku przedziału
9. Dotknij aby potwierdzić.
10. Dotknij, aby wybrać dzień i godzinę zakończenia przedziału czasu

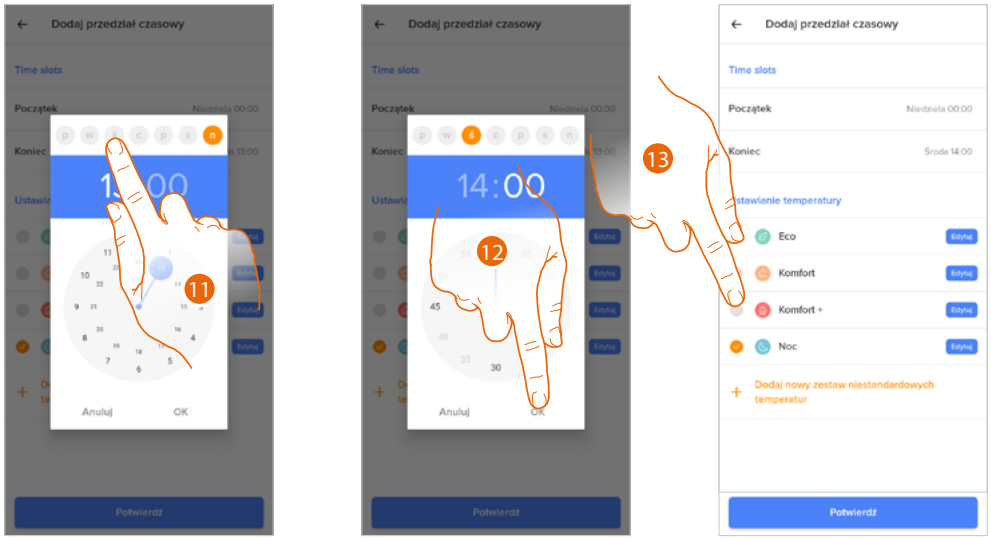


11. Wybierz dzień końca przedziału
12. Wybierz godzinę i minuty końca przedziału i potwierdź
13. Wybierz nastawę temperatury, której chcesz używać dla nowo utworzonych dni i przedziałów czasowych

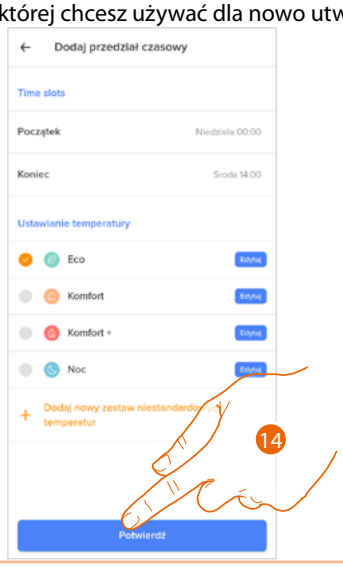


14. Dotknij aby potwierdzić


2. Ustaw temperaturę od środy o 14:00 do środy o 18:00 na nastawę „Komfort" (19 °)

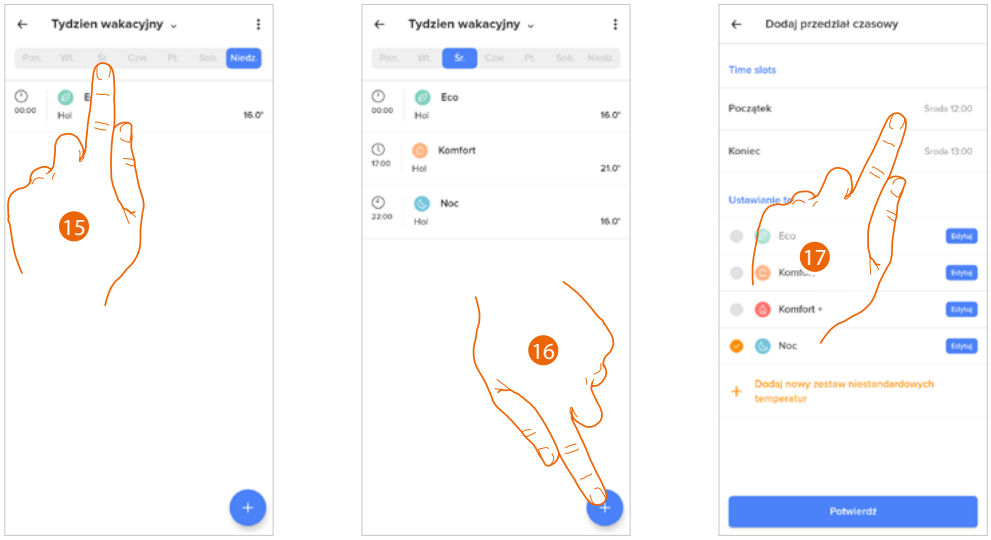

15. Wybierz dzień tygodnia, w którym pomoc domowa jest obecna
16. Dotknij (+), aby wprowadzić czas początku i końca drugiego przedziału
17. Dotknij, aby wybrać godzinę początku przedziału

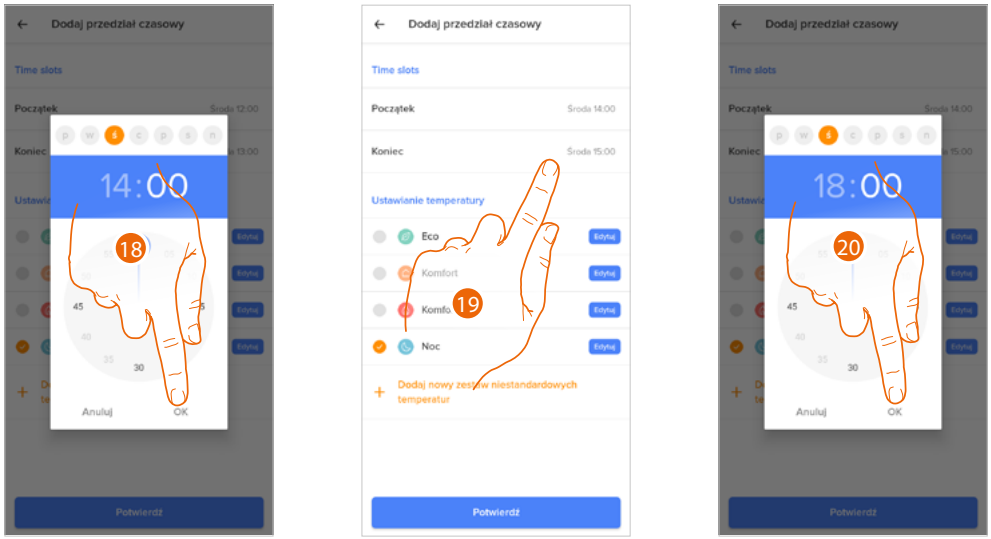


18. Wybierz godzinę i minuty początku przedziału i potwierdź
19. Dotknij, aby wybrać czas końca przedziału
20. Wybierz godzinę i minuty końca przedziału i potwierdź

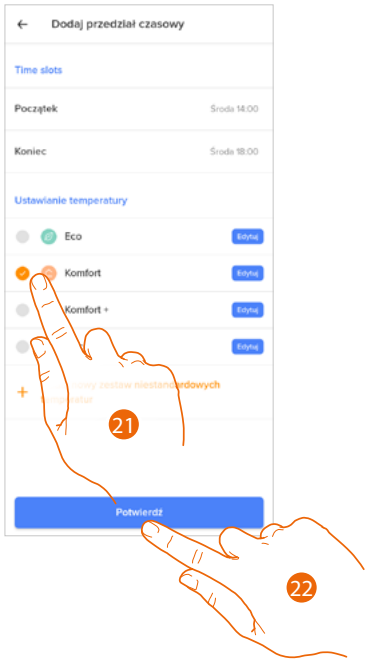


21. Wybierz nastawę temperatury, której chcesz używać dla nowo utworzonych dni i przedziałów czasowych
22. Dotknij aby potwierdzić.


3. Ustawia temperaturę od środy o 18:00 do piątku o 23:45 na wartość zadaną „Eco" (16 °)

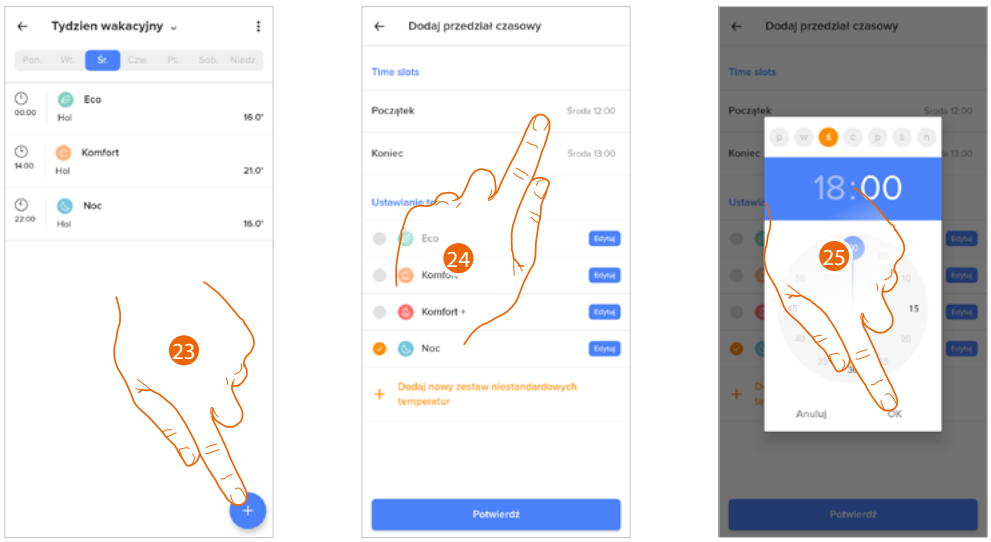


23. Dotknij (+), aby wprowadzić czas początku i końca trzeciego przedziału
24. Dotknij, aby wybrać godzinę początku przedziału
25. Wybierz godzinę i minuty początku przedziału i potwierdź

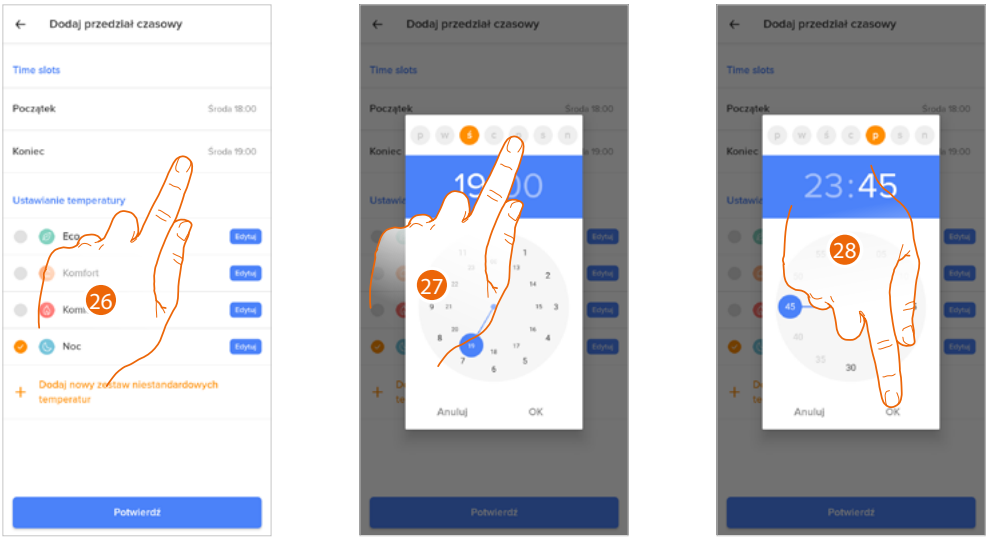

26. Dotknij, aby wybrać dzień i godzinę zakończenia przedziału czasu
27. Wybierz dzień końca przedziału
28. Wybierz godzinę i minuty końca przedziału i potwierdź

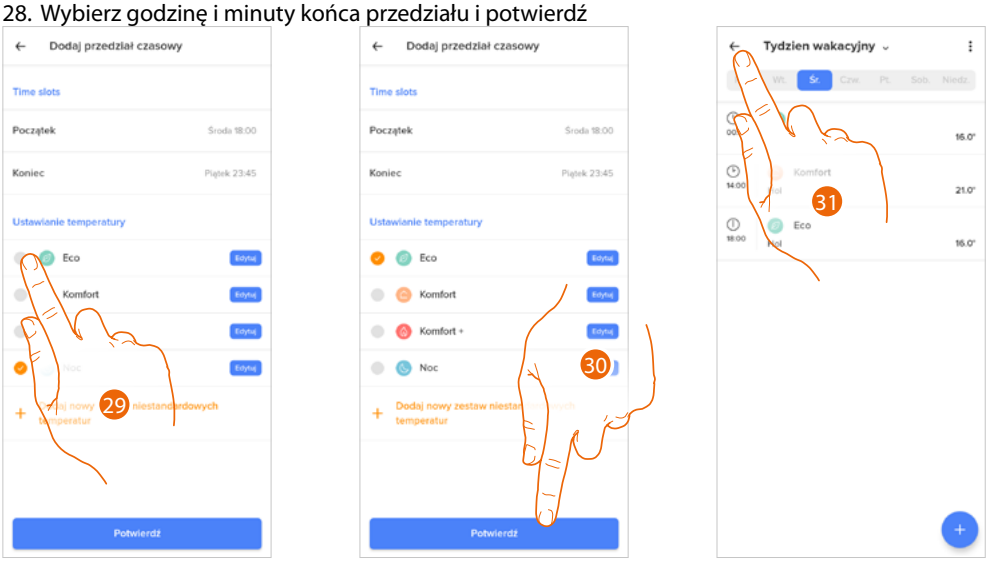


29. Wybierz nastawę temperatury, której chcesz używać dla nowo utworzonych dni i przedziałów czasowych
30. Dotknij aby potwierdzić.
31. Dotknij, aby wyświetlić utworzony tydzień

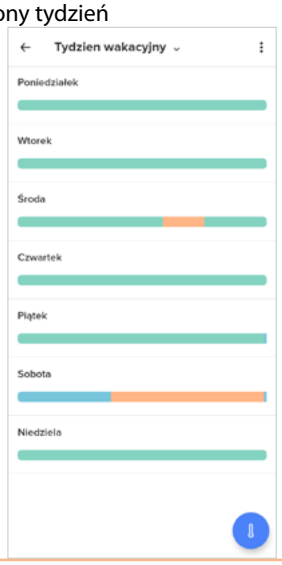

Komfort cieplny

W tej sekcji możesz ustawić różne parametry, które pozwolą Ci poprawić komfort cieplny domu

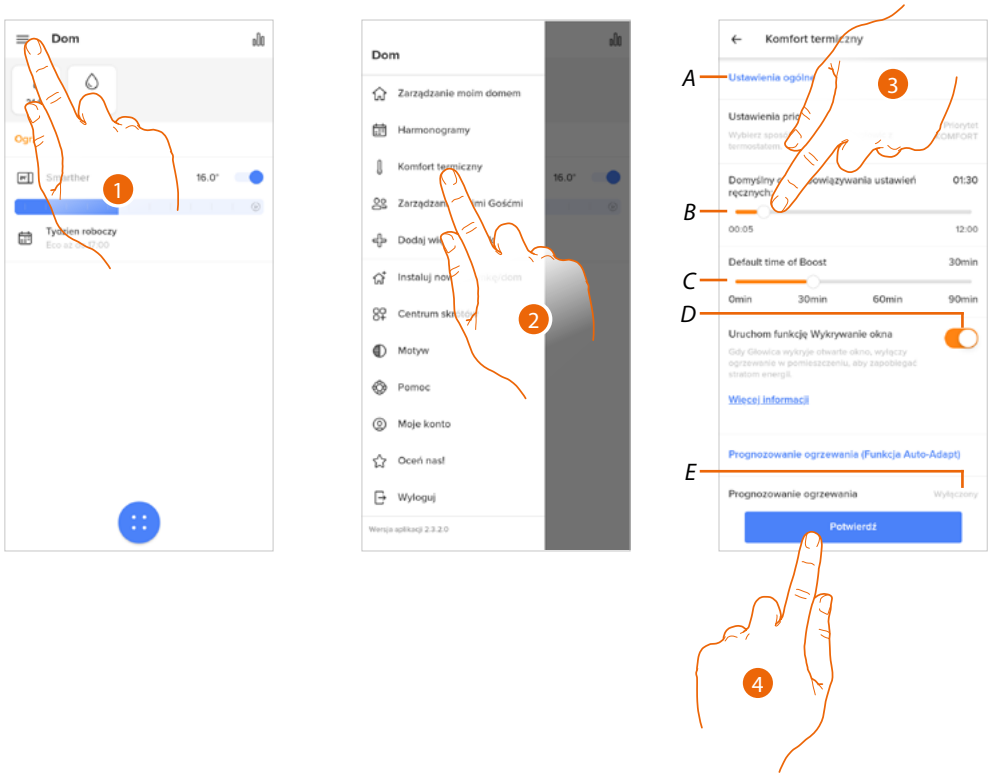


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby uzyskać dostęp do strony Komfort termiczny
3. Dotknij, aby zmienić ustawienia:
   - *A* *Priorytetowe ustawienia zaworów Netatmo*
   - *B* *Ustawia domyślny czas trwania dla temperatury ręcznej i doładowania (Boost)*
   - *C* *Wykrywanie otwartego okna (zawory Netatmo)*
   - *D* *Włączenie ogrzewania z wyprzedzeniem*
4. Dotknij aby potwierdzić.

Priorytetowe ustawienia

Ustawienia te definiują interakcje pomiędzy Smartherem i Zaworami Netatmo. W szczególności w pomieszczeniach, w których obecne są zarówno Zawory, jak i Smarther, definiowane są priorytety włączania systemu i/lub regulacji temperatury. Możliwe opcje to:

Priorytet ECO (domyślny)
Ustawiając ten priorytet, temperatura w pomieszczeniu regulowana jest za pomocą zaworów jak w klasycznym systemie zaworów termostatycznych.
Jednak nie ma możliwości włączenia systemu (np. kotła), nawet na żądanie zaworów, funkcja ta pozostaje wyłączną prerogatywą Smarthera.


Priorytet KOMFORT
Ustawiając ten priorytet, zawory Netatmo oprócz regulacji temperatury mogą zażądać od Smarthera włączenia systemu (np. kotła) nawet jeśli temperatura wykryta przez samego Smarthera tego nie wymaga.

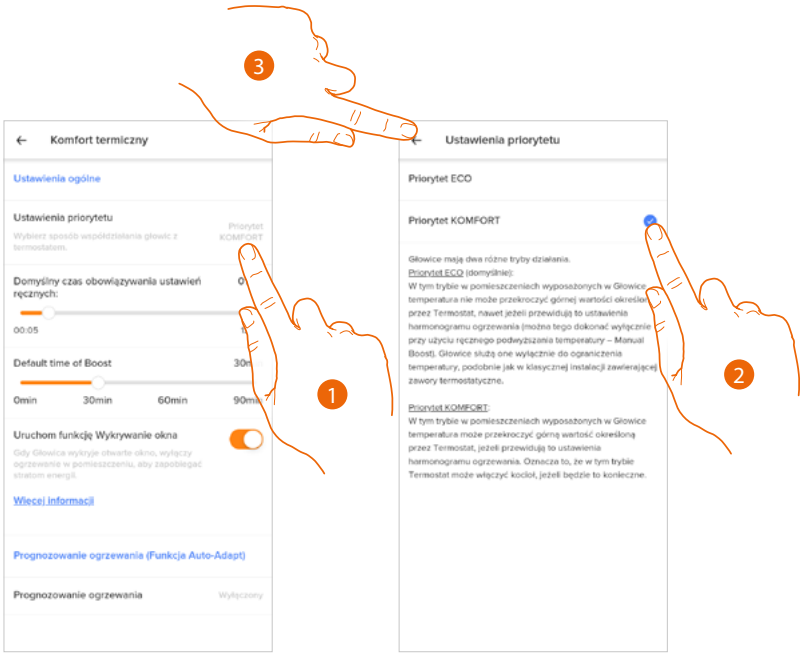

1. Dotknij, aby ustawić priorytet
2. Wybierz priorytet
3. Dotknij, aby kontynuować.

Czas trwania (domyślny) dla temperatury ręcznie ustawionej i doładowania (Boost)

Gdy **temperatura jest ustawiana ręcznie** lub za pomocą funkcji **Boost**, należy wskazać, jak długo zachować ustawienie. Tutaj możesz ustawić wartość domyślną.

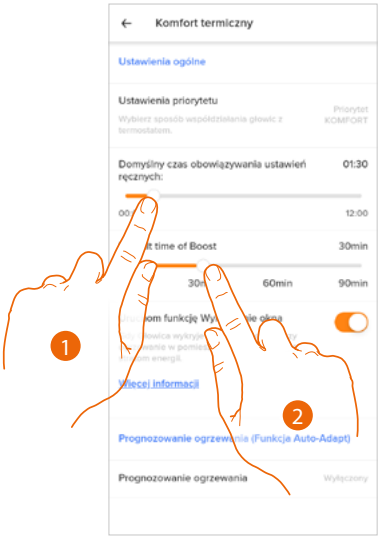


1. Przewiń, aby ustawić domyślny czas, przez który ręczne ustawienie temperatury pozostaje aktywne.
2. Przewiń, aby ustawić domyślny czas trwania funkcji Boost.

Wykrywanie otwartego okna (zawory Netatmo)

Ta funkcja interweniuje, gdy zawór Netatmo wykryje nagły spadek temperatury (otwarte okno), wyłączając system i zapobiegając marnowaniu energii.
Zawory Netatmo muszą znajdować się w fazie ogrzewania, gdy system wykryje anomalię, zamknięcie wszystkich zaworów w pomieszczeniu zajmuje co najmniej 3 minuty.


***Uwaga**: funkcja jest kompatybilna z zaworami Netatmo wyposażonymi w wewnętrzne oprogramowanie w wersji 79 lub nowszej..*

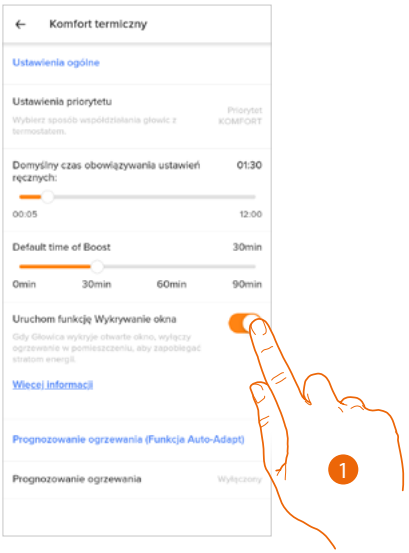

1. Dotknij, aby włączyć funkcję

Włączenie ogrzewania z wyprzedzeniem


Funkcja ta pozwala na wcześniejsze uruchomienie systemu, aby w zaprogramowanej godzinie osiągnąć zaprogramowane temperatury.
Gdy funkcja jest aktywna, domyślnie system uruchamia system 30' przed ustawionym czasem, następnie na podstawie różnych parametrów środowiskowych oblicza prawidłową wartość.

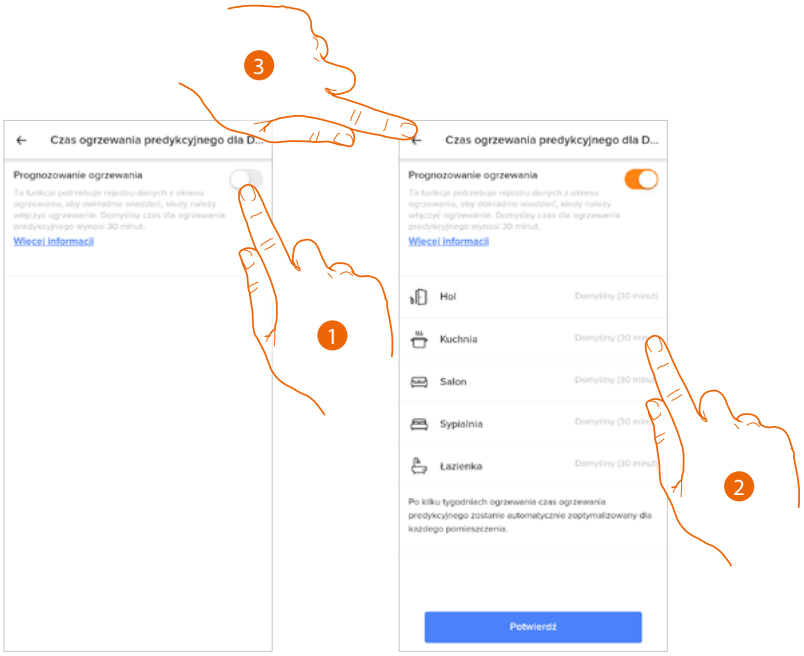

1. Dotknij, aby włączyć funkcję
2. Gdy funkcja jest aktywna, czas realizacji jest wskazany dla każdego pomieszczenia (wartość w nawiasach)
3. Dotknij, aby kontynuować.


Wykresy

W tej sekcji możesz przeglądać wykresy danych wykrytych przez Smarthera, odnoszące się do wartości temperatury, włączania/wyłączania systemu i wilgotności.

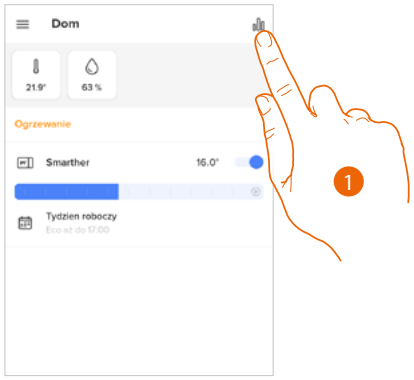

1. Dotknij, aby uzyskać dostęp do strony z wykresami

Wykres temperatury

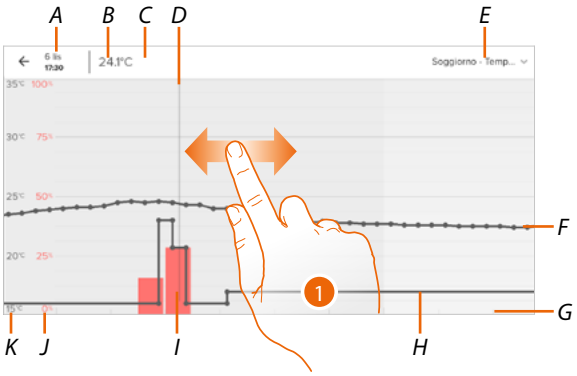

A Data/godzina odczytu

B Odczyt zmierzonej temperatury

C Odczyt zaprogramowanej temperatury

D Wskaźnik odczytu

E Wybór wykresów temperatury/wilgotności

F Krzywa zmierzonej temperatury

G Pasek czasu (data/godzina)

H Krzywa temperatury zaprogramowanej

I Wykres wartości procentowej włączenia systemu w danym okresie (czytelny na skali czerwonej).
Niebieski = klimatyzacja
Czerwony = ogrzewanie

J Pasek procentowej wartości włączenia systemu

K Pasek wartości temperatury

1. Przewiń, aby wyświetlić wartości wykryte na wysokości paska odczytu

W przykładzie pokazanym o godzinie 8:15 w środę 3 zebrano następujące dane:


– Zmierzona temperatura 24,3 C°

– Zaprogramowana temperatura 16C°

– System ogrzewania włączony przez około 28% czasu

Ikona wskazuje aktywację funkcji Boost.
Możesz także użyć "pinch to zoom" (za pomocą palców), aby wyświetlić szczegóły zarejestrowanych danych.
***Uwaga**: niektóre parametry mogą nie być wyświetlane zgodnie z aktywnym poziomem powiększenia, zwiększaj lub zmniejszaj go dwoma palcami.*

Wykres wilgotności

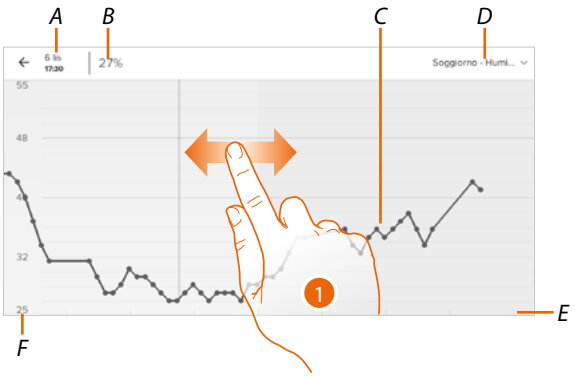

A Data/godzina odczytu
B Odczyt wilgotności
C Krzywa zmierzonej wilgotności
D Wybór wykresów temperatury/wilgotności
E Pasek czasu (data/godzina)
F Pasek wartości wilgotności

1. Przewiń, aby wyświetlić wartości wykryte na wysokości paska odczytu


W przykładzie pokazanym o godzinie 06:15 w środę 3 zebrano następujące dane:

– Wilgotność 46%

Zarządzaj moimi gośćmi

W tej sekcji możesz wyświetlić użytkowników, którzy mogą wchodzić w interakcje z Twoim Smartherem, zapraszać nowych lub ewentualnie ich usuwać (użytkownik nie zostanie usunięty, ale zostanie wyeliminowana możliwość interakcji z tym Smartherem).

***Uwaga**: jeśli w Home + Control znajduje się wiele podłączonych urządzeń, zaproszeni użytkownicy będą mieli możliwość interakcji z nimi wszystkimi.*

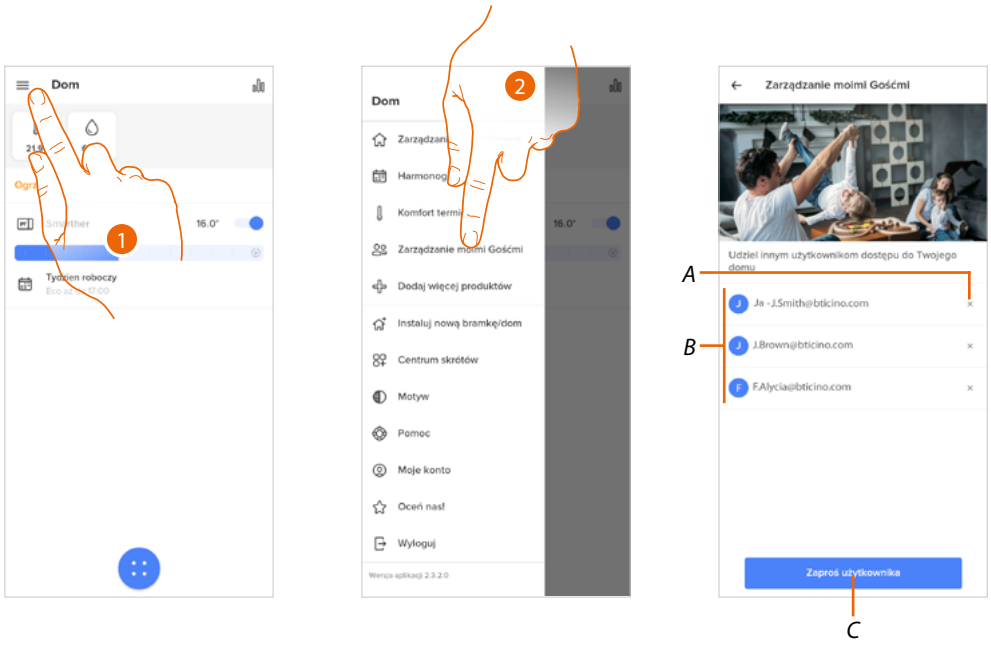


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby uzyskać dostęp do strony zarządzania gośćmi

A ***Usuń użytkownika***

B *Lista użytkowników*

C ***Zaproś użytkownika***

Zaproś użytkownika

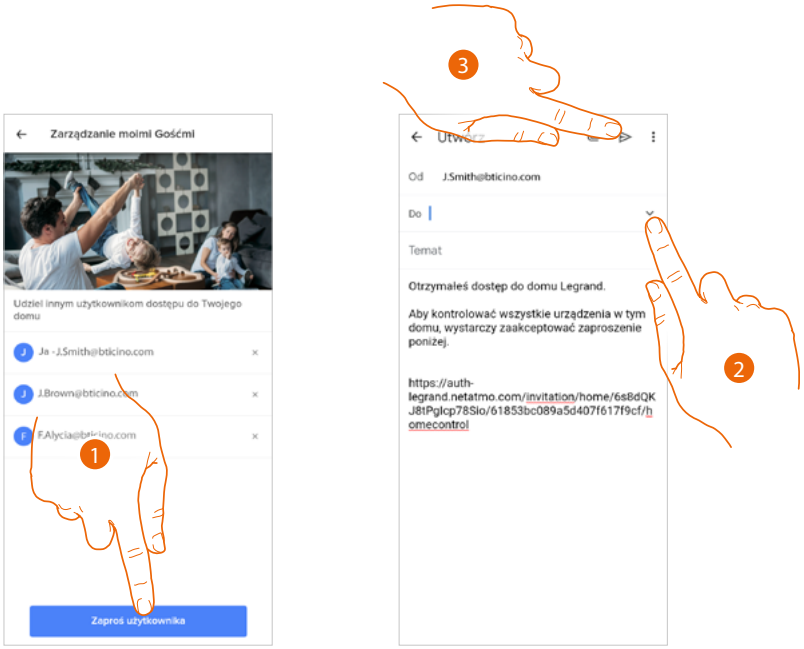


1. Dotknij, aby zaprosić jedną lub więcej osób do sterowania urządzeniami w domu
2. Dotknij, aby dodać kontakt za pośrednictwem książki adresowej smartfona lub wprowadź adres e-mail

***Uwaga**: kontakt zapisany w książce adresowej musi zawierać adres e-mail email*

3. Dotknij, aby wysłać zaproszenie

Gdy gość zaakceptuje zaproszenie, zarejestruje się i zaloguje do aplikacji, znajdziesz go na liście włączonych użytkowników.

Usuń użytkownika

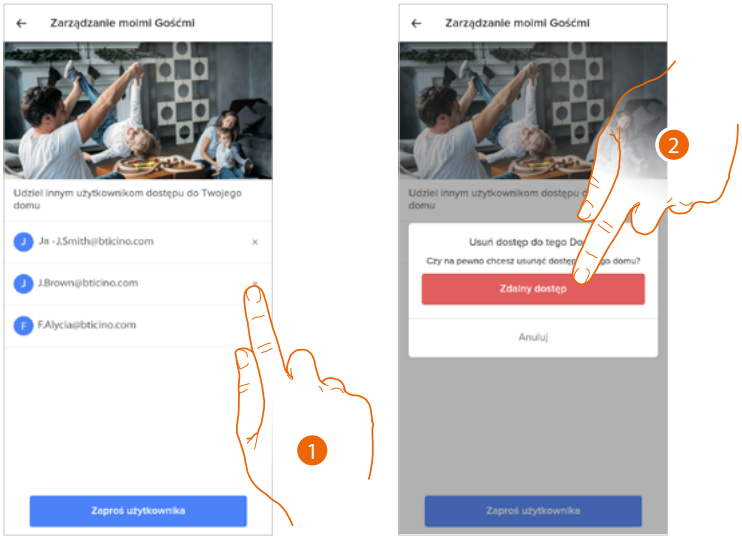


1. Dotknij, aby usunąć użytkownika
2. Dotknij, aby potwierdzić, użytkownik nie ma już możliwości kontrolowania Smarthera.


Dodaj produkt do tego domu

W tej sekcji możesz dodać podłączone urządzenia.
Ta procedura jest niezbędna zarówno w przypadku, gdy chcesz dodać nowe urządzenie, jak i w przypadku konieczności wymiany istniejącego

***Uwaga**: procedura opisana poniżej dotyczy tylko dodania lub wymiany Smarthera.*
Aby dodać lub wymienić inne podłączone urządzenia, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami.

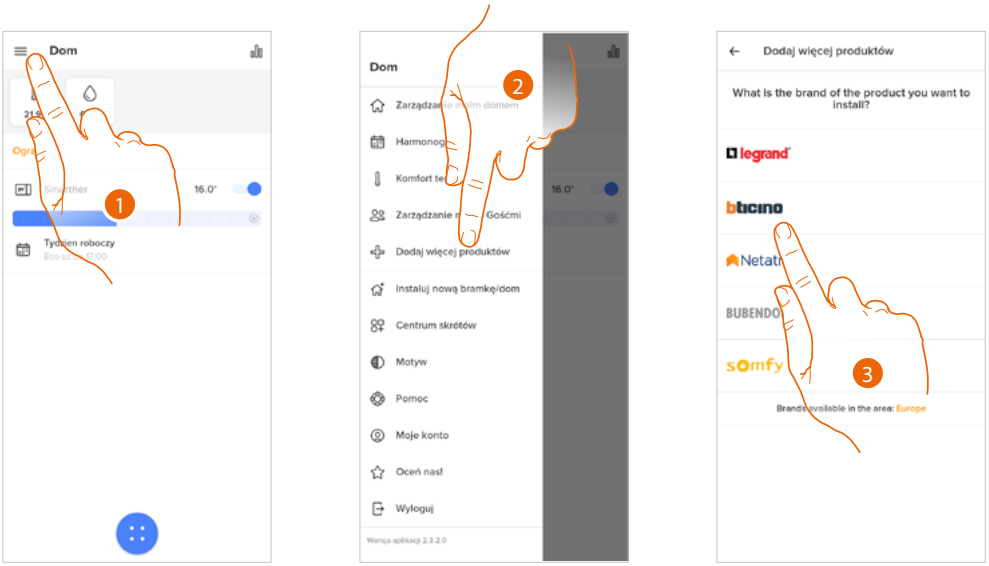


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby dodać produkt do domu
3. Dotknij, aby wybrać markę produktu, który chcesz zainstalować

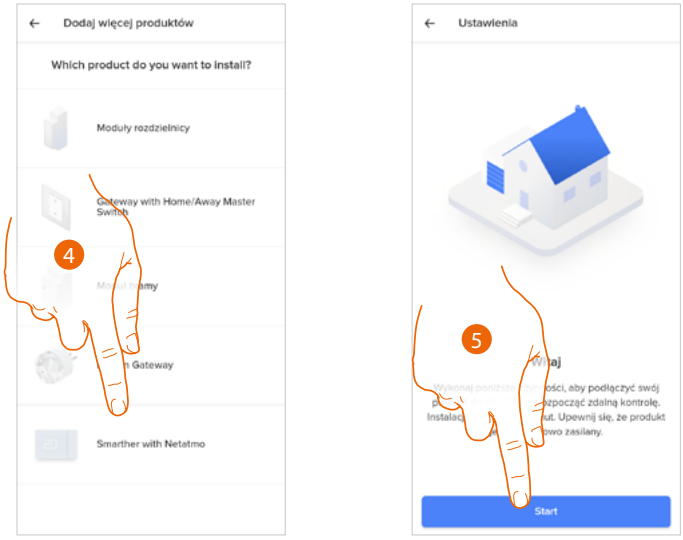


4. Dotknij, aby wybrać Smarther
5. Dotknij, aby rozpocząć, patrz Sparuj urządzenie Smarther

Dodaj zawory (głowice) do termostatu Smarther

W tej sekcji możesz dodać zawory termostatyczne Netatmo (głowice) zainstalowane w Twoim domu w połączeniu z termostatem Smarther.

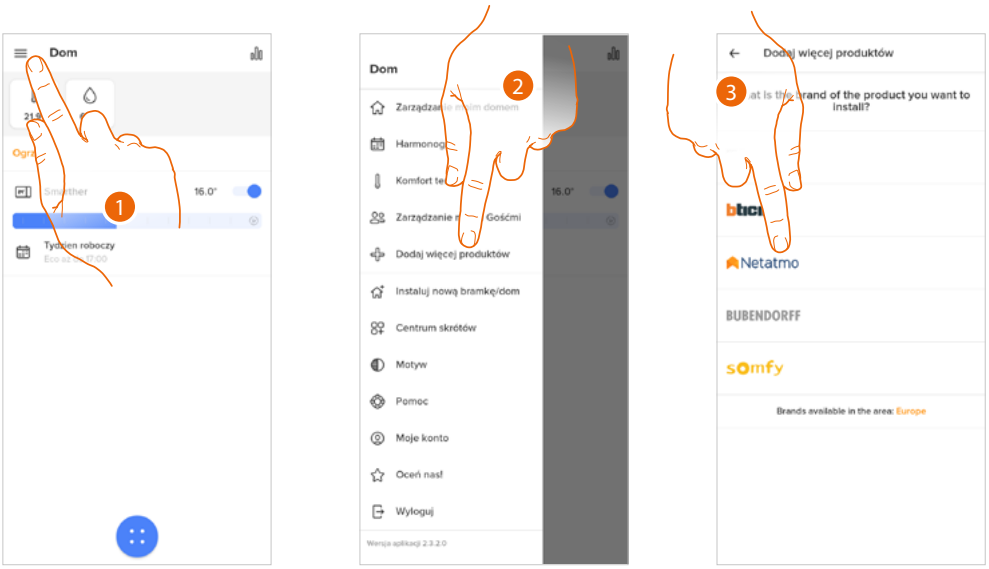


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby dodać produkt do domu
3. Dotknij, aby wybrać markę produktu, który chcesz zainstalować

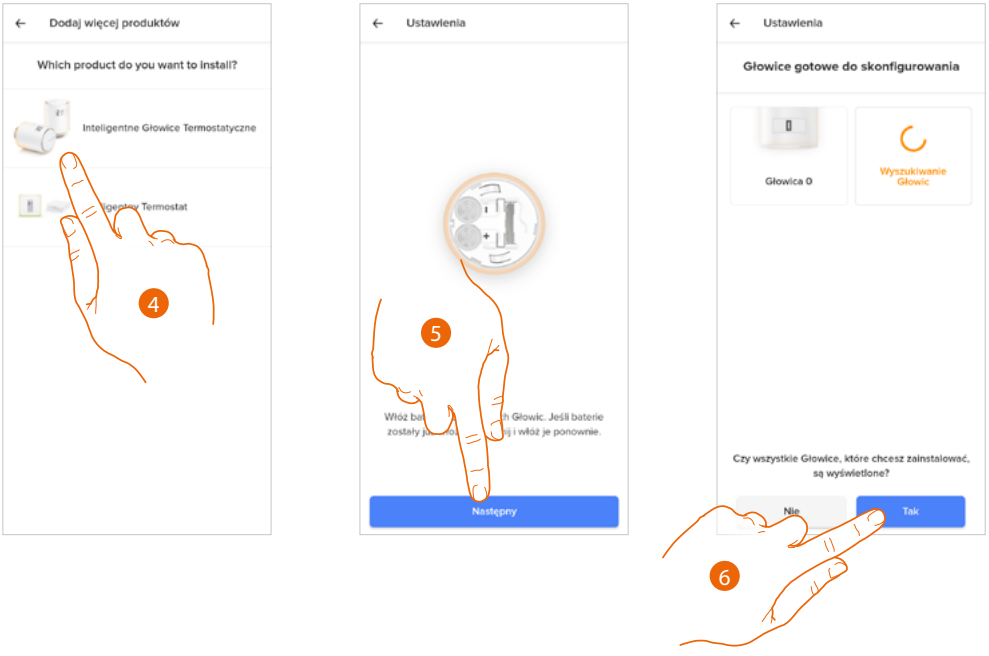


4. Dotknij, aby wybrać zawory termostatyczne Netatmo powiązane ze Smartherem
5. Włóż baterie do zaworu termostatycznego Netatmo (głowicy) i dotknij, aby kontynuować

***Uwaga**: Jeśli zawory nie zostaną wykryte, wyjmij i włóż ponownie baterie.*


6. Dotknij, aby potwierdzić, że wszystkie zawory termostatyczne Netatmo zainstalowane w Twoim domu zostały wyświetlone

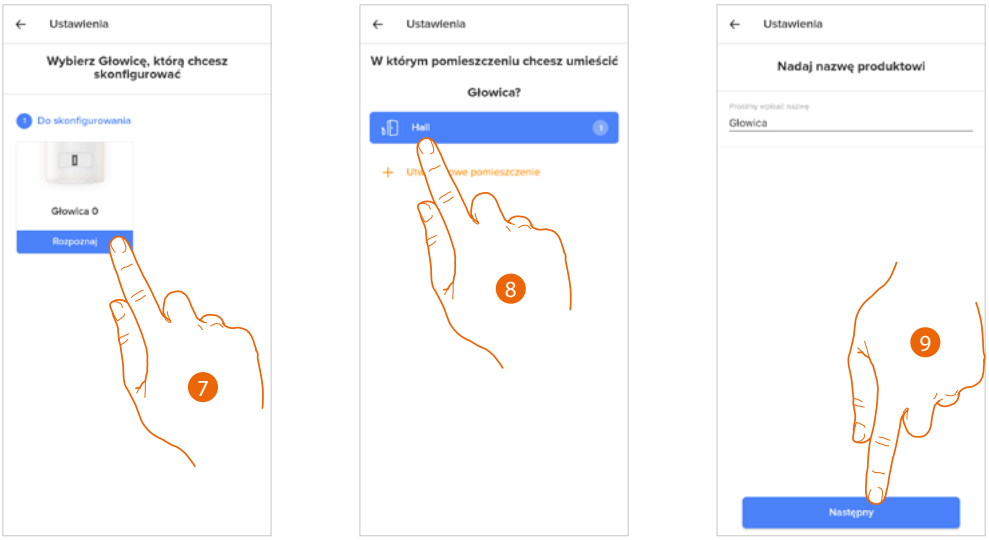

7. Dotknij, aby zainstalować zawór termostatyczny Netatmo
8. Wybierz pomieszczenie, w którym znajduje się zawór termostatyczny Netatmo
9. Dostosuj nazwę zaworu termostatycznego Netatmo i dotknij, aby kontynuować

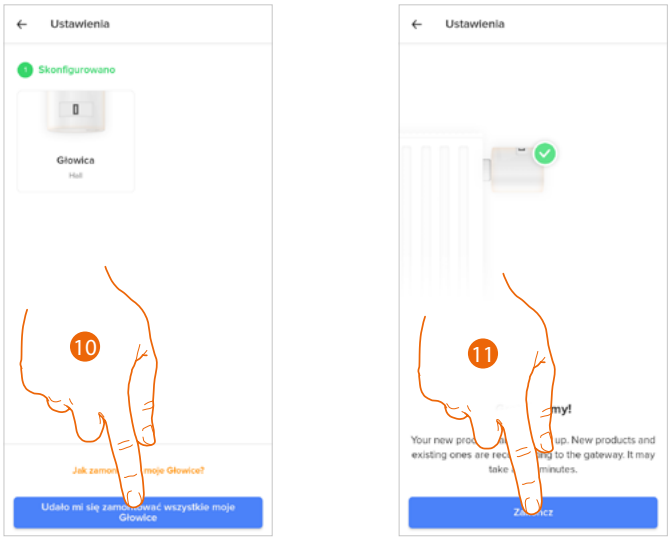

10. Zainstaluj zawór na grzejniku zgodnie z instrukcją Netatmo, a następnie dotknij, aby potwierdzić
11. Dotknij, aby zakończyć instalację zaworu termostatycznego Netatmo (głowicy)

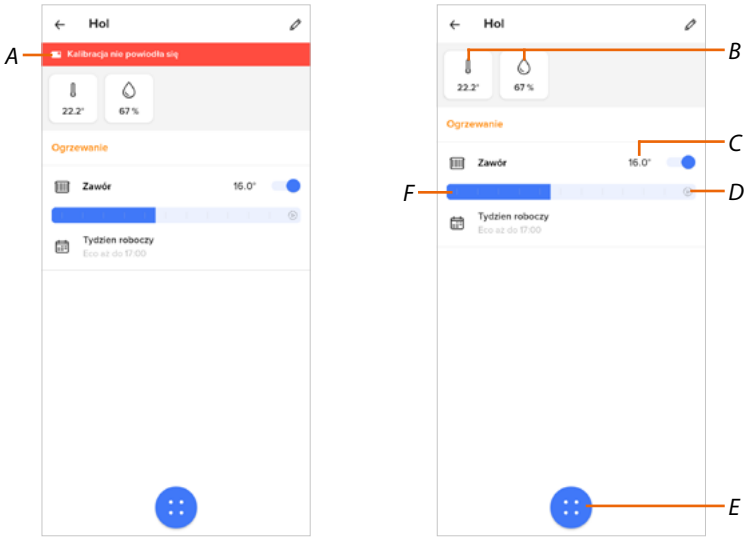

A Jeśli kalibracja nie powiodła się, pojawi się komunikat ostrzegawczy, możesz przeprowadzić kalibrację w sekcji ustawień zaworu, lub poczekać kilka minut na automatyczną kalibrację.

B Zmierzona temperatura i zmierzona wilgotność w procentach

C Ustawiona temperatura

D Ustaw Funkcję Boost


E Otwiera sekcję planowania w której można zarządzać harmonogramami dla całego domu

F Ustawia Temperaturę

Możesz zmodyfikować niektóre parametry zaworu Netatmo w sekcji ustawień zaworów Netatmo


Zainstaluj nowy dom

Ta funkcja umożliwia zainstalowanie nowego domu powiązanego z Twoim kontem (np. dom w górach)

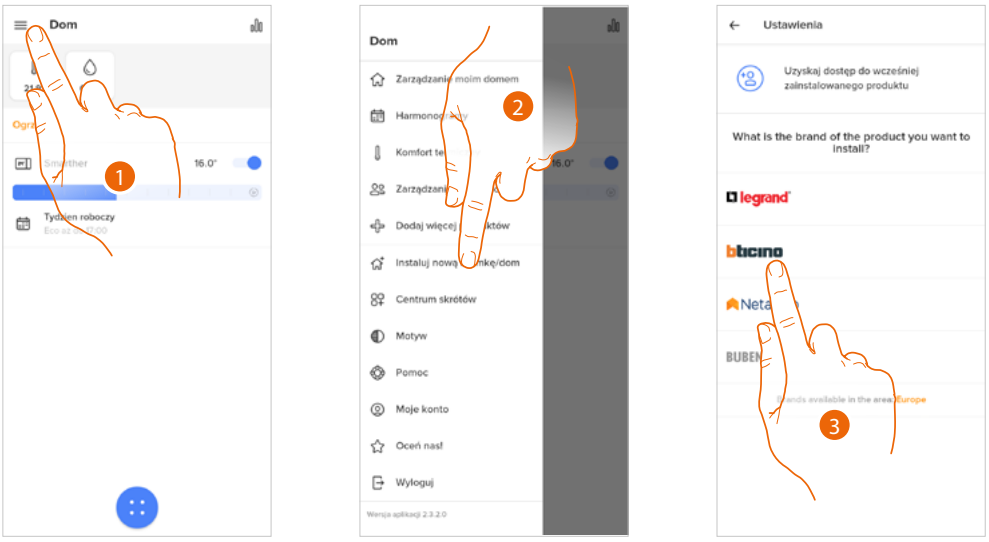

1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby zainstalować nowy dom
3. Dotknij, aby wybrać markę produktu, który chcesz zainstalować


Po zainstalowaniu nowego domu będzie można wybrać dom do wyświetlania i sterowania

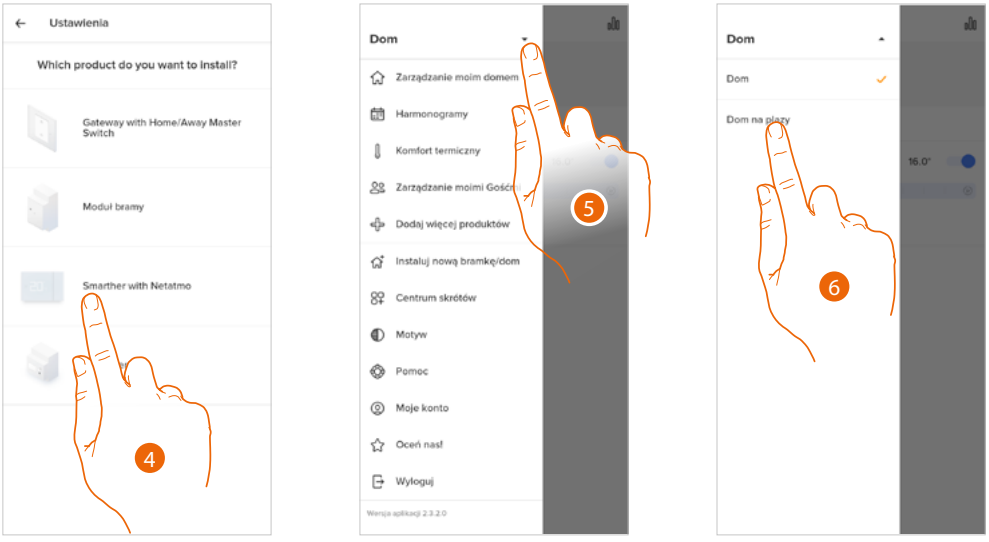


4. Dotknij, aby wybrać Smarther i wykonaj procedurę opisaną w pkt Sparuj swój Smarther
5. Dotknij, aby wyświetlić dostępne domy
6. Dotknij, aby wybrać dom, który chcesz wyświetlić i sterować

Centrum skrótów

W tej sekcji możesz dodać kilka gotowych skrótów do strony głównej swojego smartfona, aby sterować Smartherem

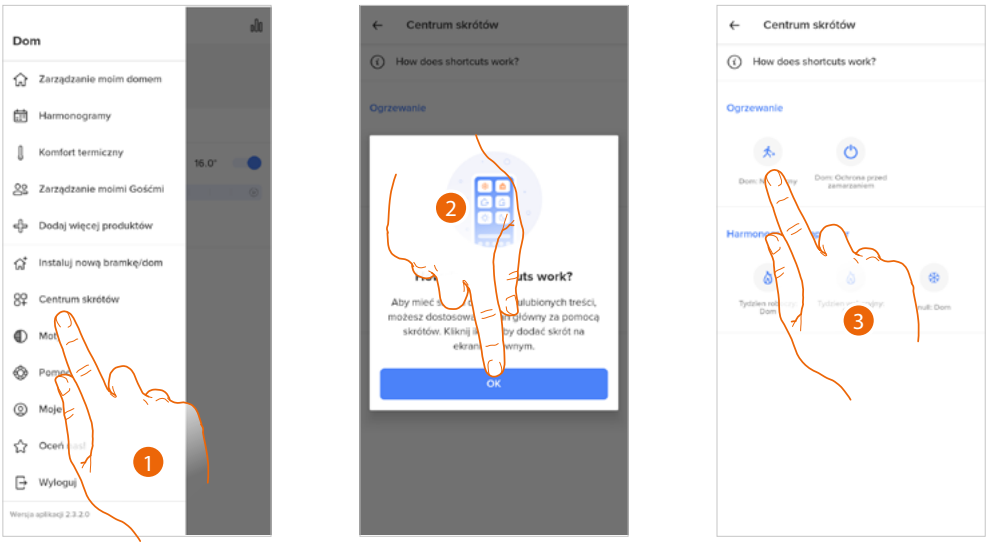

1. Dotknij, aby przejść do sekcji skrótów
2. Dotknij, aby rozpocząć konfigurację skrótów
3. Wybierz rodzaj skrótu, który chcesz dodać do strony głównej swojego smartfona

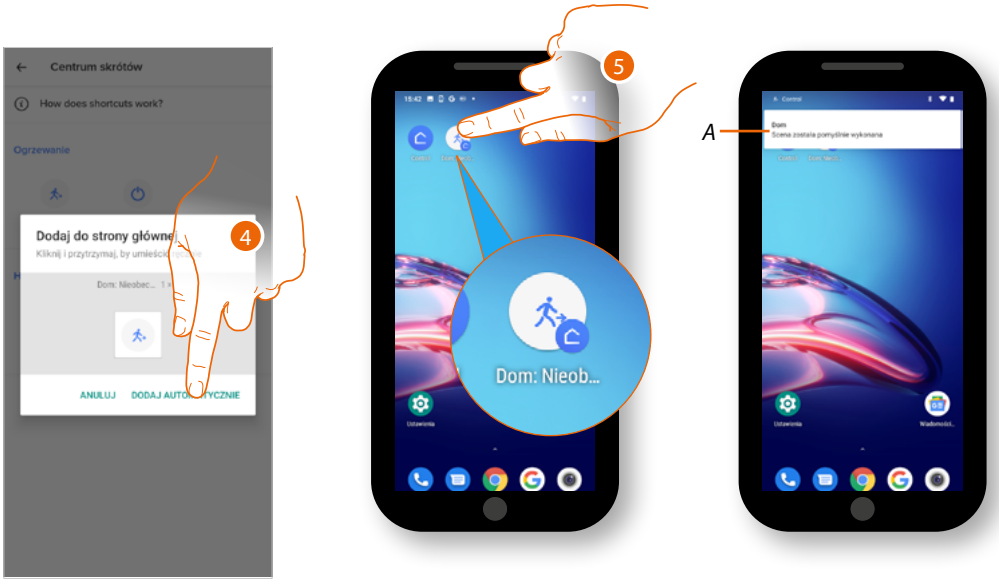


4. Dotknij, aby dodać skrót do strony głównej
5. Dotknij, aby aktywować skrót

A. Powiadomienie informuje, że skrót został aktywowany

Motyw

W tej sekcji możesz wybrać motyw graficznego interfejsu aplikacji.

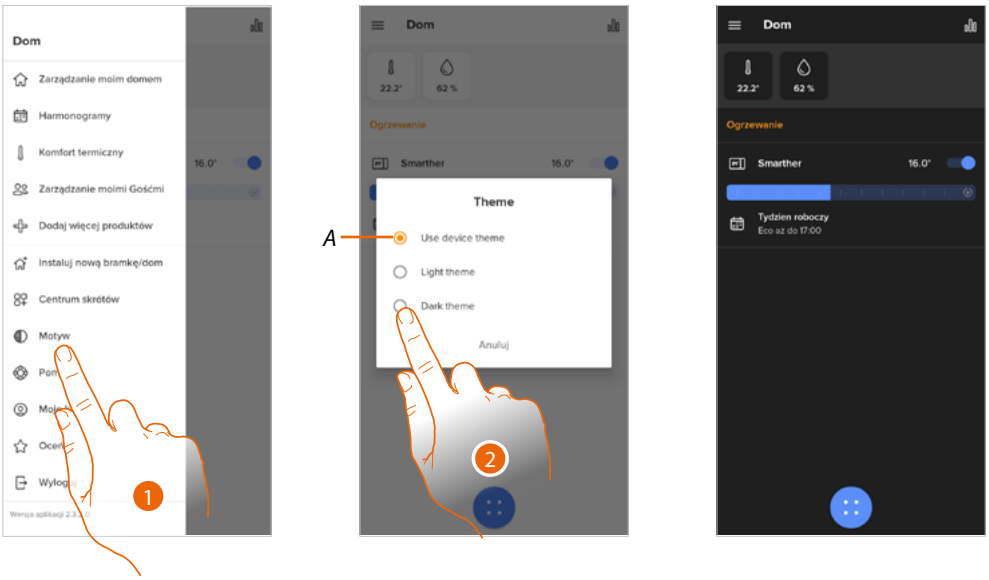


1. Dotknij, aby przejść do sekcji motywu

A Użyj tego samego motywu (jasny/ciemny), który jest używany w Twoim smartfonie

2. Dotknij, aby wybrać motyw interfejsu graficznego aplikacji między motywem jasnym a motywem ciemnym

Pomoc


W tej sekcji możesz przeglądać i wyszukiwać odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące korzystania z aplikacji Home + Control.

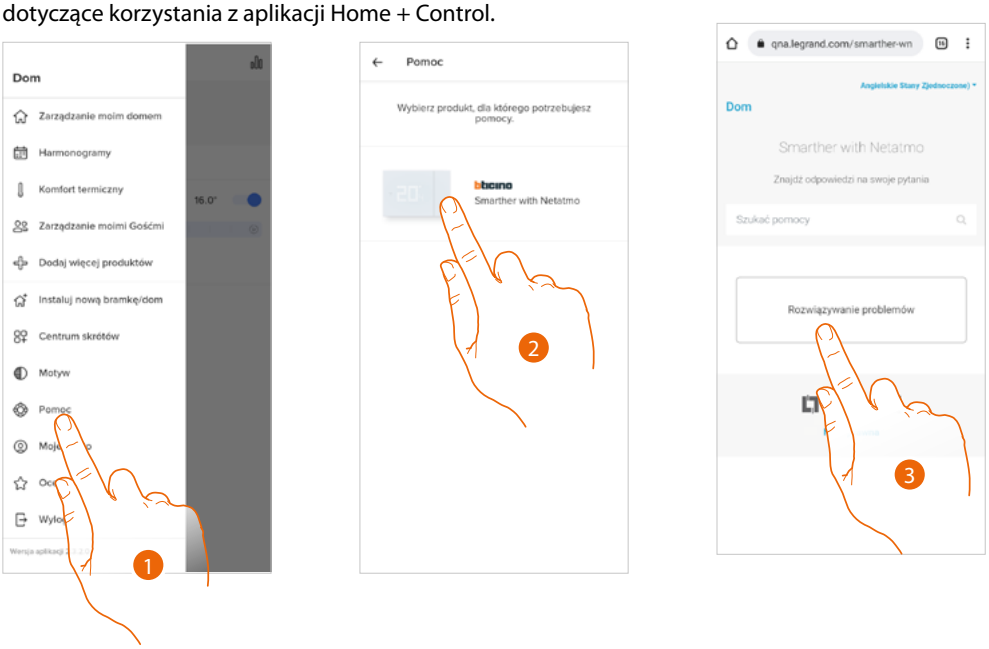

1. Dotknij, aby otworzyć sekcję FAQ
2. Dotknij, aby wybrać produkt, dla którego potrzebujesz pomocy
3. Wybierz temat, na który chcesz uzyskać wyjaśnienia

Moje konto

W tej sekcji możesz przeglądać i zarządzać niektórymi funkcjami dotyczącymi Twojego konta.

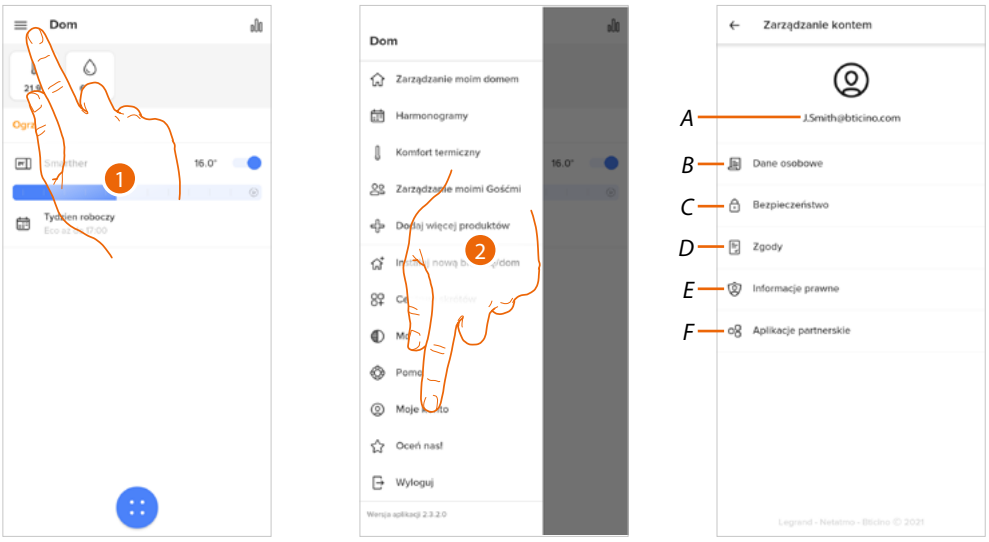

1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby przejść do sekcji konta

A Logowanie/ adres e-mail konta

B Wyświetl/modyfikuj poszczególne dane rejestracyjne swojego konta Legrand

C Zmień niektóre parametry związane z bezpieczeństwem konta, takie jak hasło i odłączenie od wszystkich urządzeń


D Zarządza uprawnieniami do komunikacji i innymi kwestiami związanymi z Twoimi danymi osobowymi

E Wyświetla terminy i warunki umów związanych z aplikacjami Legrand, z których korzystasz

F Zarządza aplikacjami partnerskimi z którymi jest połączone Twoje konto (np. Google Home itp.)

Dane osobowe


W tej sekcji możesz zmienić niektóre dane konta, które aktualnie zarządza urządzeniem, lub zastąpić je innym zarejestrowanym kontem Legrand.

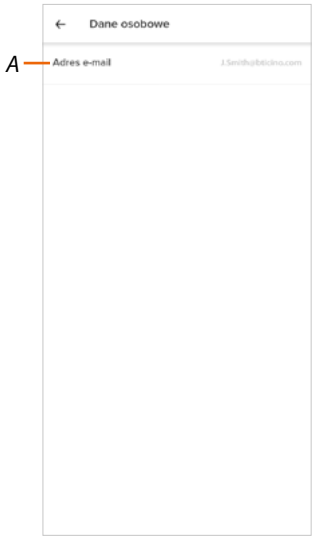

A Adres e-mail/aktualne konto

E-mail / konto (potwierdź swój adres e-mail/konto)


Aby otrzymywać jakiekolwiek wiadomości od grupy Legrand, musisz potwierdzić swój adres e-mail

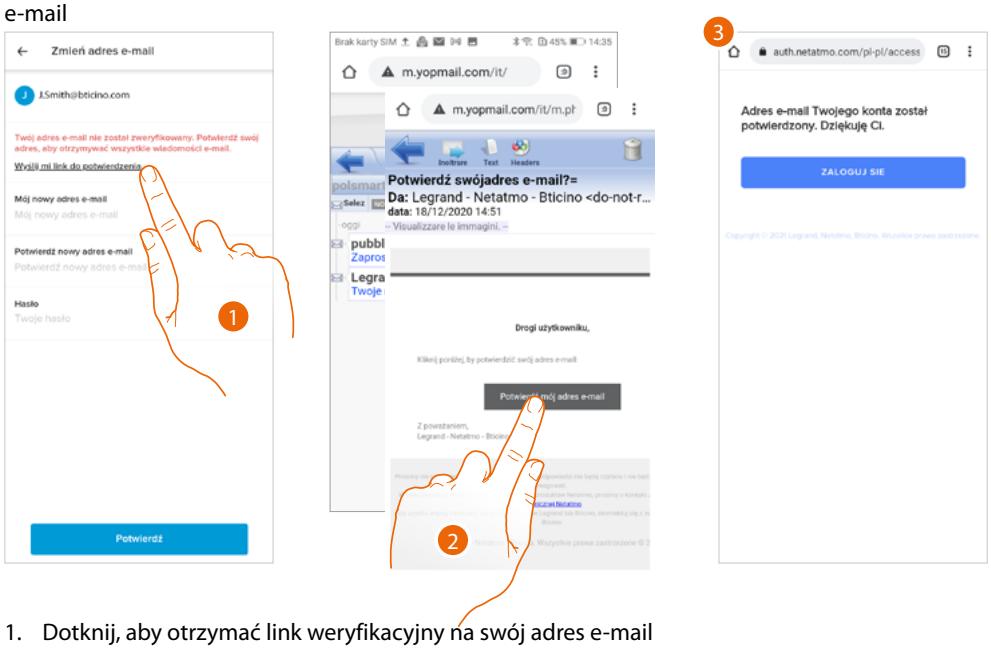


1. Dotknij, aby otrzymać link weryfikacyjny na swój adres e-mail
2. Dotknij link w wiadomości e-mail, którą wysłał Ci system
3. Pojawi się ekran potwierdzający walidację adresu e-mail

E-mail / konto (zmiana adresu e-mail / konta zarządzania urządzeniem)

Aby zmienić adres e-mail, za pomocą którego się logujesz

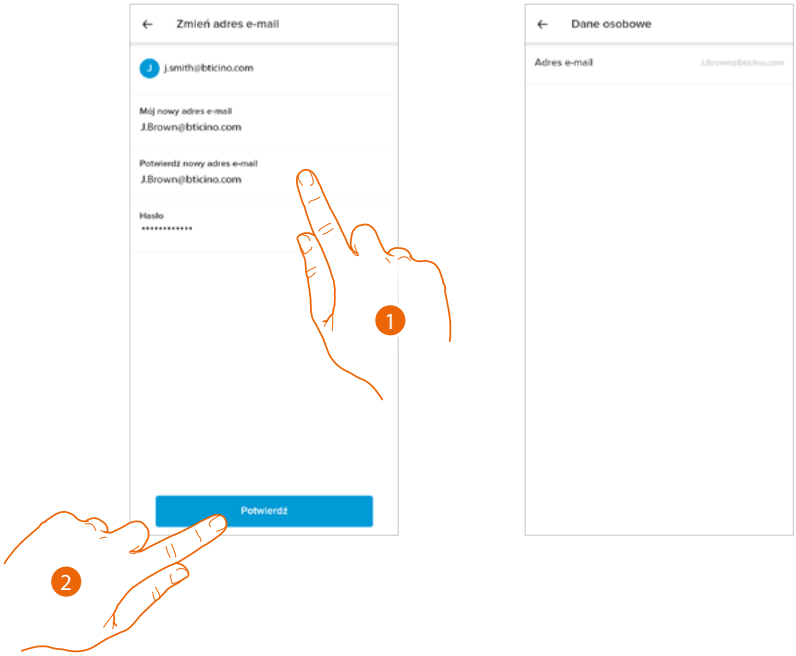

1. Wprowadź dane uwierzytelniające (adres e-mail i hasło) nowego zarejestrowanego konta Legrand, którego chcesz używać do zarządzania urządzeniem
2. Dotknij aby potwierdzić.

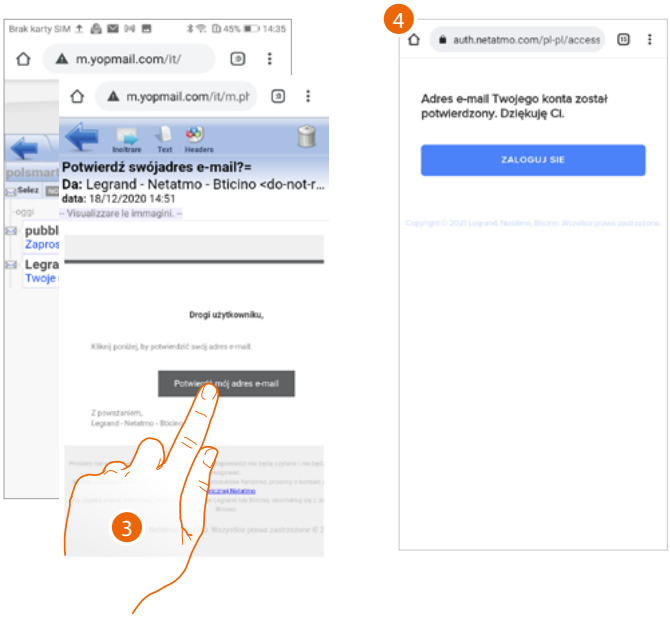

3. Dotknij link w wiadomości e-mail, którą wysłał Ci system
4. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzający walidację nowego adresu e-mail

Bezpieczeństwo


W tej sekcji możesz zmienić hasło do konta i odłączyć je od wszystkich urządzeń.
Odłączenie konta od wszystkich urządzeń jest przydatne w przypadku utraty lub kradzieży jednego z nich.



A Wykonuje procedurę zmiany hasła


B Odłącza od wszystkich urządzeń

Zmień hasło

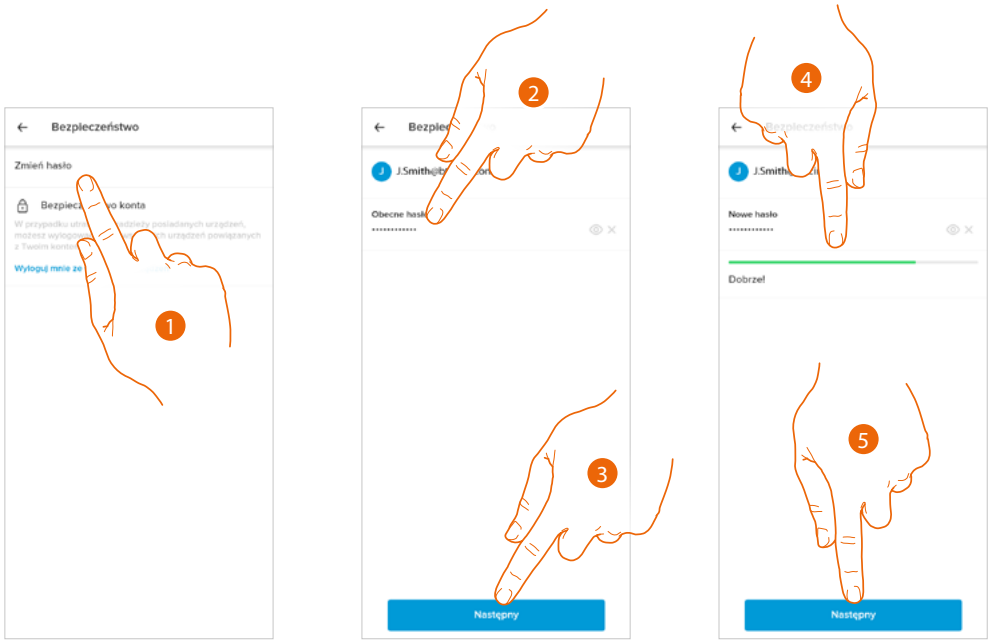

1. Dotknij, aby zmienić hasło
2. Wprowadź aktualne hasło
3. Dotknij, aby kontynuować.
4. Wprowadź nowe hasło, które musi mieć następujące wymagania:
   - co najmniej 8 znaków;
   - co najmniej jedną małą literę (np. a);
   - co najmniej jedną wielką literę (np. A);
   - co najmniej jeden numer (np. 1);
   - co najmniej jeden znak specjalny (np. $);
5. Dotknij aby potwierdzić

Odłącz od wszystkich urządzeń

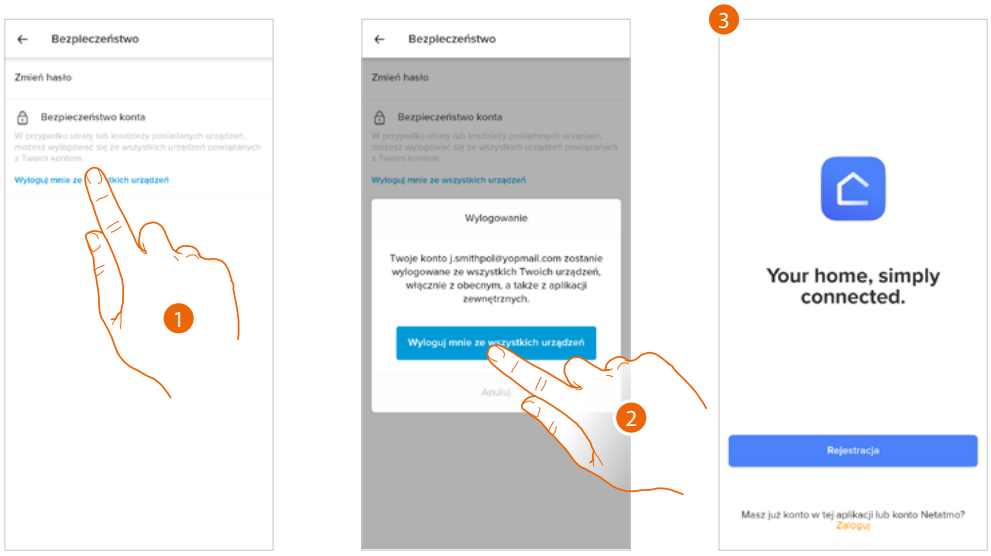

1. Dotknij, aby aktywować procedurę.
2. Dotknij, aby odłączyć swoje konto od wszystkich urządzeń i aplikacji innych firm.
3. Aplikacja jest automatycznie wylogowywana i pojawia się strona główna.

Zgody


W tej sekcji możesz włączyć odbieranie wiadomości od Legrand i udostępnianie danych o użytkowaniu aplikacji.



1. Dotknij, aby zaakceptować otrzymywanie wiadomości od Netatmo / Legrand / Bticino
2. Dotknij, aby włączyć udostępnianie danych.

Informacje prawne


W tej sekcji możesz zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności każdej aplikacji, z którą jest powiązane Twoje konto Legrand.

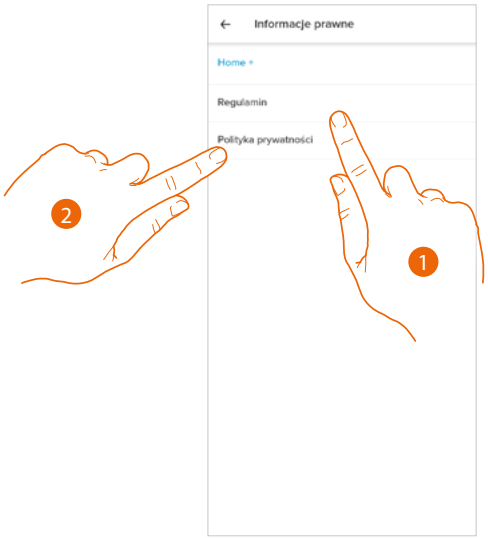

1. Dotknij, aby wyświetlić Regulamin
2. Dotknij, aby wyświetlić Politykę prywatności

Aplikacja partnerska

W tej sekcji możesz zobaczyć wszystkie strony trzecie, którym przyznałeś uprawnienia do działania na podłączonych urządzeniach. (np. HomeKit, Google Home itp.)

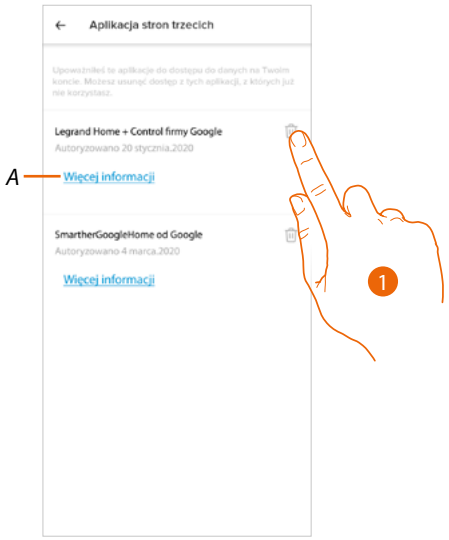


1. Dotknij, aby usunąć dostęp do witryn lub aplikacji do określonych danych na swoim koncie

A Wyświetla więcej informacji dotyczących dostępu do systemu przez aplikacje partnerskie.

Oceń nas!


W tej sekcji możesz ocenić aplikację.

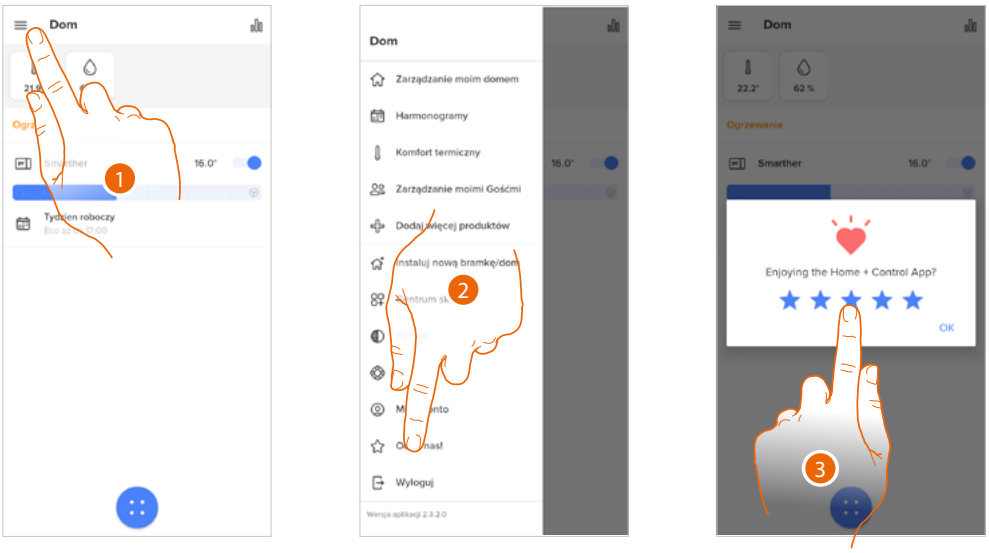

1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby kontynuować ocenę aplikacji
3. Dotknij gwiazdek, aby wyrazić ocenę w przedziale od 1 do 5.

Wyjdź

W tej sekcji możesz wylogować się z aplikacji Home + Control

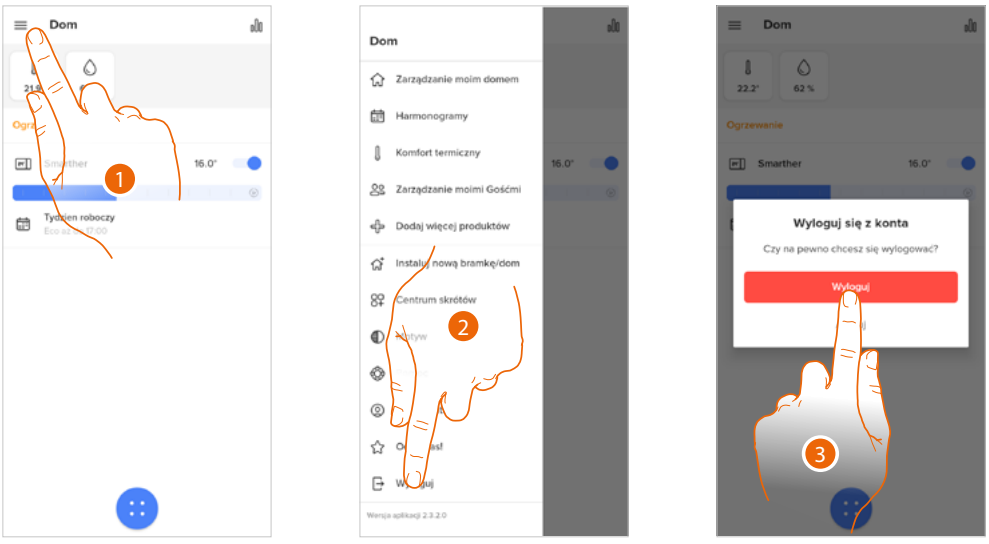


1. Dotknij, aby otworzyć menu ustawień
2. Dotknij, aby zamknąć aplikację
3. Dotknij, aby potwierdzić wyjście z aplikacji, po czym pojawi się ekran logowania


Resetowanie


Reset konfiguracji Wi-Fi i ustawień HomeKit

Ta czynność usuwa konfigurację Wi-Fi i ustawienia HomeKit

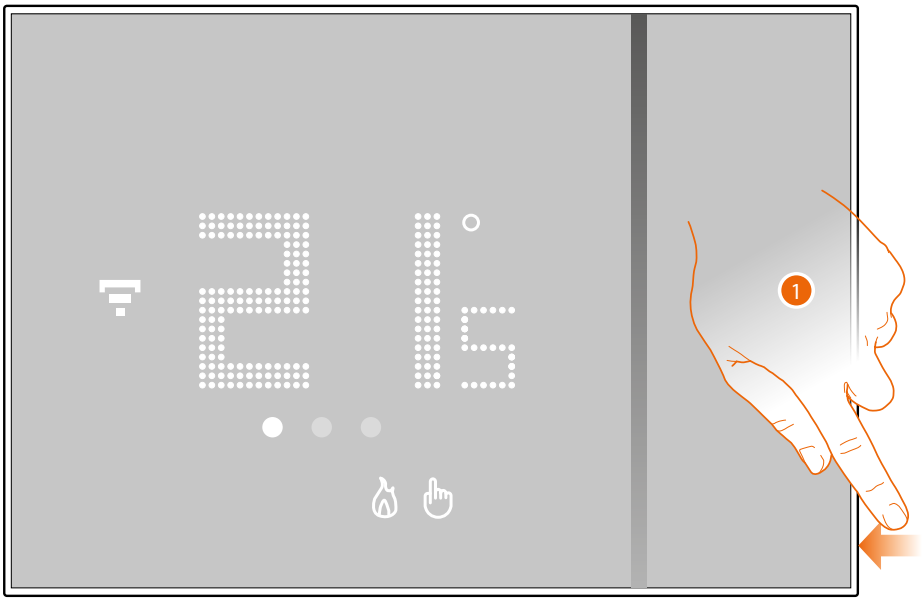


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z boku Smarthera.
   Rozpocznie się odliczanie (około 5 sekund), po zakończeniu którego usłyszysz sygnał potwierdzenia.

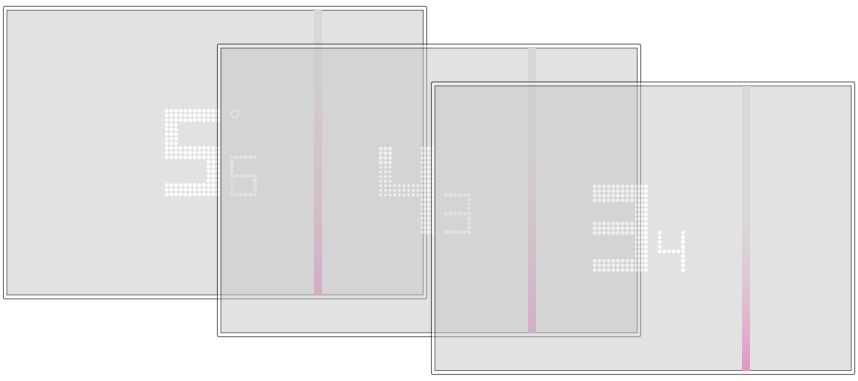

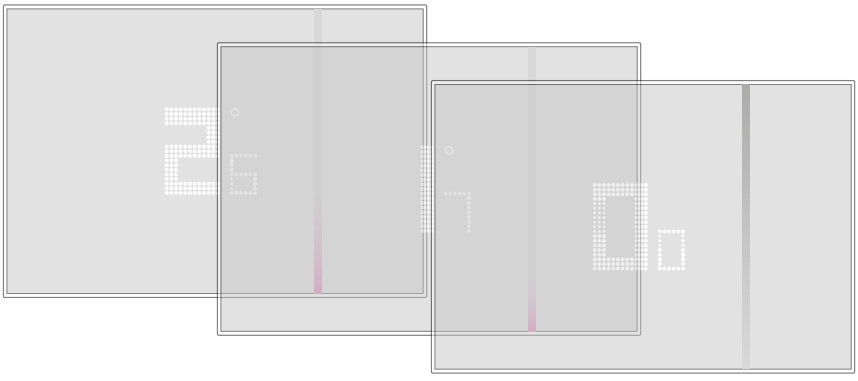


2. Zwolnij przycisk resetowania.

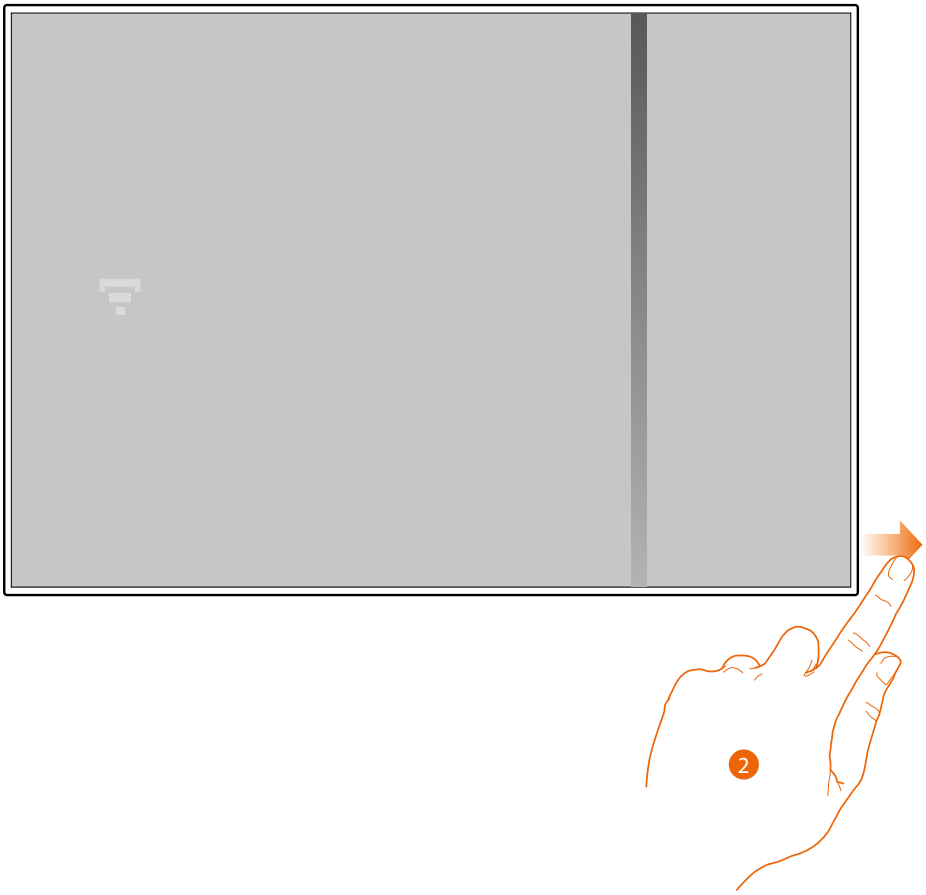


Wyświetlacz Smarthera zgaśnie

Po kilku sekundach Smarther włącza się ponownie, możesz teraz sparować z aplikacją Home + Control, korzystając z procedury opisanej w paragrafie Sparuj swój Smarther

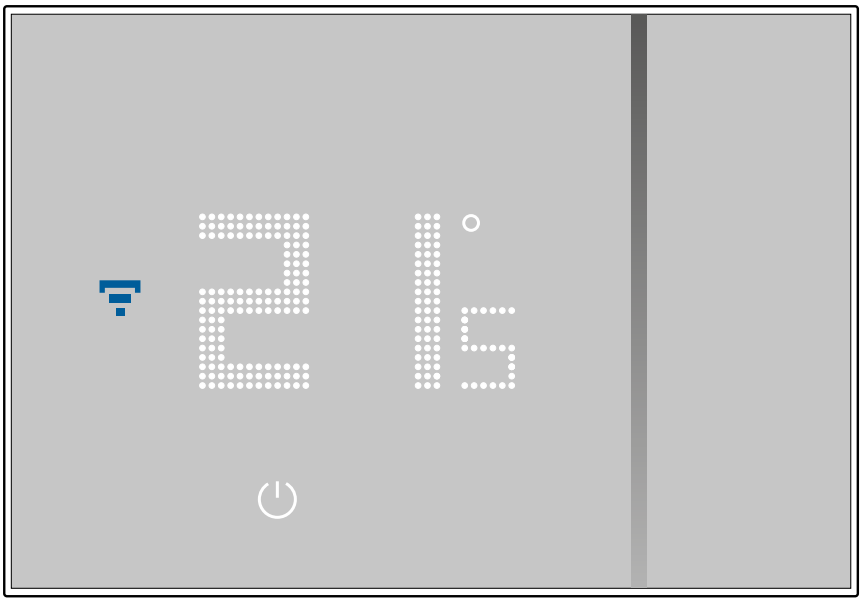



Resetowanie do ustawień fabrycznych

Ta akcja przywraca Smarther do stanu fabrycznego, wszystkie programy i skojarzenia zostaną usunięte

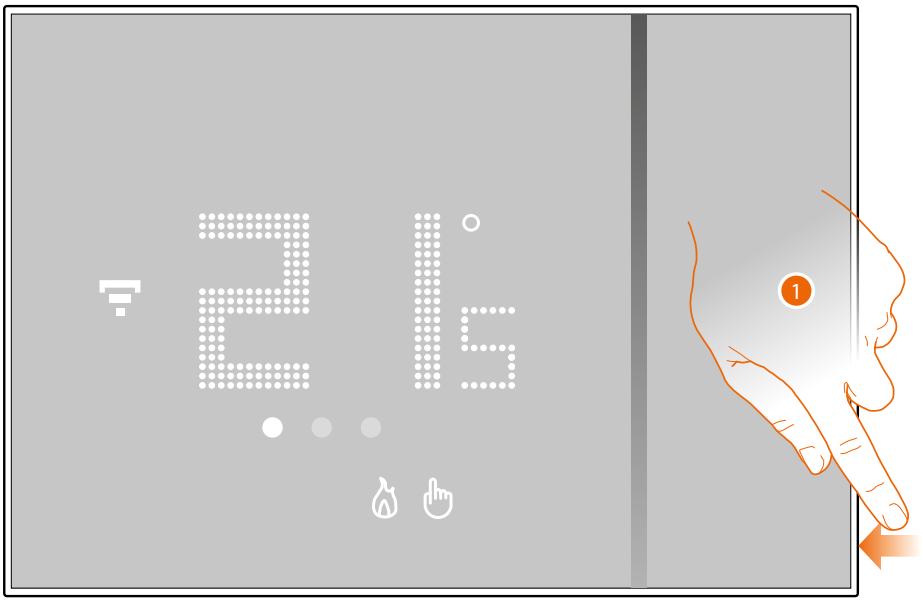


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania z boku Smarthera.
   Rozpocznie się odliczanie (około 5 sekund), po zakończeniu którego usłyszysz sygnał potwierdzenia.

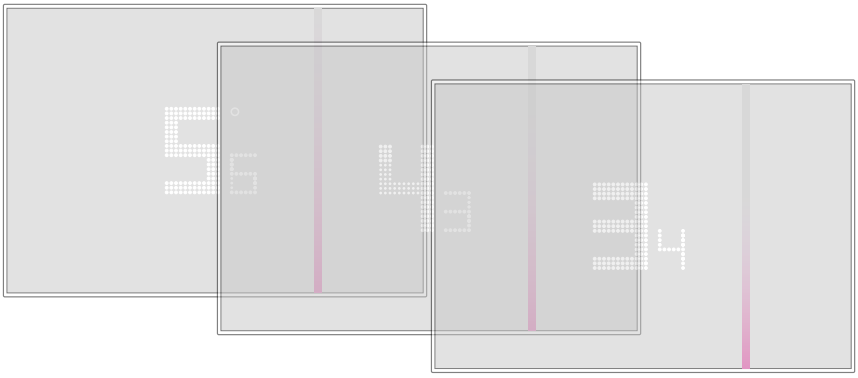

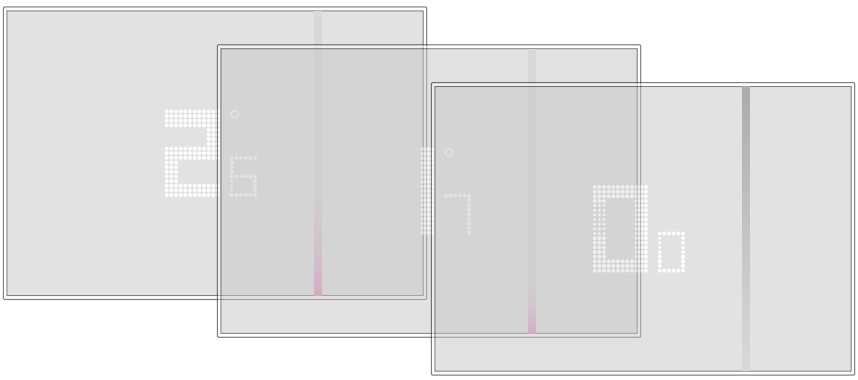


Liczba 0.0 na wyświetlaczu Smarthera będzie migać, dopóki nie usłyszysz

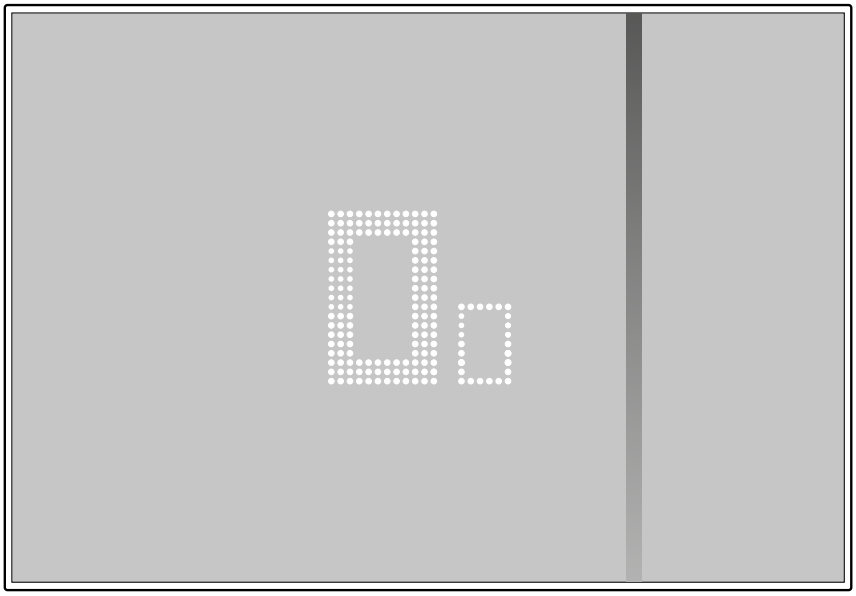

podwójnego sygnału potwierdzającego.


***Uwaga**: w niektórych przypadkach resetowanie urządzenia może potrwać do jednej minuty.*

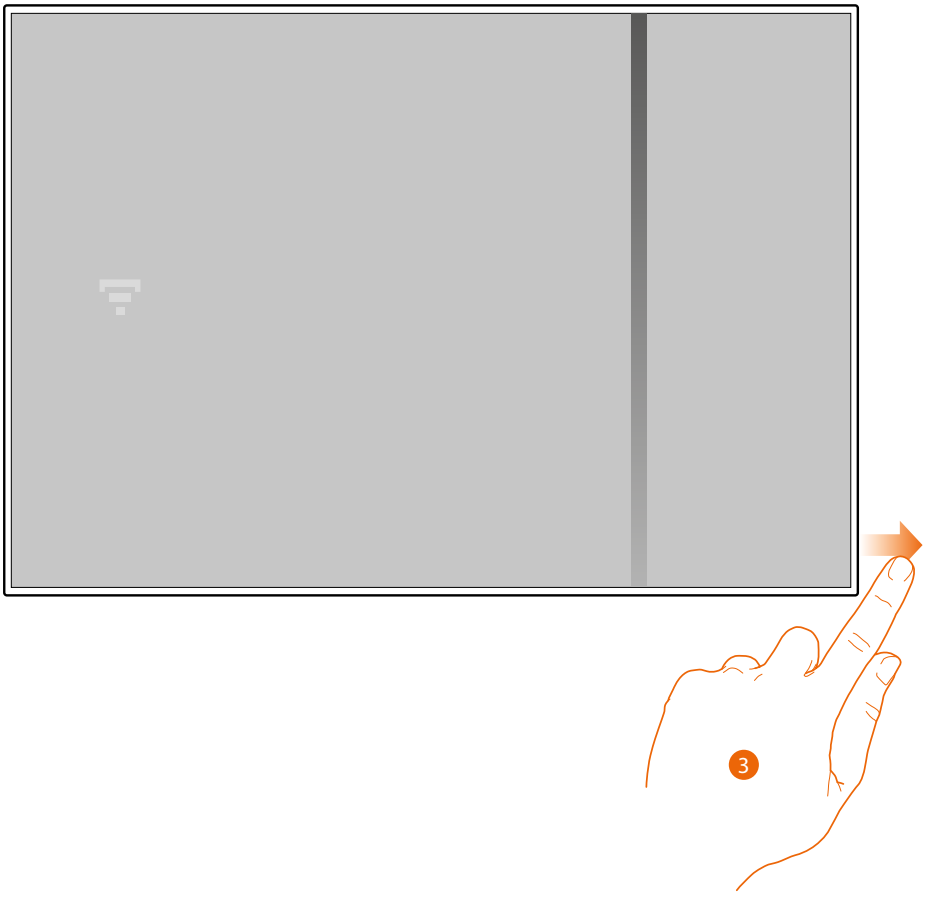

3. Zwolnij przycisk resetowania..

Wyświetlacz Smarthera zgaśnie

Po kilku sekundach Smarther włącza się ponownie, możesz teraz sparować z aplikacją Home + Control, korzystając z procedury opisanej w paragrafie **Sparuj swój Smarther**

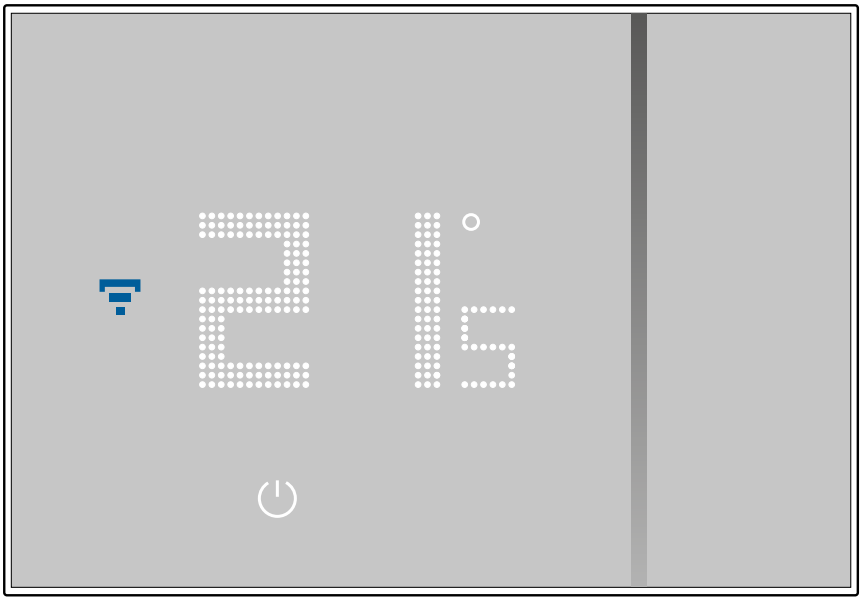

Zarządzaj swoim Smartherem za pomocą aplikacji innych firm

Integracja ze stronami trzecimi pozwala kontrolować Smarther za pomocą aplikacji:


– HOMEKIT
– Google Home®
– Amazon Alexa®

dając Ci możliwość korzystania z poleceń głosowych oprócz już licznych funkcji Twojego Smarthera.

***Uwaga**:aby móc zintegrować Smarther z:*

- *HOMEKIT, będziesz musiał dodać go jako akcesorium w tej samej aplikacji*
- *Google Home® trzeba będzie dodać usługę Legrand - Netatmo - BTicino w aplikacji Google*
- *Amazon Alexa® musisz dodać umiejętność Legrand - Netatmo - BTicino w aplikacji Alexa.*

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji można znaleźć w instrukcjach HOMEKIT, Google Home® i Amazon Alexa®.

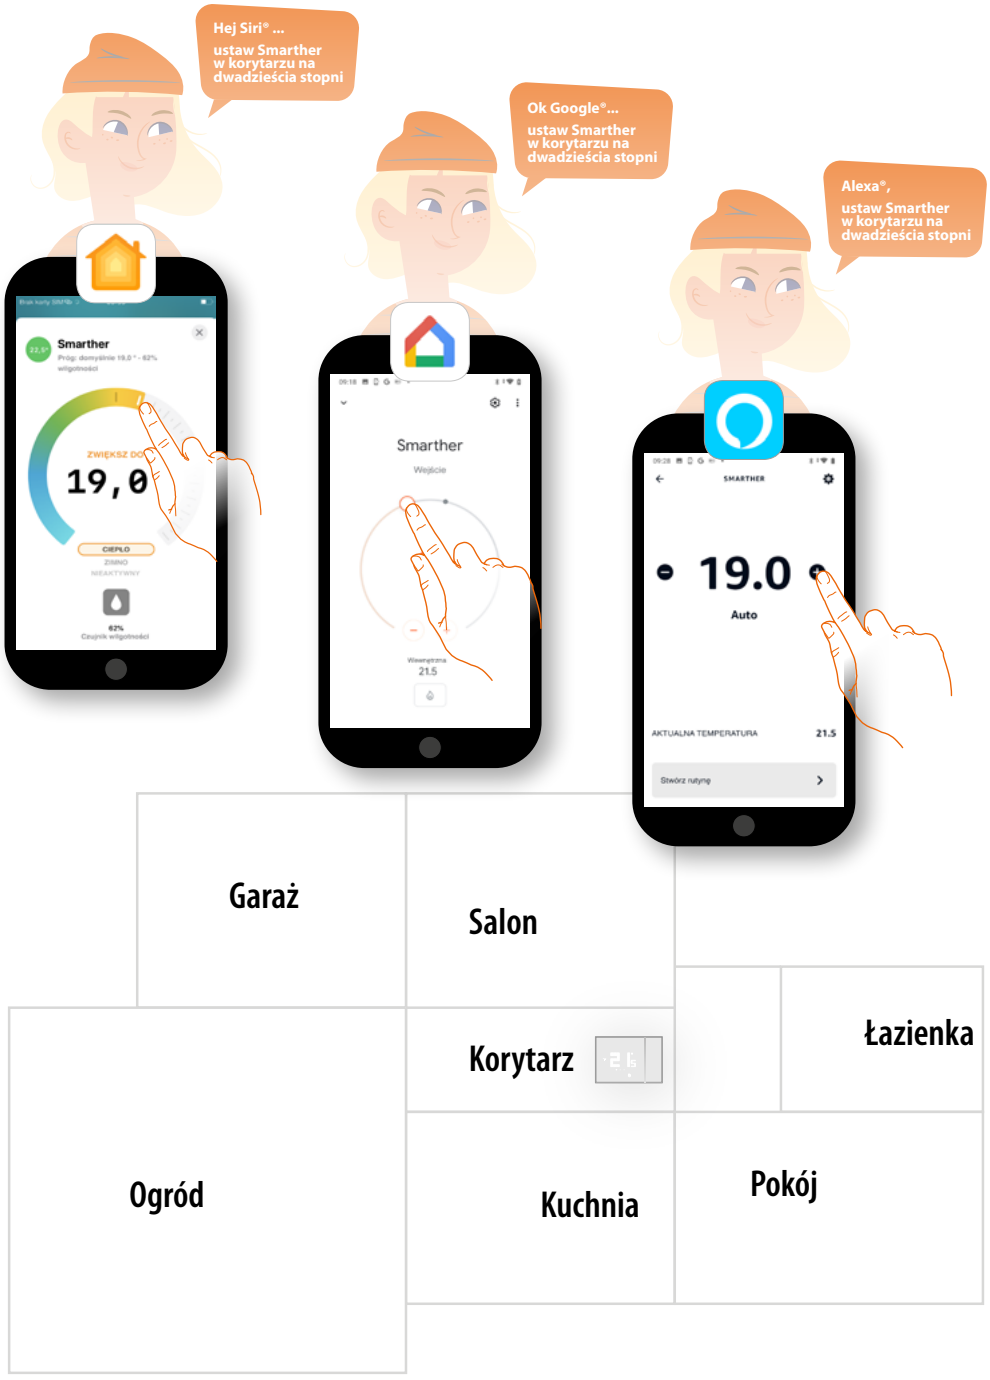

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

BTicino Spa zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie treści przedstawionej w niniejszej instrukcji i do zakomunikowania w dowolnej formie i trybie dokonanych zmian.