



# Classe 300X

Manuel d'utilisation et d'installation





## Guide de lecture du manuel

Bienvenue sur le Guide de lecture du manuel.  
Le présent paragraphe a été rédigé pour vous permettre de comprendre clairement et intégralement le contenu du présent manuel.  
En suivant ce guide, vous pourrez optimiser votre expérience d'apprentissage et d'utilisation du produit.

Le présent manuel peut être lu de deux manières principales :



### 1 – Lecture intégrale des chapitres


Si vous souhaitez connaître à fond le dispositif sous tous ses aspects, la lecture de tous les chapitres dans leur intégralité est la méthode recommandée.  
Cette méthode vous permet d'explorer chaque aspect en détail et d'acquérir une compréhension complète et approfondie du système.  
Vous pouvez commencer votre lecture par la [table des matières interactives](#) pour avoir une vue d'ensemble de tous les contenus et lire le manuel dans l'ordre suggéré ou, grâce aux liens interactifs, passer d'un paragraphe à un autre.



### 2 – Guide rapide pour la première installation

Si vous recherchez des instructions pratiques et rapides pour effectuer la première configuration, vous pouvez suivre les « ÉTAPES » du [Guide rapide](#).  
En suivant les instructions une par une, vous pouvez apprendre les opérations minimales à effectuer pour une première configuration du système.  
Sur les pages du manuel qui font partie d'une ÉTAPE, des indications graphiques sont présentes pour vous aider à naviguer.

Barre de navigation :

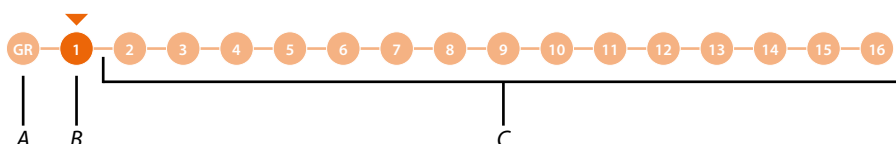

- A Retour au guide avec la description des étapes
- B Étape présente
- C Étapes suivantes : en cliquant dessus, il est possible de naviguer d'une étape à l'autre

De plus, au terme de chaque étape, un lien permet de passer à l'étape suivante :

[PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE >>>](#)

Cette méthode est très pratique pour que le système soit rapidement opérationnel ; cependant, il est recommandé d'approfondir la connaissance du système en lisant le manuel dans son intégralité.  
Même si certains paragraphes peuvent sembler initialement moins pertinents, leur lecture peut s'avérer utile par la suite.  
En outre, la lecture du manuel dans son intégralité permet de prendre connaissance de certaines fonctions susceptibles d'améliorer dans une large mesure l'utilisation du système.



## Table des matières

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Guide rapide pour la configuration</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>Informations générales</b>                                      | <b>7</b>  |
| Avertissements et conseils                                         | 7         |
| Avertissements et droits du consommateur                           | 8         |
| <b>Installation</b>                                                | <b>9</b>  |
| Vue frontale                                                       | 9         |
| Vue postérieure                                                    | 10        |
| Données dimensionnelles et hauteur d'installation                  | 11        |
| Montage                                                            | 12        |
| Démontage                                                          | 13        |
| <b>Configuration numérique</b>                                     | <b>14</b> |
| Premier allumage                                                   | 14        |
| <b>Configuration physique</b>                                      | <b>21</b> |
| Premier allumage                                                   | 33        |
| <b>Page d'accueil</b>                                              | <b>38</b> |
| Utilisation des fonctions depuis dispositif                        | 39        |
| Répondre à un appel                                                | 40        |
| Auto-allumage et cyclage                                           | 42        |
| Ouvrir porte                                                       | 46        |
| Notifications                                                      | 47        |
| Répondeur                                                          | 48        |
| Messages de système                                                | 50        |
| Activations                                                        | 55        |
| Caméras et Vidéosurveillance                                       | 56        |
| Intercom                                                           | 60        |
| Lumières escaliers                                                 | 63        |
| Bureau                                                             | 64        |
| Activation temporaire du bureau professionnel                      | 65        |
| Activation programmée du bureau professionnel                      | 67        |
| Activation permanente du bureau professionnel                      | 68        |
| Mode silencieux                                                    | 69        |
| Activer la fonction pendant un certain temps                       | 70        |
| Activer la fonction à une certaine date/heure                      | 72        |
| Activation permanente de la fonction Mode silencieux               | 73        |
| Utilisation des fonctions à distance (Application Home + Security) | 74        |
| <b>Réglages</b>                                                    | <b>79</b> |
| Général                                                            | 81        |
| Langue                                                             | 81        |
| Date et heure                                                      | 82        |
| Informations                                                       | 85        |
| Mentions et informations légales                                   | 85        |
| Signaler un problème                                               | 86        |
| Réseau                                                             | 87        |
| Écran                                                              | 93        |
| Sons                                                               | 95        |
| Page d'accueil                                                     | 97        |
| Gestion zone favoris/caméras                                       | 97        |
| Personnalise l'image de fond caméra                                | 101       |
| Répondeur                                                          | 103       |



|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>App</b>                                                 | <b>105</b> |
| <b>Suggestions</b>                                         | <b>107</b> |
| <b>Réglages avancés</b>                                    | <b>109</b> |
| Configurer les adresses de vidéophonie                     | 111        |
| Objet Caméra                                               | 113        |
| Objet Intercom                                             | 117        |
| Activations                                                | 121        |
| Actionneur lumières escaliers (réf. BT-346210 / BT-346200) | 125        |
| Redémarrer le dispositif                                   | 128        |
| Réinitialisation Wi-Fi                                     | 129        |
| Rétablir réglages par défaut                               | 130        |
| <b>Appendice</b>                                           | <b>132</b> |
| Tableau des configurations                                 | 132        |



## Guide rapide pour la configuration

**Attention:** La procédure ci-après décrit les opérations minimales à effectuer pour une première configuration de Classe 300X.

Il est toutefois recommandé d'approfondir la connaissance du système en lisant l'intégralité du manuel.

Les étapes fondamentales à suivre sont :

---

Étape **1** [Installation](#)

---

Étape **2a** [Premier allumage numérique](#)

---

Étape **2b** [Premier allumage physique](#)

---

Étape **3** [Connexion au réseau Wi-Fi](#)

---

Étape **4** [Mise à jour du firmware](#)

---

Étape **5** [Création des objets Caméra](#)

---

Étape **6** [Création des objets Intercom](#)

---

Étape **7** [Création des objets Activation](#)

---

Étape **8** [Création des objets Actionneur lumières escaliers](#)

---

Étape **9** [Organisation des favoris](#)

---

Étape **10** [Activation bureau professionnel](#)

---

Étape **11** [Activation répondeur](#)

---



## Informations générales

### Avertissements et conseils

Avant de procéder à l'installation, il est important de lire attentivement le présent manuel.

La garantie est automatiquement annulée en cas de négligence, d'utilisation impropre et/ou de modification effectuée par un personnel non autorisé.

Le Vidéophone Classe 300X doit être installé uniquement en intérieur ; il ne doit pas être exposé à des écoulements ni à des projections d'eau ; il doit être utilisé uniquement sur des systèmes numériques BTicino à 2 fils.

Le vidéophone Classe 300X doit être connecté à un réseau Wi-Fi ayant les caractéristiques suivantes :

- IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz)
- Méthode de cryptage et d'authentification supportées :
  - Réseaux OPEN WPA-PSK
  - inclus TKIP WPA2-PSK
  - inclus WPA3-SAE Personal

**NOTE:** Ce dispositif inclut le logiciel Open Source. Pour avoir des informations sur les licences et sur les logiciels, il est nécessaire de connecter le PC Windows/Linux au dispositif à l'aide du port mini-USB.

**NOTE:** Pour la connexion entre le vidéophone Classe 300X et le smartphone, il est nécessaire de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique avec accès à Internet.

Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l'équipement technique lui permettant d'accéder à Internet, sur la base d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel BTicino reste totalement étranger.

Pour utiliser certains services que BTicino fournit en plus des fonctions de base du Classe 300X, le Client doit installer sur son smartphone l'Application Home + Security.

Les services offerts à travers l'Application permettent d'interagir avec le Classe 300X à distance via Internet.

Dans ce cas, l'intégration et le bon fonctionnement entre le Classe 300X et l'Application peuvent dépendre des facteurs suivants :

- a) qualité du signal Wi-Fi ;
- b) type de contrat d'accès à Internet depuis l'habitation ;
- c) type de contrat de transmission de données sur le smartphone.

Dans le cas où un de ces 3 facteurs ne serait pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, BTicino est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement.

Le fonctionnement de l'Application Home + Security alors que l'écran est éteint (background) peut être compromis par les applications installées sur le smartphone qui :

- optimisent l'utilisation de la batterie et les économies d'énergie ;
- protègent le dispositif (antivirus ou programmes similaires)

Le produit supporte en effet un système streaming VoIP, aussi il est nécessaire de s'assurer que le contrat de transmission de données avec le smartphone n'en prévoit pas le blocage.

En outre, il est précisé que le service que BTicino fournit à travers l'utilisation à distance via l'Application prévoit l'utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d'accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.

**ATTENTION:** Les images qui figurent dans le présent manuel sont purement indicatives, aussi peuvent-elles ne pas être parfaitement représentatives des caractéristiques du produit.

**NOTE:** Certains composants du produit peuvent, au fil du temps, être soumis à des modifications en fonction de la disponibilité des matériaux, de l'évolution technologique ou des exigences de production. Ces variations n'altèrent en rien les fonctionnalités et la qualité globale du produit, qui restent conformes aux standards déclarés.

BTicino se réserve la faculté de mettre à jour ou de remplacer certains composants, tout en garantissant la conformité aux spécifications techniques et à l'utilisation prévue.



### Avertissements et droits du consommateur

---



Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et conserver pour toute consultation en cas de besoin.

---



Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées.  
Interdiction d'utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols.  
Interdiction de boucher les ouvertures de ventilation.  
Interdiction de modifier les dispositifs.  
Interdiction des retirer les parties de protection des dispositifs.  
Interdiction d'exposer l'unité à des suintements ou à des éclaboussures.  
Interdiction d'installer les unités à proximité de sources de chaleur/froid.  
Interdiction d'installer les unités à proximité de gaz nocifs et poudres/poussières.  
Interdiction de fixer les unités sur des surfaces non appropriées.

---



Risque d'électrocution.

---



Risque de chute des dispositifs en cas de rupture de la surface sur laquelle ils sont installés ou mauvaise installation.  
Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation.  
L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.

---




**ATTENTION:** les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.  
S'assurer que l'installation murale est correctement effectuée conformément aux instructions d'installation.  
S'assurer que l'installation de l'unité est conforme aux normes en vigueur.  
Brancher les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies.  
Pour les éventuelles extensions de l'installation, utiliser uniquement les articles indiqués dans les caractéristiques techniques.

---



## Installation

### Vue frontale

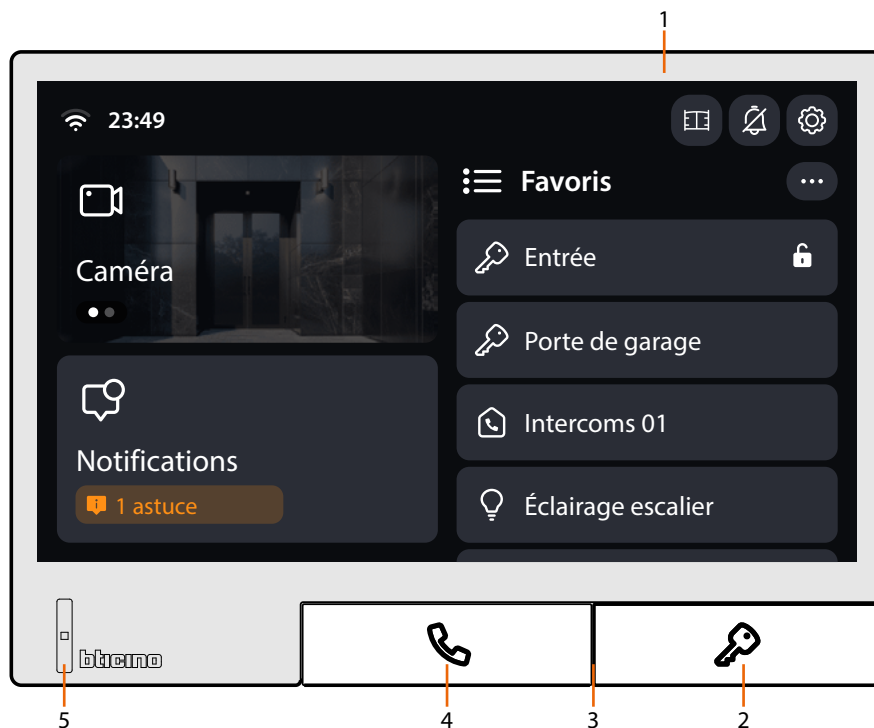

1. Écran 7" tactile
2. Touche serrure : pendant l'appel, ouvre la serrure ; au repos, ouvre la serrure du PE associé
3. Micro
4. Touche communication : pendant l'appel, active le son ; au repos, commande l'allumage automatique du PE associé.
5. Voyant d'état ([voir tableau](#))

**TABLEAU DES VOYANTS D'ÉTAT**

| COULEUR | SIGNIFICATION                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éteint  | Aucun événement actif (prédéfini)                                                        |
| Blanc   | Appel manqué ; Mise à jour firmware disponible ; Suggestion disponible                   |
| Rouge   | Wi-Fi activé mais non connecté à un réseau / absence connectivité Internet sur le réseau |
| Violet  | Mode silencieux actif                                                                    |
| Jaune   | Bureau professionnel activé                                                              |
| Vert    | Échange des données avec Application en cours                                            |

**PRIORITÉ DES VOYANTS (EN CAS D'ÉVÉNEMENTS MULTIPLES)**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Vert / Rouge (même priorité) |
| 2 | Blanc                        |
| 3 | Jaune                        |
| 4 | Violet                       |

**ATTENTION:** Quand plusieurs événements se produisent simultanément, la couleur à priorité la plus haute s'affiche.


**NOTE:** l'image (\*) représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.

(\*) Le fond et les icônes représentées peuvent différer du fond et des icônes effectivement présents sur le dispositif.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### Vue postérieure

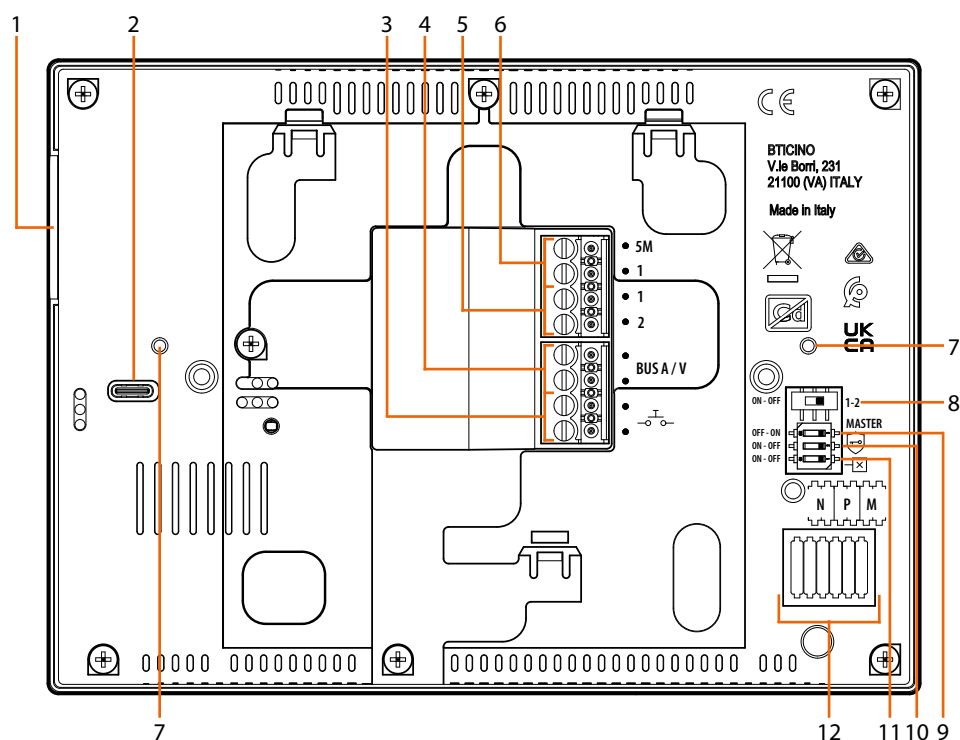


1. Haut-parleur
2. USB-C pour mise à jour firmware du dispositif
3. Bornes (—) de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage
4. Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS
5. Bornes (1 – 2) d'alimentation supplémentaire
6. Bornes (5M – 1) de branchement de la sonnerie supplémentaire. Le branchement doit être effectué point - point sur les bornes des sonneries supplémentaires.
7. Fixation base de table
8. Micro-interrupteur ON / OFF d'activation alimentation supplémentaire
9. Micro-interrupteur Master / Slave
10. Microinterrupteur ON / OFF fonction « serrure sécurisée »
11. Microinterrupteur ON / OFF de fin de ligne
12. Logement des configurateurs (N - P - M)




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### Données dimensionnelles et hauteur d'installation

**ATTENTION:** les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.

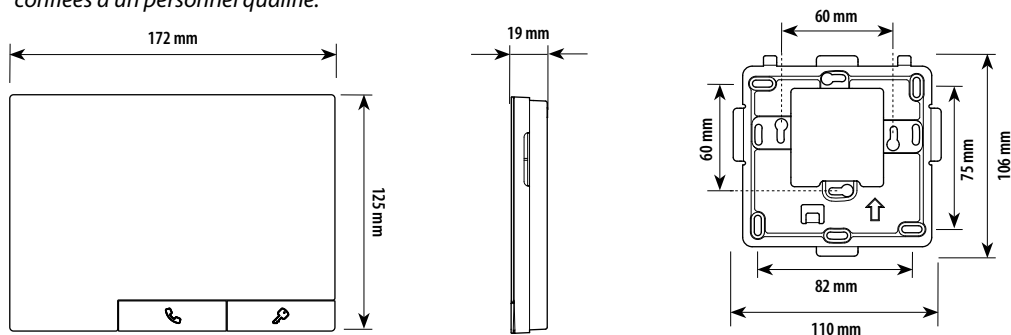


Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur

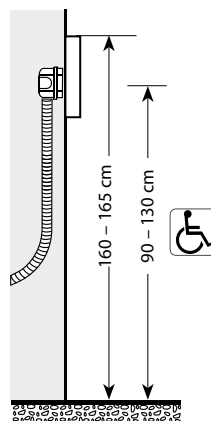




### Montage

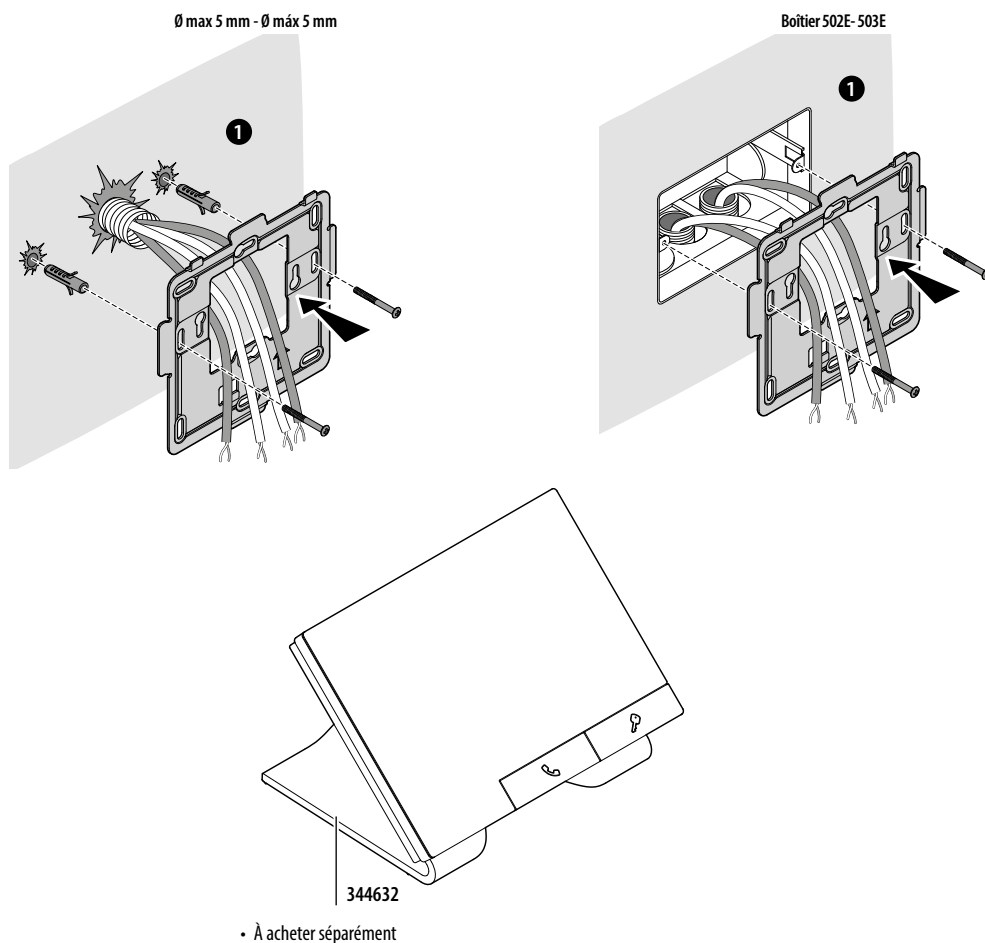


**ATTENTION:** Éviter de fixer la bride sur des surfaces non plates ou irrégulières ainsi que d'effectuer un serrage excessif des vis pour prévenir les déformations de la bride susceptibles de compromettre la bonne installation du dispositif. Le dispositif doit coulisser sur les guides de la bride prévus à cet effet en exerçant une légère pression sans effort excessif.

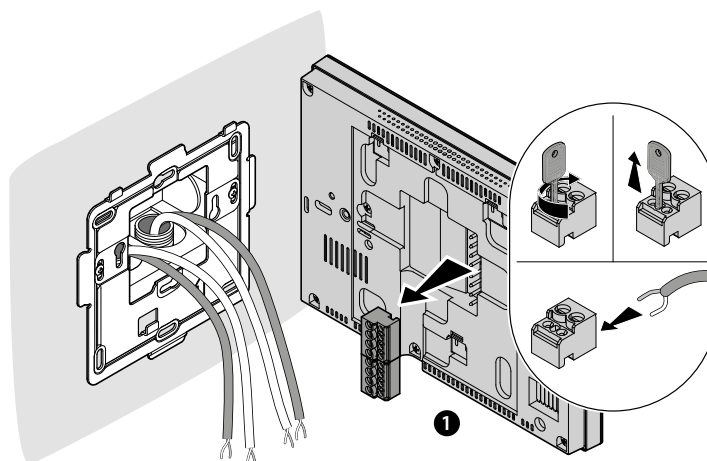




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

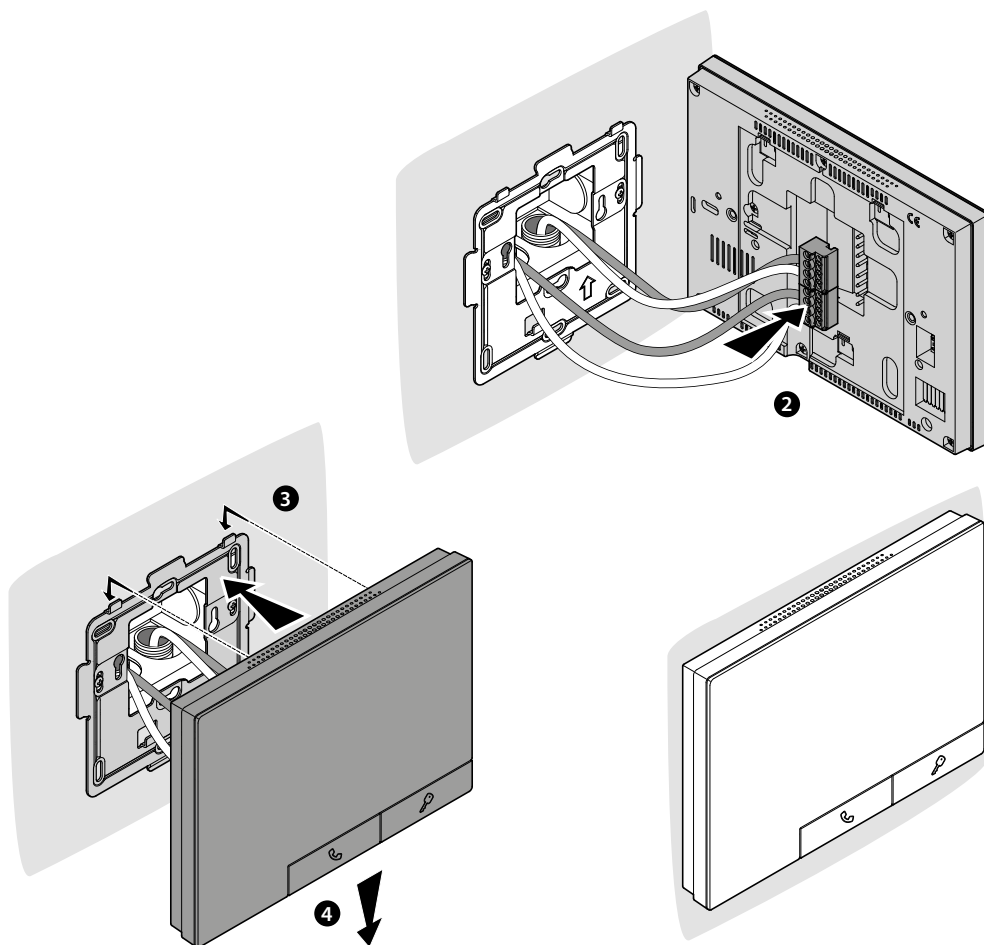

### Démontage

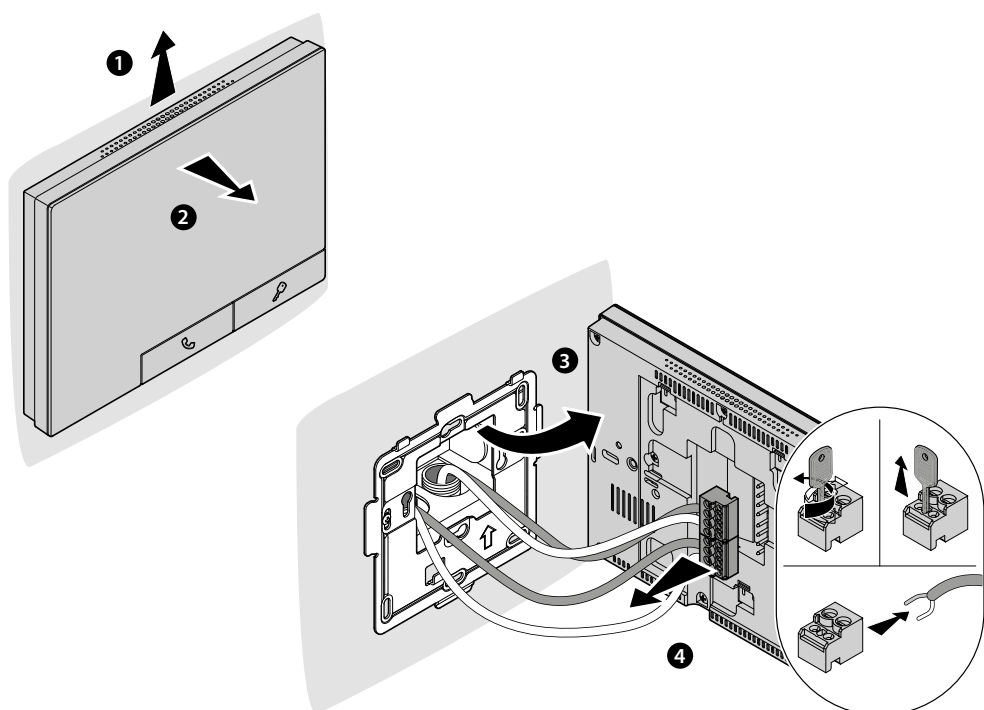



## Configuration numérique

Si aucun configurateur n'est placé dans les logements NPM, il est possible d'effectuer la configuration complète du dispositif sans la contrainte d'un réglage prédéfini. Grâce au tutoriel initial, il est possible de définir les paramètres de vidéophonie et de créer les objets qui activent les fonctions. Il est ensuite possible d'ajouter de nouveaux objets ou de modifier les objets existants depuis les menus prévus à cet effet.


**NOTE:** Si le dispositif a été précédemment configuré physiquement, après avoir extrait les configurateurs, il est nécessaire d'effectuer la réinitialisation.

### Premier allumage

Après avoir installé et connecté le dispositif, un tutoriel s'affiche pour guider la configuration. Attendre que les voyants cessent de clignoter et toucher l'écran pour l'allumer.



1. Toucher pour entamer la configuration.

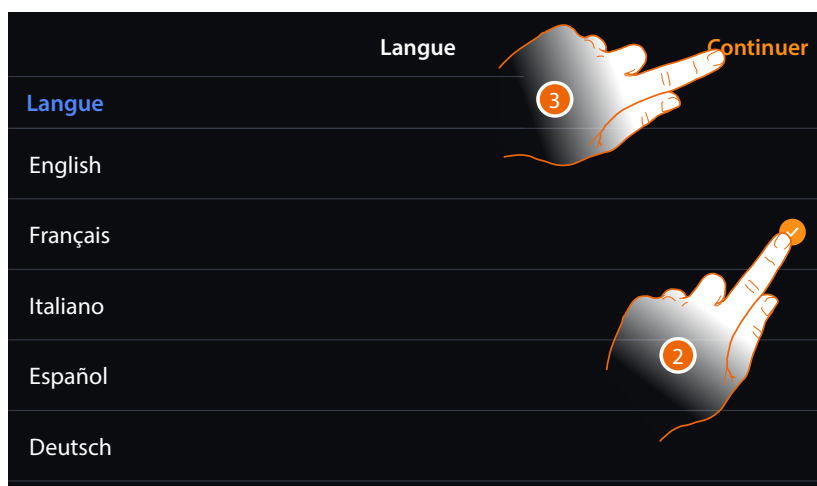

2. Toucher pour sélectionner la langue voulue.
3. Toucher pour continuer.



Par défaut, l'heure et la date sont réglées en mode automatique ( ).

Il est possible de régler date et heure mises à jour automatiquement par un serveur NTP.

Le Network Time Protocol, ou NTP, est un protocole qui permet de synchroniser automatiquement les horloges du système en acquérant les données sur Internet.

**NOTE:** La date, l'heure et le fuseau horaire se synchronisent avec le serveur NTP uniquement une fois que la connexion Wi-Fi a été configurée.



4. Toucher pour désactiver la fonction heure et date automatiques et pour régler manuellement l'heure et la date.
5. Toucher pour régler le fuseau horaire de la zone du lieu d'installation.



6. Sélectionner le fuseau horaire de la zone géographique du lieu d'installation.
7. Toucher pour continuer.




8. Toucher pour régler la date.



9. Sélectionner la date à définir.

10. Toucher pour confirmer.

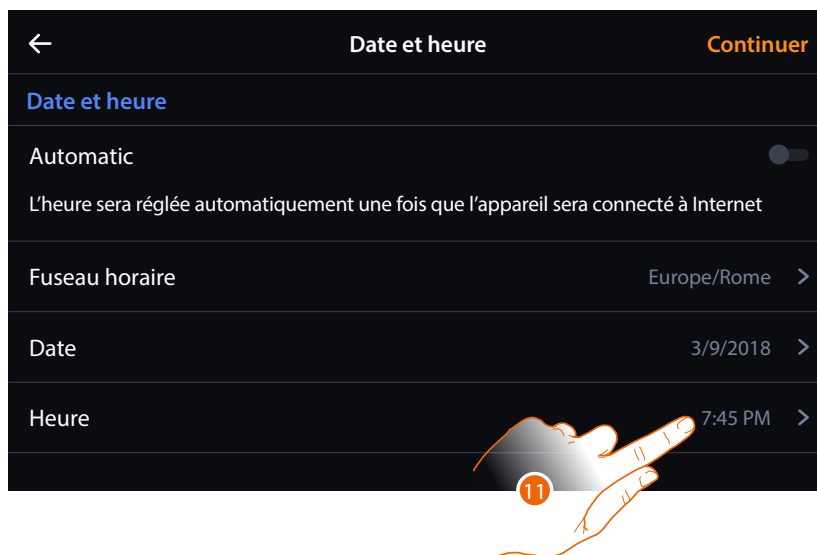


11. Toucher pour régler l'heure.



12. Sélectionner l'heure à définir.


13. Toucher pour confirmer.

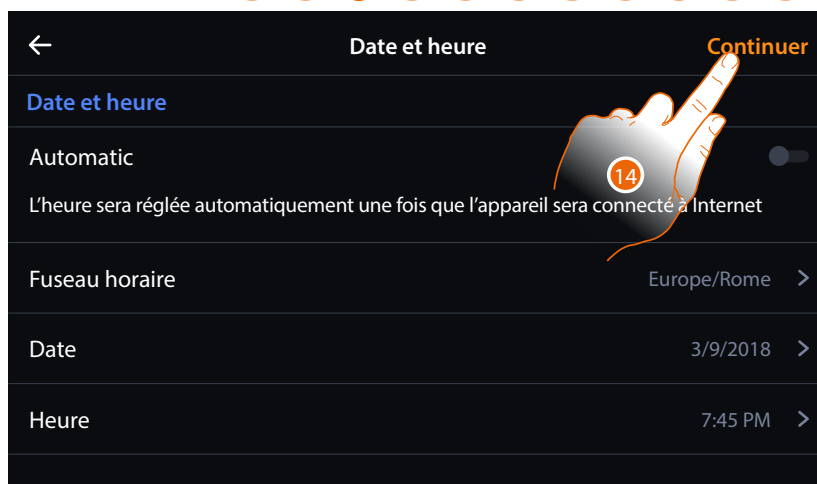

14. Toucher pour continuer.



15. Toucher pour saisir l'adresse du dispositif (N).

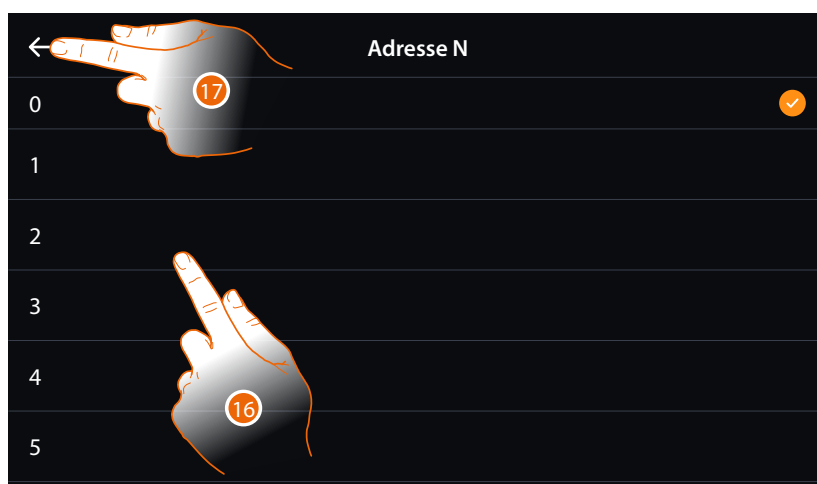


16. Sélectionner la valeur du configurateur N pour définir l'adresse du dispositif.

17. Toucher pour confirmer.



18. Toucher pour sélectionner l'adresse du PE dont on souhaite ouvrir la serrure avec le PI au repos et auquel l'auto-allumage est adressé.

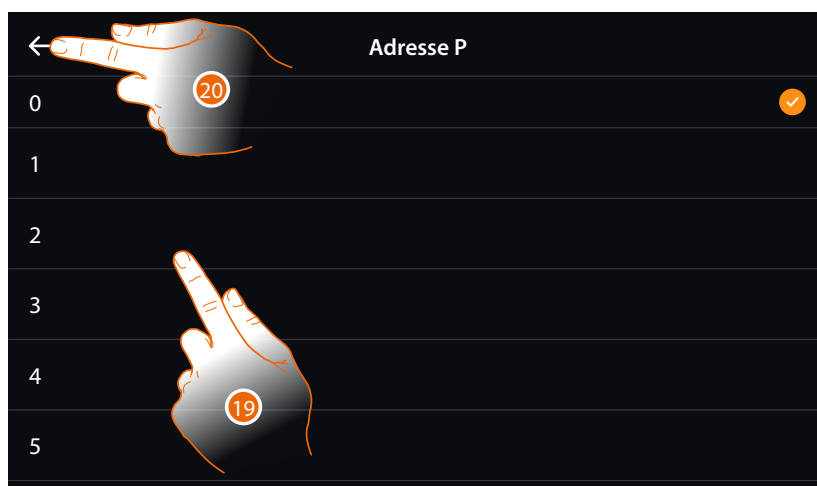

19. Sélectionner la valeur du configurateur.  
Un objet serrure est automatiquement ajouté aux favoris et une caméra est ajoutée à la section caméras, adressés en fonction du choix effectué.
20. Toucher pour confirmer.



21. Activer/Désactiver la fonction **Bureau professionnel**

22. Toucher pour établir si le dispositif est le dispositif principal ou secondaire (dans le cas de plusieurs dispositifs dans le même appartement).  
Le dispositif principal est le seul à pouvoir être associé à l'application.


| Différences entre dispositif Principal et Secondaire |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FONCTION                                             | PRINCIPAL | SECONDAIRE |
| Répondeur vidéophonique                              | OUI       | NON        |
| Bureau                                               | OUI       | NON        |
| Association avec Application Home+Security           | OUI       | NON        |

23. Toucher pour continuer.



Il est à présent possible d'ajouter les objets ou de le faire dans un deuxième temps :

- **Caméra** (visualise différents types de caméras)
- **Intercom** (communication entre postes internes)
- **Activations** (activation des serrures et autres)
- **Lumières escaliers** (activation temporisée des parties communes).

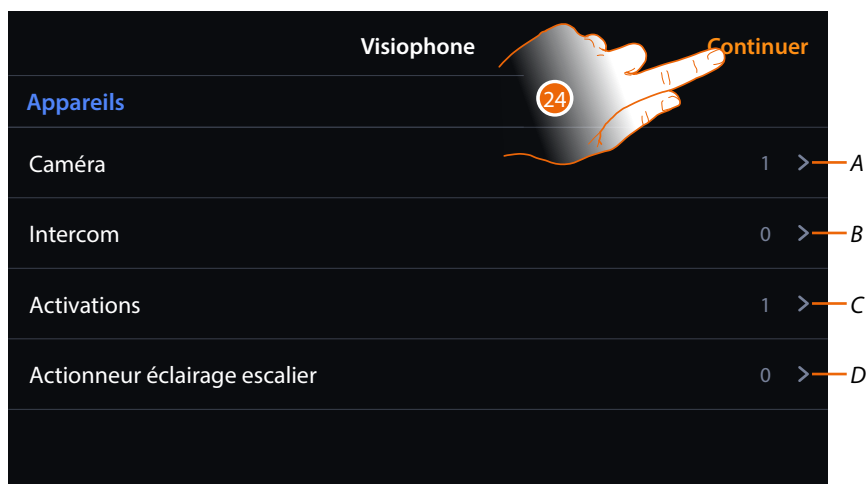


A [Ajouter/modifier une caméra](#)

B [Ajouter/modifier une intercom](#)

C [Ajouter/modifier une activation](#)

D [Ajouter/modifier une activation lumières escaliers](#)

24. Toucher pour continuer.

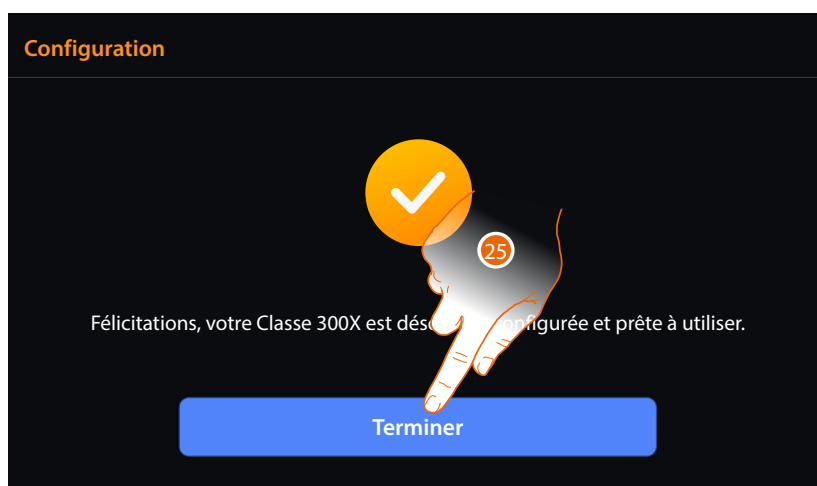

25. Toucher pour terminer la configuration.

La [Page d'accueil](#) s'affiche qui permet de gérer les fonctions vidéophoniques de l'installation.





### Configuration physique


Il est possible de configurer physiquement le dispositif à l'aide des configurateurs.  
Avec ce type de configuration, des objets sont ajoutés aux sections caméras et favoris.

Il n'est pas possible d'ajouter d'autres objets mais uniquement de personnaliser le nom de ceux créés automatiquement.


Les configurateurs disponibles sont :



Sélectionner la **modalité de fonctionnement**.  
En fonction de la valeur saisie, **une fonction est activée et une ou plusieurs icônes spécifiques s'affichent dans les zones caméras et favoris de la page d'accueil.**




Avec le PI au repos, définit l'**adresse du PE dont la serrure est ouverte ; et l'auto-allumage est effectué.**




**Adresse du dispositif** sur l'installation vidéophonique.

Les configurations disponibles en M sont les suivantes (cliquer pour afficher les détails) :

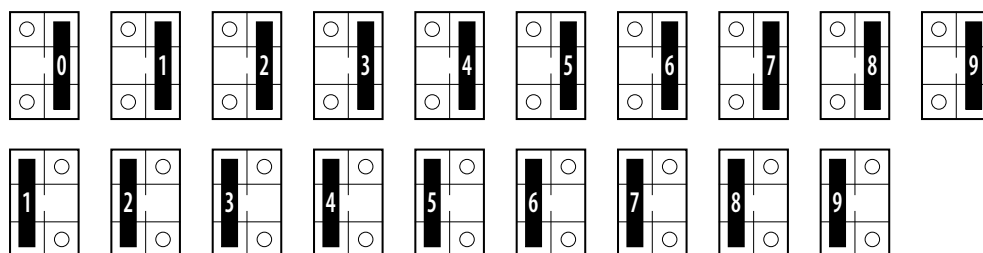

Pour les configurations intermédiaires, les fonctions réalisables sont données par la somme des fonctions des unités + les fonctions des dizaines.

Exemple : en saisissant 1 dans les dizaines et 3 dans les unités, l'on obtient :



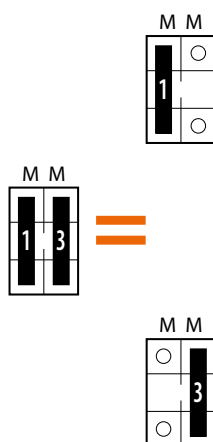


- Intercom sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.
- Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).
- Activation du PE (configuré avec P+1) de manière directe sans appel **OU** activation de l'actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).
- Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+3).

**NOTE:** En appendice, figure un tableau récapitulatif des modes







GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

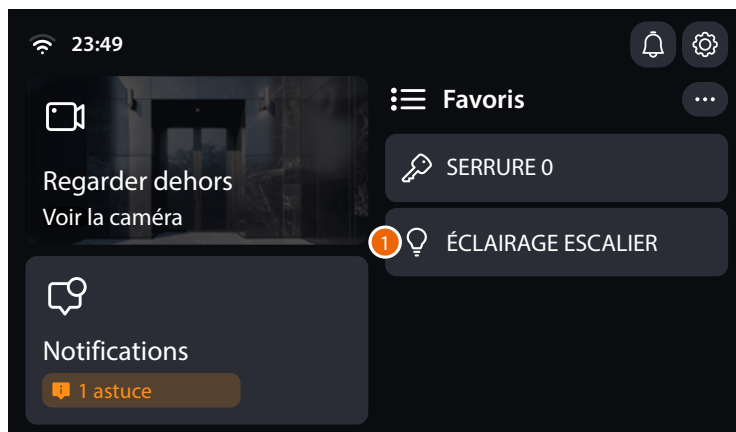






### Fonctions

1. Commande Lumières Escaliers.

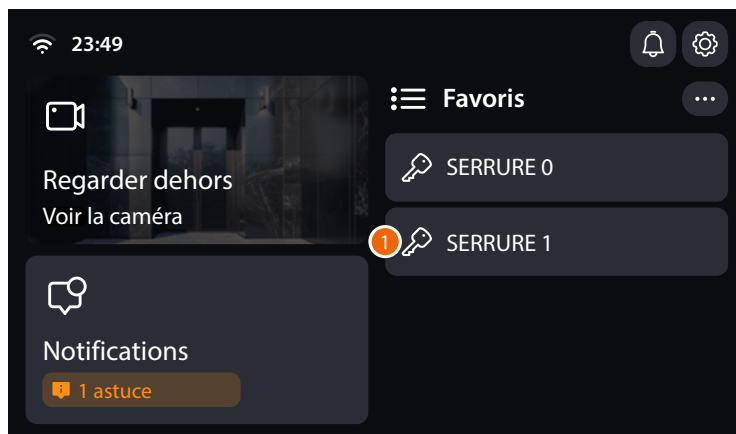


### Fonctions

1. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2/3) en mode direct sans appel OU activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2/3 et MOD=5) OU activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2/3).

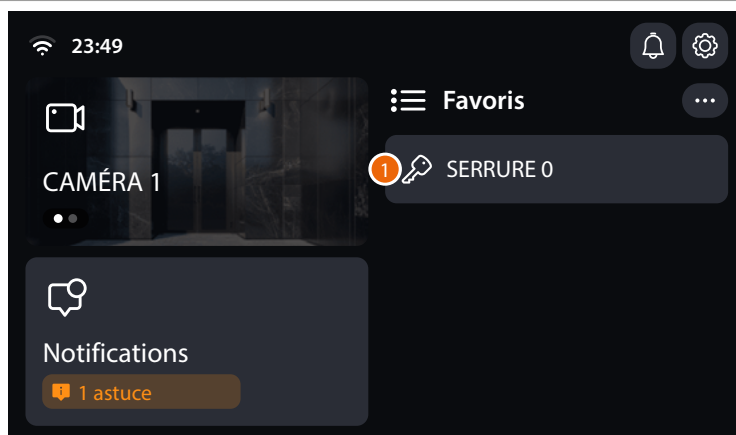



### Fonctions

1. Activation du PE (configuré avec P+1/2/3) en mode direct sans appel OU activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2/3 et MOD=9).








GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

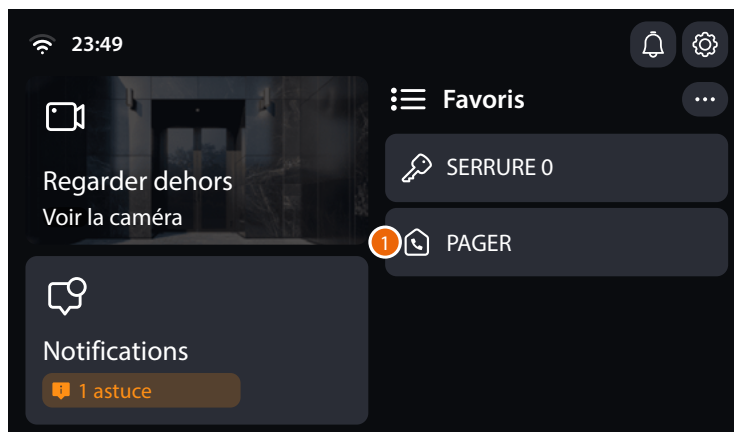


### Fonctions





1. Recherche-personne, effectue une intercom générale et envoie un appel à tous les appareils de l'installation.

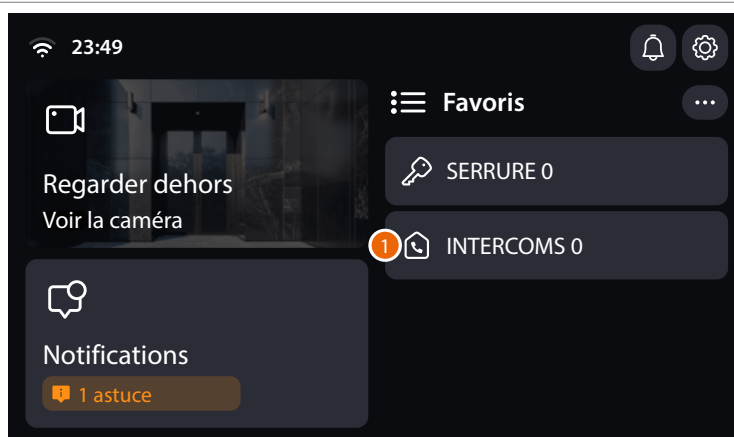

### Fonctions



1. Intercom sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.

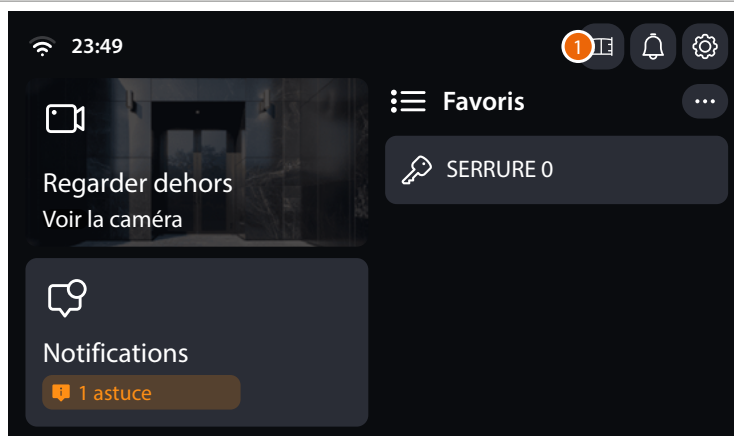



### Fonctions


1. Activation/Désactivation Bureau.



**NOTE:** Dans les configurations présentées ci-après, en insérant le configurateur 0 ou en n'insérant aucun configurateur dans les unités, l'objet Lumière Escaliers est ajouté.

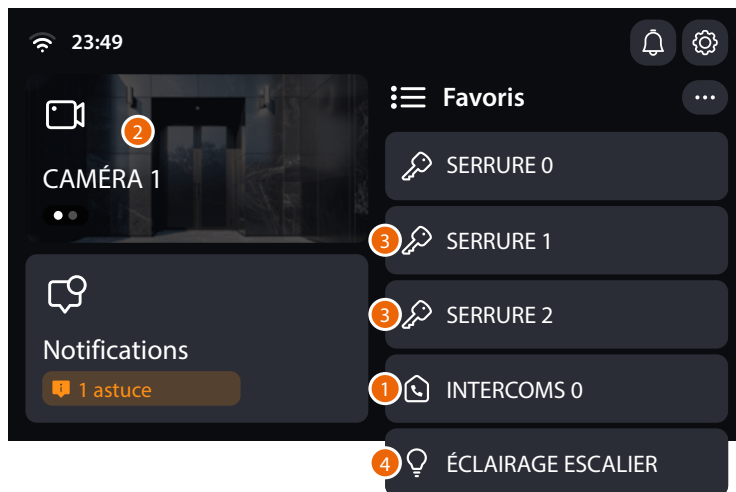


### Fonctions



1. Intercom sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.



2. Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).





3. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).


4. Commande Lumières Escaliers.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

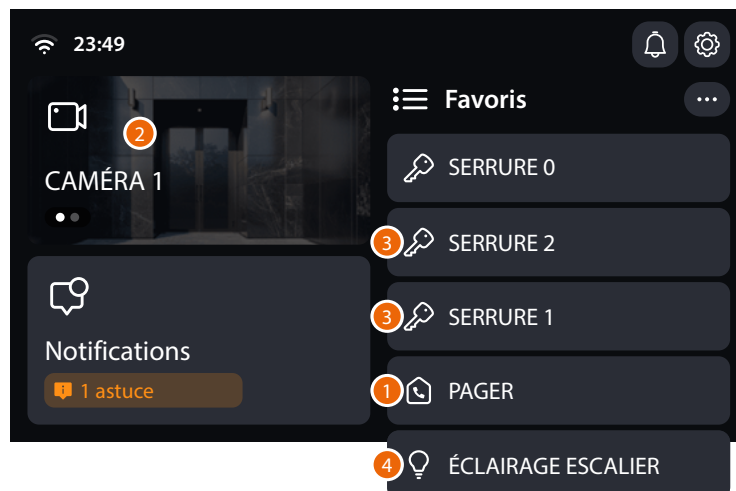


### Fonctions



1. Recherche-personne, effectue une intercom générale et envoie un appel à tous les appareils de l'installation.





2. Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).




3. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).

4. Commande Lumières Escaliers.

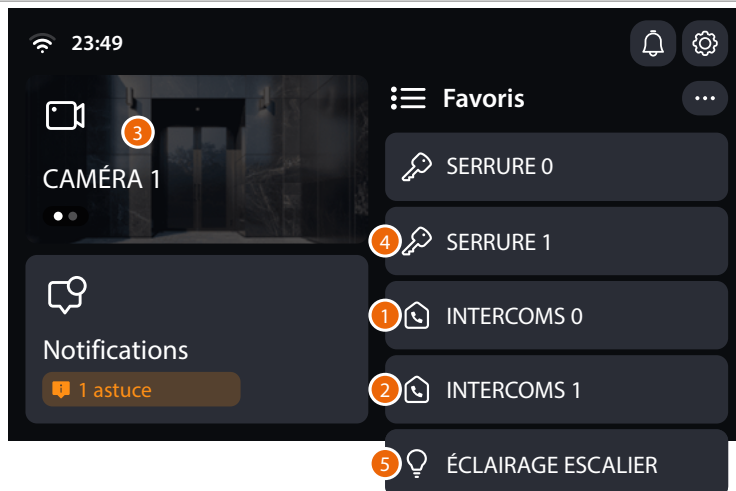



### Fonctions




1. Intercom sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.
2. Intercom à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou intercom entre appartements sur installations sans interface d'appartement.
3. Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).
4. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1).
5. Commande Lumières Escaliers.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

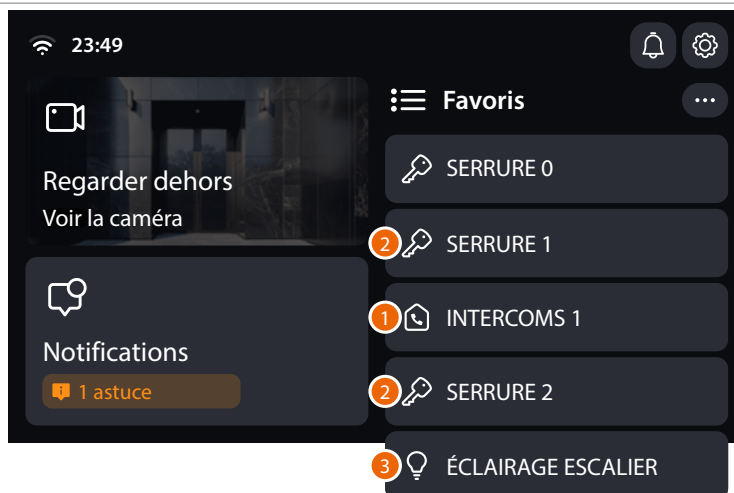



### Fonctions

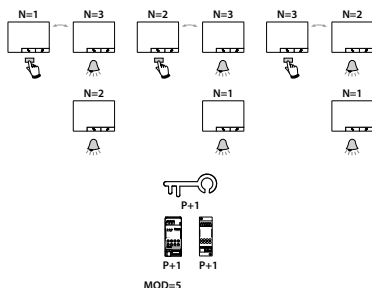


1. Intercom à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou intercom entre appartements sur installations sans interface d'appartement.
2. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).
3. Commande Lumières Escaliers.





GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

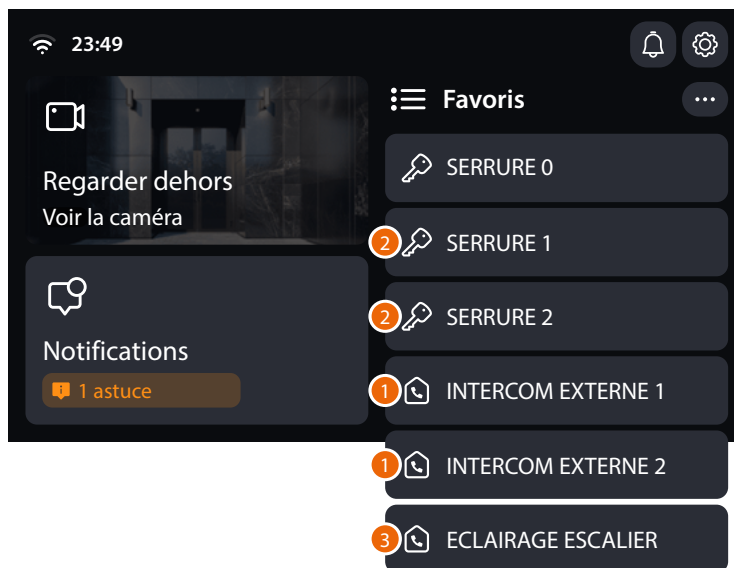


### Fonctions

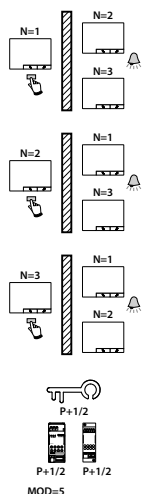

1. Intercom entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850.
2. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).
3. Commande Lumières Escaliers.

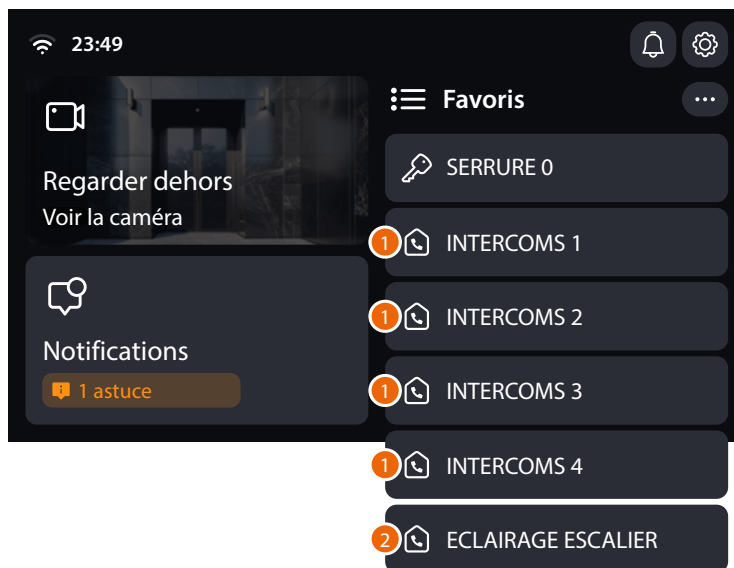



### Fonctions

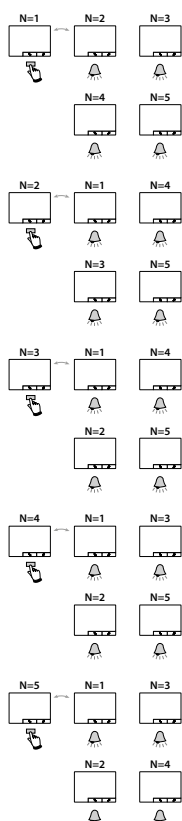


1. Intercom à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 OU intercom entre appartements sur installations sans interface d'appartement.

2. Commande Lumières Escaliers.

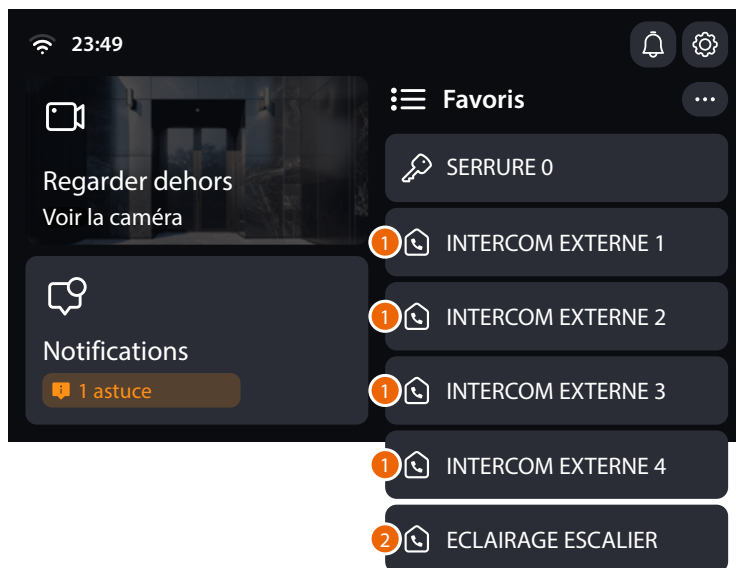

## Fonctions


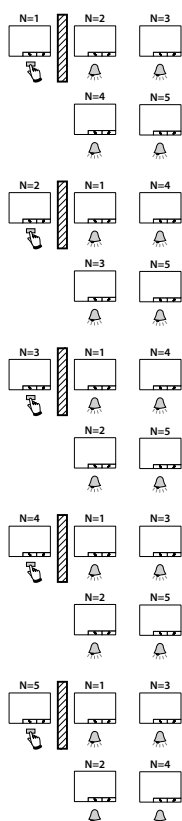


1. Intercom entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850.




2. Commande Lumières Escaliers.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

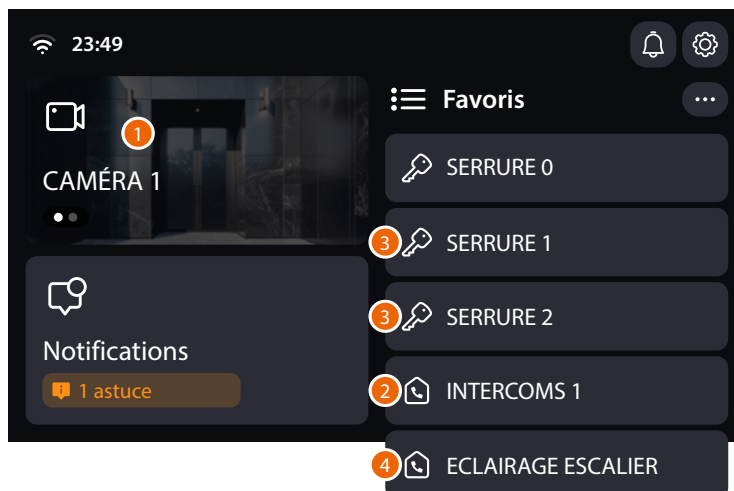



### Fonctions




1. Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).
2. Intercom à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 **OU** intercom entre appartements sur installations sans interface d'appartement.
3. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1/2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1/2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1/2).
4. Commande Lumières Escaliers.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

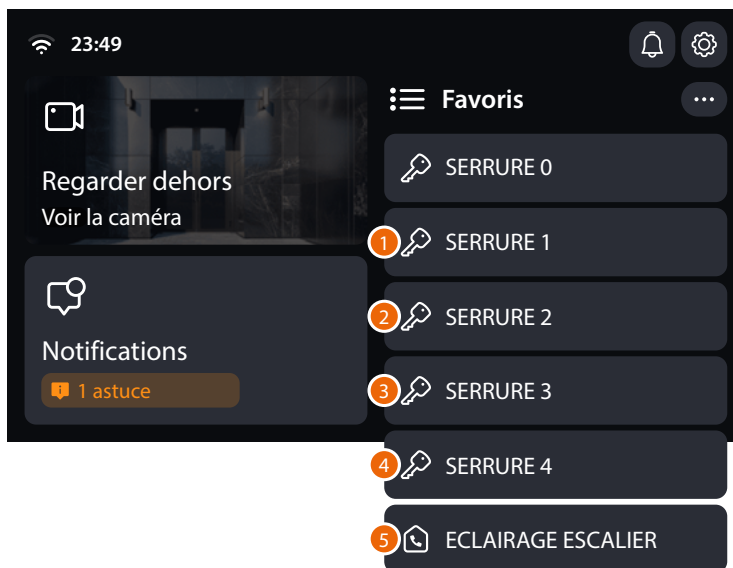


### Fonctions




1. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+1).



2. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+2).



3. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+3).



4. Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans appel **OU** activation actionneur 346210 (configuré avec P+4 et MOD=5) **OU** activation actionneur 346230 (configuré avec P+4).

5. Commande Lumières Escaliers.




### Premier allumage

Après avoir installé, configuré physiquement et connecté le dispositif, un tutoriel s'affiche pour guider la configuration.

Attendre que les voyants cessent de clignoter et toucher l'écran pour l'allumer.



1. Toucher pour entamer la configuration.

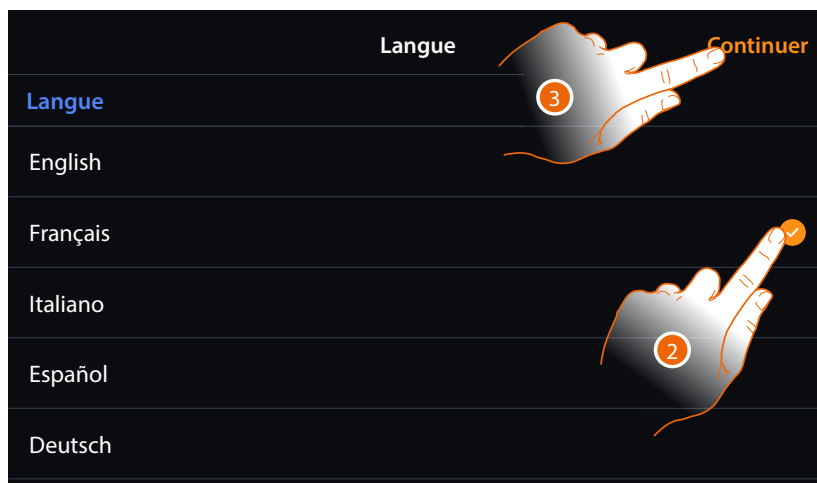


2. Toucher pour sélectionner la langue voulue.
3. Toucher pour continuer.



Par défaut, l'heure et la date sont réglées en mode automatique (  ).  
Il est possible de régler date et heure mises à jour automatiquement par un serveur NTP.  
Le Network Time Protocol, ou NTP, est un protocole qui permet de synchroniser automatiquement les horloges du système en acquérant les données sur Internet.  
**NOTE:** La date, l'heure et le fuseau horaire se synchronisent avec le serveur NTP uniquement une fois que la connexion Wi-Fi a été configurée.



4. Toucher pour désactiver la fonction heure et date automatiques et pour régler manuellement l'heure et la date.
5. Toucher pour régler le fuseau horaire de la zone du lieu d'installation.

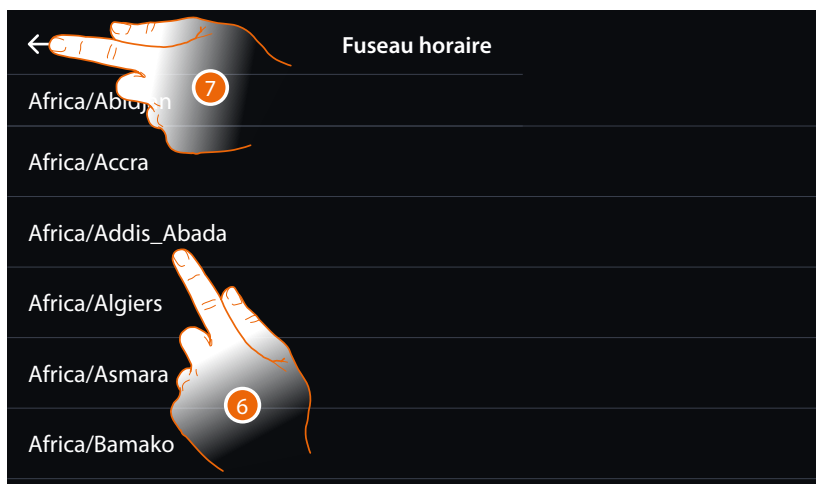

6. Sélectionner le fuseau horaire de la zone géographique du lieu d'installation.
7. Toucher pour continuer.




8. Toucher pour régler la date.



9. Sélectionner la date à définir.

10. Toucher pour confirmer.

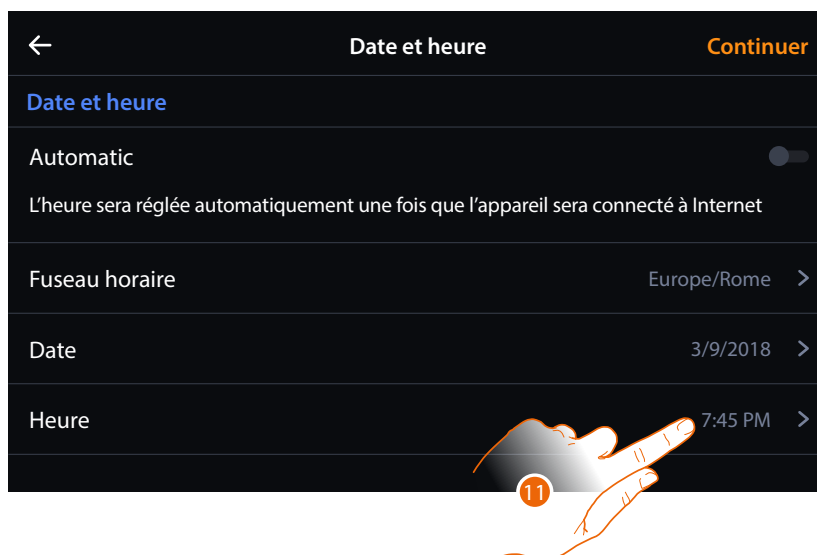

11. Toucher pour régler l'heure.




12. Sélectionner l'heure à définir.

13. Toucher pour confirmer.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

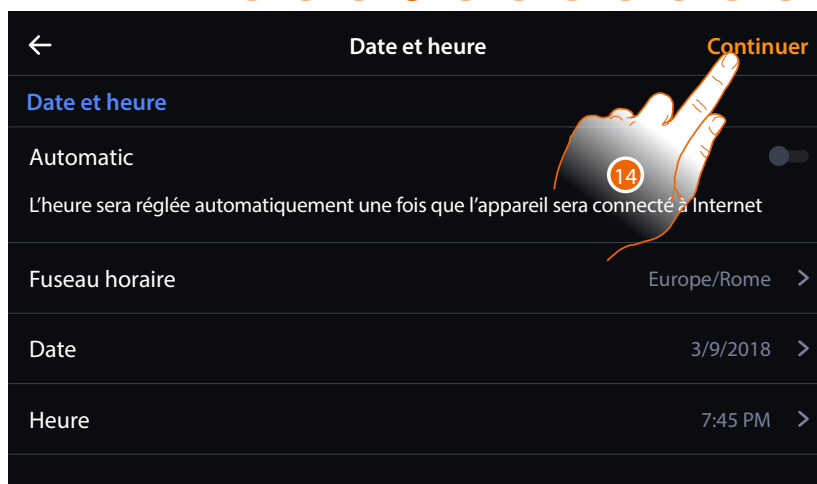

14. Toucher pour continuer.



15. En configurant M=9, la fonction bureau professionnel est activée et ne peut pas être désactivée depuis ce menu.

16. Toucher pour établir si le dispositif est le dispositif principal ou secondaire (dans le cas de plusieurs dispositifs dans le même appartement).  
Le dispositif principal est le seul à pouvoir être associé à l'application.

| Différences entre dispositif Principal et Secondaire |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| FONCTION                                             | PRINCIPAL | PRINCIPAL |
| Répondeur vidéophonique                              | OUI       | NON       |
| Bureau                                               | OUI       | NON       |
| Association avec Application Home+Security           | OUI       | NON       |

17. Toucher pour continuer.




En fonction du configurateur inséré dans le logement M, les objets correspondants sont créés.

- Caméra (visualise différents types de caméras)
- Intercom (communication entre postes internes)
- Activations (activation des serrures et autres)
- Lumières escaliers (activation temporisée des parties communes)

Voir paragraphe **Fonctions configurateur M** pour plus de détails.


Il est possible de modifier le nom des objets créés, aussitôt ou dans un deuxième temps.

En configurant physiquement le dispositif, il n'est pas possible de créer de nouveaux objets numériquement.

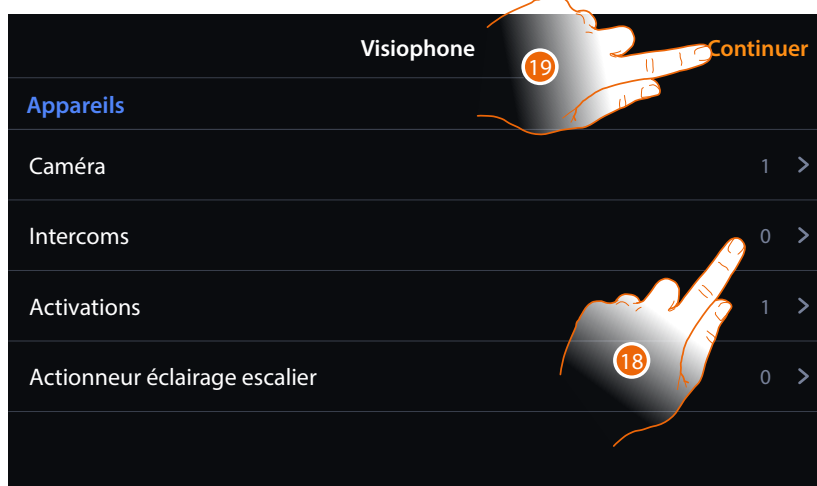

18. Toucher pour visualiser et éventuellement renommer l'objet.

19. Toucher pour continuer.

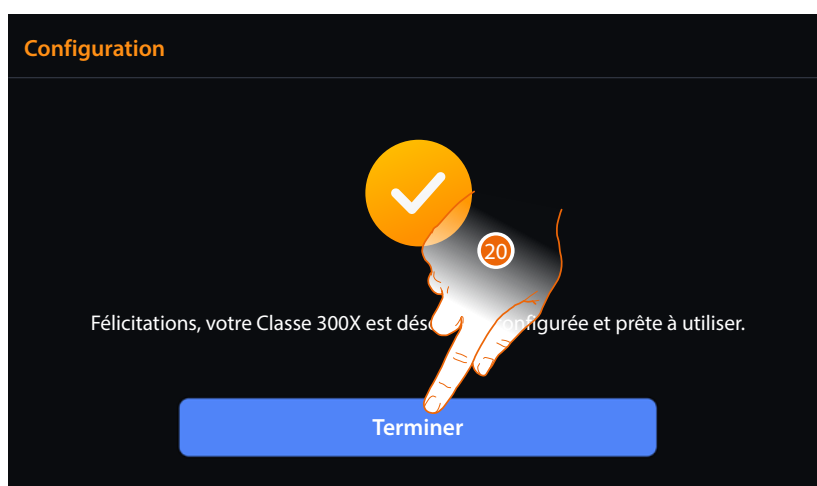


20. Toucher pour terminer la configuration.

La **Page d'accueil** s'affiche qui permet de gérer les fonctions vidéophoniques de l'installation.



## Page d'accueil

En fonction de la configuration cette page affiche des contenus différents. Ci-après est décrite la Page d'accueil avec toutes les fonctions activées.

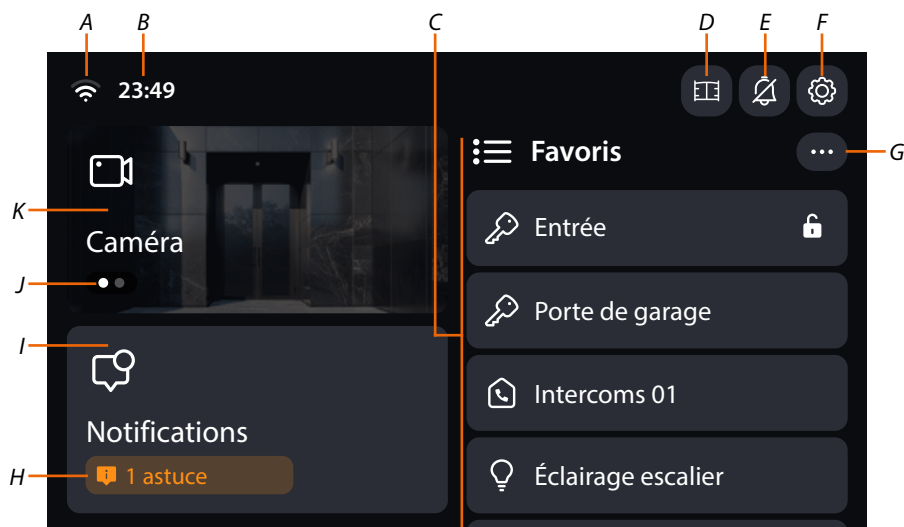

A État Wi-Fi

| Wi-Fi désactivé ou ne fonctionne pas | Wi-Fi activé mais non connecté au réseau | Wi-Fi connecté et activé sur un réseau | Wi-Fi activé mais non connecté à un réseau / absence connectivité Internet sur le réseau |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                          |                                        |                                                                                          |

B Indication de l'heure

C Zone Favoris

D Icône bureau professionnel ; si elle est allumée la fonction est active

E Icône sonnerie : activée - désactivée

F Ouvre le menu **Réglages**

G Ouvre directement la **Page d'accueil** dans le menu **réglages**.

H Notification

I **Zone notifications**

J Indication du nombre de caméras/PE connectés, faire défiler pour les afficher.

K **Zone caméras**

Il est possible d'utiliser les fonctions vidéophoniques :

- directement depuis le dispositif en utilisant l'objet inséré dans la **zone favoris**;
- à distance à l'aide de **l'Application Home + Security**





### Utilisation des fonctions depuis dispositif

Si elles sont activées (au premier allumage ou ensuite dans la section réglages avancées/vidéophonie), sont disponibles une série de fonctions vidéophoniques qui permettent de :

- communiquer avec les Postes Externes et avec les Postes Internes
- visualiser les caméras
- activer des serrures et autres
- activer des fonctions comme bureau professionnel et lumières escaliers
- consulter le répondeur vidéophonique
- recevoir des notifications

Il est possible d'utiliser ces fonctions directement depuis le dispositif à travers les icônes de la [Page d'accueil](#) ou dans la zone des favoris, ou à travers l'[Application Home + Security](#) prévue à cet effet.

|                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Répondre à un appel</a>          | Après un appel provenant d'un Poste Externe, cette fonction permet de visualiser les images filmées et, au besoin, d'activer l'audio et de répondre à l'appel.                       |
| <a href="#">Auto-allumage et cyclage</a>     | Cette fonction permet de visualiser les images filmées par la caméra du Poste Externe associé et de visualiser en séquence toutes les caméras connectées.                            |
| <a href="#">Ouvrir porte</a>                 | Cette fonction permet d'ouvrir la serrure du Poste Externe associé.                                                                                                                  |
| <a href="#">Notifications</a>                | Cette page permet de visualiser les messages audio/vidéo du <a href="#">répondeur vidéophonique</a> et de visualiser les <a href="#">messages du système</a>                         |
| <a href="#">Activations</a>                  | Cette fonction permet d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.) présents sur l'installation.                                                              |
| <a href="#">Caméras et Vidéosurveillance</a> | Cette fonction permet de surveiller l'habitation en activant une des caméras présentes dans l'appartement, dans les parties communes (ex. box et jardin) et sur les Postes Externes. |
| <a href="#">Intercom</a>                     | Cette fonction permet de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.                                                |
| <a href="#">Lumières escaliers</a>           | Cette fonction permet l'activation temporisée des parties communes.                                                                                                                  |
| <a href="#">Bureau</a>                       | En cas d'appel provenant d'un Poste Externe, cette fonction permet d'ouvrir automatiquement la serrure associée sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche serrure.          |
| <a href="#">Mode silencieux</a>              | Cette fonction permet de désactiver le son du vidéophone Classe 300X.                                                                                                                |



## Répondre à un appel



Quand un appel arrive d'un Poste Externe, le voyant de la touche communication passe au vert clignotant (A), la touche d'ouverture serrure devient blanche fixe (B) et au bout de quelques secondes, l'image de la caméra du Poste Externe est visualisée.


C Visualise en séquence les autres Postes Externes et/ou caméras (*cyclage*)

D Refuse/met fin à l'appel

E Réglage de l'image

F Visualise un menu avec les *objets favoris de vidéophonie*

1. Si nécessaire, toucher pour ouvrir le panneau de réglage de l'image

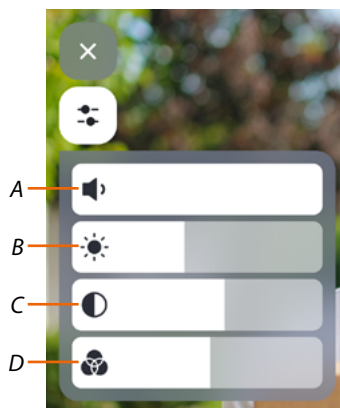


A Règle le volume

B. Règle la luminosité de l'image


C. Règle le contraste de l'image

D. Règle la couleur de l'image

**NOTE:** Les fonctions et les réglages décrits se réfèrent à un appel provenant d'un Poste Externe audio/vidéo ; certains ne sont pas disponibles si l'appel provient d'un Poste Externe uniquement audio.

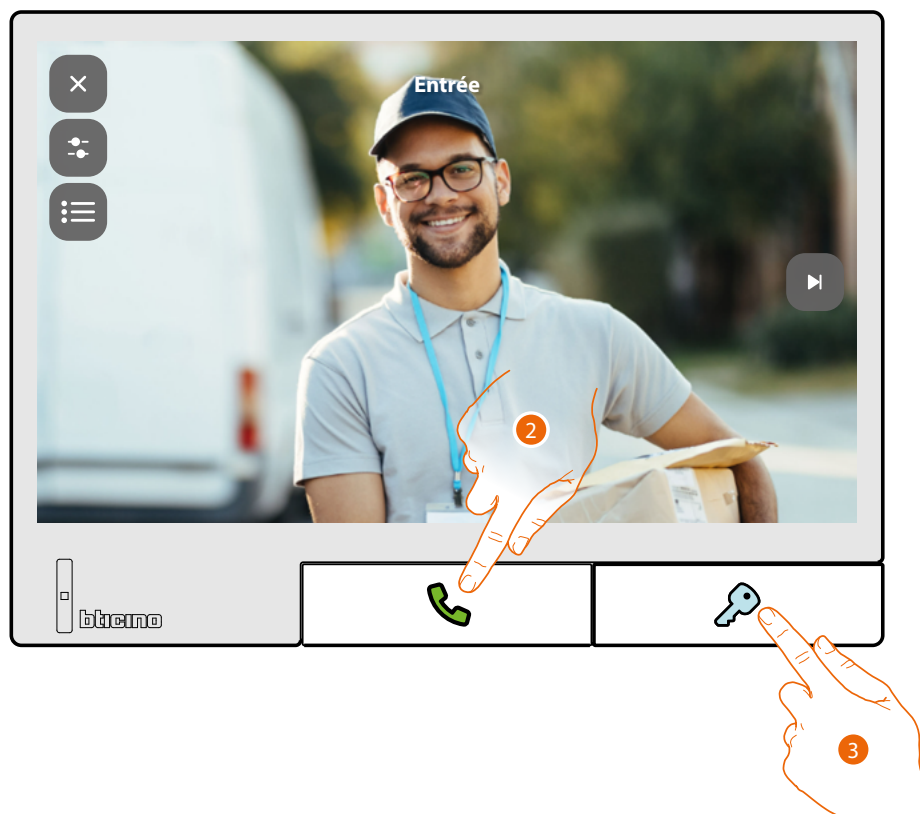

2. Toucher pour répondre à l'appel, le voyant passe à l'état vert fixe.
3. Toucher pour ouvrir la serrure du Poste externe. Lors de l'ouverture de la serrure, le voyant de la touche ouverture serrure s'éteint puis redevient blanc fixe.

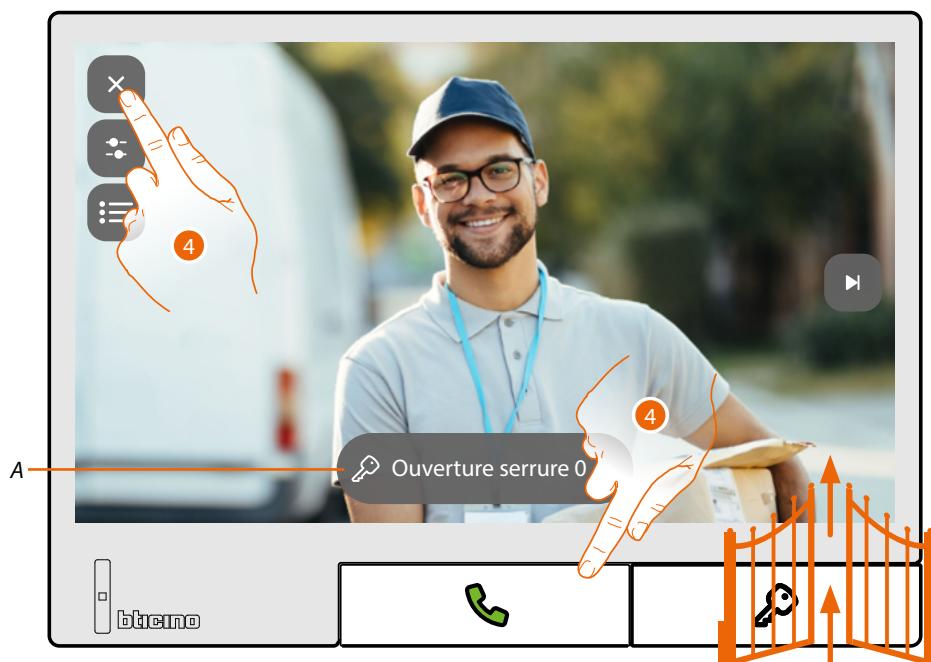

Un message (A) indique que la serrure a été ouverte.

**NOTE:** La serrure peut être ouverte y compris si l'on ne répond pas à l'appel.


4. Toucher pour terminer l'appel.



## Auto-allumage et cyclage

Cette fonction permet de visualiser les images filmées par la caméra du Poste Externe associé et d'effectuer le cyclage des caméras et/ou des Postes Externes connectés. Il est en outre possible d'activer la communication audio (désactivée par défaut).


Cette fonction est également disponible depuis la [zone caméras](#).

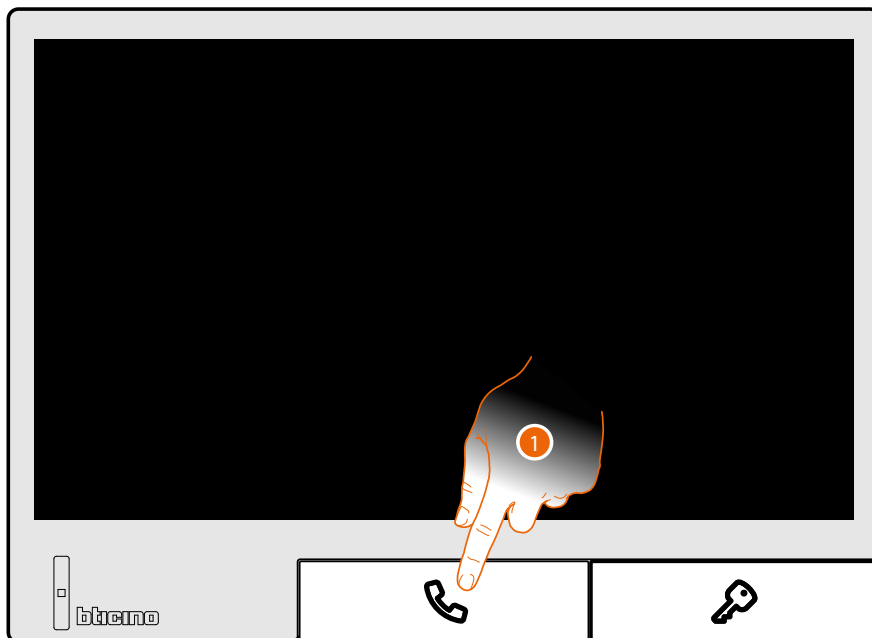


1. Toucher pour visualiser les images de la caméra du Poste Externe.




Le voyant de la touche activation communication passe au vert clignotant (A), la touche d'ouverture serrure devient blanche fixe (B) et au bout de quelques secondes, l'image de la caméra du Poste Externe est visualisée.

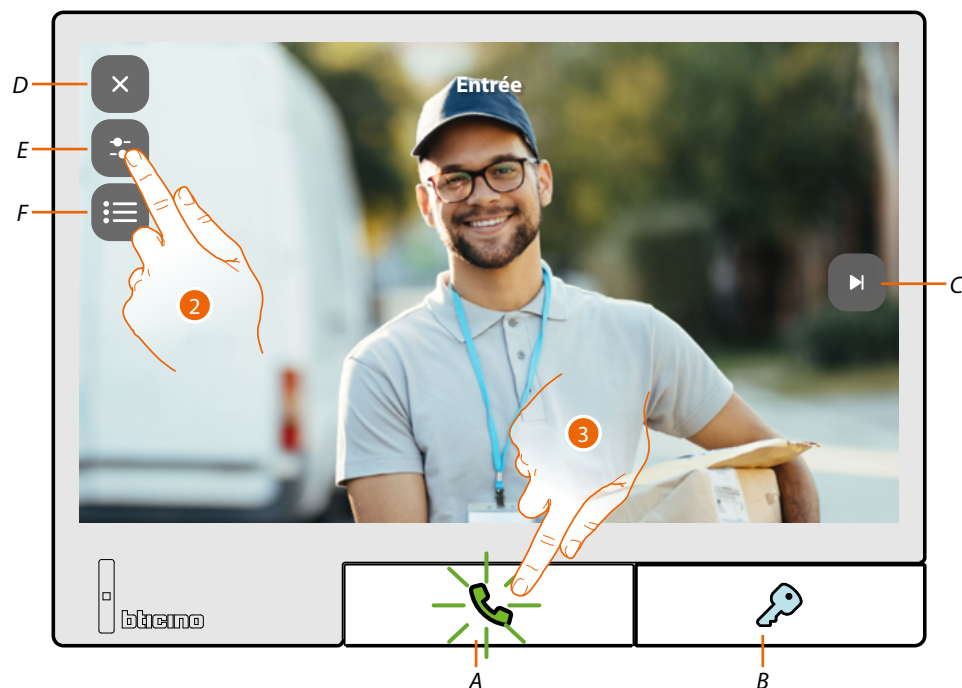

- A Active la communication audio.
- B Ouvre serrure Poste Externe.
- C Visualise en séquence les autres Postes Externes et/ou caméras (**cyclage**).
- D Ferme la connexion.
- E Réglage de l'image.
- F Visualise un menu avec les **objets favoris de vidéophonie**
- 2. Toucher si nécessaire pour **réglage des paramètres de l'image**
- 3. Toucher pour activer la communication audio avec le Poste Externe.

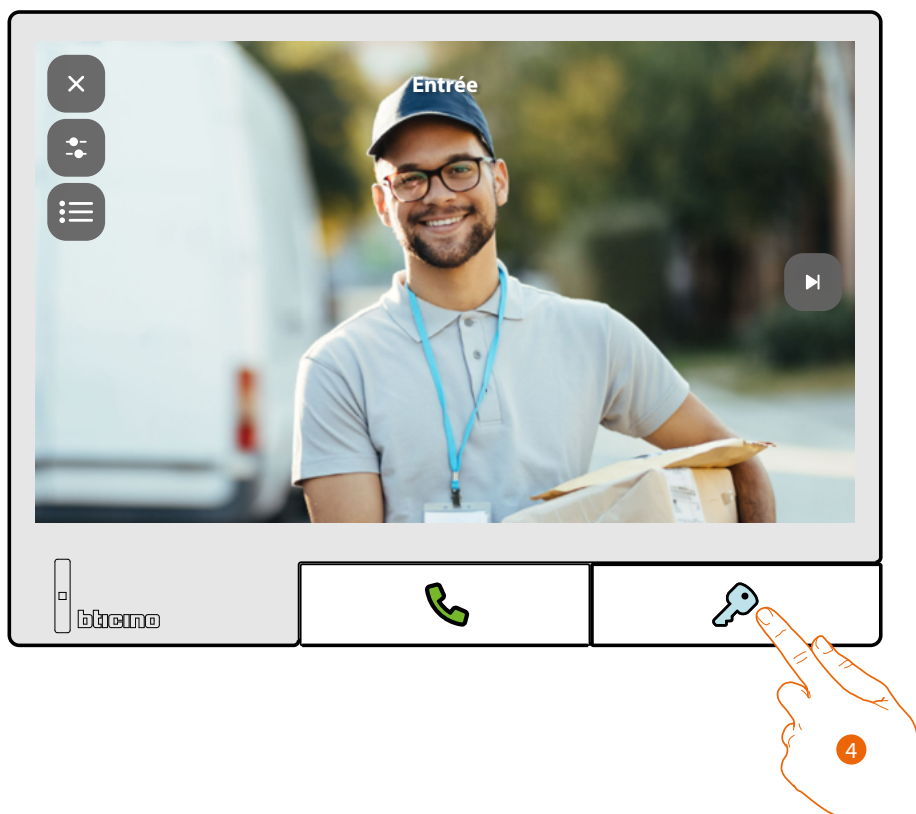


4. Toucher pour activer la serrure du Poste Externe.  
Lors de l'ouverture de la serrure, le voyant de la touche ouverture serrure s'éteint puis redevient blanc fixe.

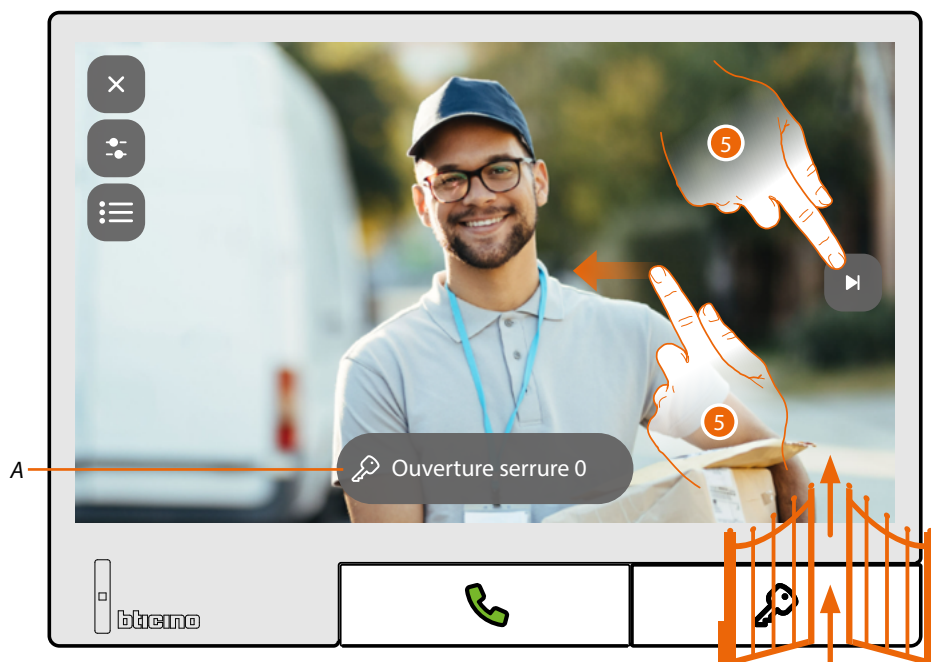

Un message (A) indique que la serrure a été ouverte.


**NOTE:** La serrure peut être ouverte y compris si l'on ne répond pas à l'appel.

5. Faire glisser le doigt de droite à gauche ou toucher pour passer à l'affichage d'une autre caméra (**cyclage**).

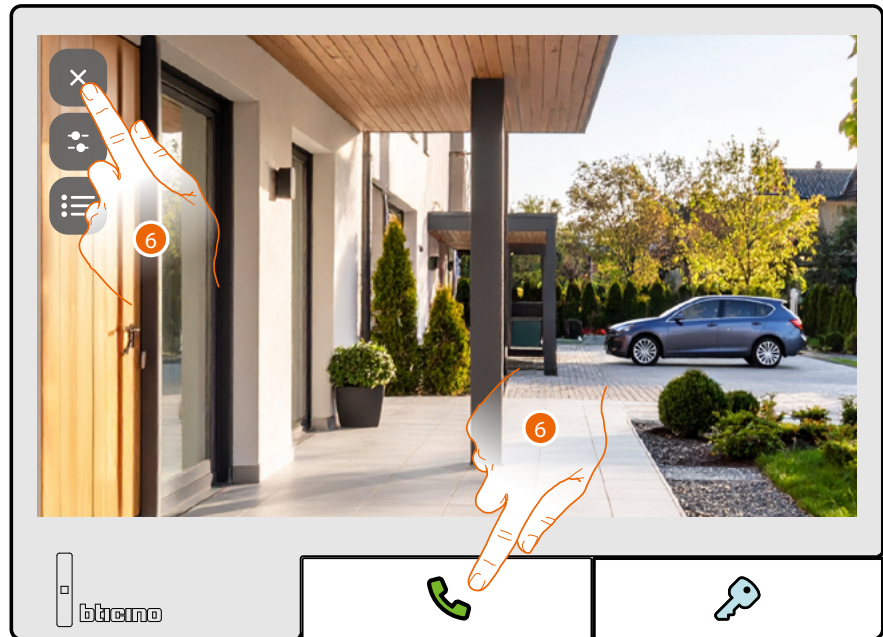

**NOTE:** La communication audio reste active y compris en passant à une autre caméra ; il est également possible de passer d'une caméra à l'autre sans activer l'audio.

6. Toucher pour mettre fin à la communication (audio et vidéo).

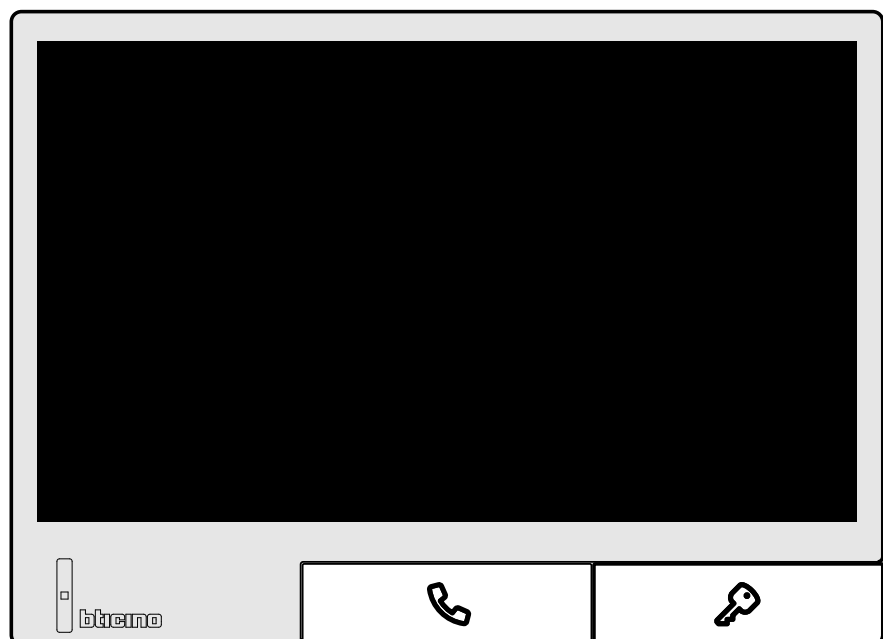




## Ouvrir porte

Cette fonction permet d'ouvrir la serrure du Poste Externe associé.



1. Toucher pour envoyer la commande.

Le voyant de la touche d'ouverture serrure devient blanche fixe (A) et le dispositif émet un signal sonore pour indiquer que la serrure a été ouverte.

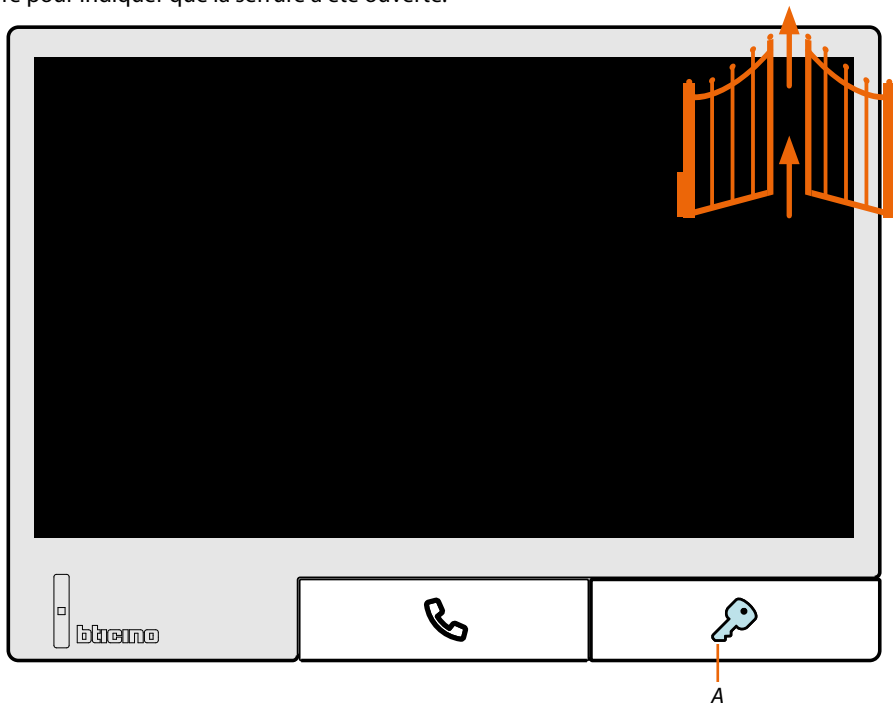


Cette fonction est également disponible dans le [menu favoris](#).




## Notifications

Cette page permet de visualiser les messages audio/vidéo du répondeur vidéophonique et de visualiser les messages du système.

Si de nouveaux messages sont enregistrés sur le répondeur, le voyant (A) passe au blanc clignotant.

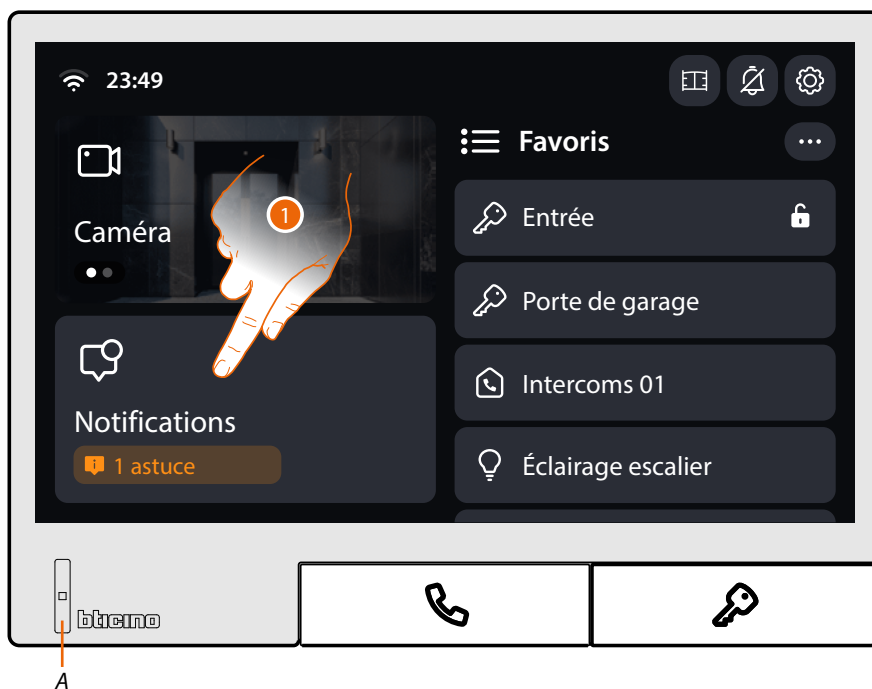

1. Toucher pour ouvrir la section événements et visualiser les messages.

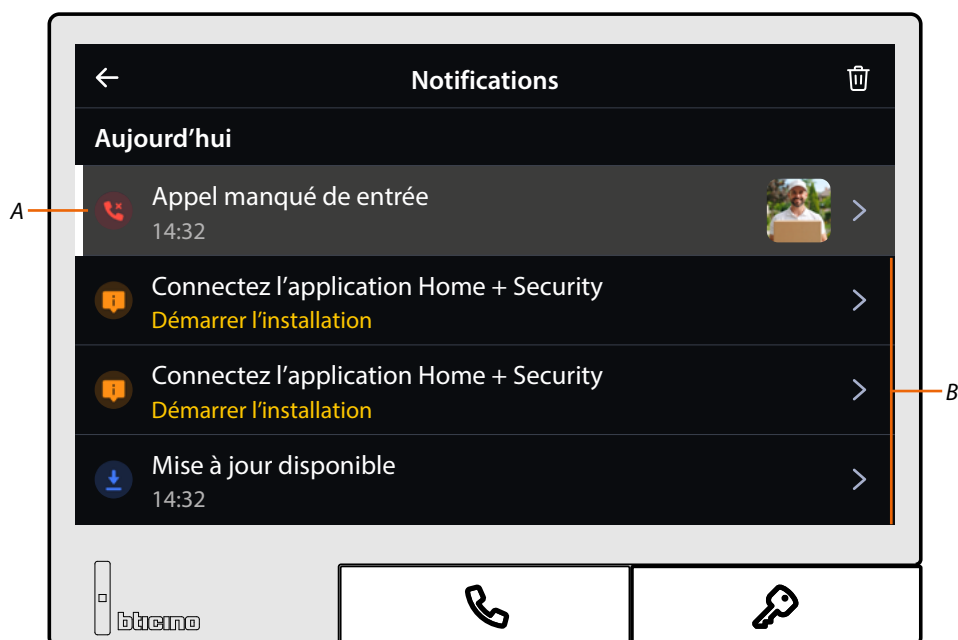

A Messages audio/vidéo du répondeur vidéophonique


B Messages de système



### Répondeur

Cette page permet de visualiser les messages audio/vidéo enregistrés par le Poste Externe en absence.


Pour activer la fonction et configurer le message de bienvenue, consulter le paragraphe [Réglages/Répondeur](#).

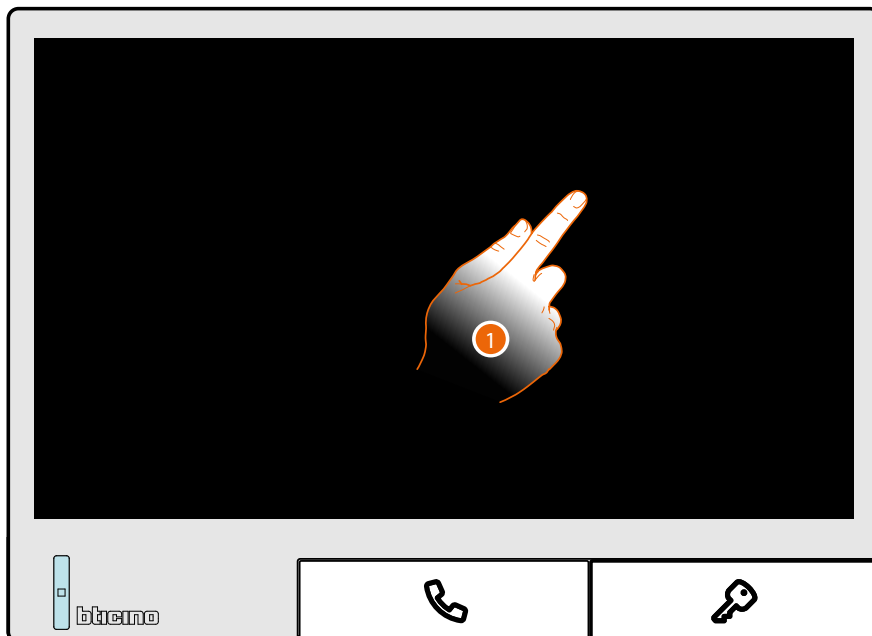

1. Le voyant d'état du vidéophone Classe 300X clignote en blanc pour indiquer qu'un nouveau message est disponible sur le répondeur.  
Toucher pour activer l'écran du dispositif.



2. Toucher pour ouvrir la section Notifications.

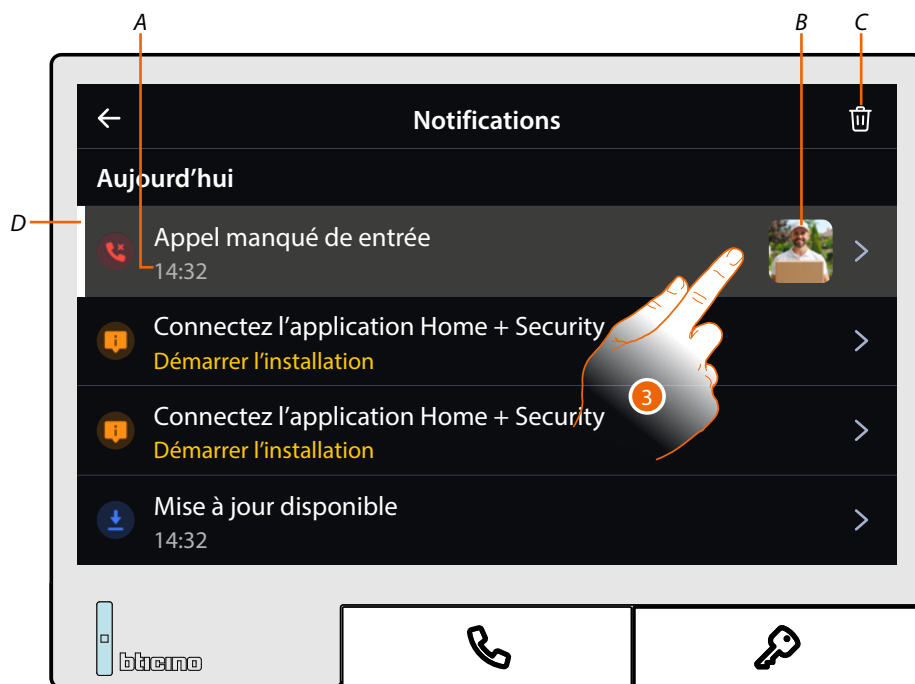

- A. Date/heure enregistrement.
- B. Message vidéo (avec image et aperçu).
- C. Élimine message (le message est éliminé immédiatement sans confirmation).
- D. Indicateur message non lu (après la lecture, l'indicateur s'efface).
- 3. Toucher pour visualiser le message.




- A. Reproduit message précédent.
- B. Interrompt/reproduit message.
- C. Reproduit message suivant.
- 4. Toucher pour reproduire le message.
- 5. Toucher pour fermer le message.



### Messages de système

Cette page permet de visualiser les messages envoyés par le système, qui peuvent être de deux types :

- Suggestions pour effectuer des opérations non encore effectuées (A).
- Message de mise à jour du firmware installable (B).

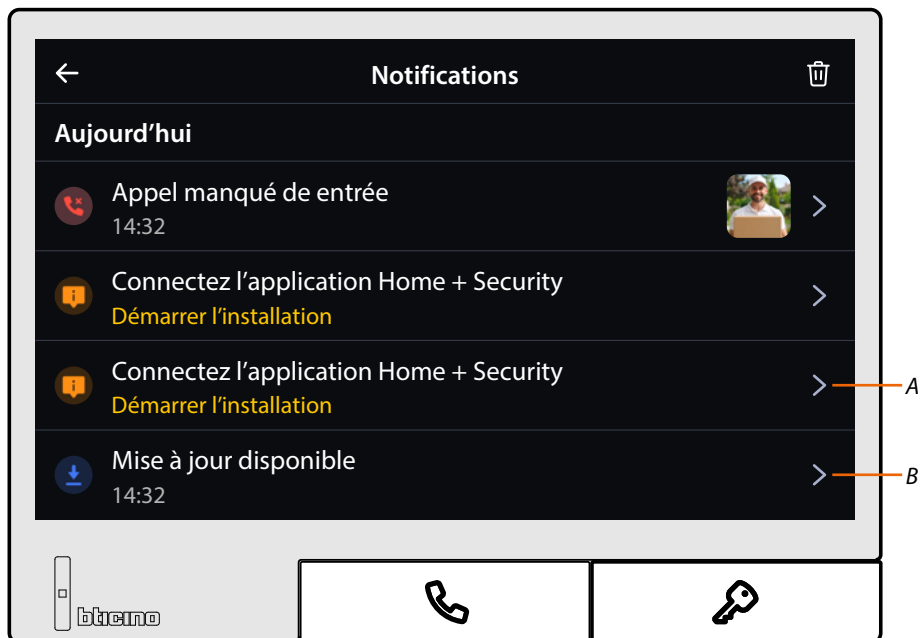





GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### Message de mise à jour firmware disponible

Quand une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, le système envoie une notification d'avertissement ; il est possible de télécharger et d'installer le nouveau firmware dans cette position ; différemment, le dispositif l'installe automatiquement au bout de 24 heures.

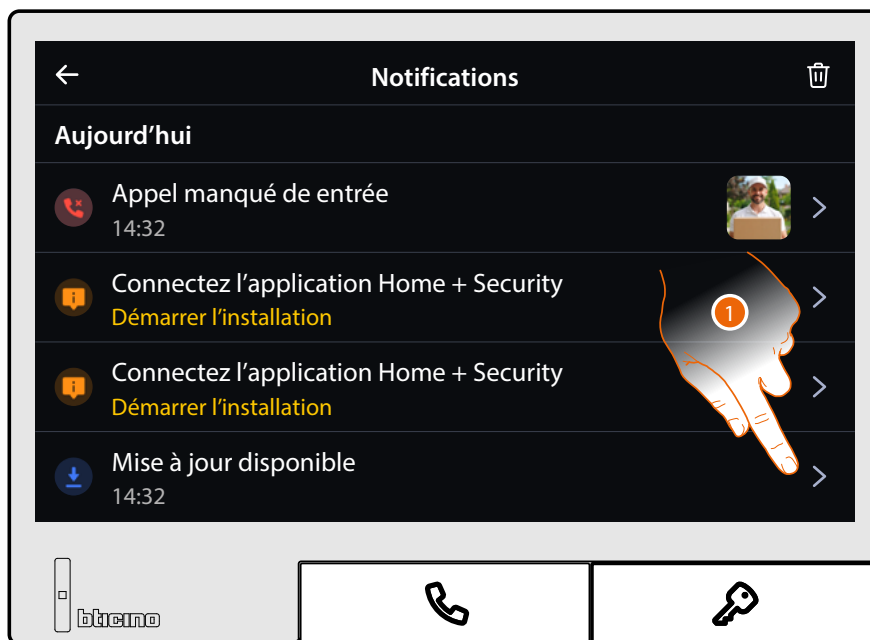

1. Toucher pour entamer la procédure de mise à jour (téléchargement + installation).

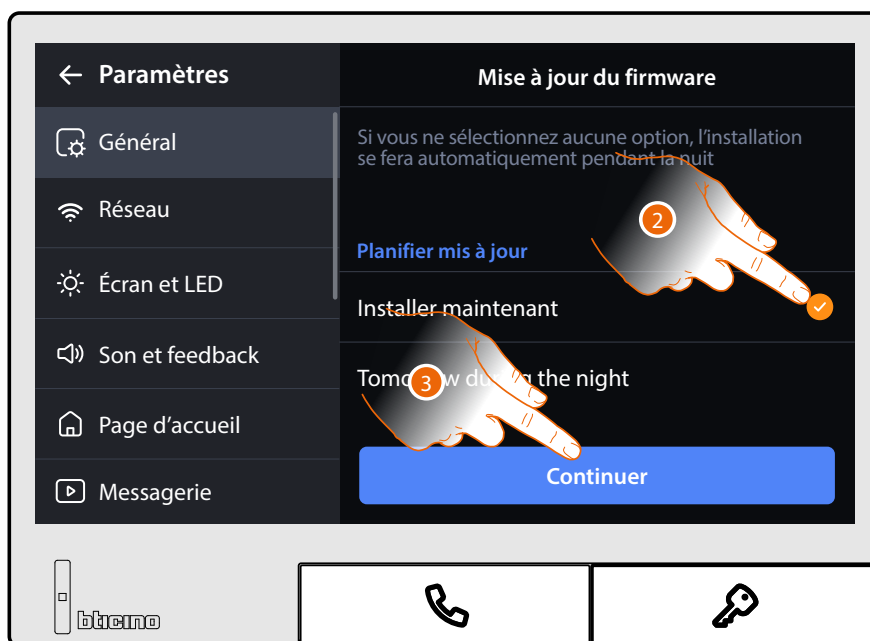


2. Sélectionner l'option pour installer immédiatement le firmware téléchargé.
3. Toucher pour lancer la mise à jour.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11


La page qui indique l'installation des mises à jour s'affiche.

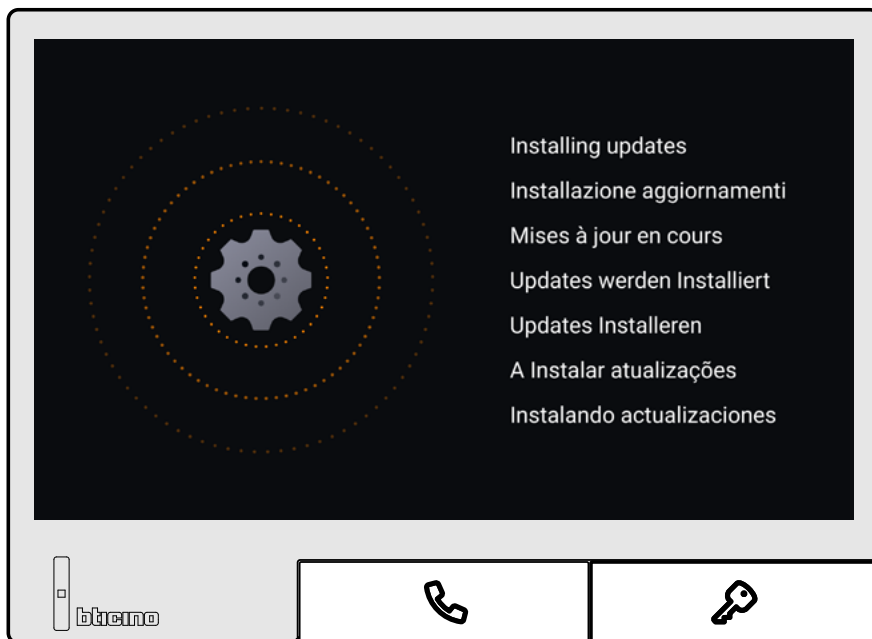

Une fois l'installation terminée, le dispositif est redémarré et la [Page d'accueil](#) s'affiche.



## Éliminer le message

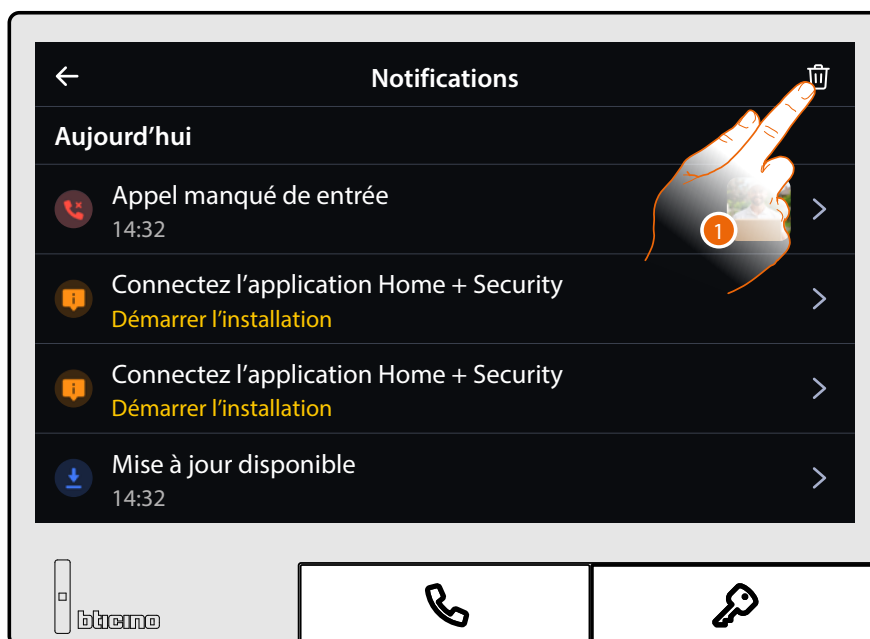


1. Toucher pour éliminer un ou plusieurs messages/notifications.



2. Sélectionner les messages/notifications à éliminer.
3. Toucher pour éliminer les messages/notifications sélectionnés.



Différemment, il est possible d'éliminer un message/une notification en faisant glisser le doigt de droite à gauche sur le message/la notification à éliminer.

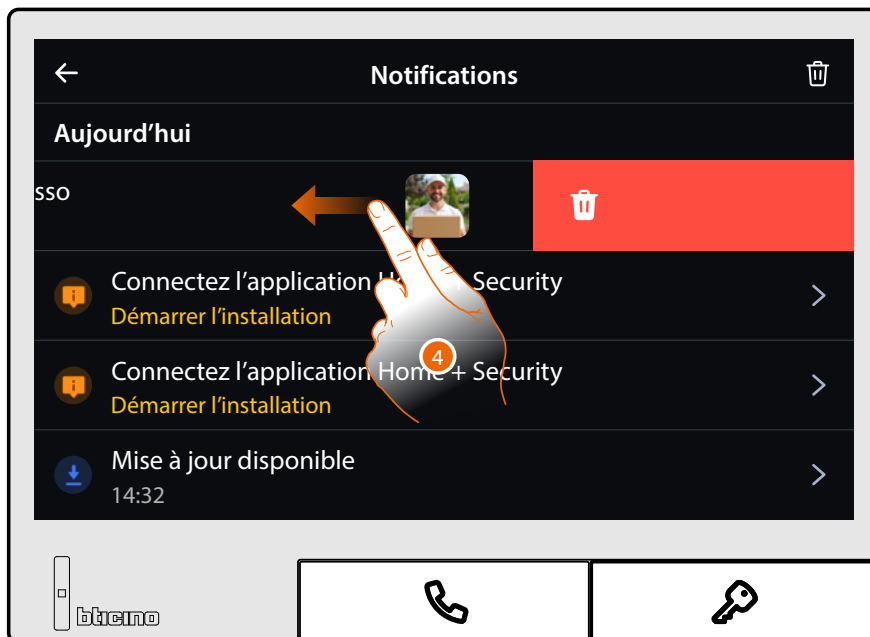

4. Faire glisser le doigt de droite à gauche pour éliminer le message/la notification.



### Activations

Dans la **zone favoris**, éventuellement créés précédemment, les objets Activations sont présents. Ces objets permettent d'activer certains actionneurs (ex. : serrure, lumière jardin, etc.) présents sur l'installation.



Nouvelle activation


**Serrure:** envoie une commande pour ouvrir une serrure de l'installation.




Nouvelle activation

**Générique:** envoie une commande pour allumer, par exemple, la lumière du jardin.

**NOTE:** Les objets créés dans les **réglages avancés** sont directement ajoutés à la **Page d'accueil**.

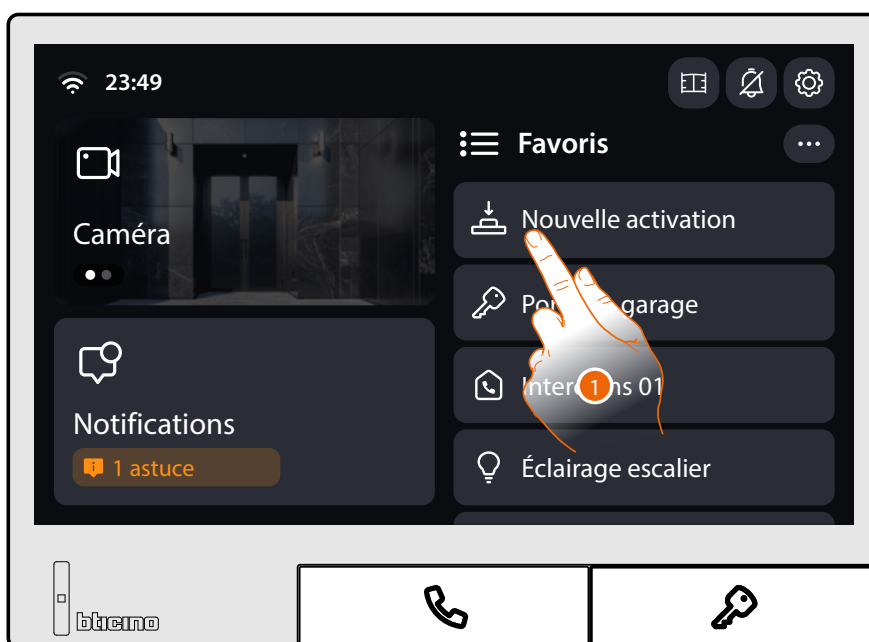

1. Toucher pour effectuer l'activation.

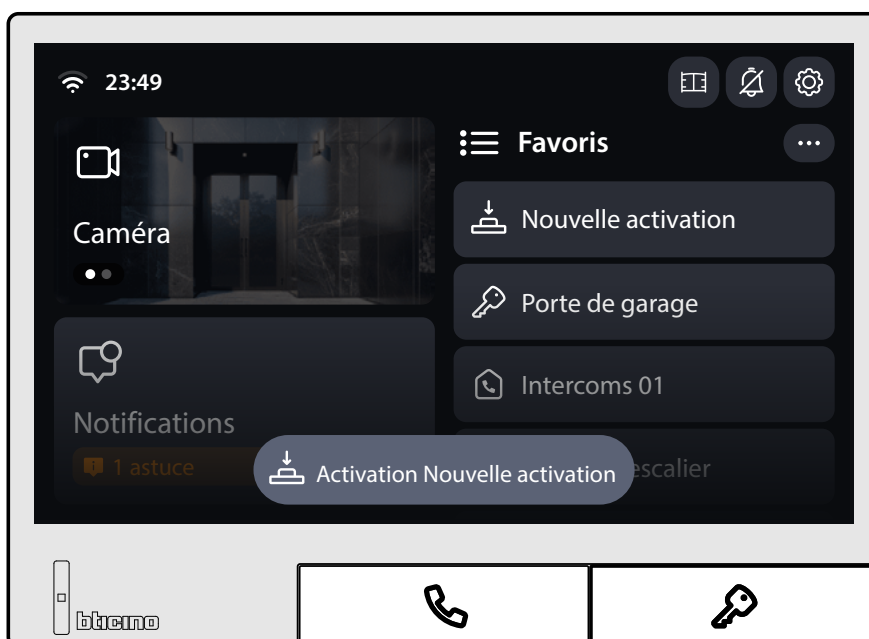

**NOTE:** Le voyant de la touche serrure s'allume uniquement pour les activations de type Serrure.



## Caméras et Vidéosurveillance

Dans la zone caméras, si elles ont été précédemment créées, les objets caméras sont présents. Ces objets permettent de surveiller l'habitation en activant une des caméras :

- du système SCS de vidéophonie (Privée ou Publique).
- de l'installation TVCF intégrée.

Après avoir activé une caméra, il est possible de « cycler » (visualiser en séquence) les autres caméras à condition qu'elles aient été correctement configurées de manière progressive.

**NOTE:** L'exemple montré concerne les caméras ; pour la vidéosurveillance, certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles.

**NOTE:** Si un Poste Externe audio est présent sur l'installation, il est dans tous les cas visualisé dans la séquence mais il est uniquement possible d'ouvrir la source audio et la serrure.



**Privée:** visualise les images provenant d'une caméra/Poste Externe installé(e) dans l'appartement.




**Publique:** visualise les images provenant d'une caméra/Poste Externe installé(e) dans la zone immeuble et visible pour tous les résidents.



**TVCF:** visualise les images provenant d'une caméra d'une installation de vidéo surveillance avec système SCS de vidéophonie intégré.

**NOTE:** Pour visualiser une séquence de caméras ou une multivision, il est nécessaire d'installer un dispositif effectuant cette action (ex. Digital Video Recorder).

**NOTE:** Les objets créés dans les réglages avancés sont directement ajoutés à la [Page d'accueil](#).

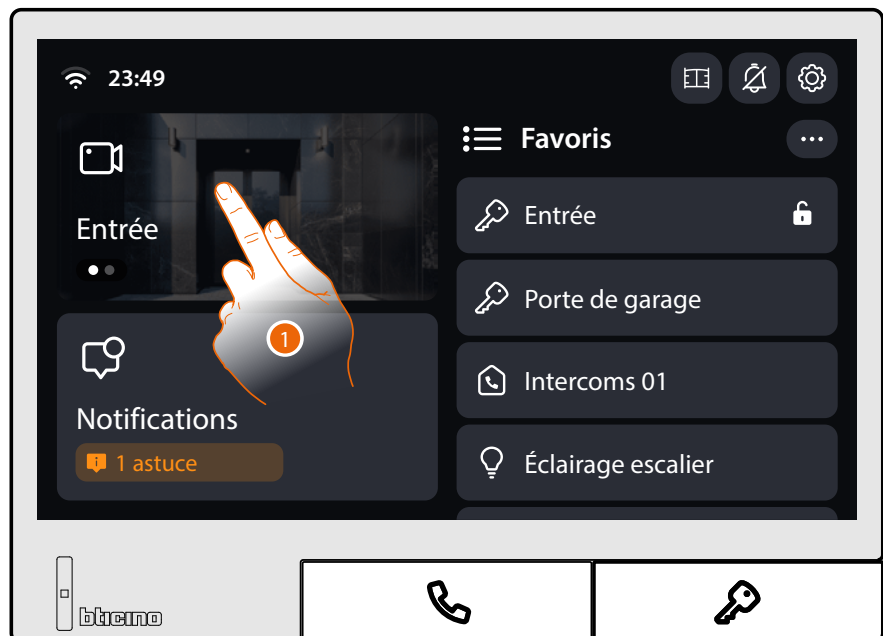


1. Toucher pour visualiser la caméra.




Les icônes qui s'affichent et les fonctions disponibles correspondantes dépendent du type de dispositif connecté.

L'exemple montré est relatif à un Poste Externe audio/vidéo.


Le voyant de la touche activation communication passe au vert clignotant (A), la touche d'ouverture serrure devient blanche fixe (B) et au bout de quelques secondes, l'image de la caméra du Poste Externe est visualisée.

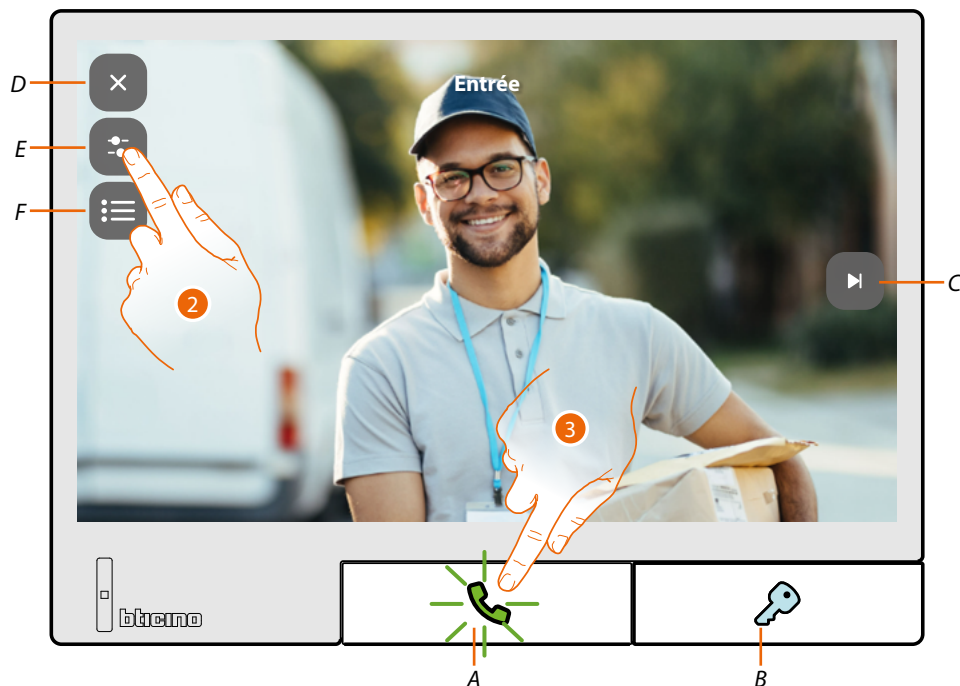

- A. Active la communication audio.
- B. Ouvre serrure Poste Externe.
- C. Visualise en séquence les autres Postes Externes et/ou caméras (cyclage).
- D. Ferme la connexion.
- E. Réglage de l'image.
- F Visualise un menu avec les objets favoris de vidéophonie
- 2. Toucher si nécessaire pour réglage les paramètres de l'image
- 3. Toucher pour activer la communication audio avec le Poste Externe.

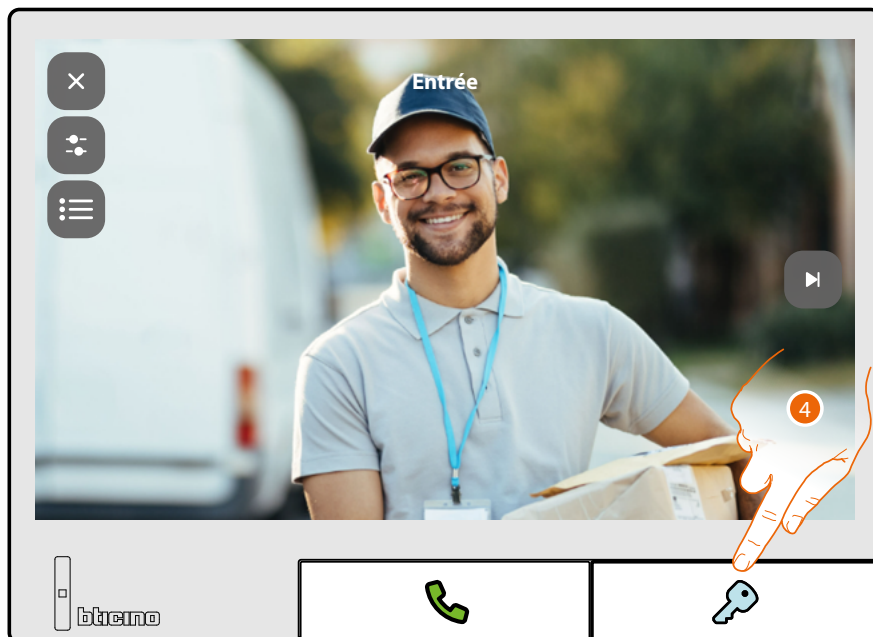


4. Toucher pour activer la serrure du Poste Externe.  
Lors de l'ouverture de la serrure, le voyant de la touche ouverture serrure s'éteint puis redevient blanc fixe.

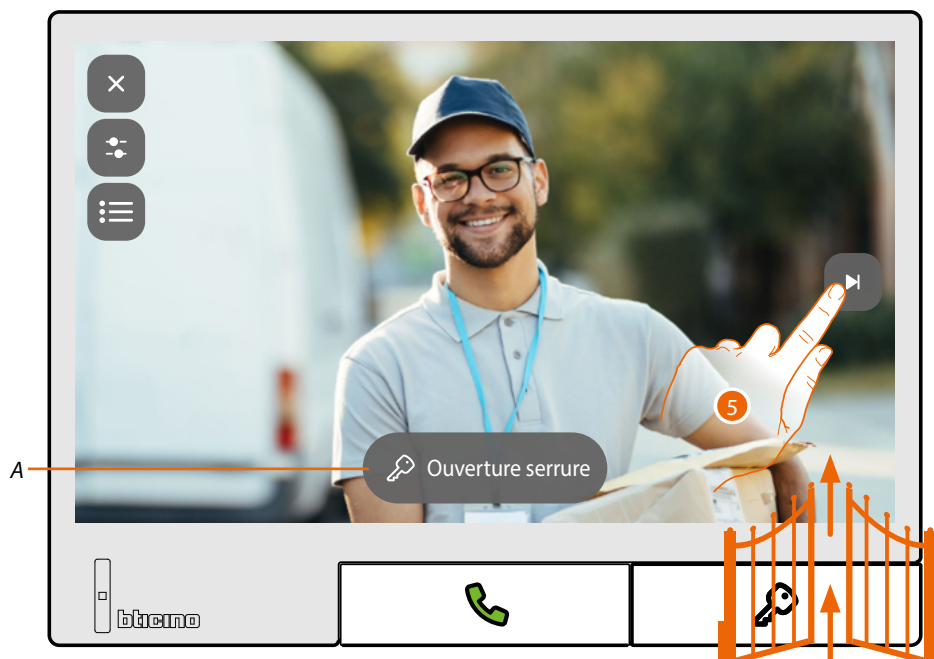


Un message (A) indique que la serrure a été ouverte.

5. Toucher pour passer à la visualisation d'une autre caméra (**cyclage**).

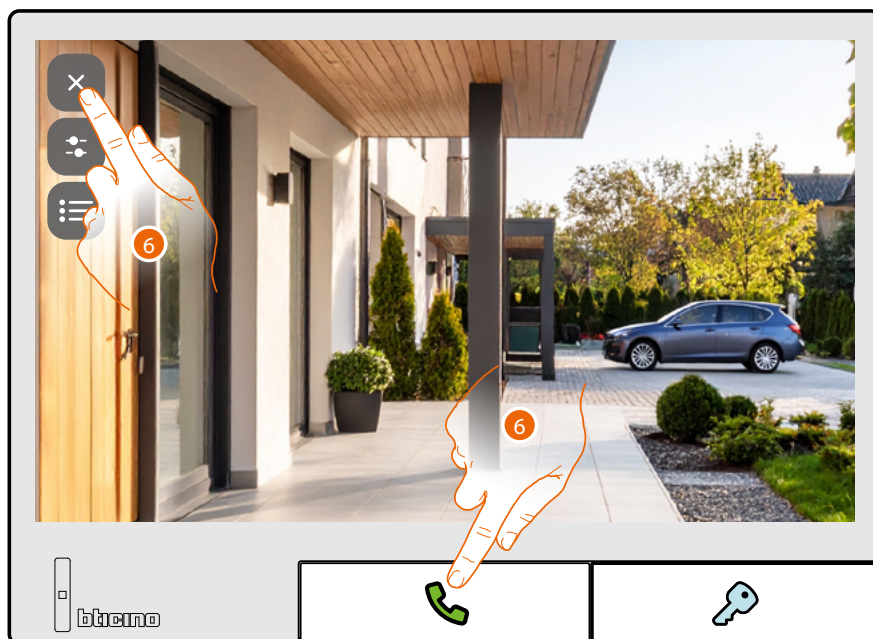

**NOTA:** La communication audio reste active y compris en passant à une autre caméra ; il est également possible de passer d'une caméra à l'autre sans activer l'audio.

6. Toucher pour mettre fin à la communication (audio et vidéo).

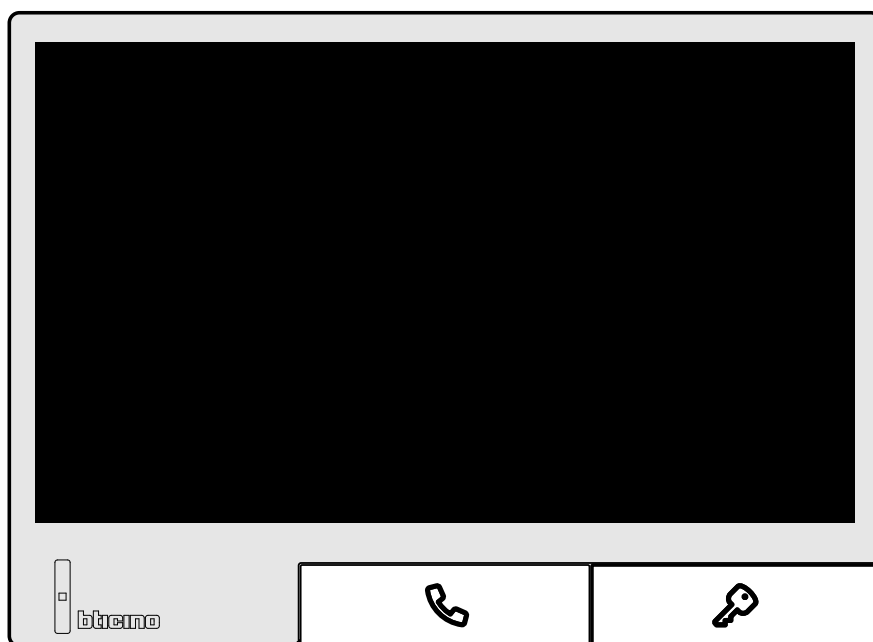



### Intercom

Dans la **zone favoris**, s'ils ont été créés précédemment, les objets intercom sont présents. Ces objets permettent de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements.



Intercoms 01

**Interne:** active la communication entre des pièces du même appartement.



Intercoms 02


**Externe:** active la communication entre des pièces d'appartements différents.




Intercoms 03

**Général:** active la communication avec tous les Postes Internes.


**NOTE:** Les objets créés dans les réglages avancés sont directement ajoutés à la **Page d'accueil**.

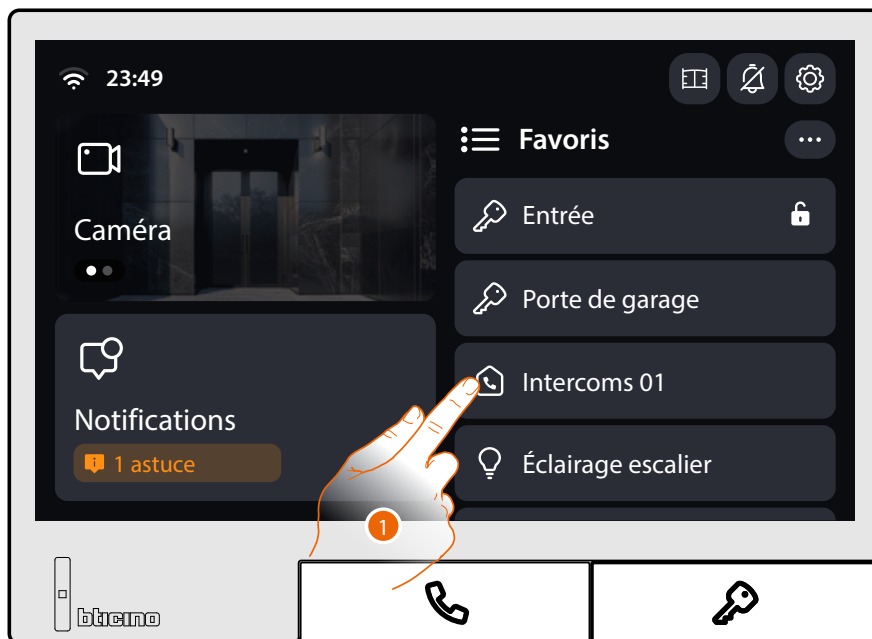

1. Toucher pour activer l'intercom avec le Poste Interne voulu.

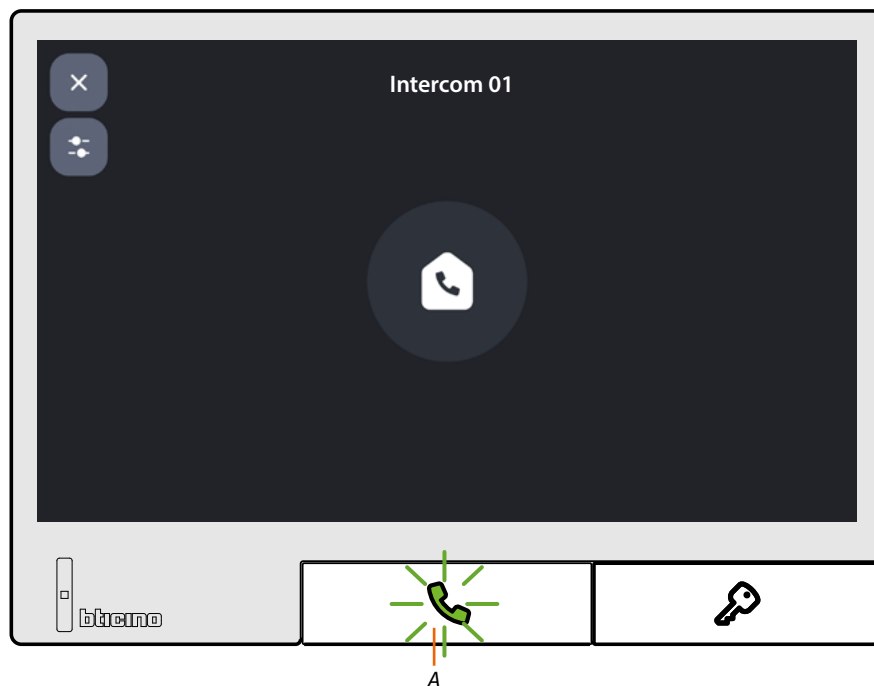


Le voyant de la touche communication passe au vert clignotant (A) et l'écran visualise la page de communication avec le Poste Interne.

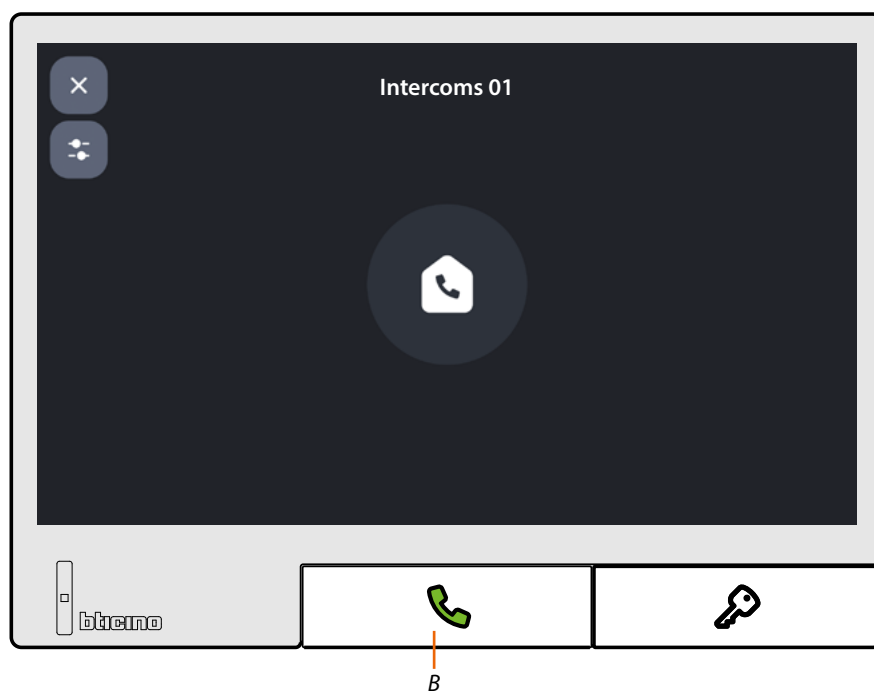


Quand l'appelé répond, le voyant vert passe à l'état fixe (B).

**NOTE:** En cas de réception d'un appel provenant du Poste externe, alors que le dispositif est en modalité « intercom », le système respecte les priorités et coupe l'appel en cours.

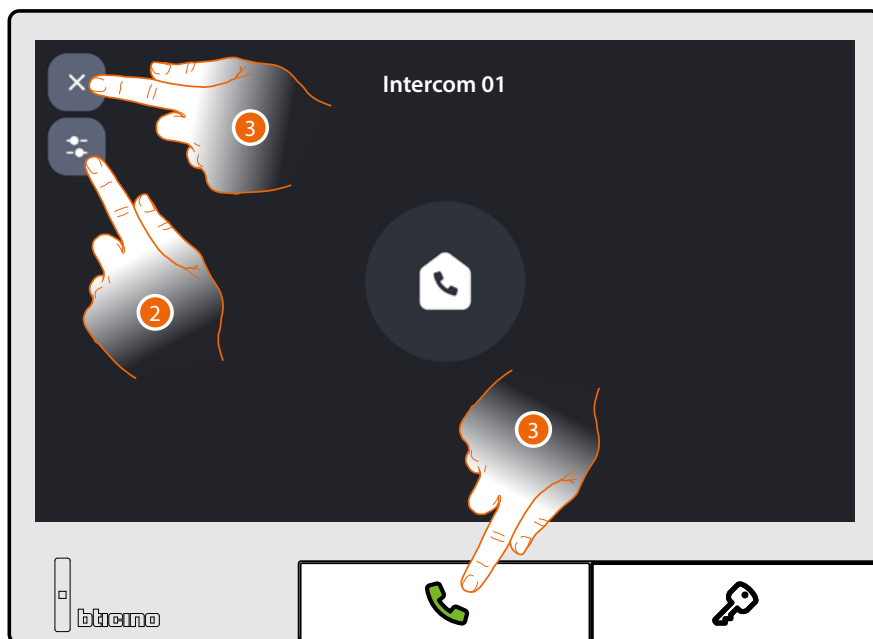

2. Si nécessaire, toucher pour ouvrir le panneau de réglage audio.

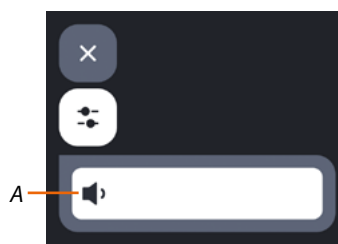


A Règle le volume.

3. Toucher pour terminer la communication.




### Lumières escaliers

Cette fonction envoie une commande pour l'activation temporisée des parties communes.

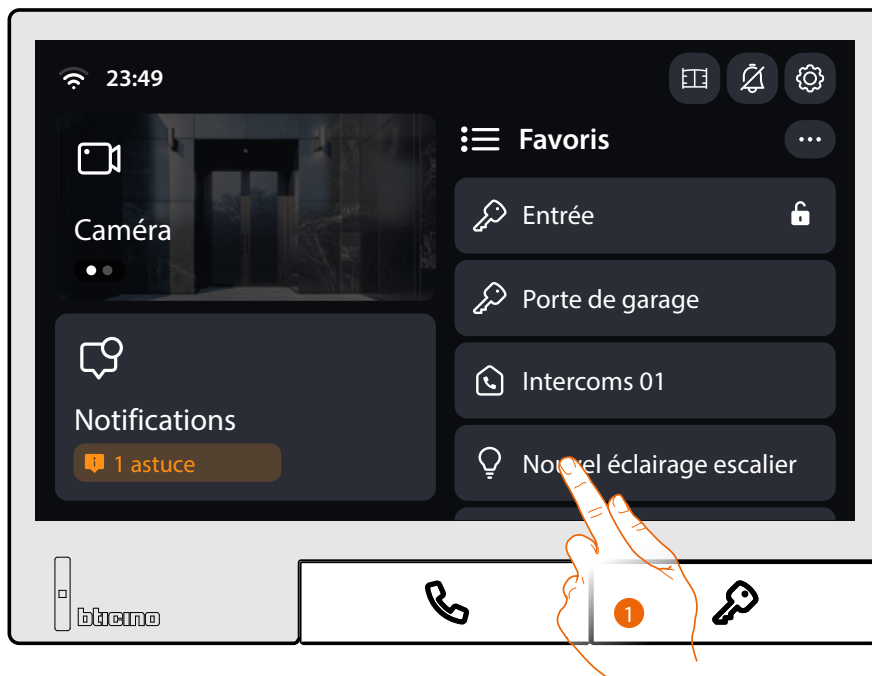

1. Toucher pour envoyer la commande.

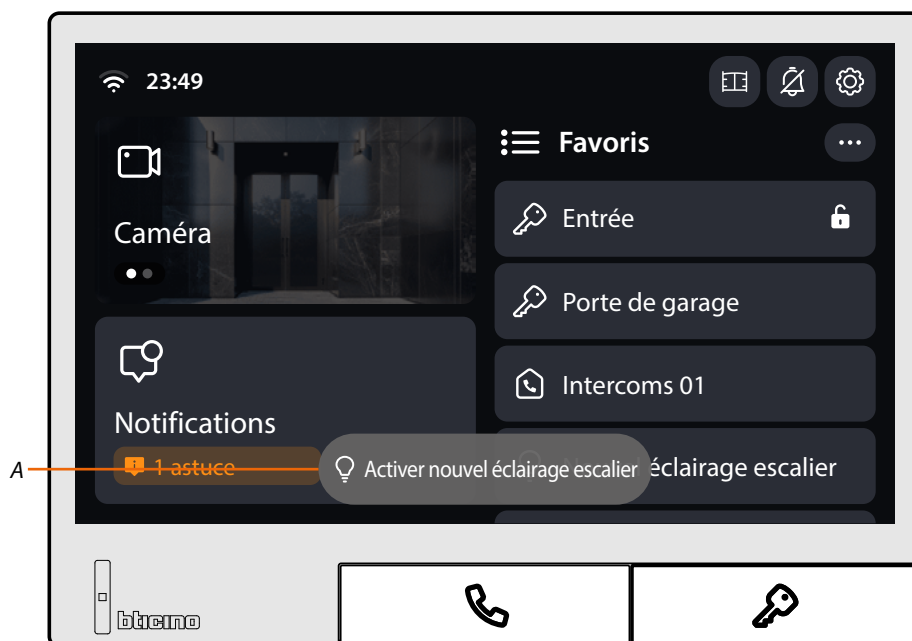

- A Un message indique que l'action a réussi.




### Bureau


Dans cette section, il est possible de gérer la fonction Bureau qui permet d'ouvrir automatiquement la serrure associée sans avoir à appuyer sur la touche serrure à l'arrivée d'un appel provenant du Poste Externe.

La fonction Bureau professionnel peut être :

- désactivée
- activée pendant un certain temps
- activée à une certaine date/heure
- toujours activée.

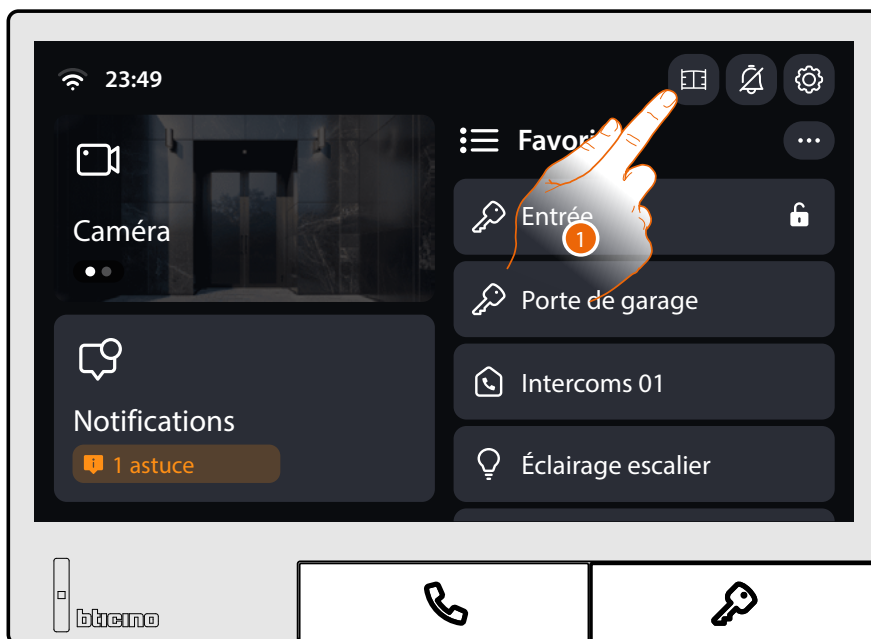

1. Toucher pour ouvrir la fonction Bureau.

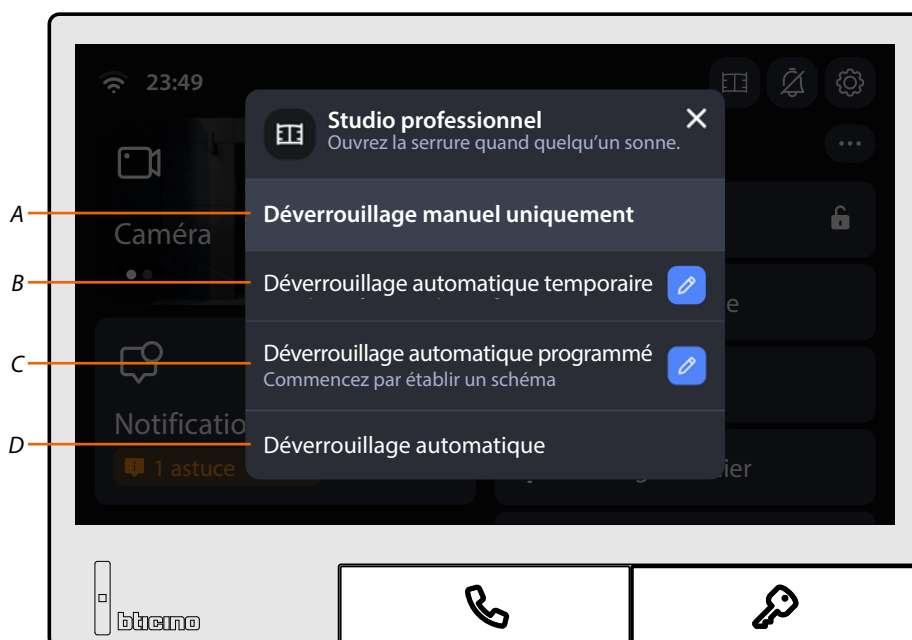

A Désactive la fonction.


B Active la fonction pendant un certain temps

C Active la fonction à une certaine date/heure

D Active toujours la fonction



### Activation temporaire du bureau professionnel

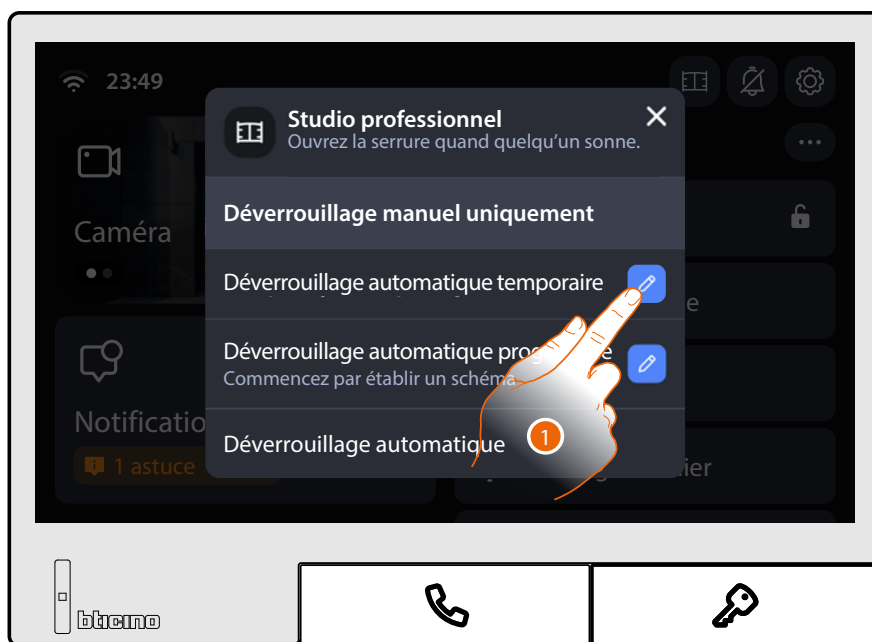


1. Toucher pour régler la durée d'activation de la fonction.



2. Toucher pour augmenter/diminuer la durée.
3. Toucher pour confirmer.




L'icône  et le voyant allumé de couleur jaune (A) indiquent que la fonction Bureau est active.

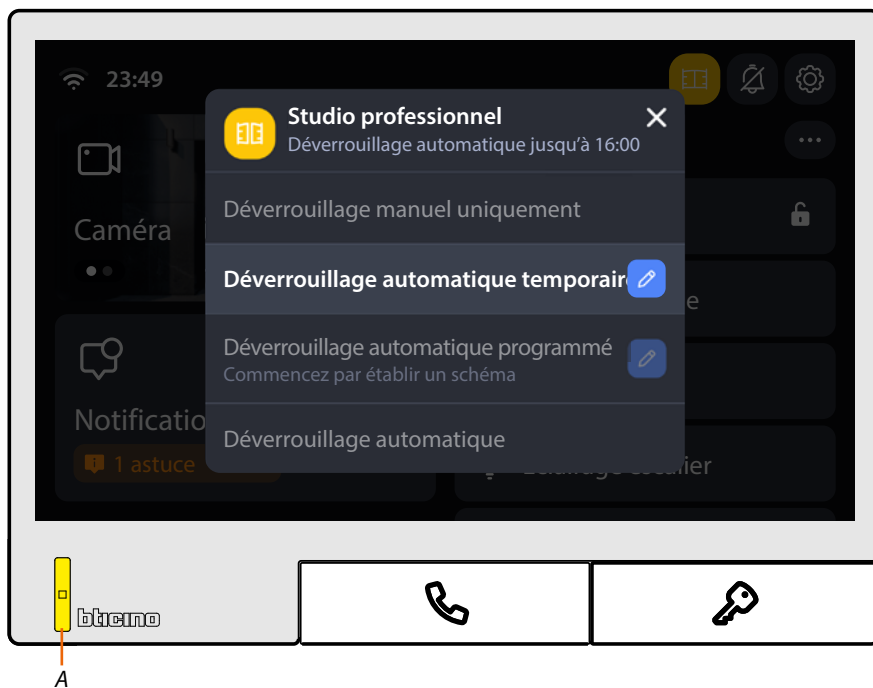



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### Activation programmée du bureau professionnel

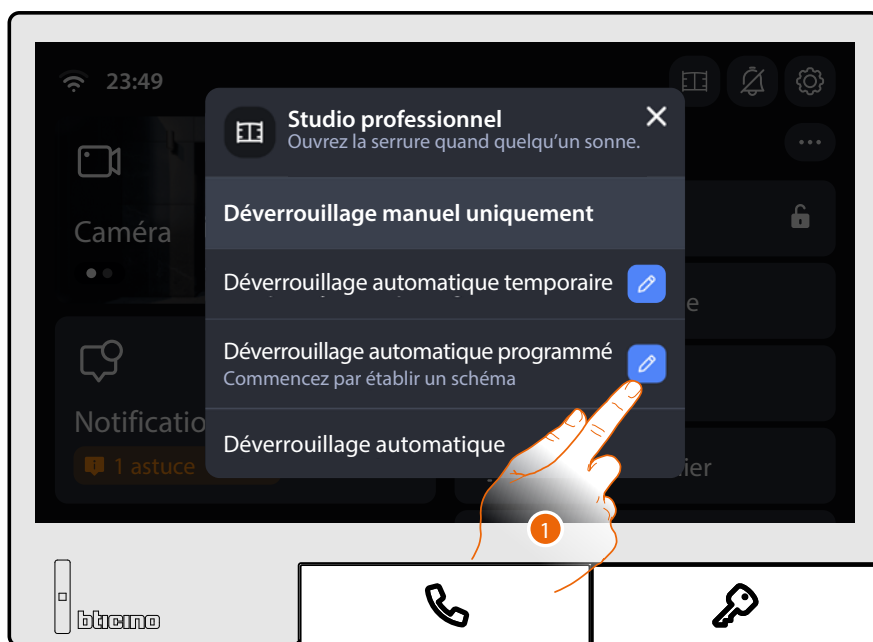


1. Toucher pour régler une programmation pour l'activation de la fonction.




2. Toucher pour sélectionner les jours de la semaine pendant lesquels la fonction est activée.
3. Toucher pour régler l'heure de début et l'heure de fin d'activation de la fonction.
4. Toucher pour confirmer.



L'icône  et le voyant allumé de couleur jaune (A) indiquent que la fonction Bureau est active.

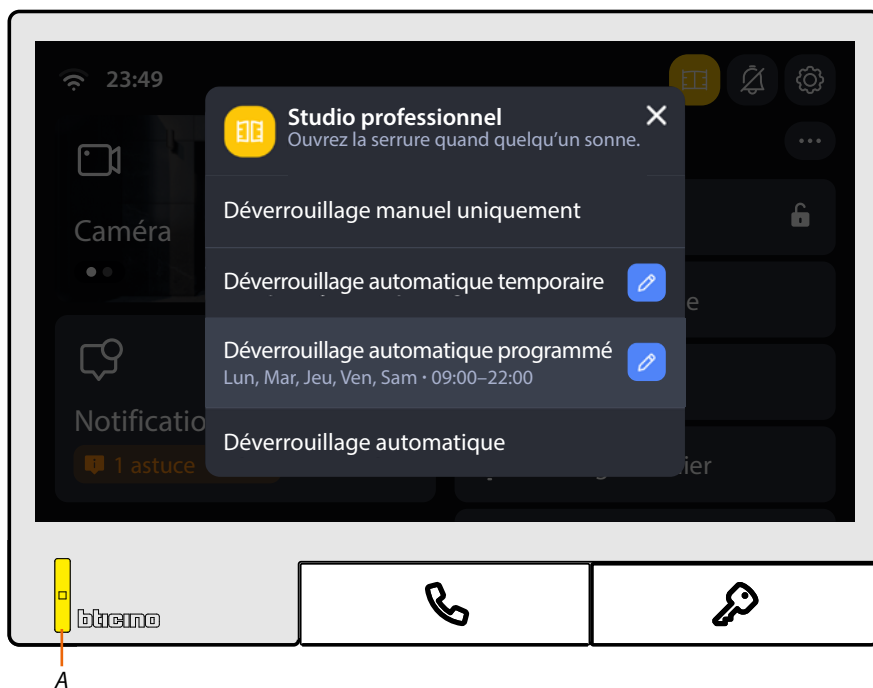

### Activation permanente du bureau professionnel

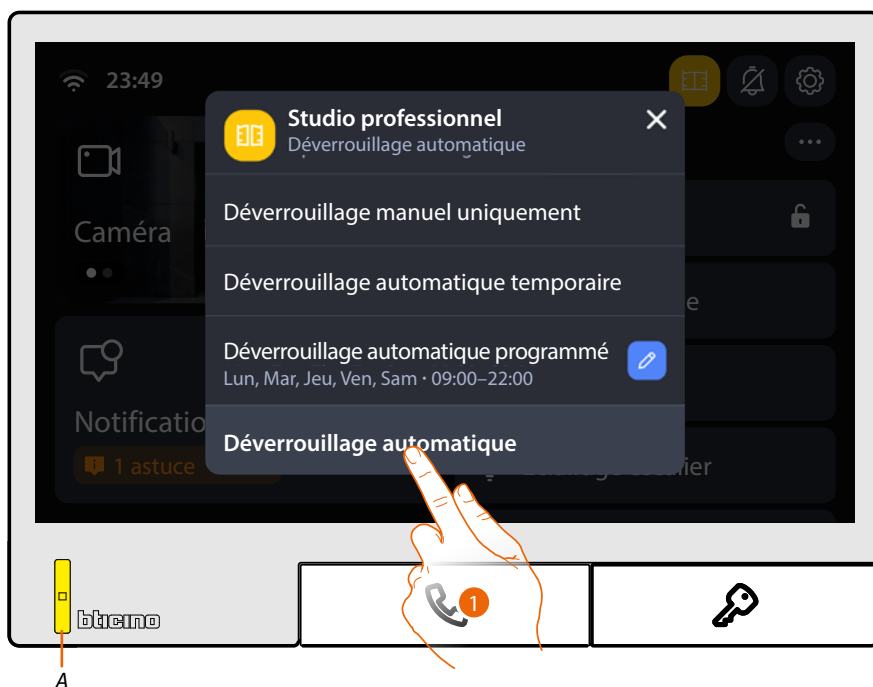

1. Toucher pour activer toujours la fonction Bureau professionnel.


L'icône  et le voyant allumé de couleur jaune (A) indiquent que la fonction Bureau est active.




### Mode silencieux

Dans cette section, il est possible d'activer et de désactiver la fonction Mode silencieux qui permet d'exclure la sonnerie du vidéophone Classe 300X.  
le mode silencieux peut être :

- désactivée (sonnerie activée)
- activée pendant un certain temps
- activée à une certaine date/heure
- toujours activée.

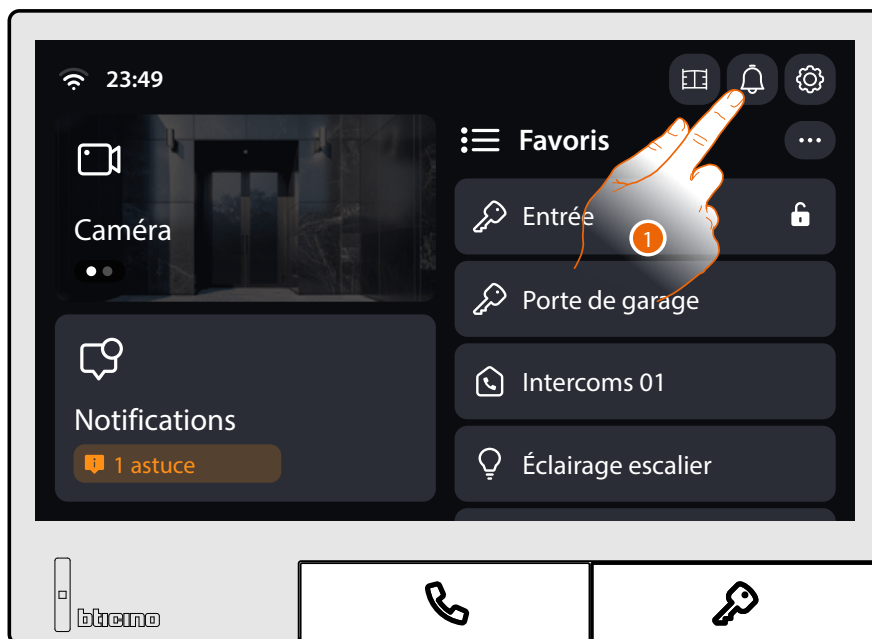

1. Toucher pour ouvrir la fonction Mode silencieux.

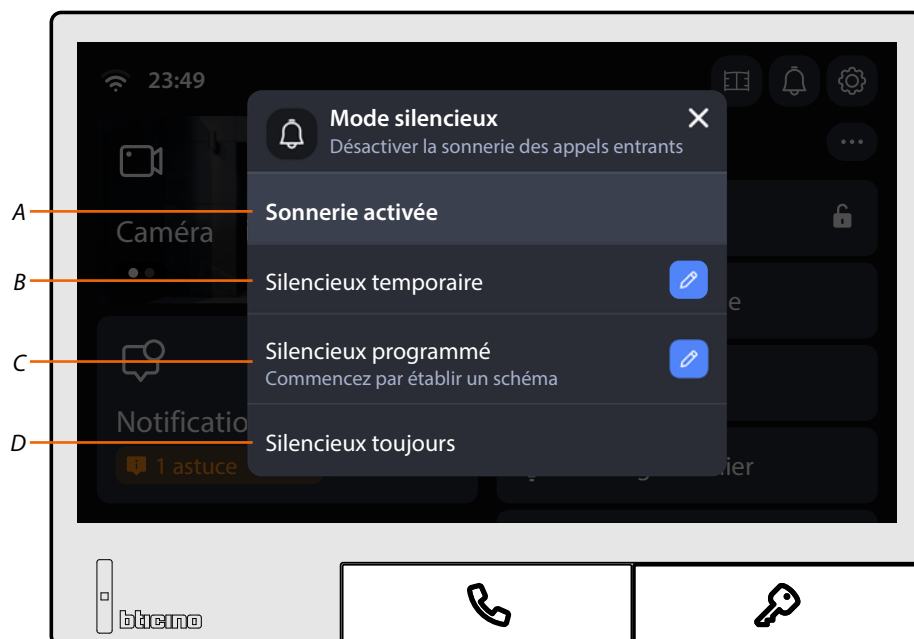

A Désactive la fonction.


B Active la fonction pendant un certain temps

C Active la fonction à une certaine date/heure

D Active toujours la fonction



## Activer la fonction pendant un certain temps

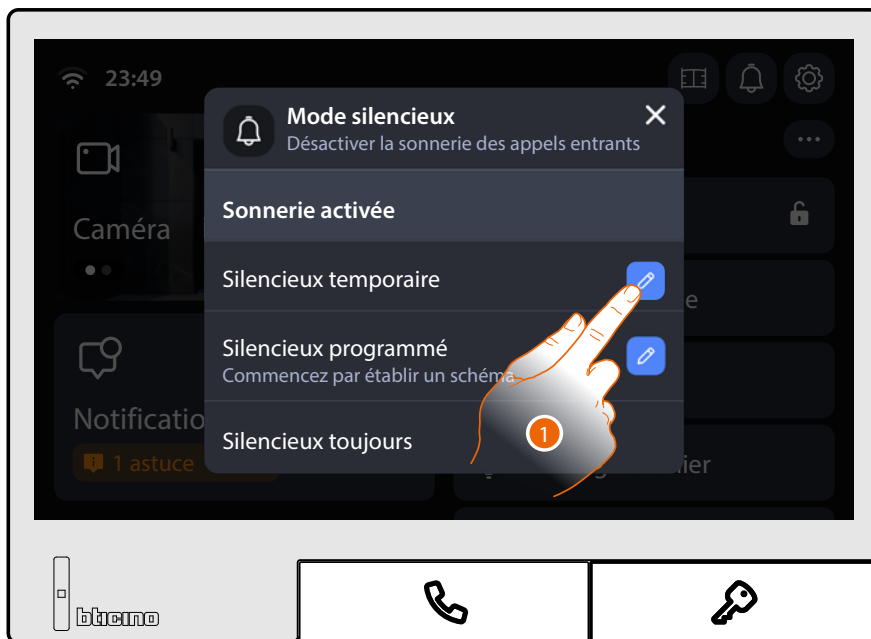


1. Toucher pour régler la durée d'exclusion de la sonnerie.



2. Toucher pour augmenter/diminuer la durée d'exclusion de la sonnerie.
3. Toucher pour confirmer.




L'icône  et le voyant allumé de couleur violette (A) indiquent que la fonction Mode silencieux est active.

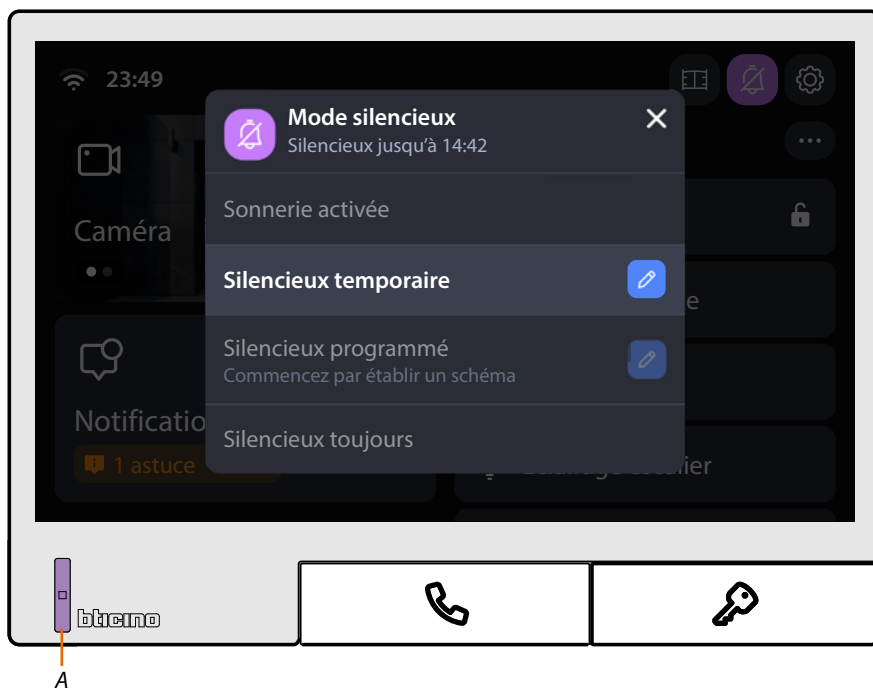



## Activer la fonction à une certaine date/heure

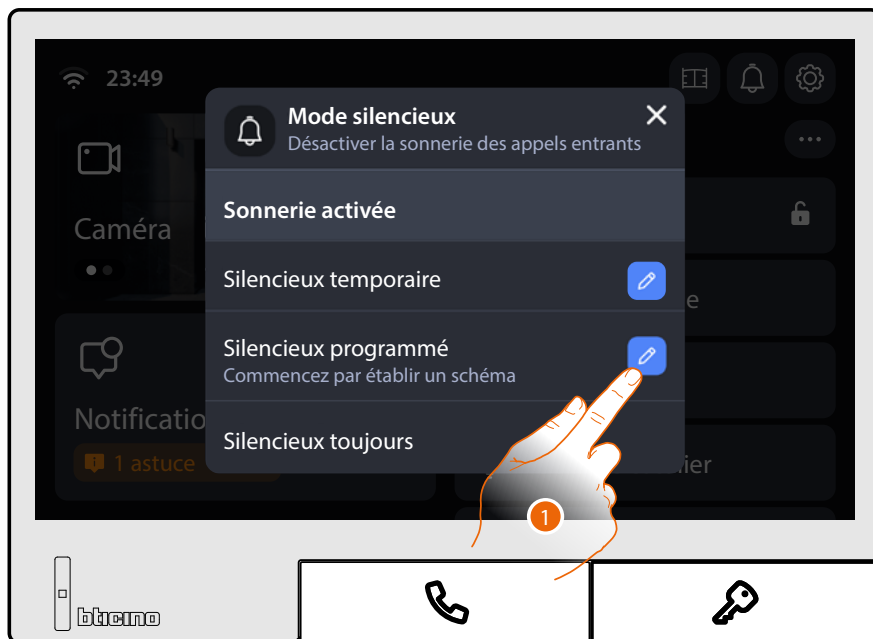


1. Toucher pour régler une programmation personnalisée pour l'exclusion de la sonnerie.




2. Toucher pour sélectionner les jours de la semaine pendant lesquels l'exclusion de la sonnerie est activée.
3. Toucher pour régler l'heure de début et l'heure de fin d'activation de l'exclusion de la sonnerie.
4. Toucher pour confirmer.



L'icône  et le voyant allumé de couleur violette (A) indiquent que la fonction Mode silencieux est active.

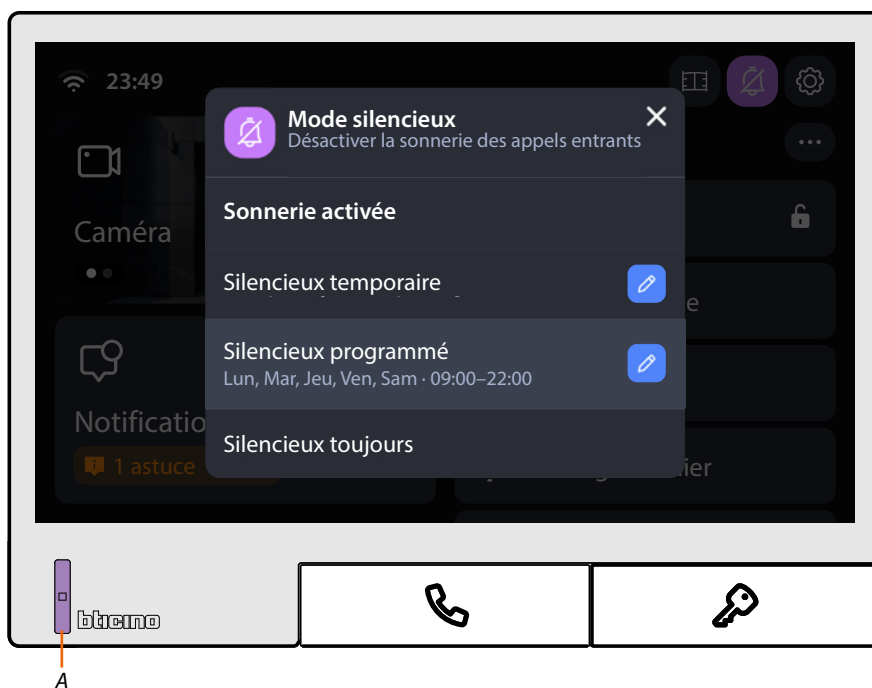

### Activation permanente de la fonction Mode silencieux

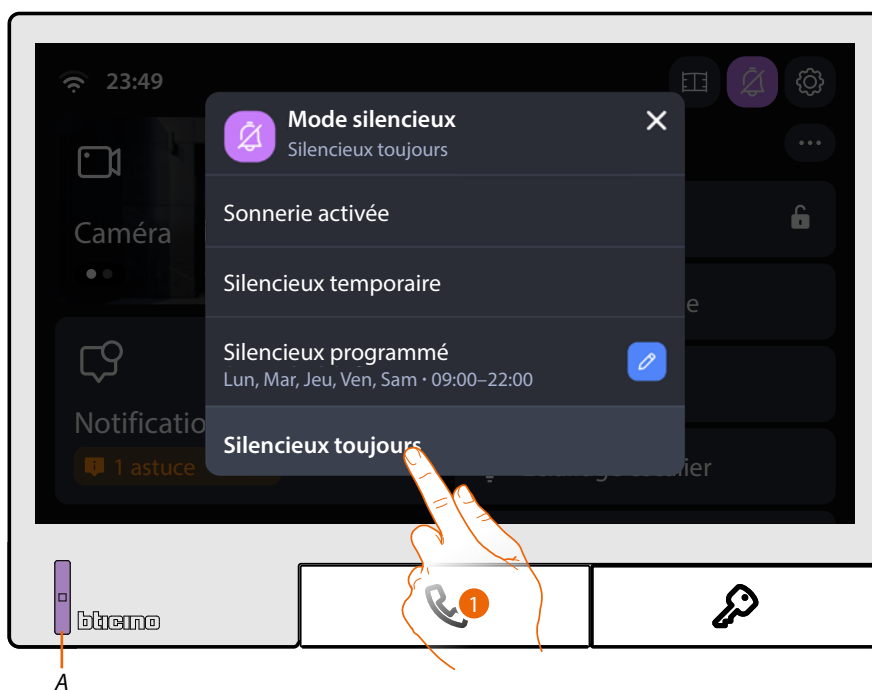

1. Toucher pour activer toujours la fonction Mode silencieux.

L'icône  et le voyant allumé de couleur violette (A) indiquent que la fonction Mode silencieux est active.



## Utilisation des fonctions à distance (Application Home + Security)


Après avoir effectué cette procédure, il est possible de contrôler à distance les fonctions suivantes :

- répondre à un appel vidéophonique passé depuis les Postes Externes
- CALL HOME (appeler le dispositif)
- visualiser les images provenant des Postes Externes et des Caméras
- ouvrir la serrure des Postes Externes
- activer des actionneurs génériques câblés sur l'installation
- activer la fonction répondeur et visualiser les messages audio/vidéo enregistrés par le Poste Externe.




Pour pouvoir contrôler à distance ces fonctions, il est tout d'abord nécessaire de télécharger l'application Home + Security, sur App Store pour les dispositifs iOS® et sur Play Store pour les dispositifs Android®.

**NOTE:** Dans le cas où plusieurs dispositifs seraient nécessaires dans une maison, l'un doit être défini comme dispositif principal et les autres comme dispositifs secondaires. L'association avec l'application ne peut s'effectuer qu'avec le dispositif principal.

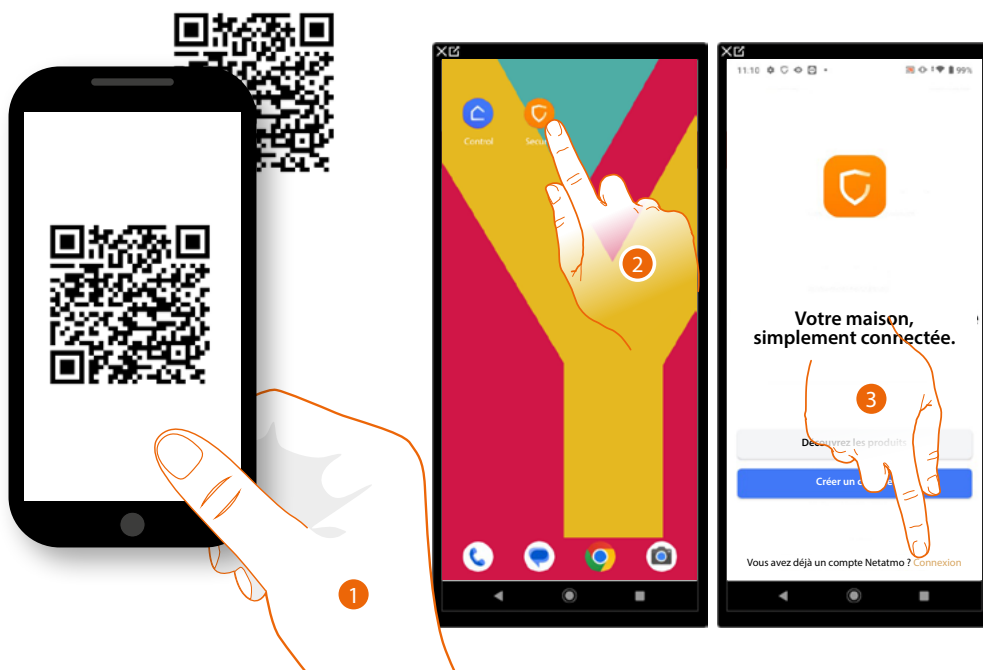

1. Démarrer l'application de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR ou bien rechercher l'application Home + Security les Stores.
2. Après avoir téléchargé l'application, toucher pour la démarrer.
3. Toucher pour effectuer la connexion sur l'application Home+Security (après s'être préalablement enregistré).

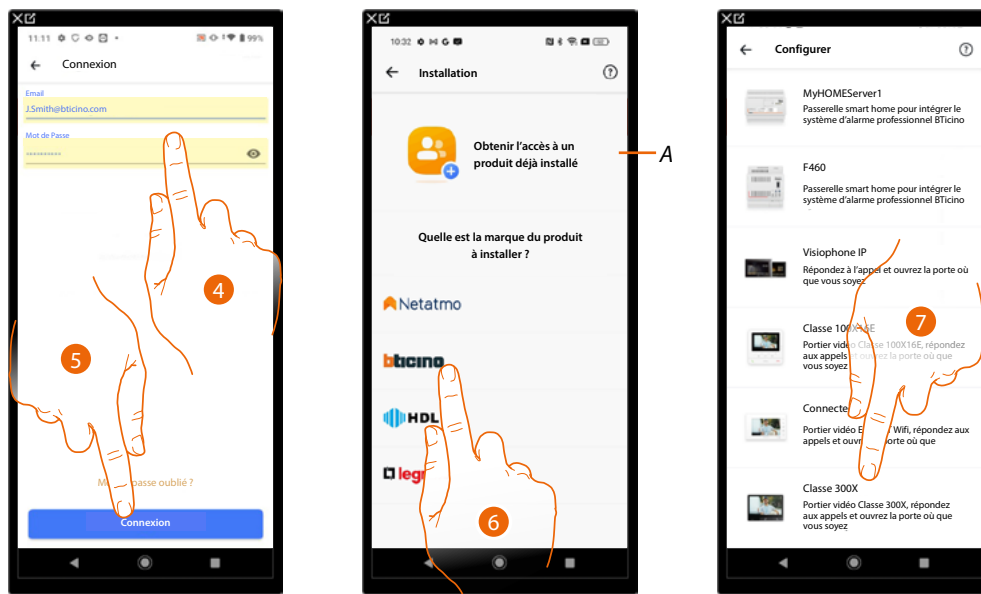

4. Saisir les données d'authentification de l'application Home+Security.

5. Toucher pour continuer.


A Toucher en cas d'invitation à utiliser le dispositif déjà installé, via l'application Home+Security.

6. Toucher pour sélectionner la marque du dispositif installé.

Ensuite le système visualise un guide pour aider à l'association au dispositif.

**NOTE:** Avant d'entamer l'association, s'assurer que le dispositif est connecté à Internet.

7. Toucher pour sélectionner le dispositif.

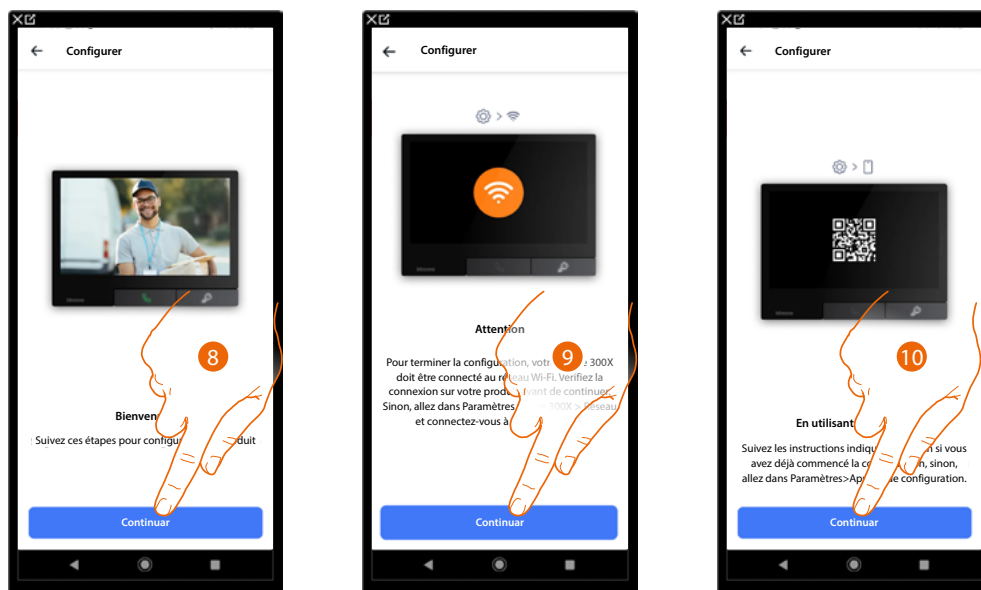


8. Toucher pour continuer.

9. S'assurer que le dispositif est connecté à un **réseau de données** avec connexion à Internet et toucher pour continuer.


10. Toucher pour continuer ; il est ensuite nécessaire de cadrer le code QR présent sur le dispositif.




Le code QR est disponible dans le menu Réglages\Application.

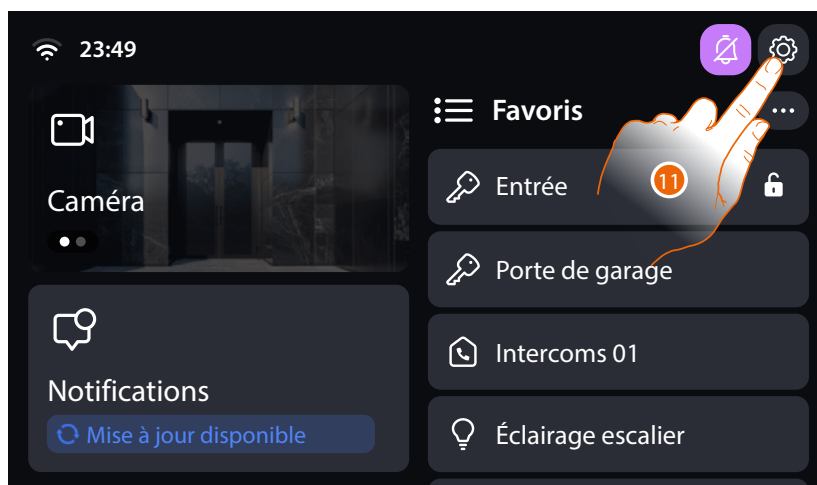


11. Toucher pour ouvrir la section Réglages.

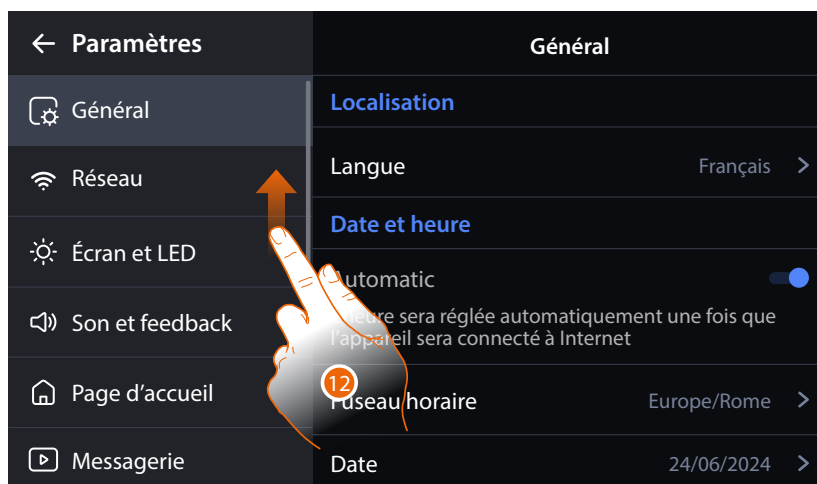

12. Faire glisser pour visualiser les autres réglages.

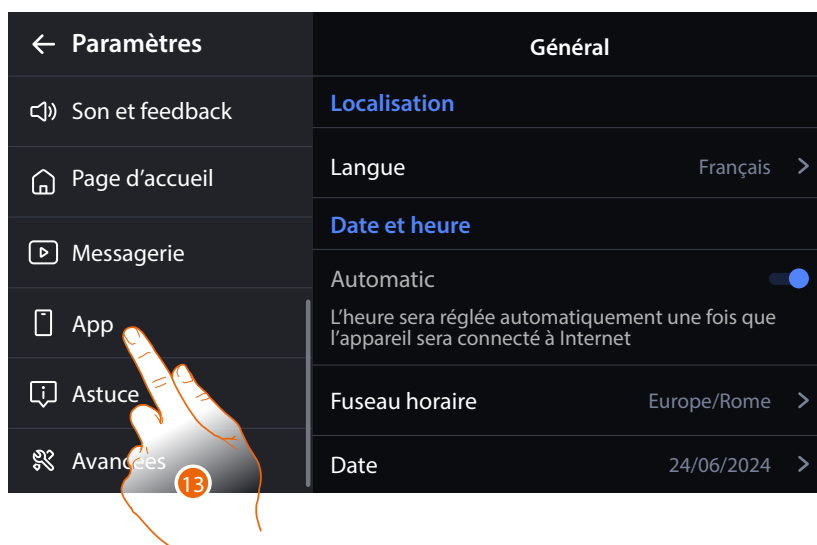


13. Toucher pour ouvrir la page dans laquelle le code QR est présent.

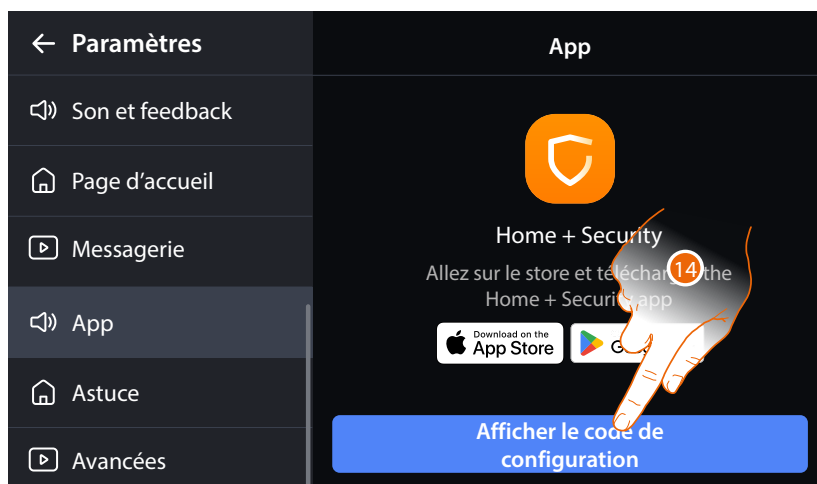


14. Toucher pour faire apparaître le code QR.


**NOTE:** En l'absence de connexion au réseau, un message d'avertissement s'affiche : se connecter au réseau puis répéter la procédure.

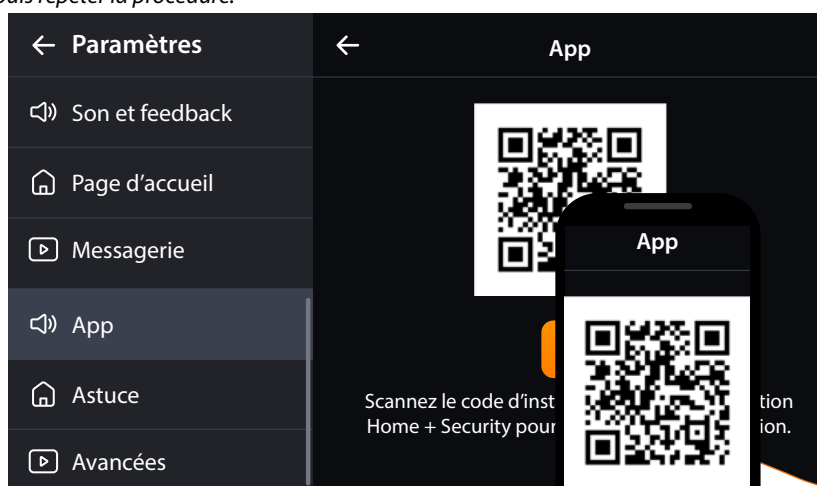


15. Cadrer le code QR avec le smartphone.

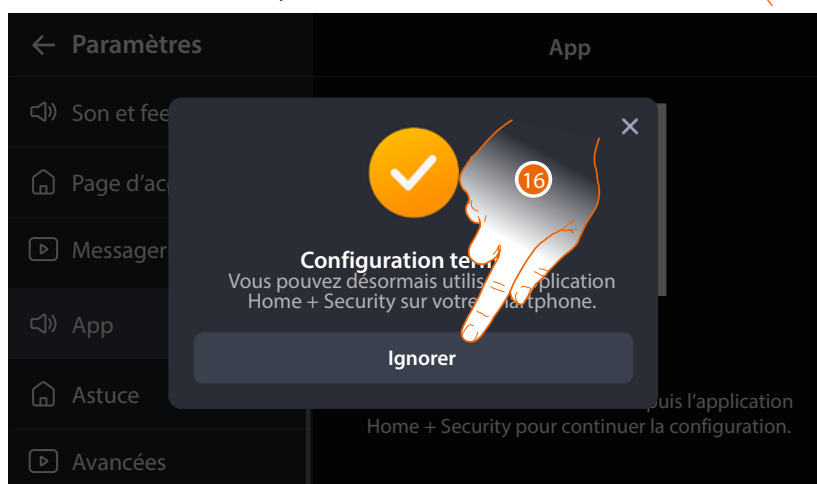

16. Toucher pour compléter.

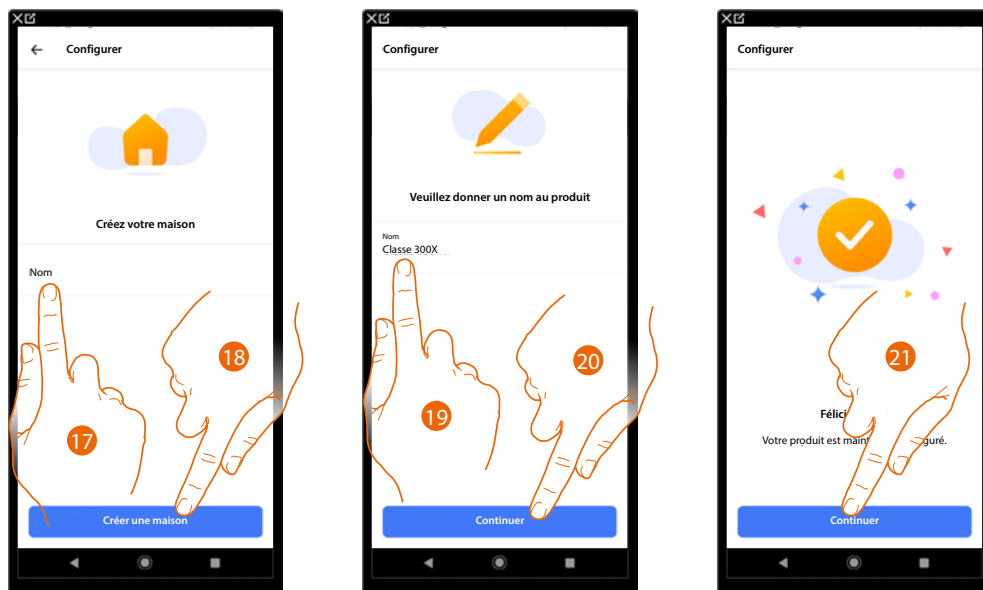

17. Toucher pour donner un nom à l'habitation.
18. Toucher pour créer une nouvelle maison Home + Security ou Sélectionner une existante.
19. Saisir un nom pour le dispositif.
20. Toucher pour continuer.
21. Toucher pour terminer.

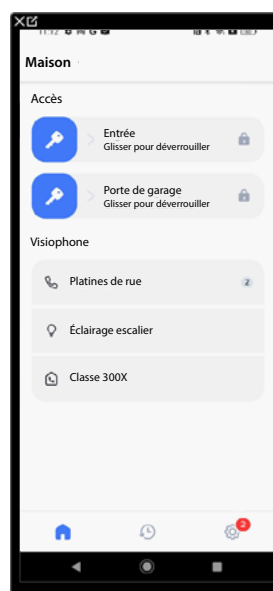


22. Toucher pour commander à distance les fonctions de vidéophonie.
- Pour la gestion de l'association entre le dispositif et l'application Home + Security, se reporter au paragraphe [Application dans la section réglages](#).




### Réglages

Après avoir installé et connecté le Classe 300X, il est nécessaire d'effectuer les réglages de base pour pouvoir commencer à l'utiliser.

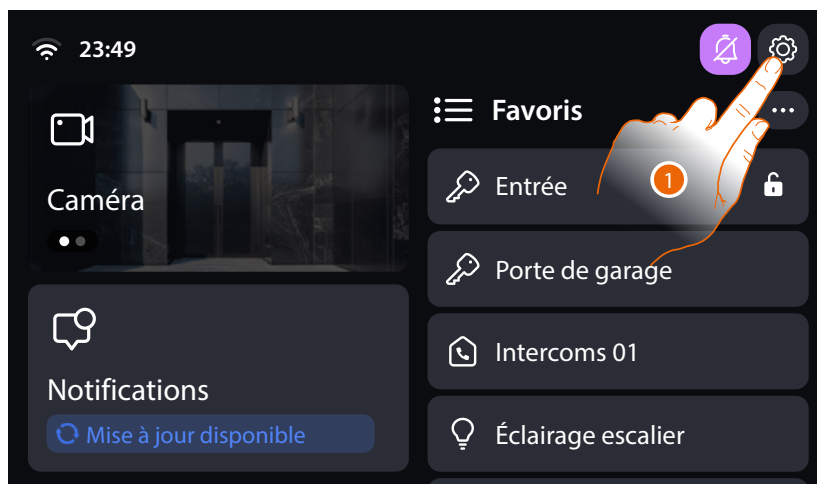

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages.

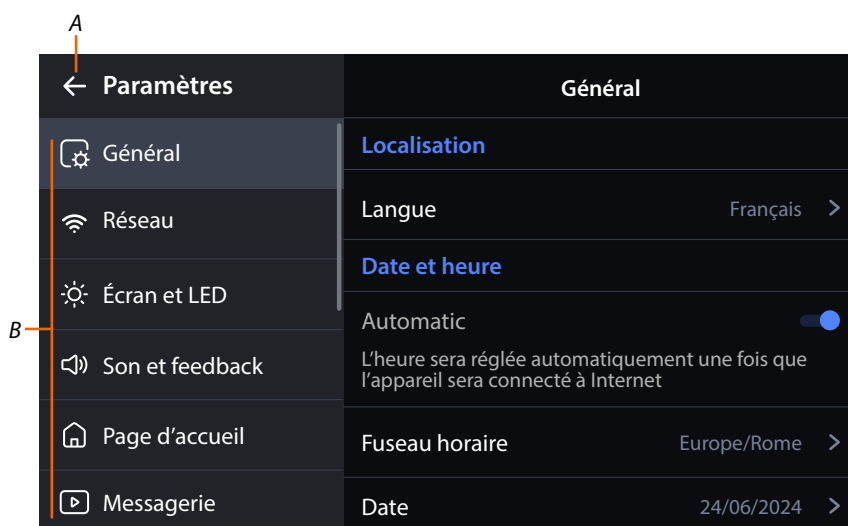



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Général         | Configure les paramètres généraux comme : <a href="#">Langue/Date et heure/Informations</a>                                                                                        |
|  Réseau          | Active et gère la connexion au réseau Wi-Fi.                                                                                                                                       |
|  Écran et LED    | Règle la luminosité et modifie l'image de fond de l'écran, active/désactive les voyants de notification et serrure.                                                                |
|  Son et feedback | Associe des sonneries à certains événements et en règle le volume.                                                                                                                 |
|  Homepage        | Renomme, gère la visualisation l'affichage et l'ordre d'apparition des objets de vidéophonie et des caméras, dans les zones correspondantes de la <a href="#">Page d'accueil</a> . |
|  Messagerie      | Active/désactive la fonction répondeur, active/désactive et enregistre le message de bienvenue.                                                                                    |
|  App             | Affiche la page qui permet de connecter/déconnecter l'application Home + Security pour la gestion à distance des fonctions vidéophoniques.                                         |
|  Astuce          | Recommande certaines fonctions pour utiliser rapidement le dispositif. Chaque page de suggestions contient un lien qui mène directement à l'option de menu concerné.               |
|  Avancées      |                                                                                                                                                                                    |

Ouvre le menu de configuration du dispositif en mode avancé.  
Il est possible de régler les paramètres vidéophoniques, d'activer la fonction bureau professionnel et de définir le dispositif comme principal ou secondaire.  
Il est en outre possible de créer des objets pour utiliser les fonctions vidéophoniques.



### Général

Cette section contient tous les réglages généraux.

| ← Paramètres      | Général                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚙️ Général        | Localisation                                                                         |
| 📶 Réseau          | Langue Français >                                                                    |
| 💡 Écran et LED    | Date et heure                                                                        |
| 🔊 Son et feedback | Automatic <input checked="" type="checkbox"/>                                        |
| 🏠 Page d'accueil  | L'heure sera réglée automatiquement une fois que l'appareil sera connecté à Internet |
| 📧 Messagerie      | Fuseau horaire Europe/Rome >                                                         |
|                   | Date 24/06/2024 >                                                                    |

### Langue

Régler la langue du dispositif.

| ← Paramètres      | ← Langue                                     |
|-------------------|----------------------------------------------|
| ⚙️ Général        | English                                      |
| 📶 Réseau          | Italiano                                     |
| 💡 Écran et LED    | Français <input checked="" type="checkbox"/> |
| 🔊 Son et feedback | Español                                      |
| 🏠 Page d'accueil  | Portoguese                                   |
| 📧 Messagerie      | Deutsche                                     |

1. Toucher la langue voulue.



### Date et heure


Permet de régler la date et l'heure courante.

Par défaut, l'heure et la date sont réglées en mode automatique ( ).


Il est possible de régler date et heure mises à jour automatiquement par un serveur NTP.

Le Network Time Protocol, ou NTP, est un protocole qui permet de synchroniser automatiquement les horloges du système en acquérant les données sur Internet.


**NOTE:** La date, l'heure et le fuseau horaire se synchronisent avec le serveur NTP uniquement une fois que la connexion Wi-Fi a été configurée.

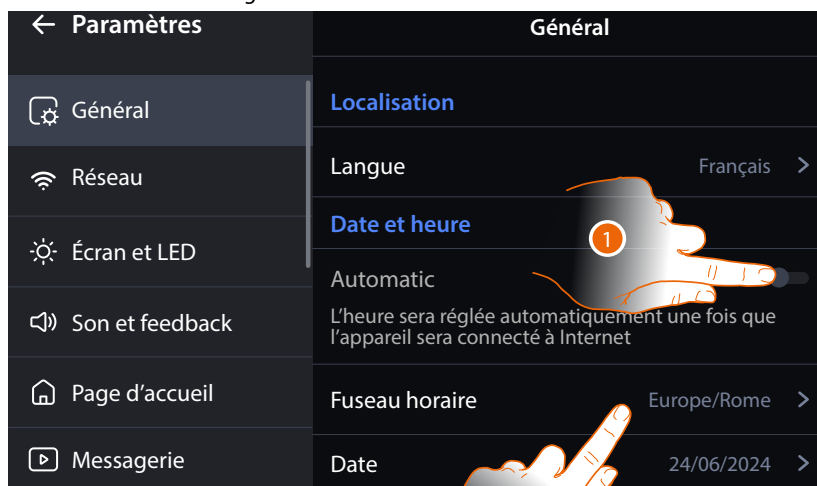


1. Toucher pour désactiver la fonction heure et date automatiques et pour régler manuellement l'heure et la date.
2. Toucher pour régler le fuseau horaire de la zone du lieu d'installation.

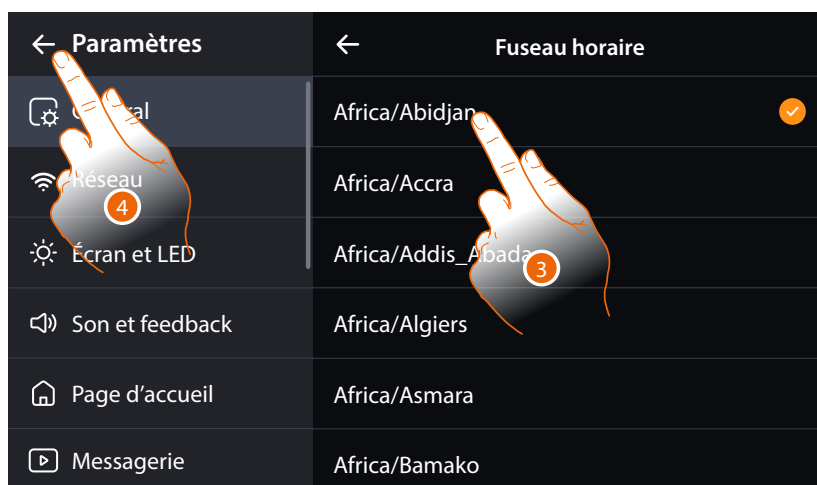

3. Sélectionner la zone géographique.
4. Toucher pour confirmer.

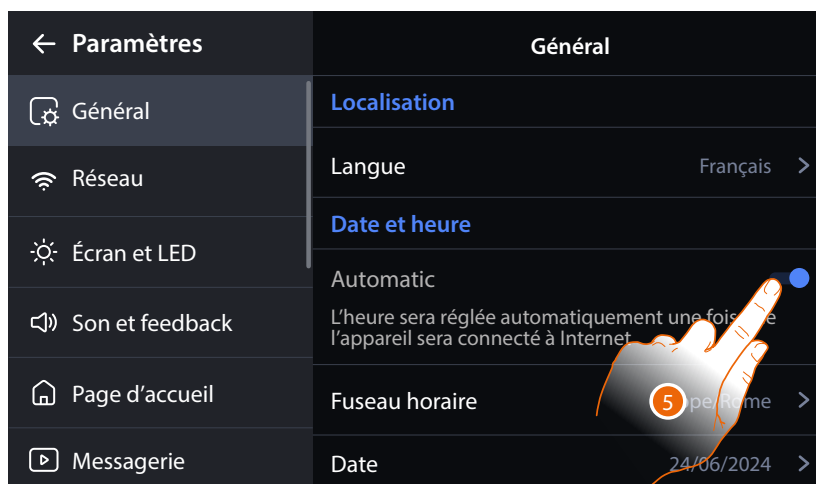

5. Toucher pour désactiver la fonction heure et date automatiques et pour régler manuellement l'heure et la date.

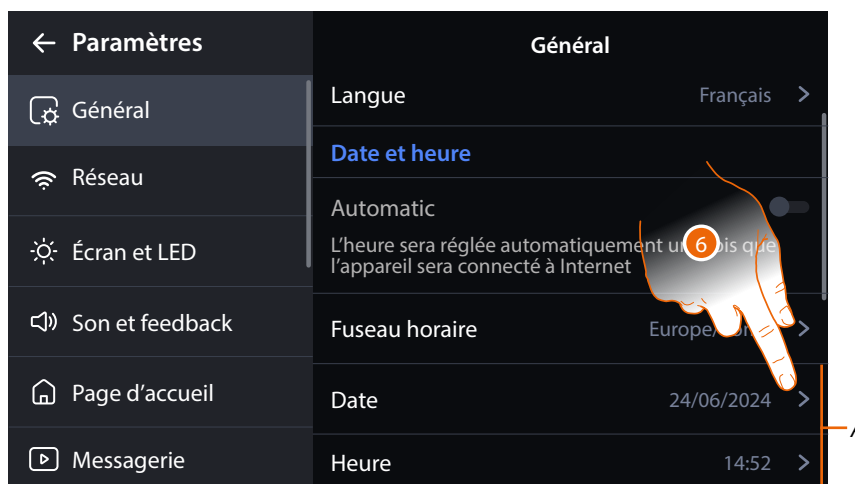


A Date et heure courante.


6. Toucher pour modifier manuellement la date.



7. Sélectionner la date.
8. Toucher pour confirmer.

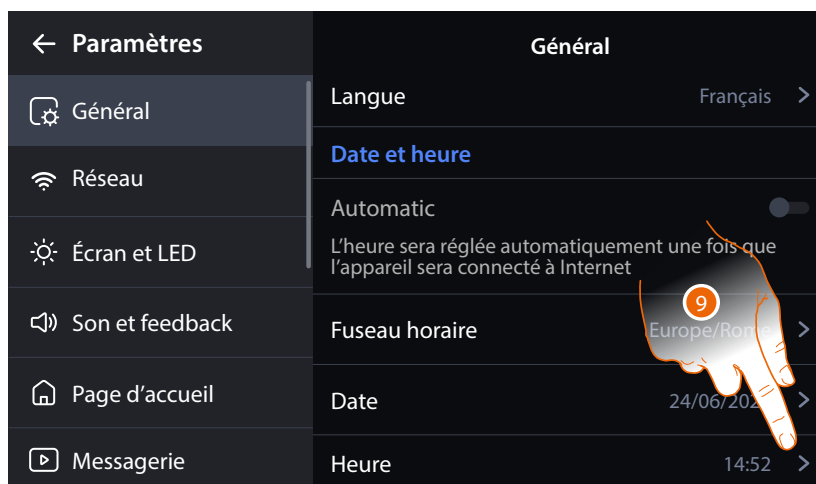

9. Toucher pour modifier manuellement l'heure.

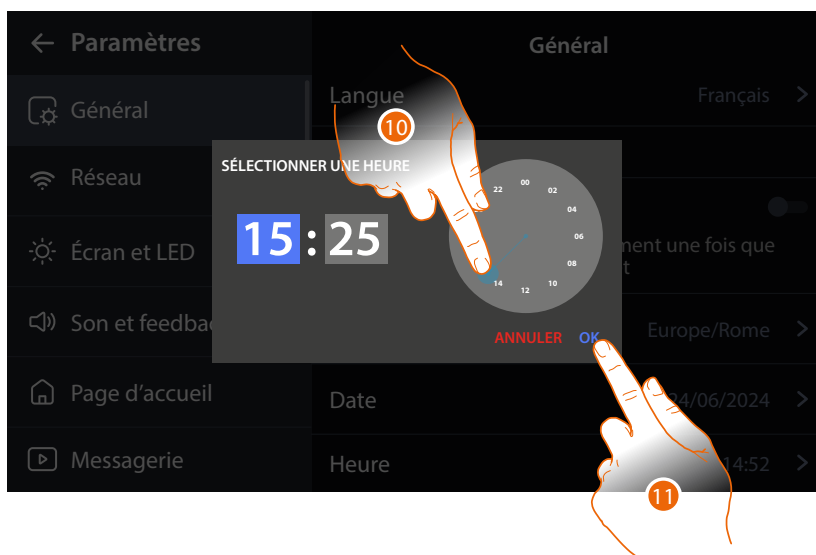

10. Faire défiler pour régler l'heure.

11. Toucher pour terminer.



### Informations

Dans cette section, il est possible d'afficher certaines informations relatives au dispositif, de consulter les mentions légales et de signaler un problème.

| ← Paramètres      | Général                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ⚙️ Général        | Informations                                                            |
| 📶 Réseau          | Versions Firmware 1.0.4 <span style="color: orange;">A</span>           |
| 💡 Écran et LED    | Configuration vidéophone N3 P1 M4 <span style="color: orange;">B</span> |
| 🔊 Son et feedback | Numéro de série 00:05:60:c0:00:88 <span style="color: orange;">C</span> |
| 🏠 Page d'accueil  | Notice Légal > <span style="color: orange;">D</span>                    |
| 📺 Messagerie      | Signale un problème > <span style="color: orange;">E</span>             |

A Visualise la version firmware.

B Affiche la configuration actuelle des paramètres de vidéophonie.

C Visualise l'Adresse MAC.

D Visualise les mentions légales

E Signale un problème

### Mentions et informations légales

Dans cette section, il est possible de consulter les mentions légales.

| ← Paramètres      | ← Notice Légal                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚙️ Général        | This software is partly based on the work of the Independent JPEG Group.<br>It includes:                                                                                                                     |
| 📶 Réseau          | - Software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.                                                                                                     |
| 💡 Écran et LED    | - Software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.(http://www.openssl.org/).                                                                                                        |
| 🔊 Son et feedback | - Cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).<br>For license and software information, connect your Windows/ Linux/MAC PC to the device through the USB-C port and browse its content. |
| 🏠 Page d'accueil  |                                                                                                                                                                                                              |
| 📺 Messagerie      |                                                                                                                                                                                                              |



## Signaler un problème

Dans cette section, il est possible de signaler un problème à l'assistance.



1. Décrire le problème à signaler.
2. Toucher pour envoyer le signal à l'assistance.



### Réseau

Dans cette section, il est possible de sélectionner le réseau Wi-Fi auquel connecter le dispositif et d'en configurer les paramètres correspondants.

Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l'équipement technique lui permettant d'accéder à Internet, sur la base d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel Bticino reste totalement étranger.

Pour utiliser certains services que Bticino fournit en plus des fonctions de base du dispositif, le Client doit installer sur son smartphone l'Appli. Les services offerts à travers l'Application permettent d'interagir avec le dispositif à distance via Internet.


Dans ce cas, l'intégration et le bon fonctionnement entre le dispositif et l'Application peuvent dépendre des facteurs suivants :

- a) qualité du réseau de données ;
- b) type de contrat d'accès à Internet depuis l'habitation ;
- c) type de contrat de transmission de données sur le smartphone


Dans le cas où un de ces trois facteurs ne serait pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, BTicino est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement.

Le produit supporte en effet un système streaming VoIP, aussi il est nécessaire de s'assurer que le contrat de transmission de données avec le smartphone n'en prévoit pas le blocage.

En outre, il est précisé que le service que BTicino fournit à travers l'utilisation à distance via l'Application prévoit l'utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d'accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.

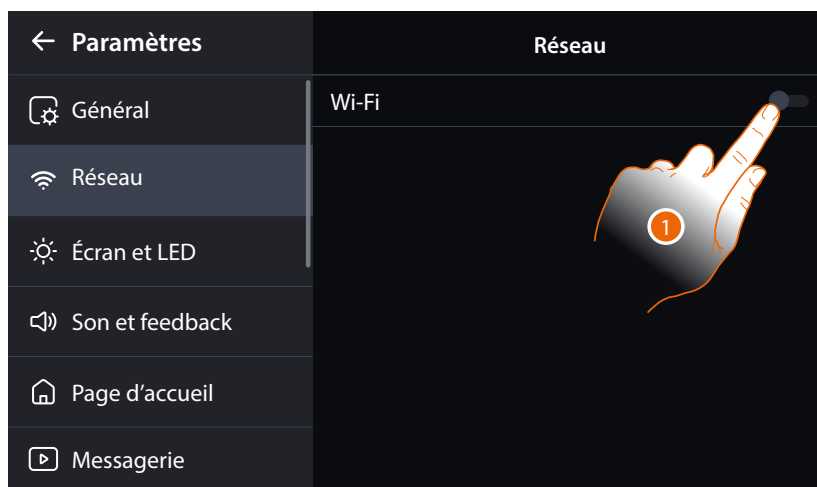

1. Toucher pour activer la connexion.

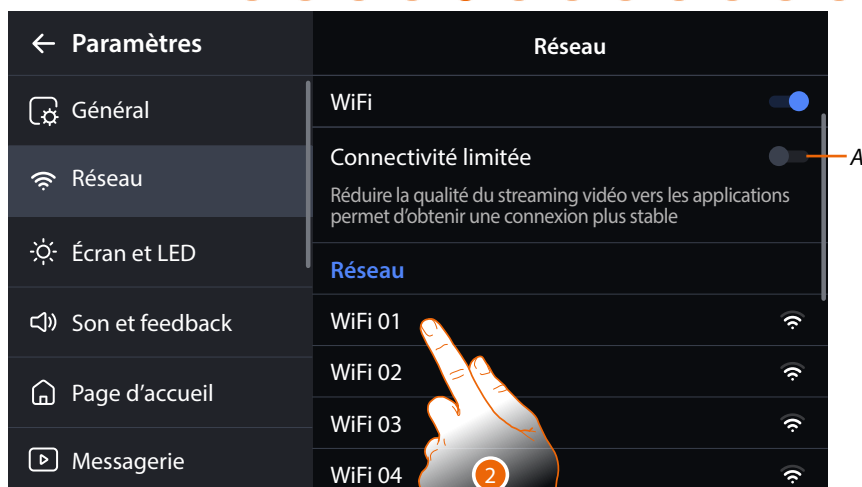

A Active/désactive la réduction de la qualité du streaming vidéo sur les applications. Cela permet de garantir une connexion plus fiable.

2. Sélectionner le réseau domestique auquel on souhaite connecter le dispositif.

**NOTE :** Le réseau domestique doit avoir les caractéristiques suivantes :

- IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz)
- Méthode de cryptage et d'authentification supportées :
  - Réseaux OPEN WPA-PSK
  - inclus TKIP WPA2-PSK
  - inclus WPA3-SAE Personal




3. Saisir le mot de passe (si nécessaire).

4. Toucher pour visualiser le mot de passe en clair.


5. Toucher pour confirmer.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

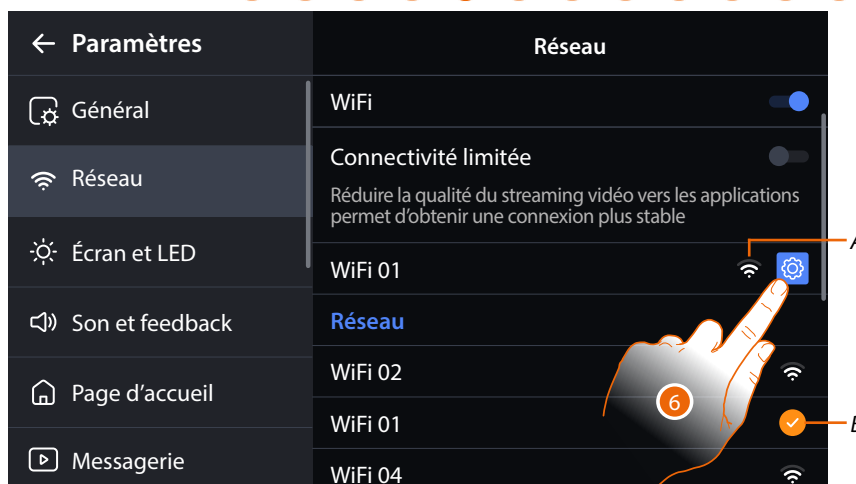

- A. Qualité de la connexion.
- B. Connexion active.
- 6. Toucher pour visualiser ou modifier les paramètres de connexion ou déconnecter le réseau.

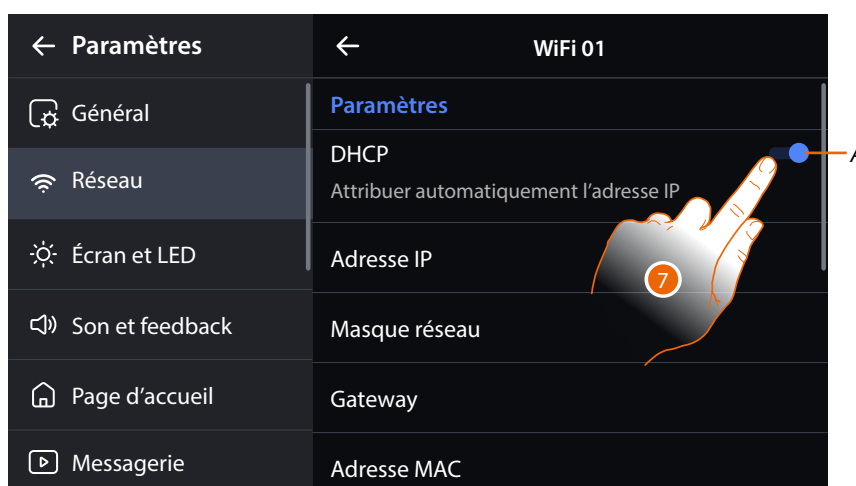

La modalité DHCP (A) est activée par défaut.  
Une fois la connexion au réseau effectuée, ce dernier est mémorisé par le dispositif et y compris en cas de connexion à un autre réseau, après retour au réseau mémorisé, il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe.


- 7. Toucher pour désactiver la modalité DHCP et modifier les paramètres manuellement.



8. Toucher pour modifier les paramètres de réseau du dispositif.

- **Adresse IP et masque sous-réseau:** paramètres types des réseaux avec protocole TCP/IP, nécessaires à l'identification du dispositif sur le réseau local.
- **Passerelle:** adresse IP du router/access point.

**NOTE :** Avant de modifier les valeurs par défaut, prendre contact avec l'administrateur de réseau. Outre qu'elles empêcheraient l'activation du service, des valeurs erronées peuvent compromettre la bonne communication avec d'autres dispositifs du réseau.

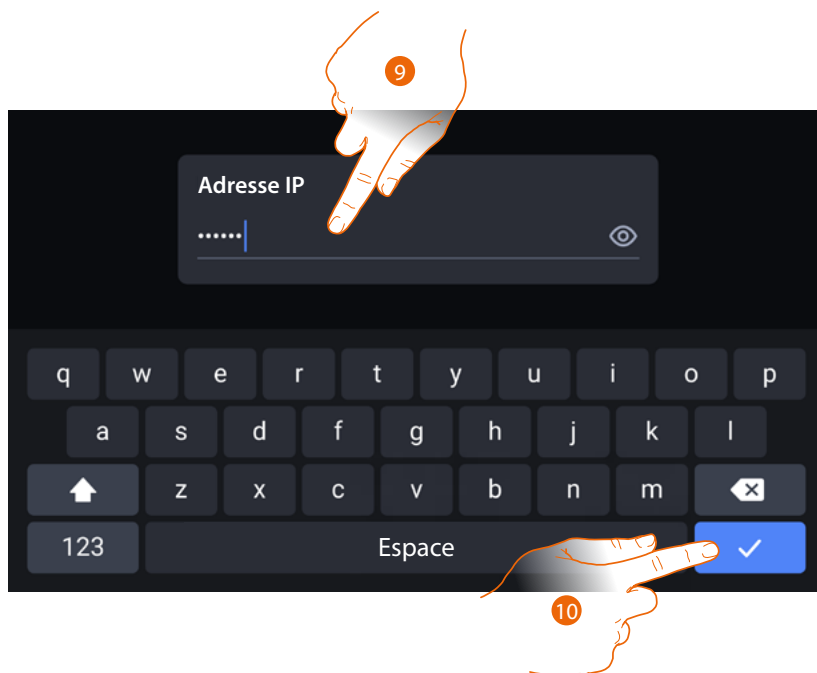


9. Saisir la nouvelle adresse IP.

10. Toucher pour confirmer.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

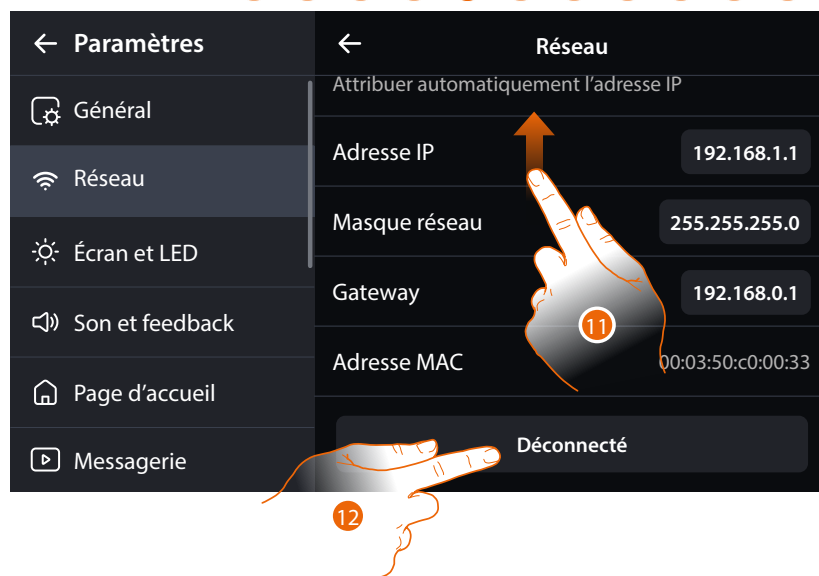

11. Faire glisser pour visualiser les autres réglages.
12. Toucher pour déconnecter le réseau.  
En cas de nouvelle connexion à ce réseau, il est nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe.

**ATTENTION:** En appuyant sur cette touche, la fonction est immédiatement exécutée sans aucun message de confirmation.



## Prescriptions d'installation Wi-Fi

Contrôler la qualité du signal Wi-Fi depuis l'écran du dispositif (voir Manuel Installateur) : si elle est basse ou si le signal est inexistant, s'assurer :

- que le dispositif n'est pas installé à proximité d'objets métalliques volumineux ou de dispositifs électriques susceptibles de générer un champ électromagnétique ;
- qu'entre le router/access point et le dispositif Classe 300X soit présent un nombre minime de cloisons, si possible aucune.


**NOTE:** Il est recommandé d'installer le dispositif Classe 300X à proximité du router Wi-Fi.

✓<sup>1</sup> Recommandé

\* Veiller à toujours contrôler le signal Wi-Fi sur l'écran du dispositif avant de procéder à l'installation définitive des objets.

📶 La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été correctement activée et configurée dans la [section](#)


📶 Le signal Wi-Fi est insuffisant pour garantir correctement le transfert de l'appel et les autres fonctions au smartphone.  
Contrôler les prescriptions d'installation Wi-Fi.

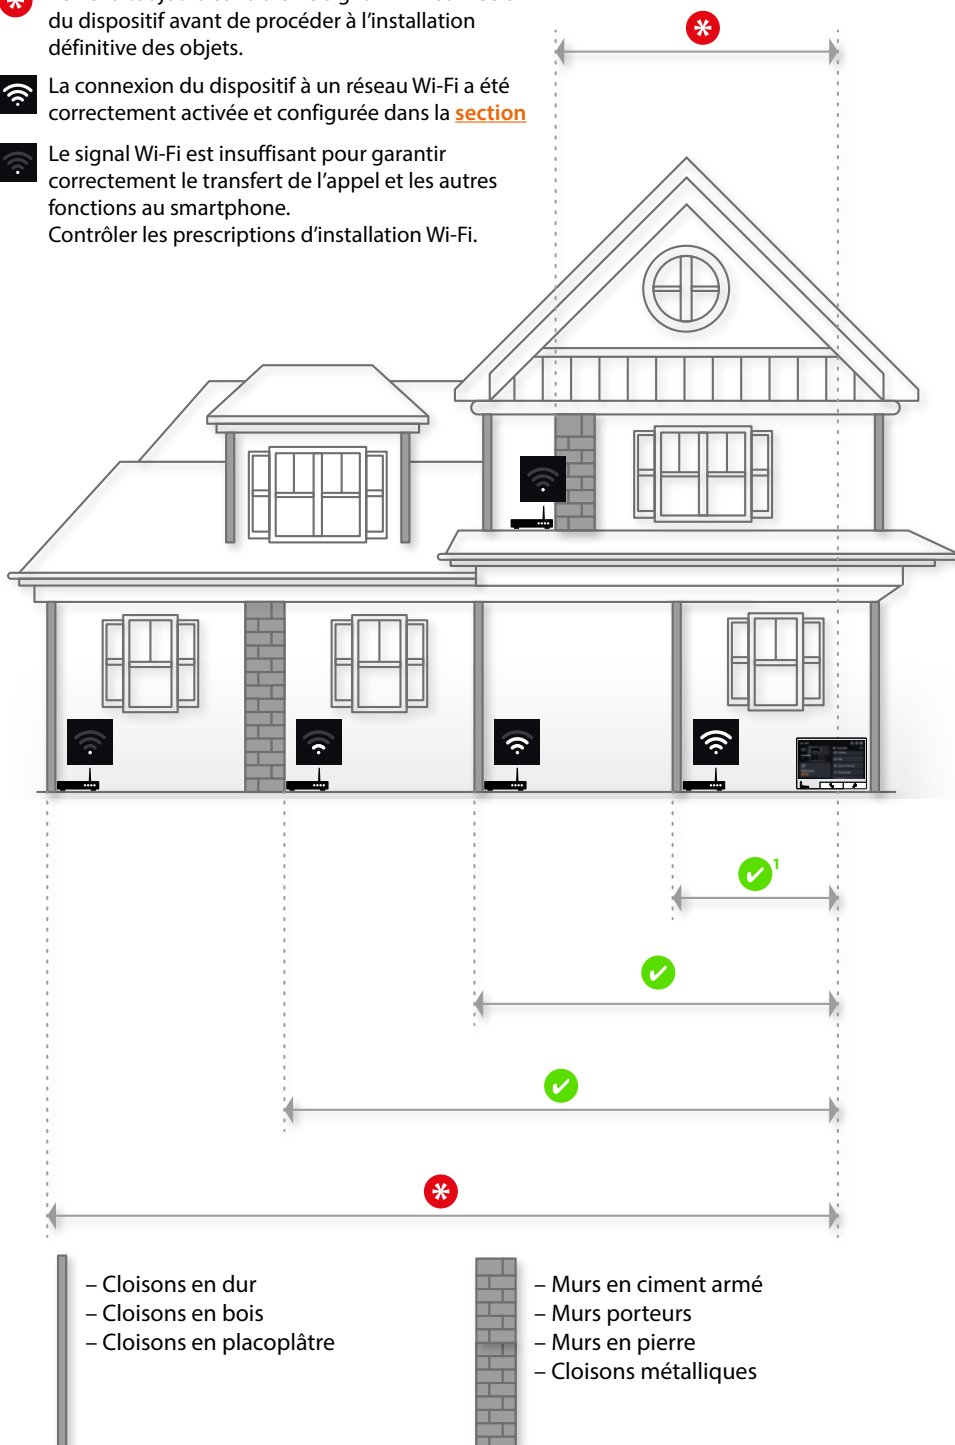




### Écran

Dans cette section, il est possible de régler la luminosité, de sélectionner le thème du dispositif, de nettoyer l'écran et d'activer/désactiver les voyants de notification et de la touche serrure.

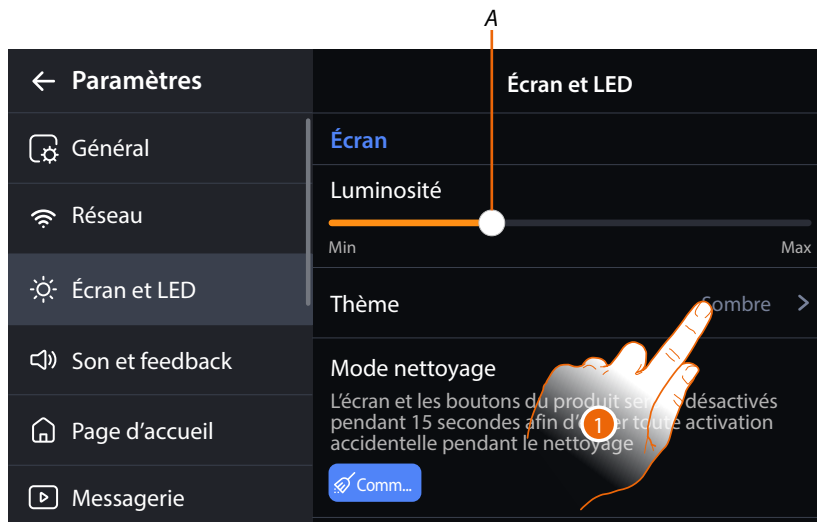


A Règle la luminosité de l'écran en déplaçant le curseur pour augmenter/diminuer la luminosité.


1. Toucher pour visualiser/modifier le thème du dispositif.

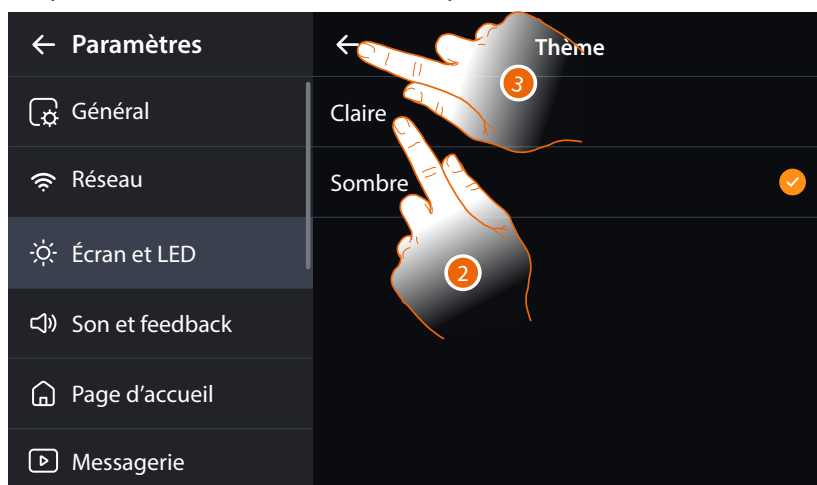

2. Toucher pour choisir le thème de l'interface graphique de l'Application entre le thème clair ou le thème foncé.

3. Toucher pour confirmer.

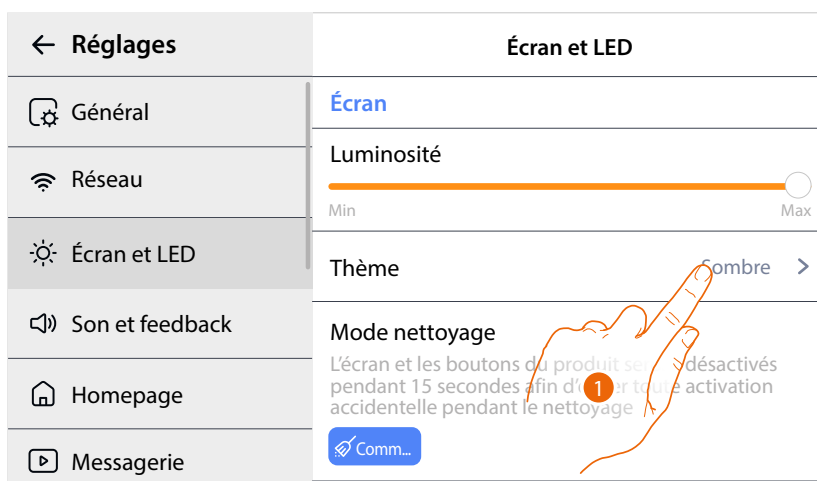

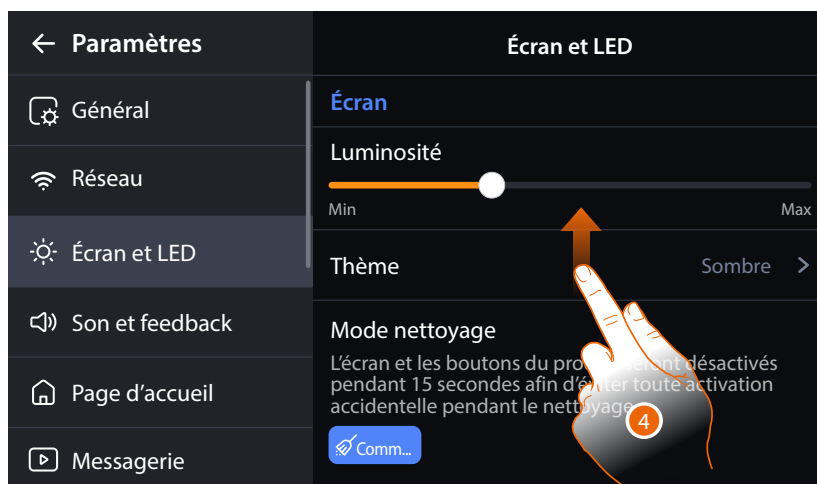

4. Faire glisser pour visualiser les autres réglages.



- A. Active/désactive la notification par l'intermédiaire du voyant quand un événement est présent dans la zone des notifications ou quand la fonction *Ne pas déranger* est active.
- B. Active/désactive l'état du voyant toujours allumé de la touche serrure.  
Cette fonction permet à la touche d'être visible même en cas de faible luminosité ambiante.

1. Toucher pour activer le nettoyage de l'écran.



L'écran est désactivé pendant 15 secondes.




A Temps restant pour le nettoyage de l'écran.

1. Nettoyer l'écran et les touches.

**NOTE:** Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvants, de diluants, etc., ni de produits abrasifs. Utiliser uniquement un chiffon doux.

### Sons

Dans cette section, il est possible d'associer des sonneries à certains événements et d'en régler le volume.

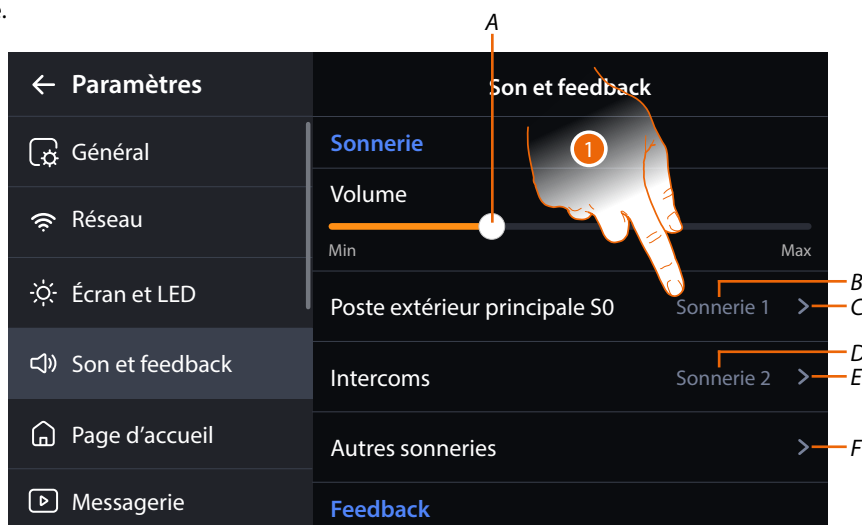

A. Visualise et règle le volume sonnerie.

B. Numéro de la sonnerie sélectionnée pour les appels passés depuis le Poste Externe principal S0.

C. Modifie la sonnerie pour appel depuis Poste Externe principal S0.

D. Numéro de la sonnerie sélectionnée pour les appels Intercom.

E. Modifie la sonnerie pour appel Intercom.


F. Ouvre la page qui permet d'associer les sonneries à d'autres événements.

Dans la section « Autres sonneries », il est possible d'associer une sonnerie aux événements suivants :  
**Poste Externe S1, S2, S3:** appel depuis Poste Externe SECONDAIRE (S1 ; S2 ; S3).

**Intercom externe:** appel depuis intercom présent dans un autre.

**Appel à l'étage:** appel provenant du bouton situé près de la porte d'entrée.

1. Toucher pour modifier la sonnerie.

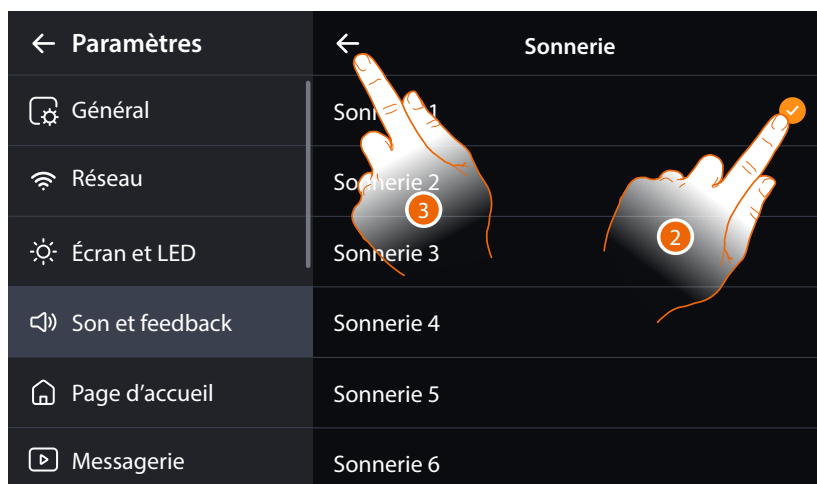

2. Faire défiler et toucher les sonneries disponibles (16), lesquelles sont reproduites en aperçu.
3. Toucher pour revenir en arrière et sauvegarder les réglages.




4. Faire glisser pour visualiser les autres réglages.
5. Toucher pour activer la reproduction d'un feedback sonore après avoir touché l'écran.




### Page d'accueil

Dans cette section, il est possible de renommer et de gérer la visualisation et le positionnement des caméras et des objets de vidéophonie dans les zones respectives de la **Page d'accueil**. Il est également possible de personnaliser l'image de fond des caméras visualisées dans la zone correspondante sur la **Page d'accueil**.

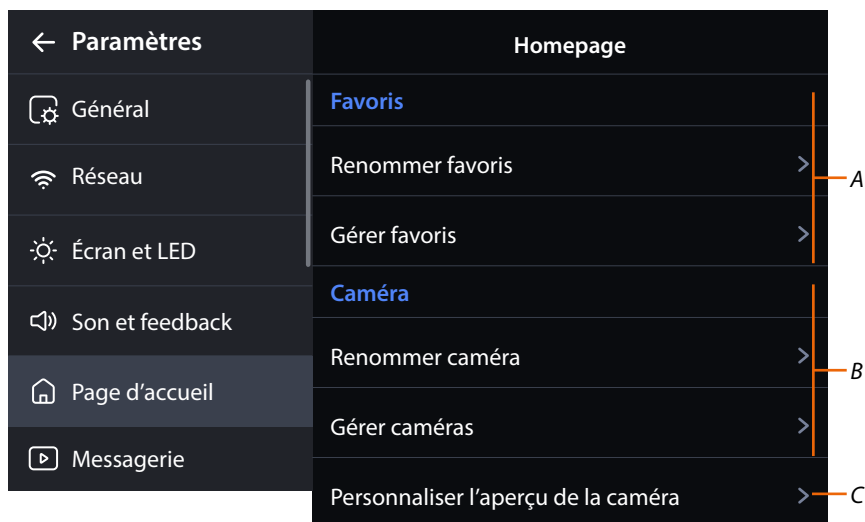


- A Gère la **zone favoris**
- B Gère la zone caméras.
- c. Personnalise l'image de fond caméra.


### Gestion zone favoris/caméras

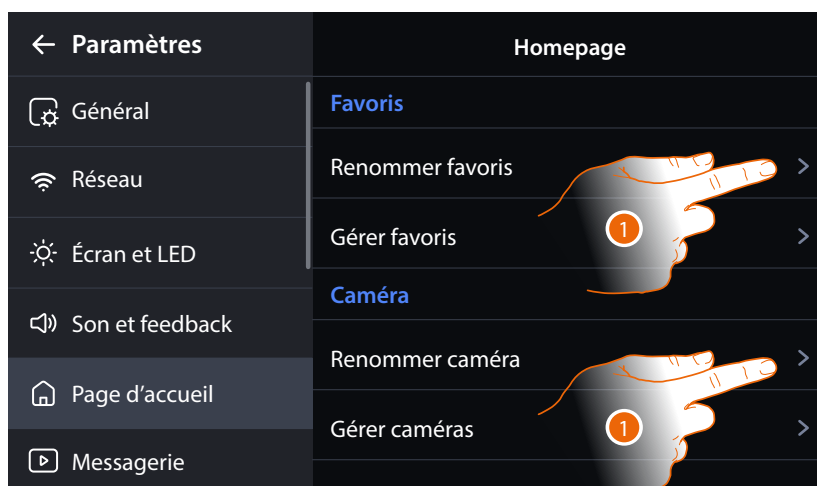


1. Toucher pour renommer les objets favoris et le caméras.

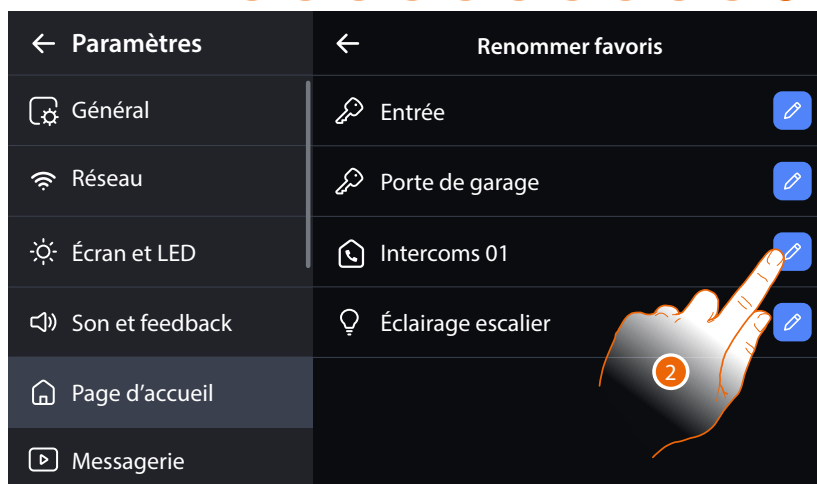

2. Sélectionner l'objet à renommer.

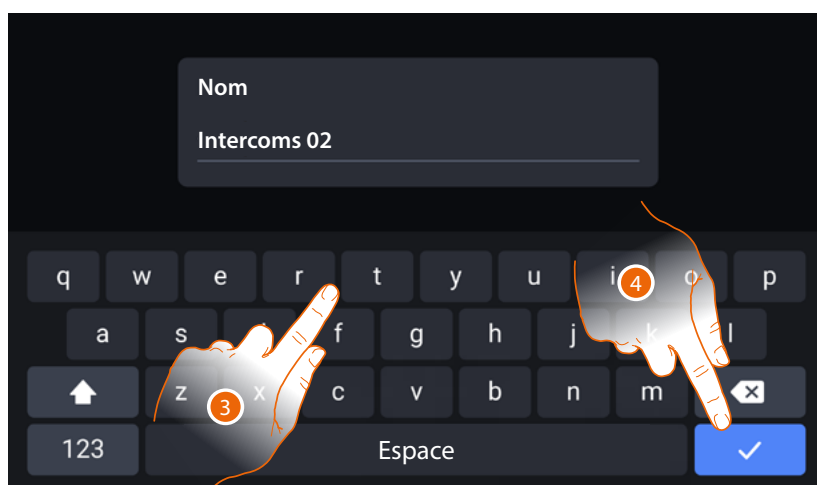


3. Saisir une description.
4. Toucher pour confirmer.

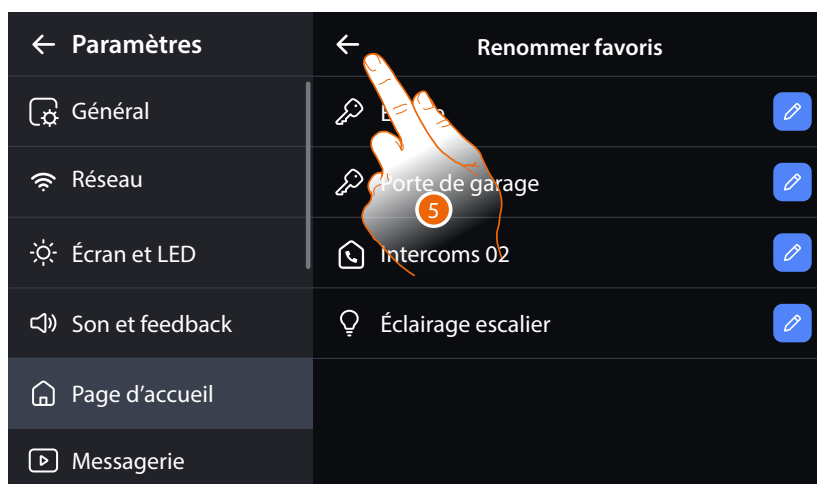


5. Toucher pour revenir à la page de Gestion zone favoris/caméras.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

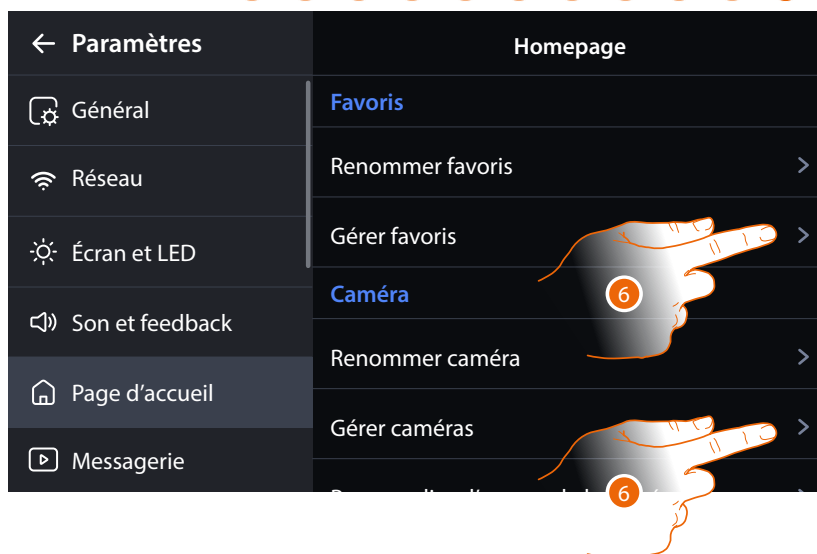

6. Toucher pour gérer les objets favoris et le caméras.

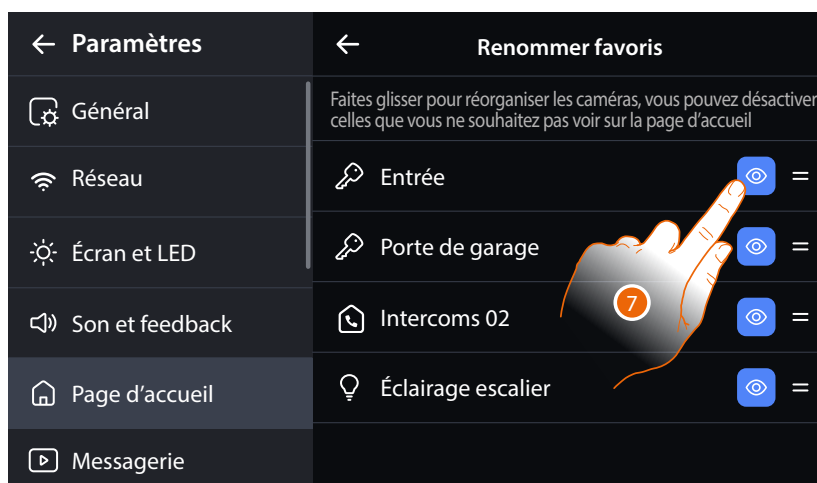


7. Toucher pour masquer l'objet de la **Page d'accueil**




8. Toucher et faire glisser pour modifier la position de l'objet.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

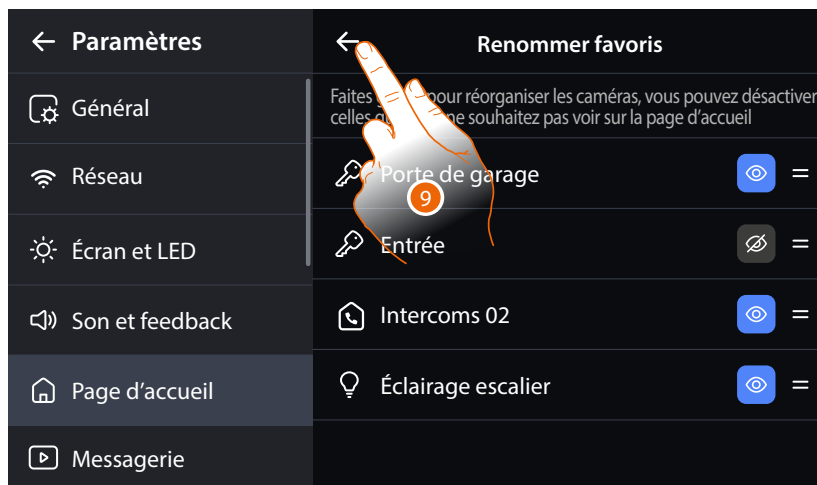


9. Toucher pour revenir à la page de Gestion zone favoris/caméras

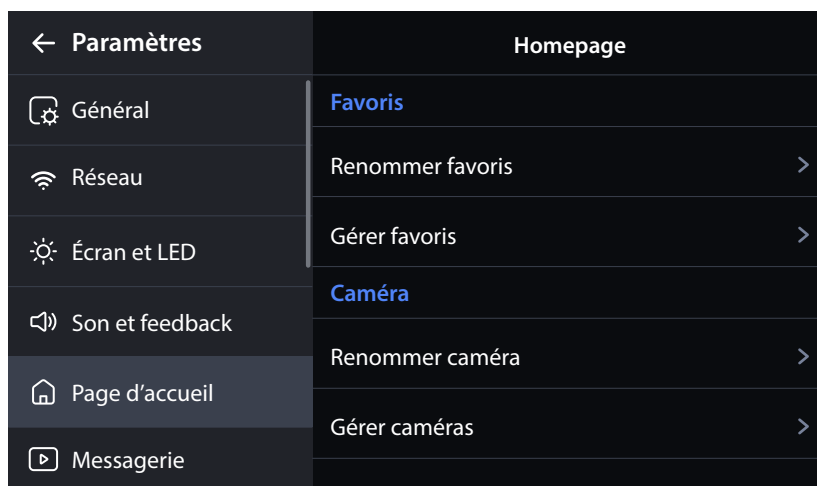




### Personnalise l'image de fond caméra

Par défaut, les caméras ont une image de fond générique mais il est possible d'en définir une personnalisée en utilisant l'image capturée par la caméra.

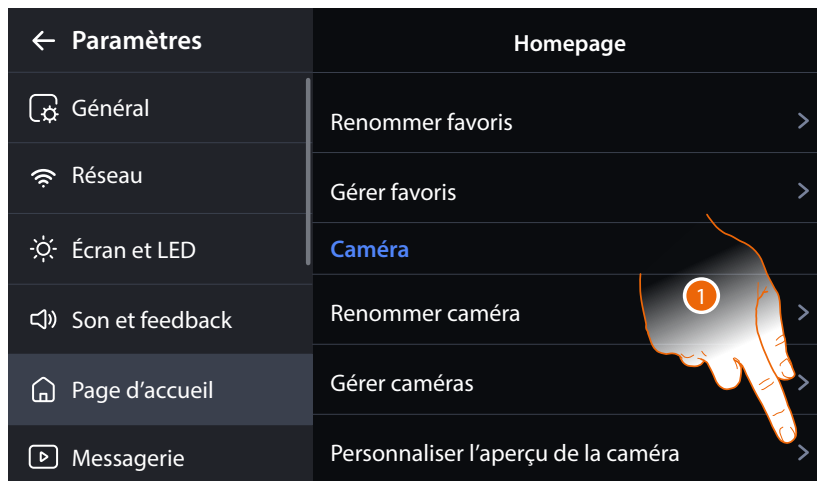

1. Toucher pour modifier l'image de fond par défaut.

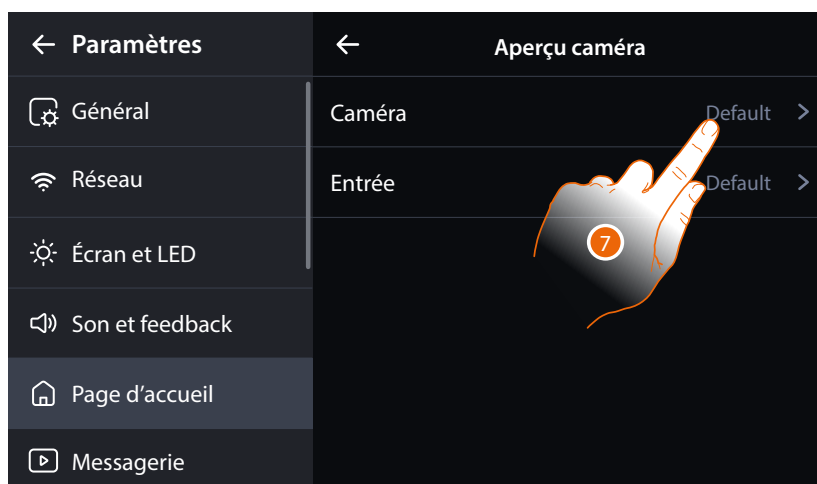


2. Sélectionner la caméra dont on souhaite modifier l'image de fond.



- A. Réglage de l'image.
  - B. Ferme la connexion.
3. La connexion avec la caméra est établie, toucher pour capturer l'image.




L'image de fond par défaut a été remplacée par l'image capturée.

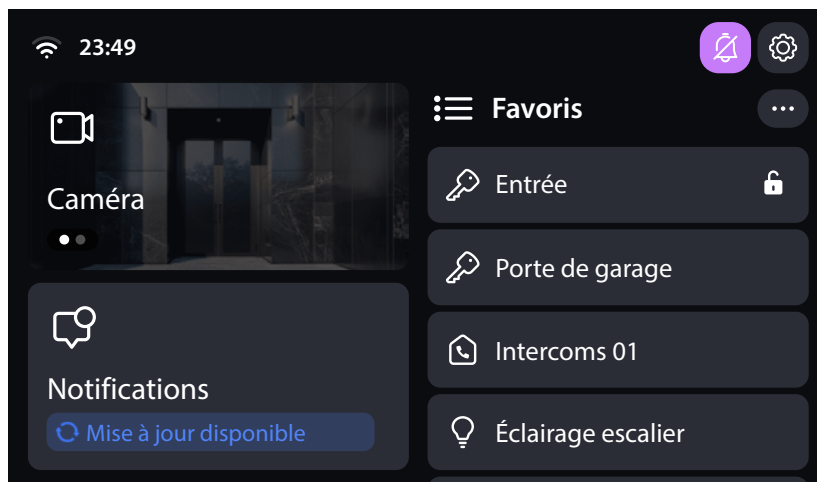



### Répondeur

Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver la fonction répondeur et d'activer/désactiver et d'enregistrer le message de bienvenue.

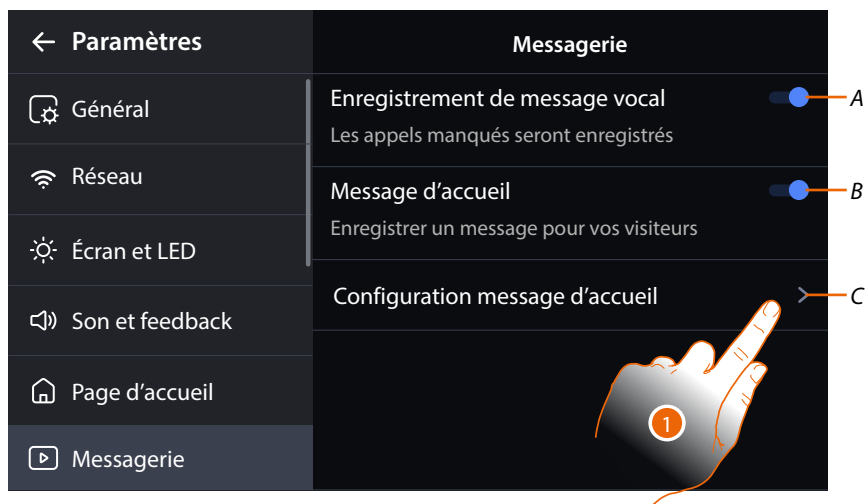

A Active/désactive le répondeur.


B Active/désactive le message de bienvenue.

C Enregistre le message de bienvenue.

**NOTE :** Le message de bienvenue est le message que le visiteur entend sur le Poste Externe quand le répondeur vidéophonique est actif.

Si aucun message n'est enregistré ou si la fonction est désactivée, aucun message n'est reproduit.

1. Toucher pour enregistrer le message de bienvenue.

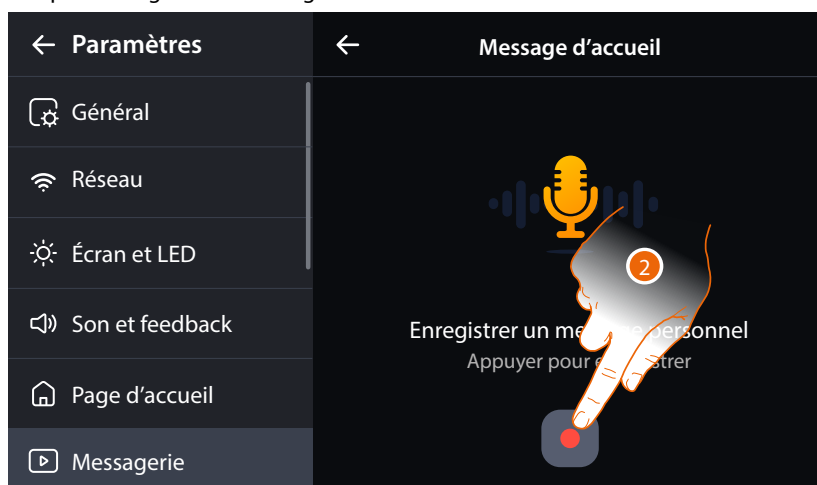


2. Toucher pour activer l'enregistrement.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prononcer le message de bienvenue.

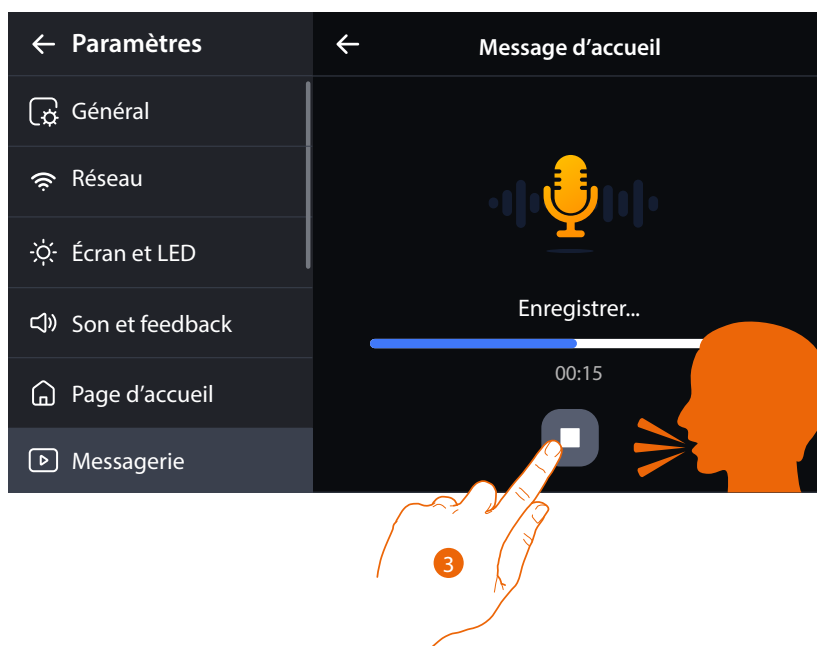

3. Toucher pour arrêter l'enregistrement.

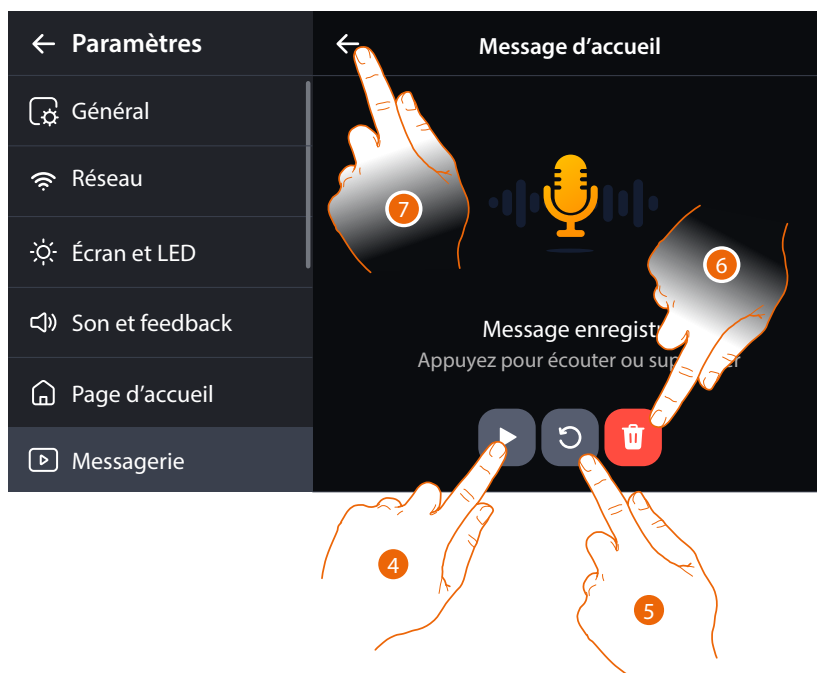

4. Toucher pour réécouter l'enregistrement et éventuellement.

5. Toucher pour l'enregistrer à nouveau.

6. Toucher pour éliminer l'enregistrement.


7. Toucher pour sauvegarder.

**NOTE :** Le message le plus récent efface le plus ancien qui n'est plus récupérable.




### App

Dans cette section, il est possible d'afficher le code QR pour télécharger l'application Home + Security.

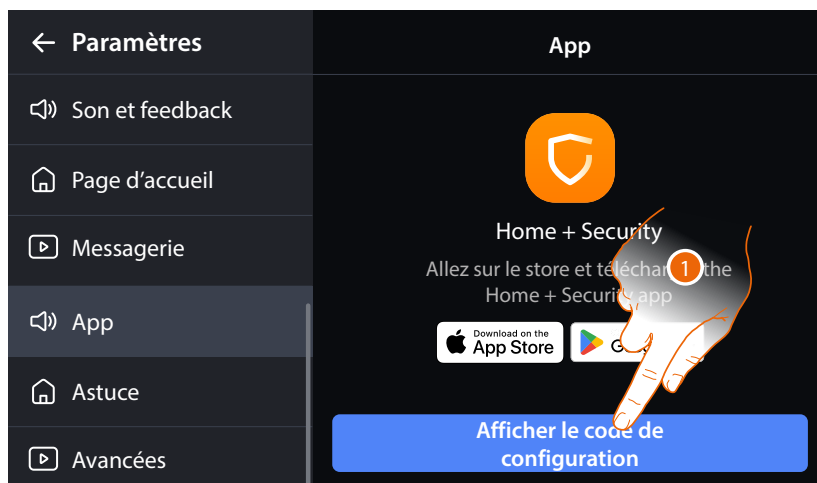

1. Toucher pour visualiser le code QR.

**NOTE :** En l'absence de connexion au réseau, un message d'avertissement s'affiche : se connecter au réseau puis répéter la procédure.

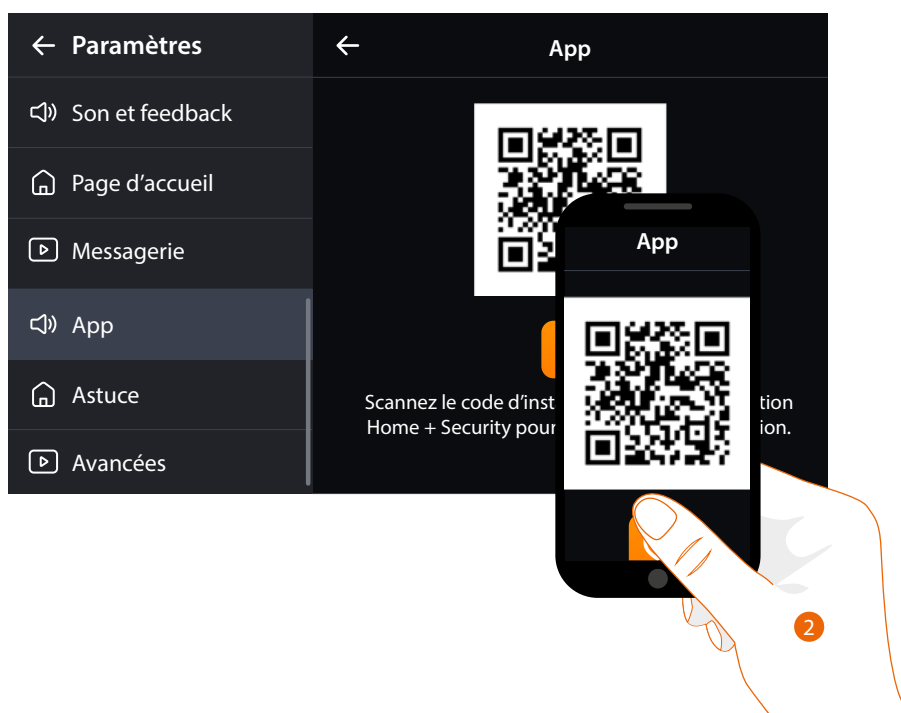


2. A l'aide d'un lecteur de code QR, cadrer le code, pour installer l'application Home + Security sur le smartphone, nécessaire pour gérer les appels et d'autres fonctions directement sur le smartphone. L'application Home + Security permet de :
- recevoir des appels vidéo provenant de Postes Externes ;
  - gérer la fonction de vidéo surveillance ;
  - ouvrir les serrures des Postes Externes ;
  - appeler le Classe 300X ;
  - activer des actionneurs génériques câblés sur l'installation.

Pour plus de détails, consulter le paragraphe [Utilisation des fonctions à distance \(Application Home + Security\)](#)




Au terme de la procédure, une page de confirmation s'affiche.

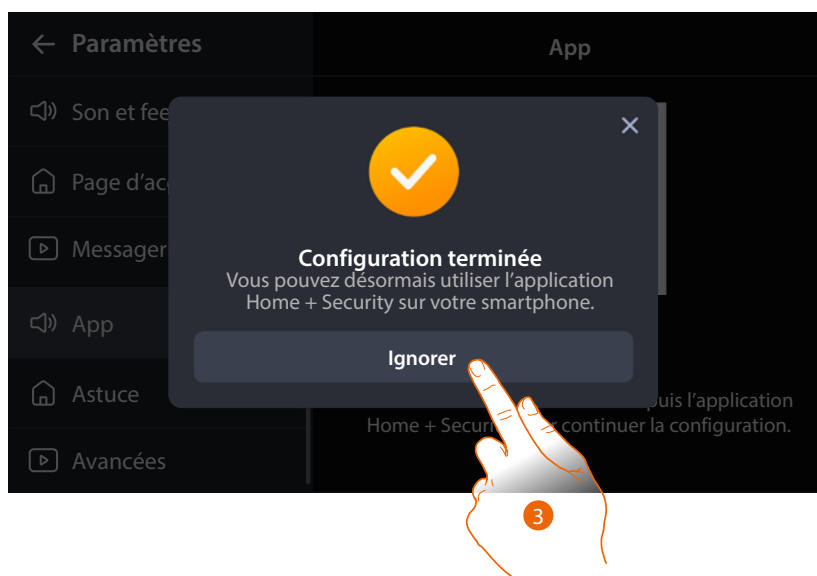

3. Toucher pour fermer la fenêtre.

Ensuite, l'application et le dispositif sont connectés.

L'application Home + Security permet d'inviter d'autres utilisateurs à utiliser le dispositif.

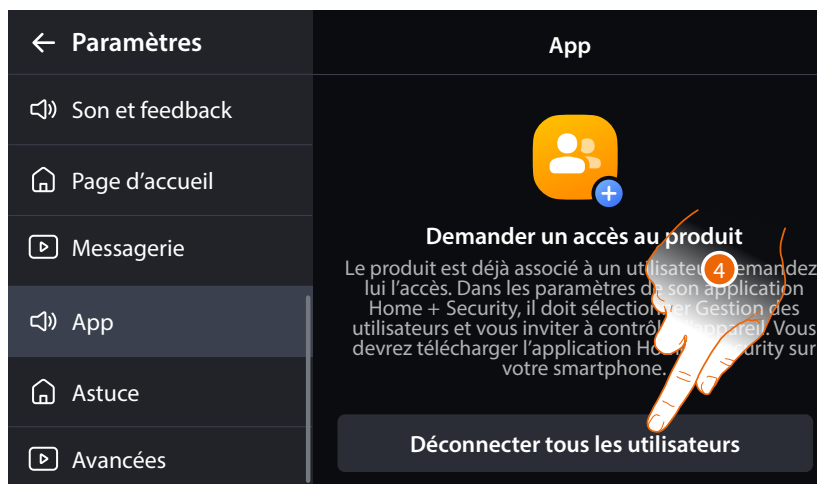


4. Toucher pour interrompre la connexion avec l'application.

**ATTENTION :** cette procédure déconnecte tous les comptes associés.




### Suggestions

Cette section contient des suggestions qui mènent directement à la fonction correspondante.

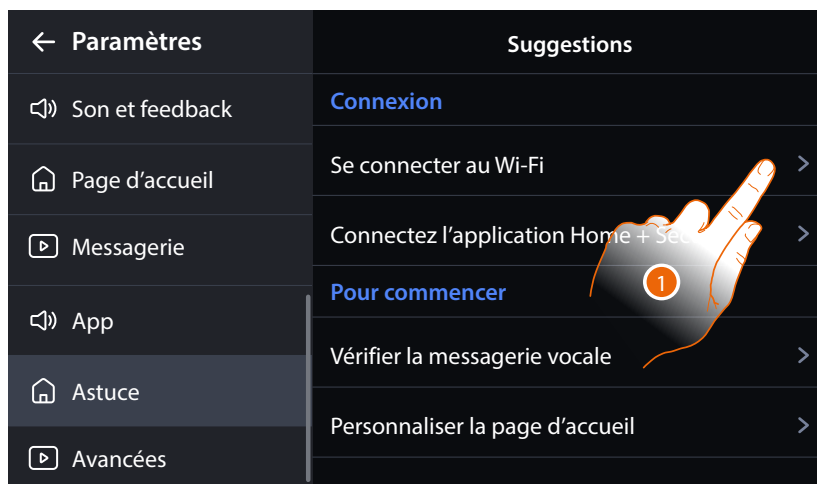

1. Toucher pour ouvrir la suggestion.

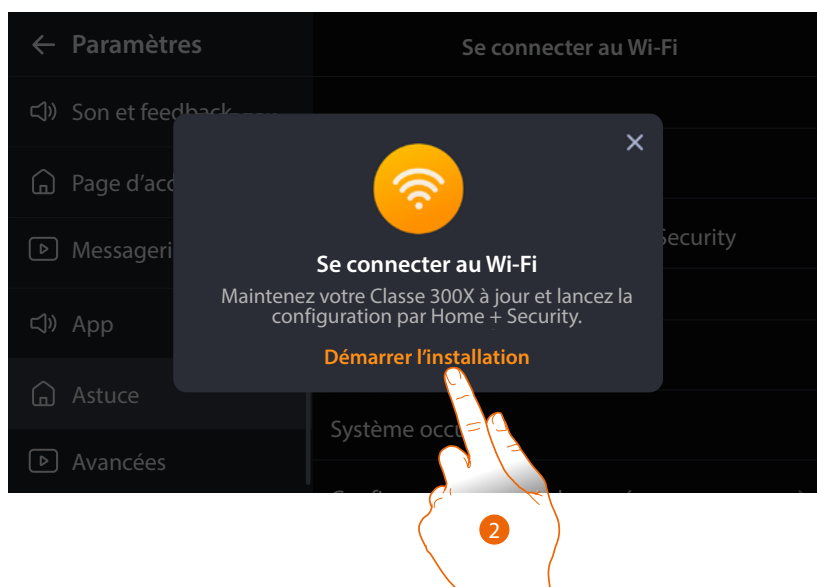

2. Toucher pour accéder à la section correspondante.



|           | SUGGESTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONNEXION |  <p><b>Se connecter au Wi-Fi</b><br/>Maintenez votre Classe 300X à jour et lancez la configuration par Home + Security.<br/><a href="#">Démarrer l'installation</a></p>                                                                                                                                            | <p>Connecter le dispositif à un réseau afin de pouvoir le mettre à jour et d'utiliser l'application Home + Security.</p> <p><a href="#">Commencer la configuration</a></p>                                                                                     |
|           |  <p><b>Connectez l'application Home + Security</b><br/>Ouvrir la serrure, où que vous soyez, pour recevoir le colis que vous attendiez.<br/><a href="#">Démarrer l'installation</a></p>                                                                                                                            | <p>Associer le dispositif à l'application Home + Security pour utiliser les fonctions à distance, telles que répondre à un appel du poste externe, ouvrir une serrure à distance et autres fonctions.</p> <p><a href="#">Commencer la configuration</a></p>    |
| COMMENCER |  <p><b>Vérifier la messagerie vocale</b><br/>Vérifiez les appels manqués dans la section Notifications pour voir l'enregistrement. Le voyant d'état clignotera en blanc pour les nouvelles notifications.<br/><a href="#">Accès notifications</a></p>                                                              | <p>Contrôler les appels reçus en absence et enregistrés sur le répondeur, mémorisés dans la zone Notifications.</p> <p><a href="#">Accéder aux notifications</a></p>                                                                                           |
|           |  <p><b>Personnaliser la page d'accueil</b><br/>Renommez et réorganisez les objets que vous pouvez afficher dans les sections Caméras et Favoris de la page d'accueil.<br/><a href="#">Accès paramètres</a></p>                                                                                                   | <p>Gérer les objets de vidéophonie et les caméras dans les zones correspondantes.</p> <p><a href="#">Accéder aux réglages</a></p>                                                                                                                              |
|           |  <p><b>Configurer l'aperçu de la caméra</b><br/>Faites une capture d'écran de l'image de votre caméra pour la définir comme exemple pour l'icône de la caméra sur la page d'accueil.<br/><a href="#">Faites une capture d'écran</a></p>                                                                          | <p>Effectuer une capture d'écran des caméras à utiliser comme image d'aperçu dans la zone caméras de la <a href="#">Page d'accueil</a></p> <p><a href="#">Capturer écran</a></p>                                                                               |
|           |  <p><b>Mode silencieux</b><br/>Désactivez la sonnerie des appels entrants. Vous pouvez gérer le mode silencieux à partir du bouton situé sur la page d'accueil.<br/><a href="#">Configurer mode silencieux</a></p>                                                                                               | <p>Activer la fonction mode silencieux pour désactiver la sonnerie dans les différents modes à l'arrivée d'un appel.</p> <p><a href="#">Régler le mode silencieux</a></p>                                                                                      |
|           |  <p><b>Studio professionnel</b><br/>Déverrouillez automatiquement la gâche lors des appels entrants. Une fois cette fonction activée dans les paramètres avancés, vous pouvez gérer Studio Professionnel à partir du bouton situé sur la page d'accueil.<br/><a href="#">Configurer studio professionnel</a></p> | <p>Activer la fonction bureau professionnel afin que, à l'arrivée d'un appel du Poste Externe, la serrure associée soit automatiquement ouverte sans devoir appuyer sur la touche serrure.</p> <p><a href="#">Activer la fonction Bureau Professionnel</a></p> |
|           |  <p><b>Système occupé</b><br/>Si un appel est en cours dans le bâtiment, l'affichage du produit ne sera pas disponible tant que l'appel ne sera pas terminé. La tonalité occupée et le voyant rouge du produit indiqueront cet état.</p>                                                                         | <p>Si un appel est en cours dans l'immeuble, l'écran du dispositif n'est pas disponible tant que l'appel n'est terminé. La tonalité occupée et le voyant rouge du combiné indiqueront cet état.</p>                                                            |




### Réglages avancés

Dans cette section, il est possible de gérer les paramètres vidéophoniques et de créer des objets pour utiliser les fonctions vidéophoniques.



1. Toucher pour modifier les réglages avancés.

**ATTENTION:** La modification des réglages avancés doit être confiée à un personnel qualifié ; les erreurs pouvant compromettre le fonctionnement du dispositif.

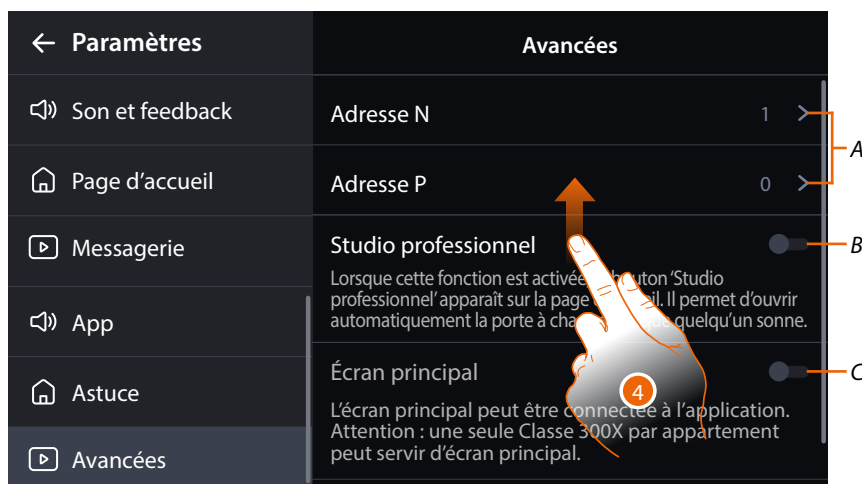

- Configure les **adresses de vidéophonie (mode numérique uniquement)**
- Active la fonction bureau professionnel.
- Définit si le dispositif est le dispositif principal dans le cas où d'autres dispositifs seraient présents sur l'installation.

1. Toucher pour faire défiler.




- A Crée des **objets caméras** utilisables dans la zone caméras sur la **Page d'accueil** mode numérique uniquement).
- B Crée des **objets intercom** utilisables dans la zone favoris sur la **Page d'accueil** (mode numérique uniquement).
- C Crée des **activation** utilisables dans la zone favoris sur la **Page d'accueil** (mode numérique uniquement).
- D Crée des **objets éclairage d'escalier** utilisables dans la zone favoris sur la **Page d'accueil** (mode numérique uniquement).
- E **Redémarre le dispositif** sans perdre les réglages.
- F **Réinitialise le Wi-Fi**
- G **Rétablit** les réglages par défaut sur le dispositif.




### Configurer les adresses de vidéophonie


**ATTENTION:** La modification des adresses de vidéophonie est désactivée si le dispositif a été configuré physiquement.

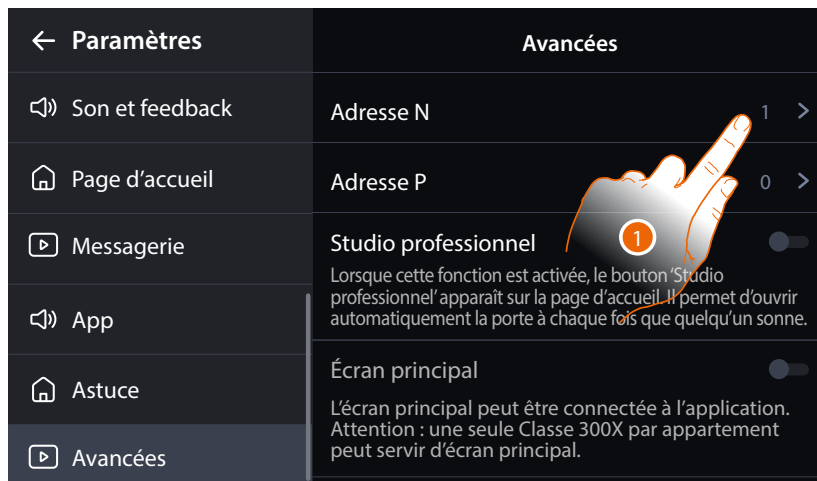


1. Toucher pour saisir l'adresse du dispositif (N).

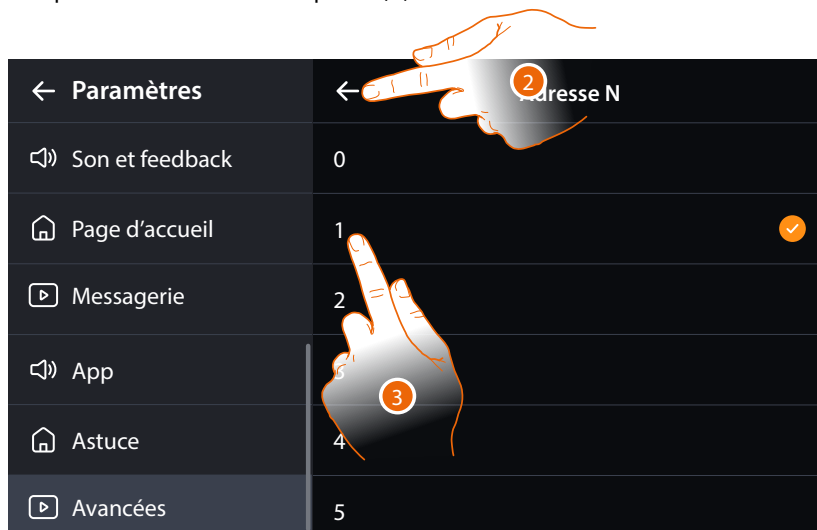

2. Sélectionner la valeur du configurateur N pour définir l'adresse du dispositif.
3. Toucher pour confirmer.

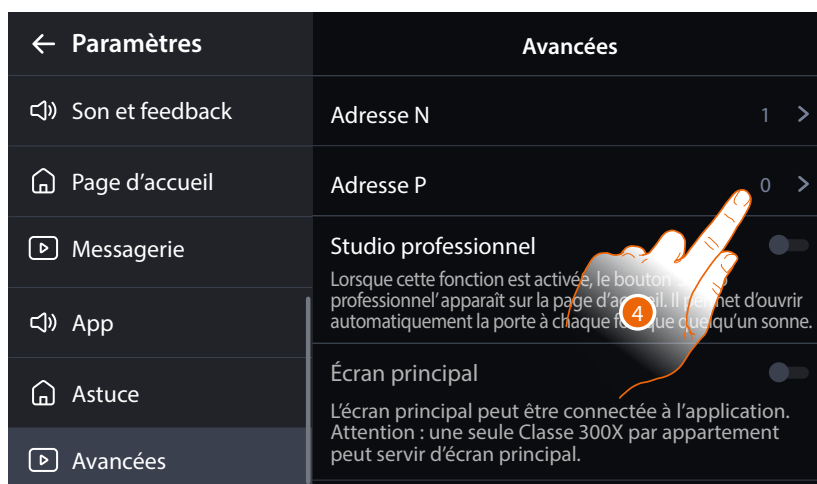

4. Toucher pour sélectionner l'adresse du PE dont on souhaite ouvrir la serrure avec le PI au repos et auquel l'auto-allumage est adressé.

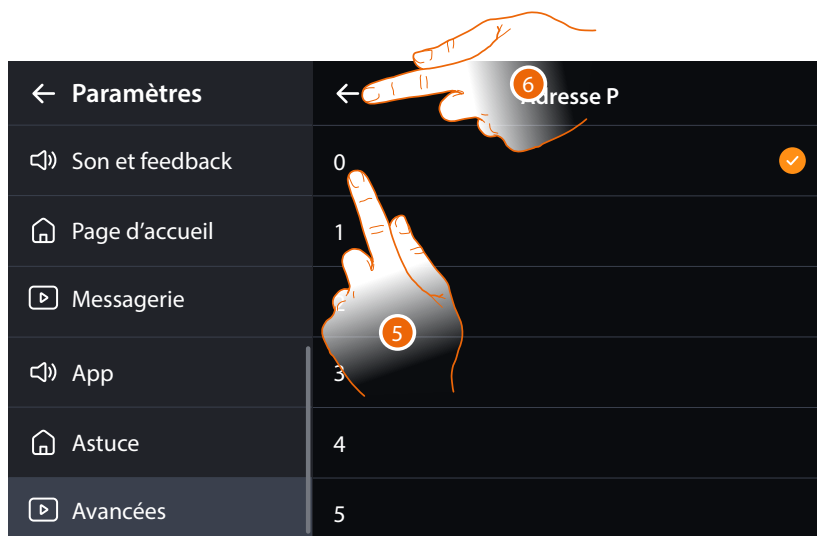

5. Sélectionner la valeur du configurateur.  
Un objet serrure est automatiquement ajouté aux favoris et une caméra est ajoutée à la section caméras, adressés en fonction du choix effectué.
6. Toucher pour confirmer.




### Objet Caméra

Dans cette section, il est possible de créer les objets caméra qui permettent de visualiser les images provenant d'un appartement, de la zone immeuble ou d'une installation de vidéo surveillance.


Une fois créés, les objets sont disponibles dans la zone caméras de la [Page d'accueil](#).

**ATTENTION :** La création et la configuration des objets ne sont possibles que si le dispositif n'a pas été configuré physiquement.


En cas de configuration physique, seule la modification du nom de l'objet est autorisée.

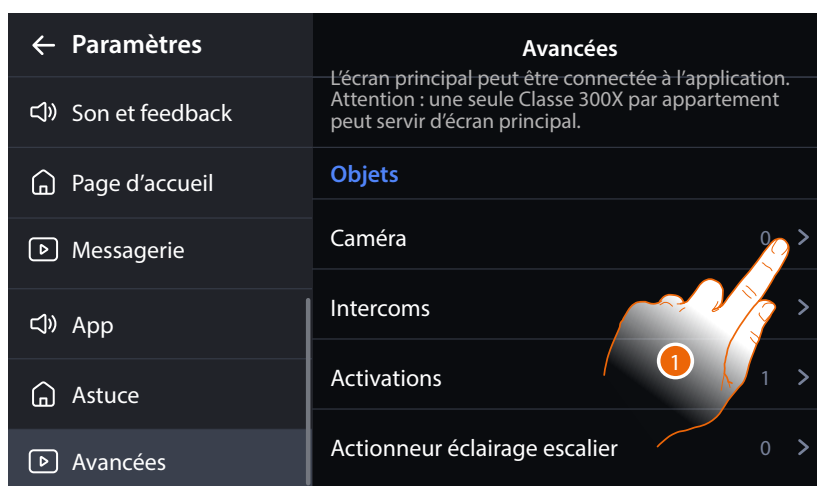

1. Toucher pour accéder à la section Caméras.

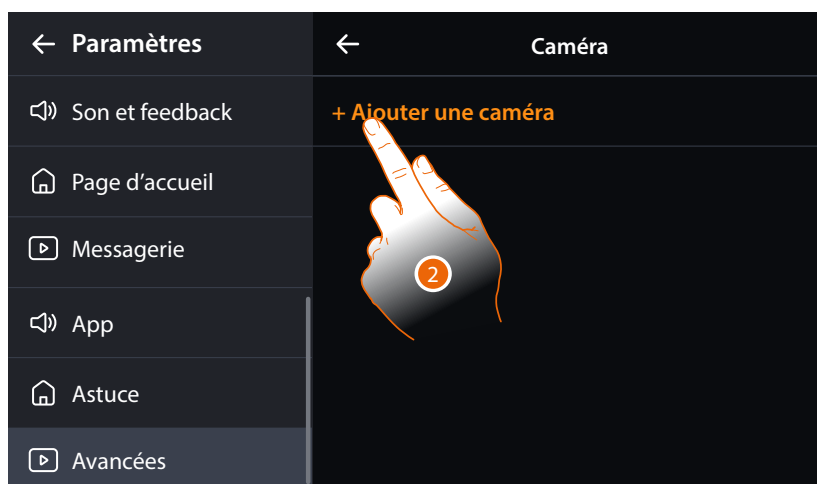


2. Toucher pour ajouter une Caméra/Poste Externe.

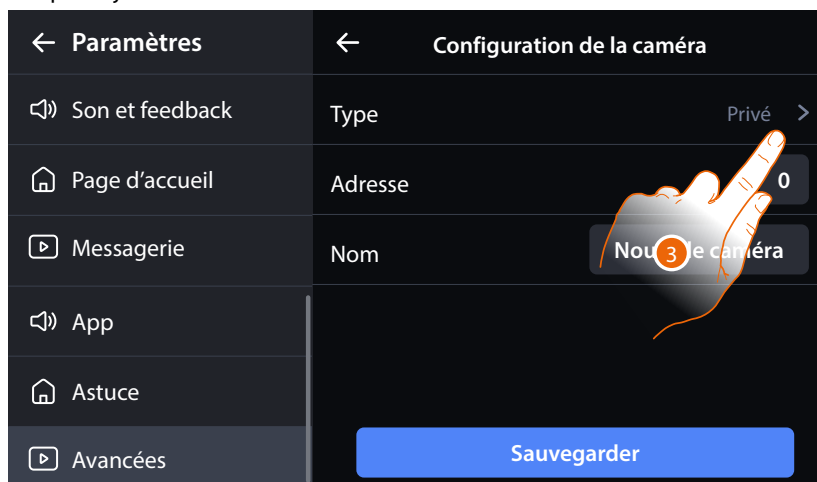

3. Toucher pour sélectionner le type de Caméra.



GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

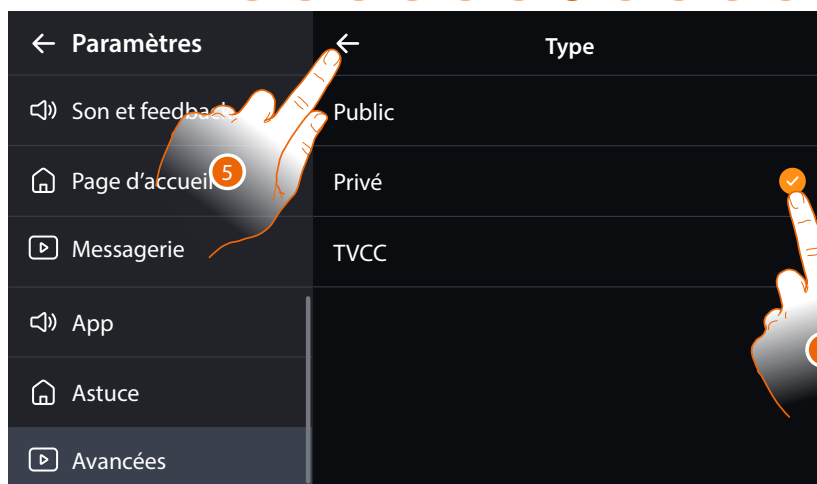

4. Sélectionner le type de Caméra/Poste Externe :

**Public** : permet de visualiser les images provenant d'une Caméra/Poste Externe installé(e) dans la zone immeuble et visible pour tous les résidents (en présence d'interfaces d'appartement).

**Privée** : permet de visualiser les images provenant d'une Caméra/Poste Externe installé(e) dans l'appartement (en présence d'une interface d'appartement)\*


**TVCF** : permet de visualiser les images provenant d'une Caméra d'une installation de vidéo surveillance avec système SCS de vidéophonie intégré. L'image est visualisée pendant trois minutes et il n'est pas possible de commander une séquence de caméras. Pour visualiser une séquence de caméras ou une multivision, brancher l'interface 347400 à la sortie d'un dispositif effectuant cette action (ex. Digital Video Recorder).\*\*

**NOTE** : Il est possible d'associer les caméras de plusieurs habitations (maisons secondaires, à la mer, à la montagne) au même compte, de façon à disposer d'un point de vidéosurveillance centralisé, aussi bien depuis l'application que depuis Classe 300X.


**\*NOTE** : Sur les installations sans interfaces d'appartement et dans les habitations mono-familiales, les caméras doivent être considérées comme PRIVÉES.

**\*\*NOTE** : Pour réaliser cette intégration, faire référence aux guides ou aux schémas de l'interface SCS/coaxiale 347400.

5. Toucher pour confirmer.

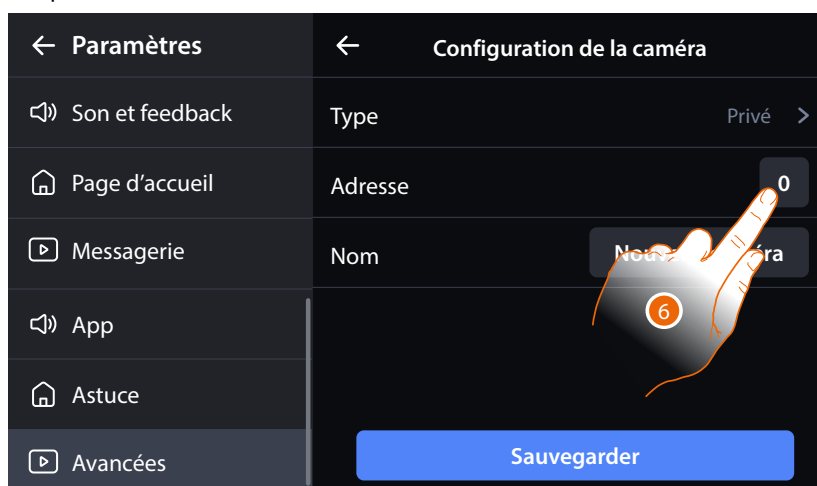


6. Toucher pour sélectionner l'adresse de la Caméra.

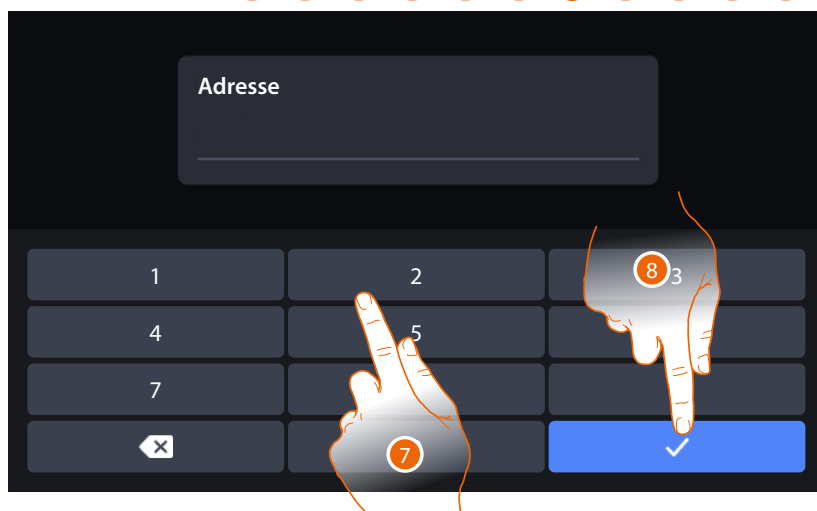


7. Saisir l'adresse de Caméra/Poste Externe.

8. Toucher pour confirmer.

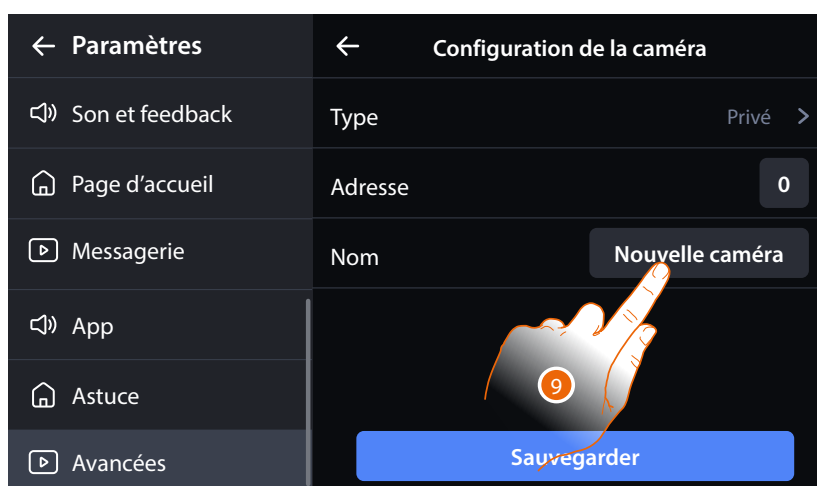


9. Toucher pour saisir le nom de la Caméra.

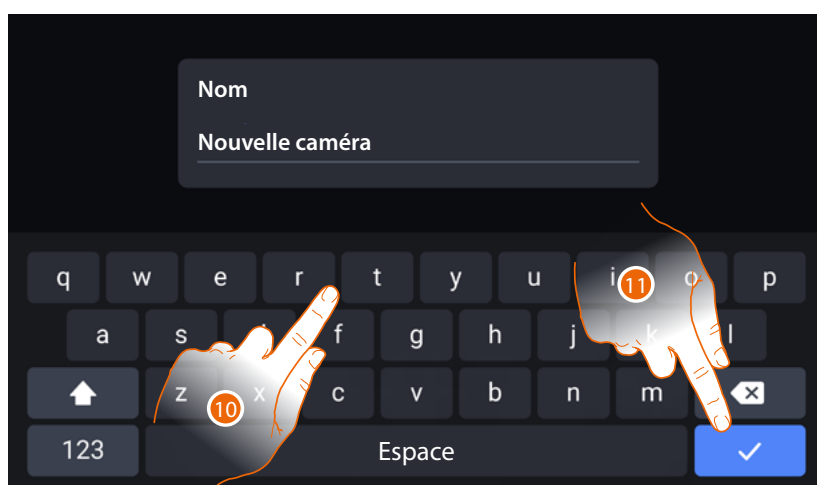


10. Saisir une description.

11. Toucher pour confirmer.

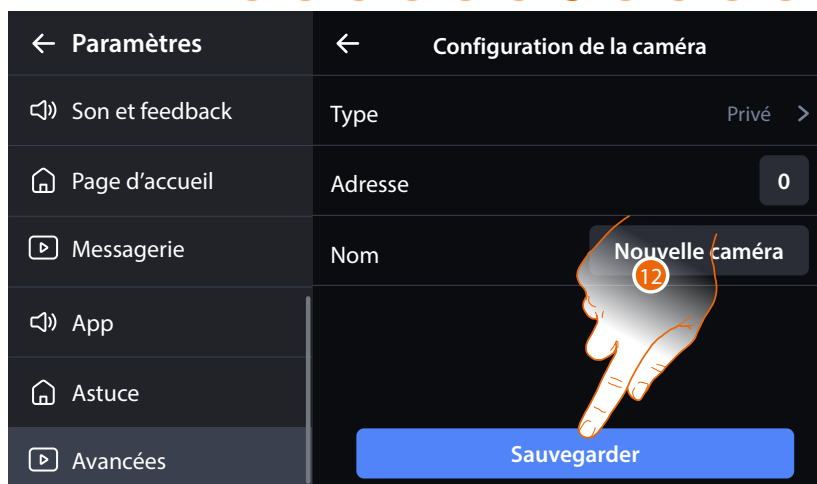


12. Toucher pour sauvegarder la caméra et l'ajouter.

La caméra a été ajoutée et figure dans la liste des caméras. Il est à présent possible de la modifier ou de l'éliminer.

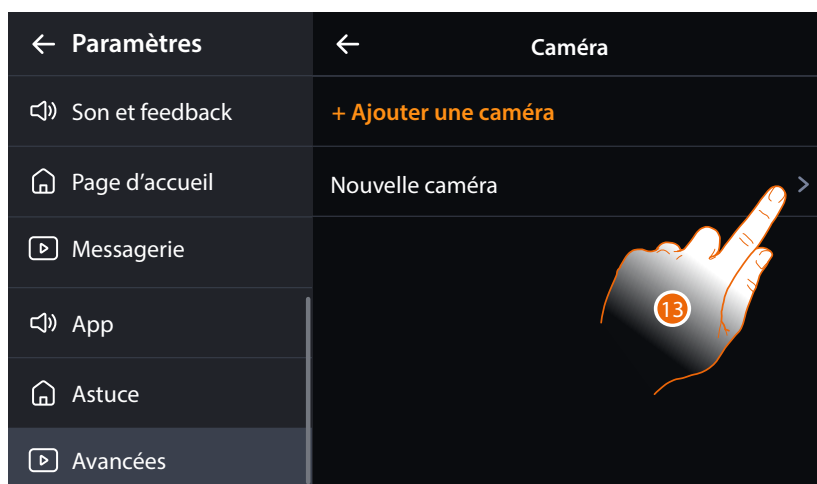

13. Toucher pour modifier ou éliminer la caméra.

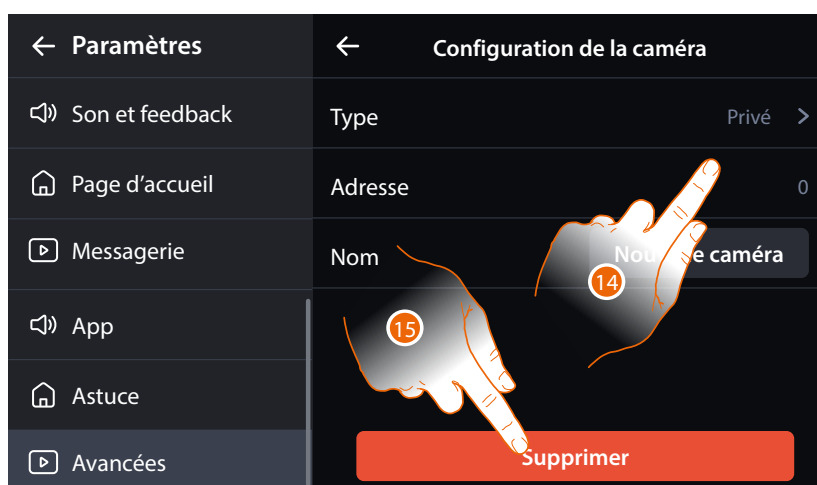

14. Modifier les paramètres de la caméra

Ou

15. Éliminer la caméra.




### Objet Intercom

Dans cette section, il est possible de configurer les objets intercom qui permettent de communiquer avec d'autres vidéophones/interphones installés dans l'habitation ou dans d'autres appartements. Une fois créés, les objets sont disponibles dans la **zone favoris** sur la **Page d'accueil**.


**ATTENTION :** La création et la configuration des objets ne sont possibles que si le dispositif n'a pas été configuré physiquement. En cas de configuration physique, seule la modification du nom de l'objet est autorisée.



1. Toucher pour accéder à la section Intercom.

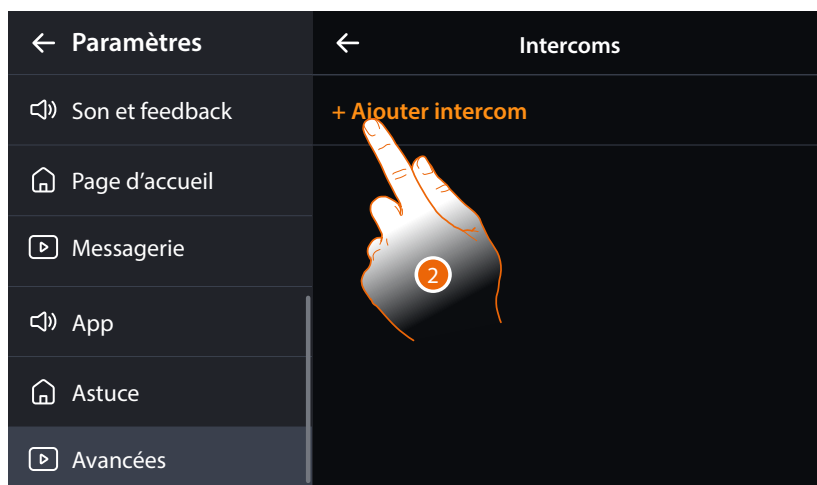


2. Toucher pour ajouter une intercom.

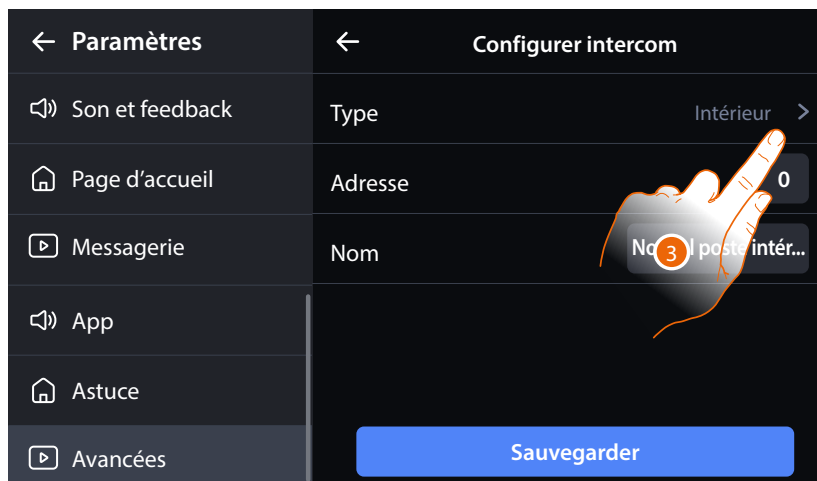

3. Toucher pour sélectionner le type d'intercom.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

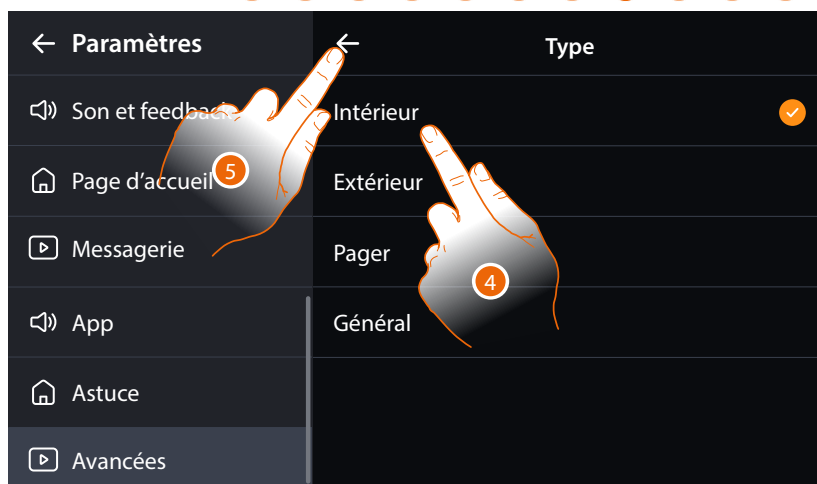

4. Sélectionner le type d'intercom :  
**Interne** : permet la communication entre des pièces du même appartement (ou entre des dispositifs d'appartements différents à condition qu'aucune interface d'appartement ne soit présente).  
**Externe** : permet la communication entre des pièces d'appartements différents (en présence d'interfaces d'appartement).  
**Cherche-personne** : envoie un appel à tous les appareils de l'installation.  
**Général** : permet la communication avec tous les postes internes (tous les postes internes d'appartement si Classe 300X est câblé après interface d'appartement ou tous les postes internes d'immeuble en l'absence d'interface d'appartement).

5. Toucher pour confirmer.

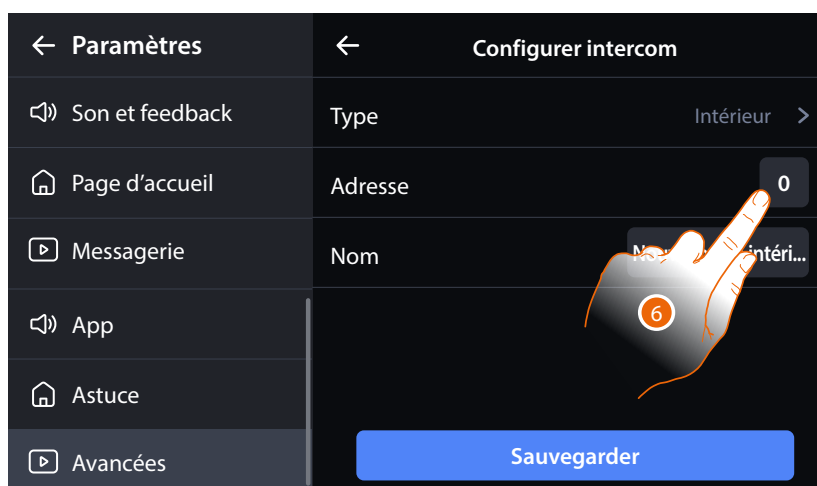

6. Toucher pour sélectionner l'adresse de l'Intercom.




7. Saisir l'adresse :


**Interne** : adresse du dispositif câblé dans le même appartement à appeler.

**Externe** : adresse d'un autre appartement à appeler.

8. Toucher pour confirmer :

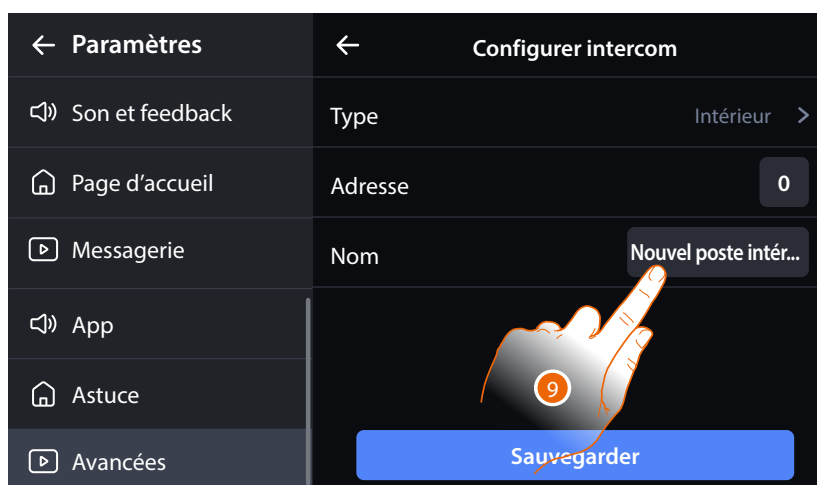

9. Toucher pour saisir le nom de l'Intercom.

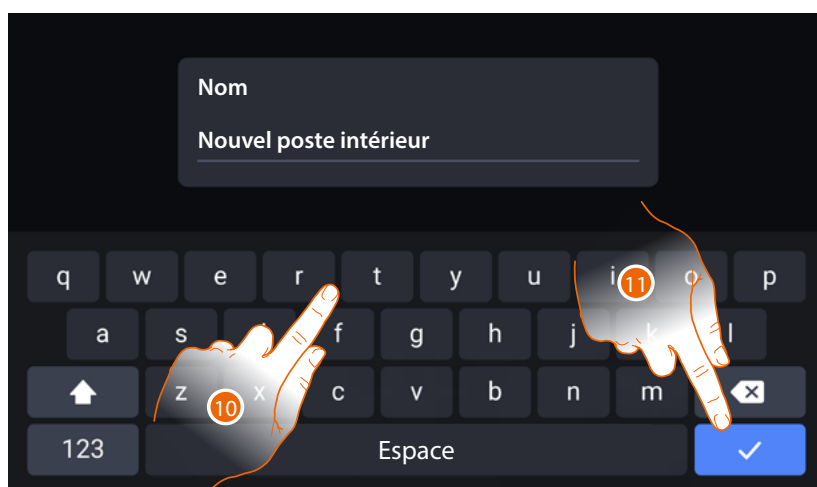


10. Saisir une description.

11. Toucher pour confirmer.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

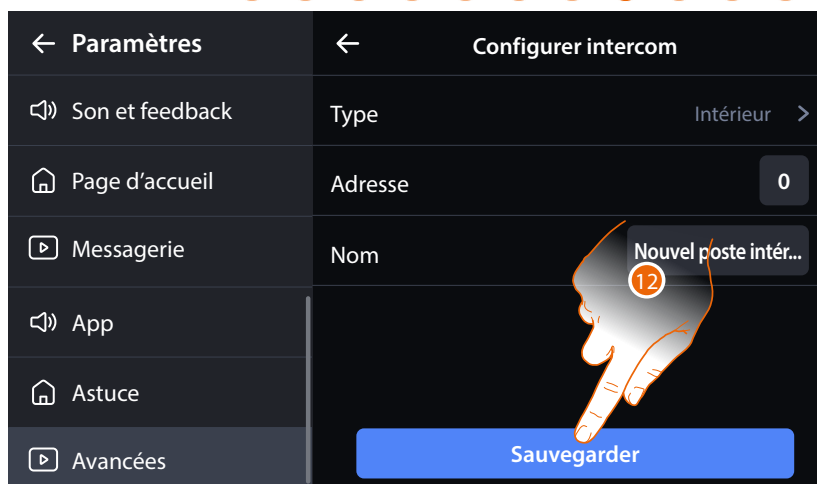


12. Toucher pour sauvegarder l'Intercom et l'ajouter.

L'intercom a été ajouté et figure dans la liste des Intercoms.  
Il est à présent possible de le modifier ou de l'éliminer.

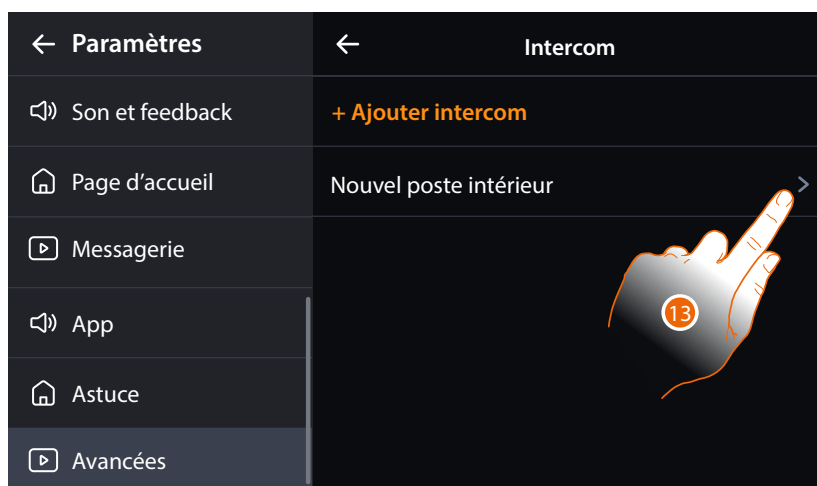

13. Toucher pour modifier ou éliminer une intercom.

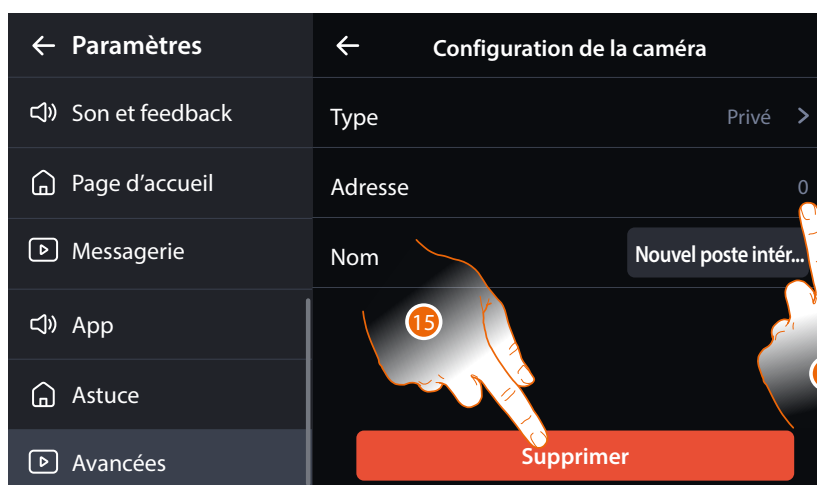

14. Modifier les paramètres de l'Intercom.

Ou

15. Éliminer l'Intercom.



### Activations

Dans cette section, il est possible de configurer les objets activations pour contrôler certains actionneurs présents sur l'installation (par exemple : serrure, lumière jardin, etc.).


Une fois créés, les objets sont disponibles dans la **zone favoris** sur la **Page d'accueil**.

**ATTENTION :** La création et la configuration des objets ne sont possibles que si le dispositif n'a pas été configuré physiquement.


En cas de configuration physique, seule la modification du nom de l'objet est autorisée.




1. Toucher pour accéder à la section Activations.

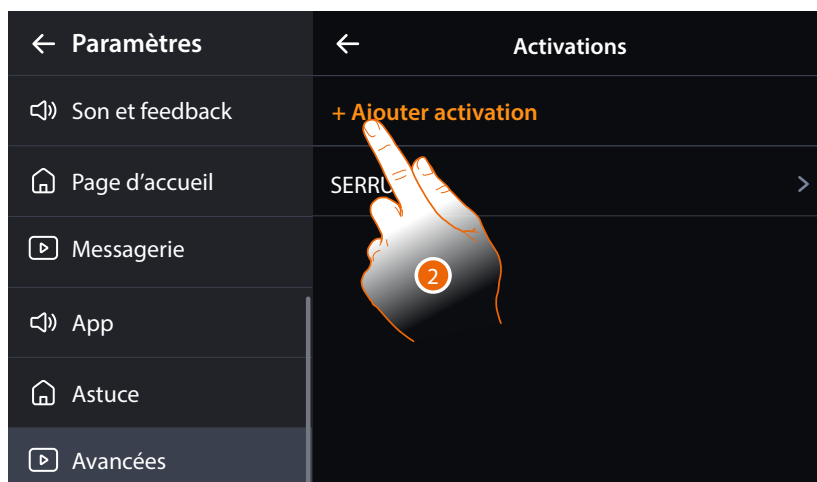


2. Toucher pour ajouter une activation.

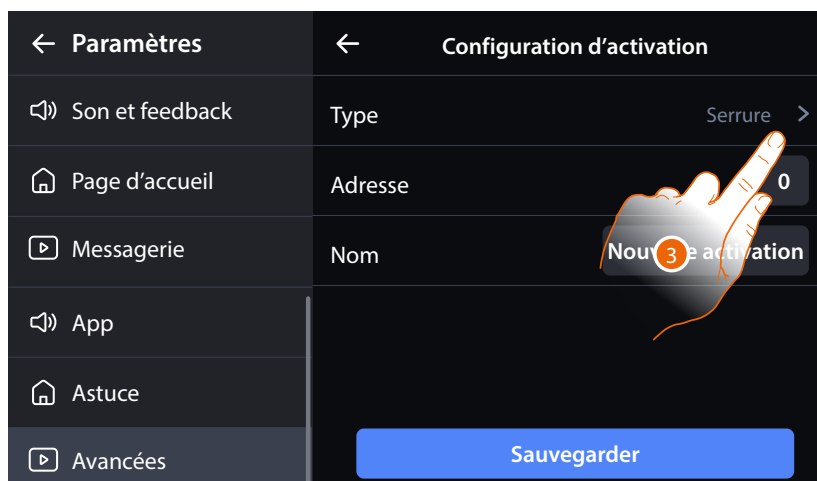

3. Toucher pour sélectionner le type d'activation.

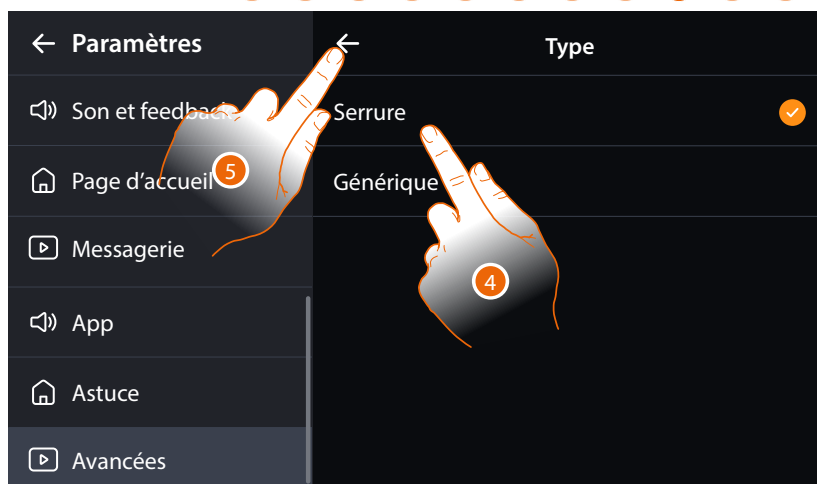


4. Sélectionner le type de commande :  
**Serrure** : permet d'envoyer une commande d'activation serrure à un actionneur dédié.  
**Générique** : permet d'envoyer une commande d'activation générique à un actionneur dédié.
5. Toucher pour confirmer.

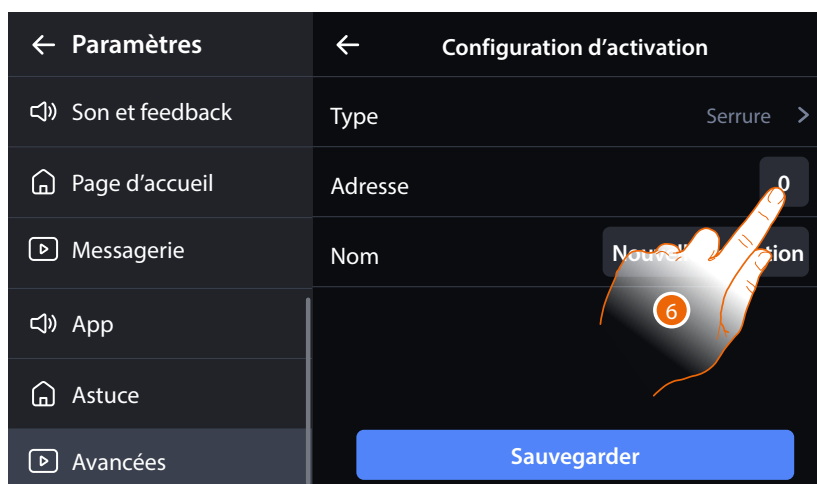

6. Toucher pour sélectionner l'adresse de l'activation.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

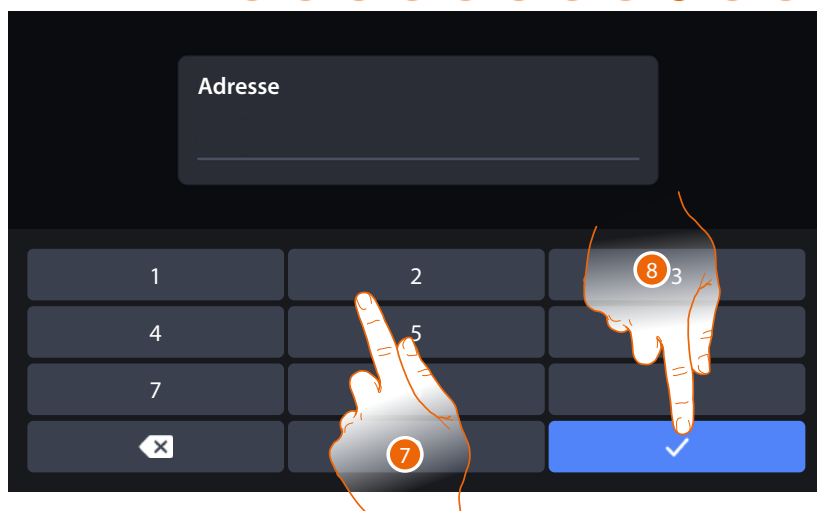


7. Saisir l'adresse de l'activation.

8. Toucher pour confirmer.

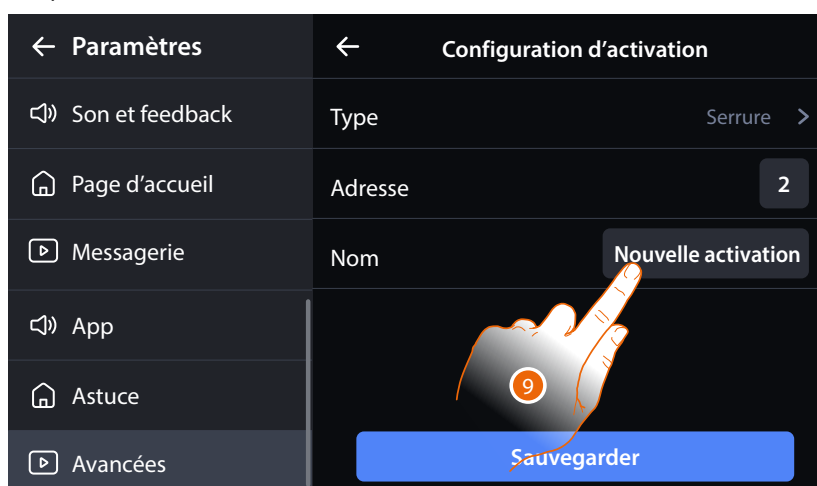


9. Toucher pour saisir le nom de l'activation.

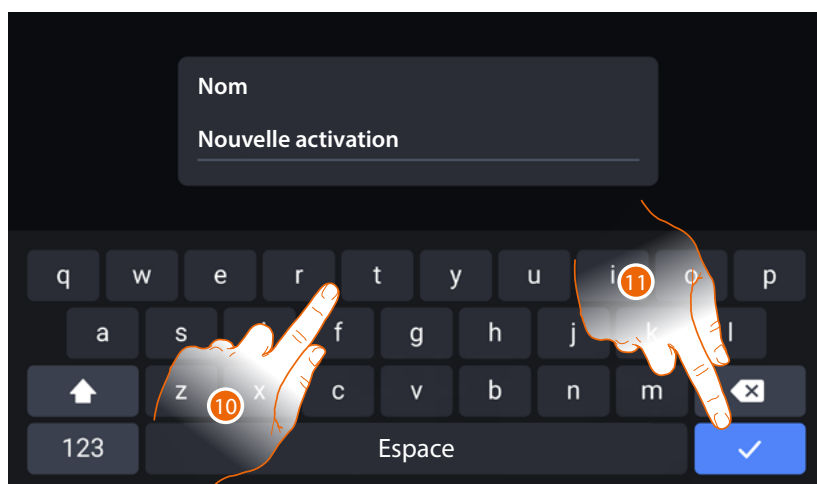


10. Saisir une description.

11. Toucher pour confirmer.

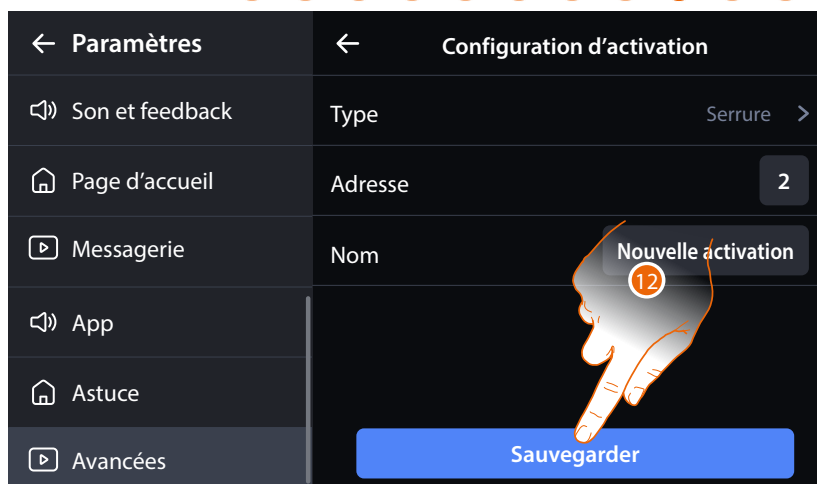


12. Toucher pour sauvegarder l'activation et l'ajouter.

L'activation a été ajoutée et elle figure dans la liste des activations.  
Il est à présent possible de la modifier ou de l'éliminer.

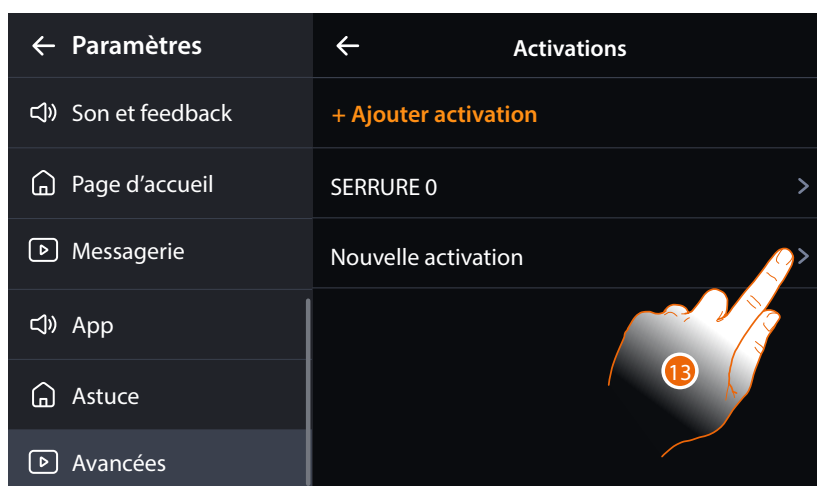

13. Toucher pour modifier ou éliminer une activation.

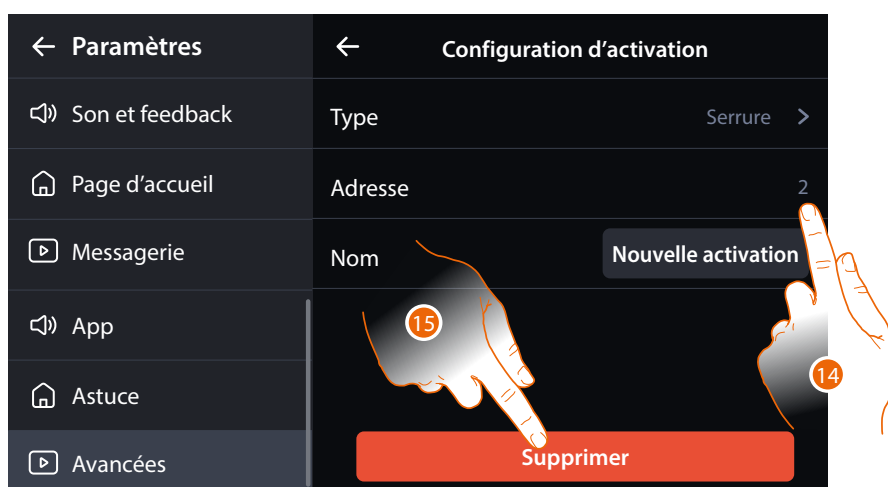

14. Modifier les paramètres de l'activation.

Ou

15. Éliminer l'activation.



### Actionneur lumières escaliers (réf. BT-346210 / BT-346200)


Dans cette section, il est possible de configurer les objets Actionneur lumières escaliers pour contrôler les actionneurs réf. BT-346210 / BT-346200 sur l'installation (par exemple : serrure, lumière jardin, etc.). Une fois créés, les objets sont disponibles dans la **zone favoris** sur la **Page d'accueil**.

**ATTENTION :** La création et la configuration des objets ne sont possibles que si le dispositif n'a pas été configuré physiquement.


En cas de configuration physique, seule la modification du nom de l'objet est autorisée.




1. Toucher pour accéder à la section Actionneur lumières escaliers.

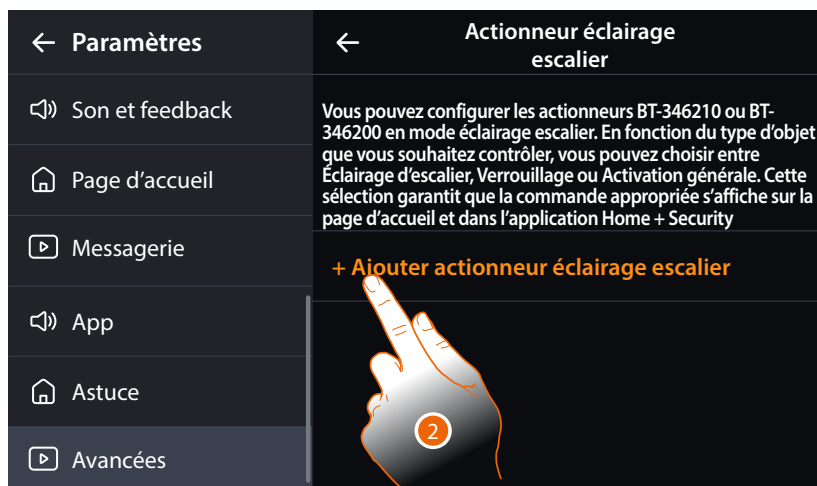


2. Toucher pour ajouter un Actionneur lumières escaliers.

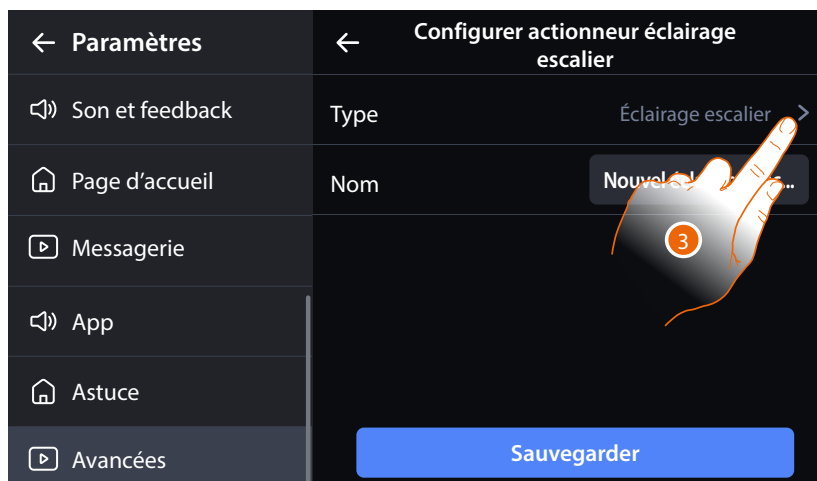


3. Toucher pour sélectionner le type d'Actionneur lumières escaliers.

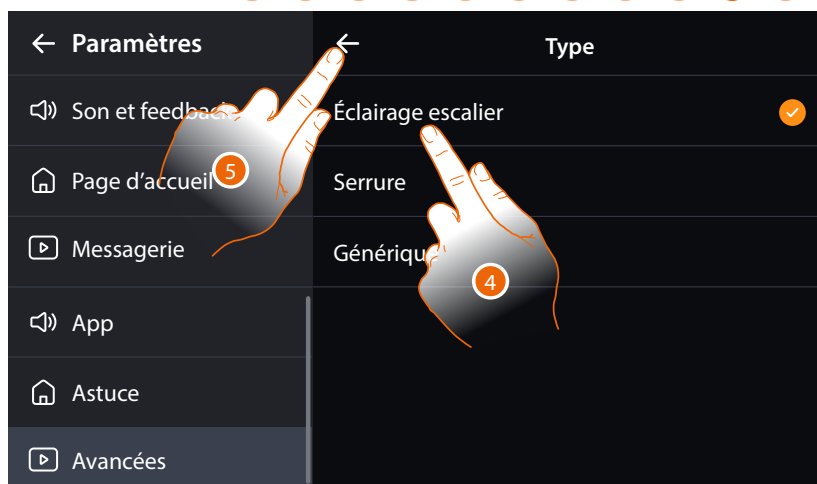

4. Sélectionner le type de charge connectée à l'actionneur réf. BT-346210 / BT-346200 en effectuant un des choix suivants :  
**Lumière escaliers** : permet d'envoyer une commande d'activation Lumière escaliers à un actionneur dédié.  
**Serrure** : permet d'envoyer une commande d'activation serrure à un actionneur dédié.  
**Générique** : permet d'envoyer une commande d'activation générique à un actionneur dédié.
5. Toucher pour confirmer.

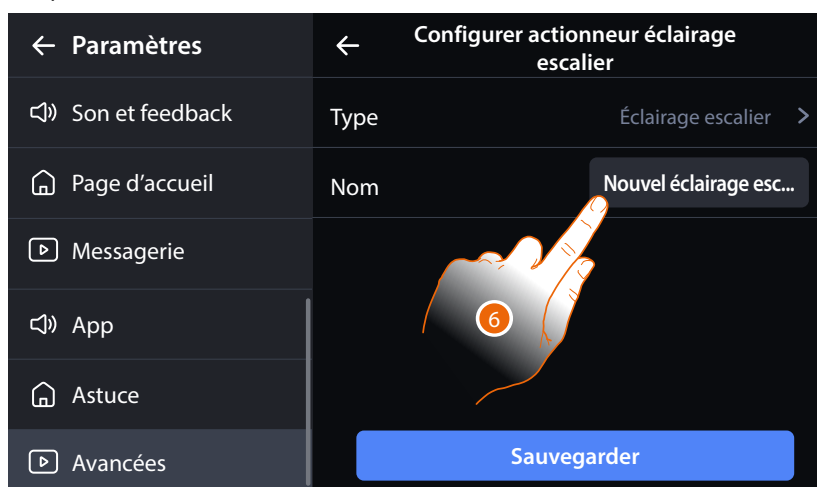


6. Toucher pour saisir le nom de l'Actionneur lumières escaliers.

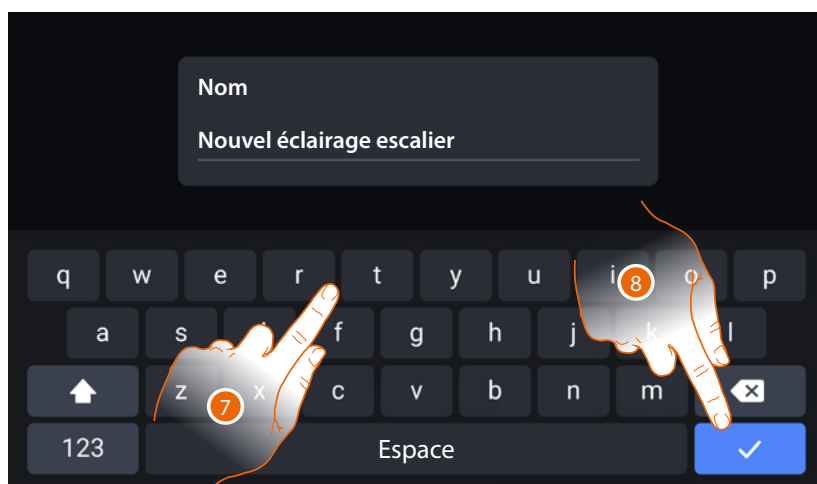

7. Saisir une description.
8. Toucher pour confirmer.




GR 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11

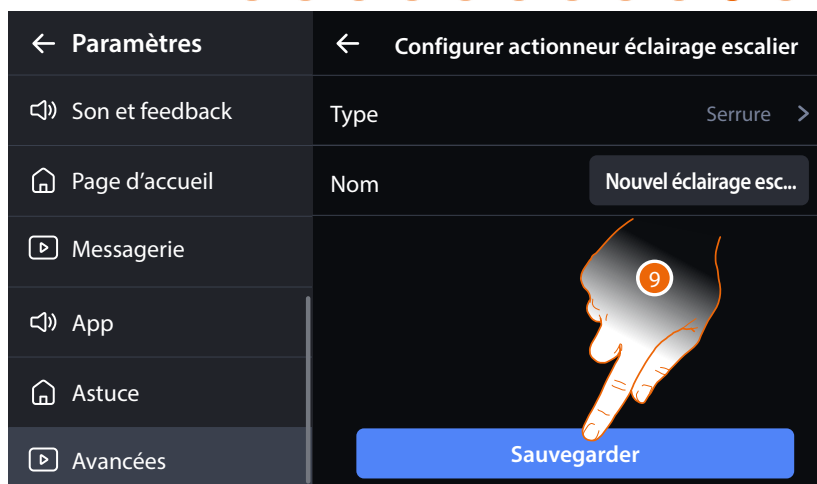


9. Toucher pour sauvegarder l'Actionneur lumières escaliers et l'ajouter.

L'actionneur lumière escalier a été ajouté et figure sur la **Page d'accueil** dans la **zone favoris**. Il est à présent possible de le modifier ou de l'éliminer.

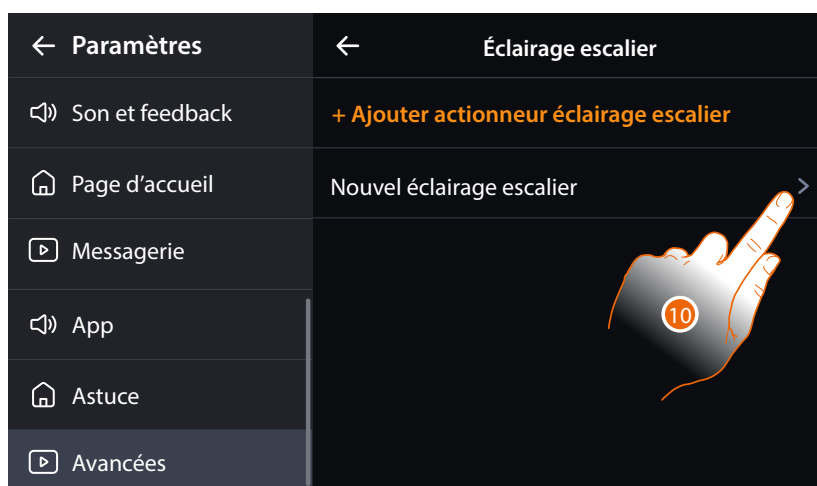

10. Toucher pour modifier ou éliminer l'actionneur lumières escaliers.

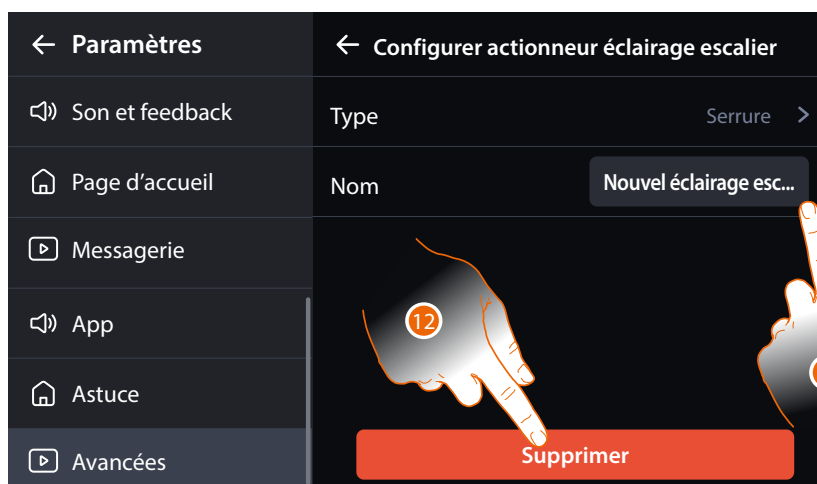

11. Modifier les paramètres de l'actionneur lumières escaliers

Ou

12. Éliminer l'actionneur lumières escaliers.




## Redémarrer le dispositif


Cette fonction permet de redémarrer le dispositif sans perdre les configurations.



1. Toucher pour redémarrer le dispositif.

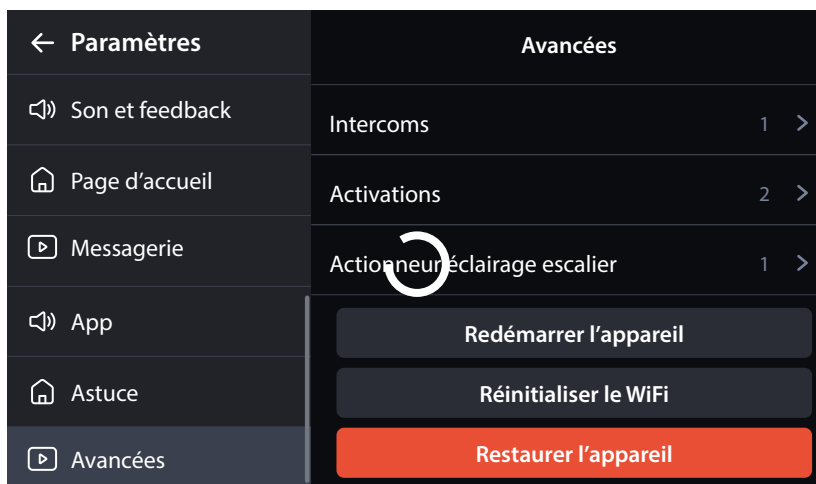

Au bout d'un certain temps, le dispositif est redémarré et la [Page d'accueil](#) s'affiche.

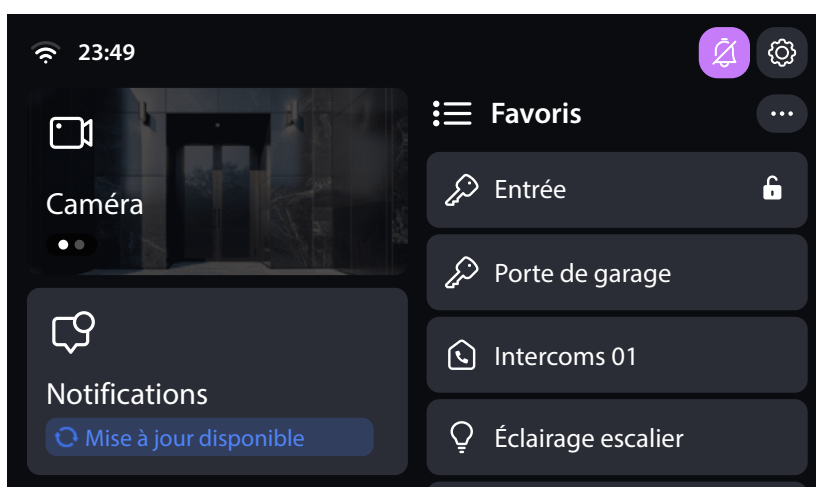



### Réinitialisation Wi-Fi

Cette fonction permet d'éliminer les réglages de tous les réseaux Wi-Fi.



1. Toucher pour éliminer les réglages de tous les réseaux Wi-Fi.



2. Toucher pour confirmer et éliminer les réglages de tous les réseaux Wi-Fi.

Au bout d'un certain temps, les réseaux Wi-Fi sont définitivement éliminés.

Il est nécessaire de reconfigurer le réseau Wi-Fi comme s'il n'avait jamais été utilisé par le dispositif.





## Rétablir réglages par défaut

Cette fonction permet de rétablir les réglages par défaut sur le dispositif.

**ATTENTION:** Toutes les configurations seront effacées.



1. Toucher pour lancer la procédure de rétablissement des réglages par défaut.



2. Toucher pour continuer.

**ATTENTION :** Toutes les configurations seront effacées.











Au bout d'un certain temps, le dispositif est redémarré et la première page de configuration s'affiche.





## Appendice

### Tableau des configurations

| Légende                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).</p>                                                             |
|    | <p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+1).</p> |
|    | <p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+2).</p> |
|   | <p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+3).</p> |
|  | <p>Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 (configuré avec P+4 et MOD=5) ou activation actionneur 346230 (configuré avec P+4).</p> |
|  | <p>Intercom entre appartements sur installations à interface d'appartement 346850.</p>                                                                                                            |
|  | <p>Intercom à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou intercom entre appartements sur installations sans interface d'appartement.</p>                  |
|  | <p>Intercom sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.</p>                                                                                                          |
|  | <p>Cherche-personne, effectue une intercom générale et envoie un appel à tous les appareils de l'installation.</p>                                                                                |



Pour configurer physiquement le dispositif, il est nécessaire d'utiliser les configureurs physiques comme indiqué ci-après.

|          |  |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|----------|--|
|          |  |          |  |          |  |
| <b>M</b> |  | <b>P</b> |  | <b>N</b> |  |
|          |  |          |  |          |  |

**MM** = Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes.

**PP** = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage.

**NN** = Adresse du dispositif.



Commande Lumières Escaliers




Commande directe Serrure du P+1



MOD=5



Commande directe Serrure du P+2



MOD=5



Commande directe Serrure du P+3



MOD=5



Auto-allumage direct du P+1



MOD=9



Auto-allumage direct du P+2



MOD=9




Auto-allumage direct du P+3




MOD=9



Cherche-personne



Intercom sur soi-même



Activation/Désactivation Bureau





MOD = MM



**ATTENTION:** En cas de reconfiguration de l'appareil, attendre une minute avant de le reconnecter au système.



MOD = MM

