



0489 35

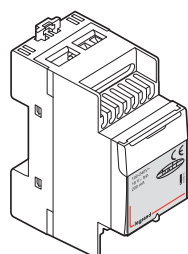

0 035 13

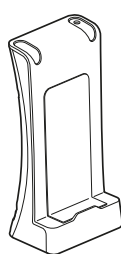

0 882 40 et App.Legrand Close Up



SOMMAIRE	PAGE
1. Cas d'usage	1
2. Descriptif	1
3. Synoptique de câblage	2
4. Configuration de l'installation	3
5. Paramétrage	7

1. CAS D'USAGE

Salles de réunion / plateaux de bureaux



2. DESCRIPTIF


Allumage/Extinction automatique et régulation continue des luminaires DALI par un détecteur DALI.

Fonctionnement en Auto ON/Auto OFF:


- Une détection commande l'éclairage et active la régulation (si la lumière naturelle est insuffisante).
- Régulation de lumière: adaptation au seuil de luminosité fixé (ex : 300 lux)
- Offset de 30% entre les luminaires côté couloir et les luminaires coté fenêtres.
- Les luminaires s'éteignent automatiquement si la lumière naturelle est suffisante ou après la fin de la détection (+ fin de tempo du détecteur).
- Ajout d'un détecteur en mode esclave afin de multiplier la surface de détection.
- Exemple d'utilisation de 4 luminaires DALI.

3. SYNOPTIQUE DE CÂBLAGE

■ 3.1 Câblage avec un détecteur "Maitre"

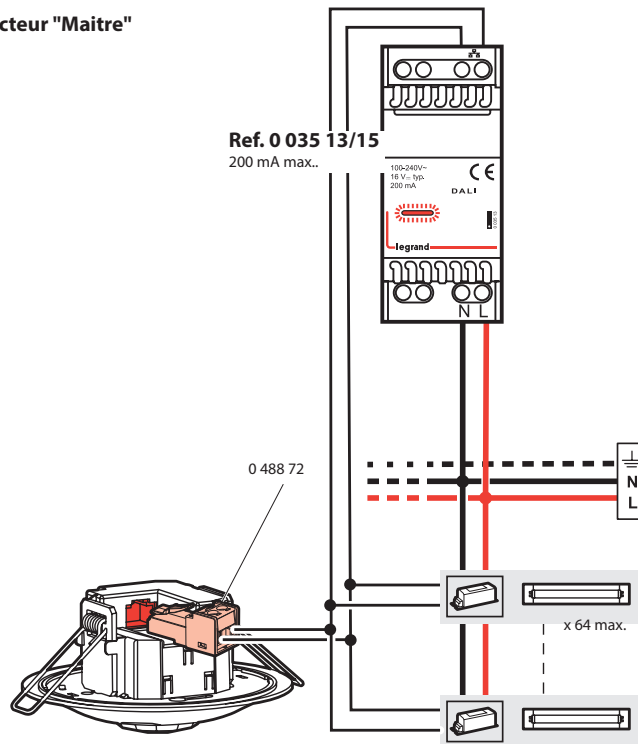

■ 3.2 Câblage de plusieurs détecteurs "Maitre et Esclaves"

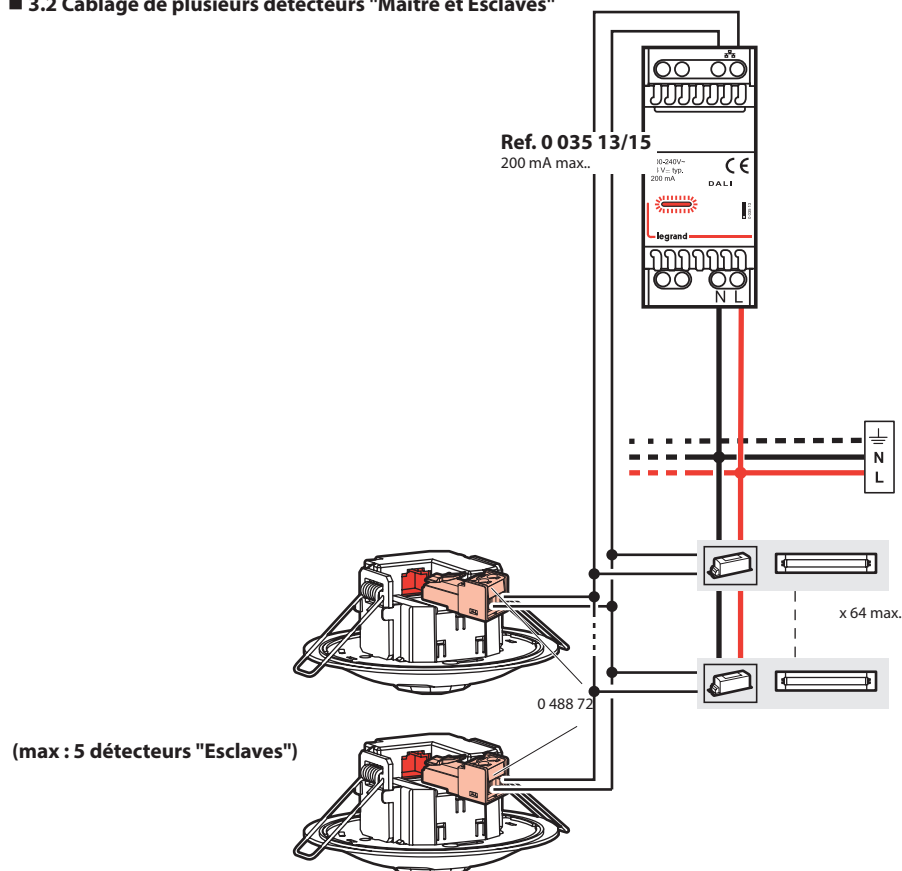



Nota :

Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez consulter la documentation sur le site



 www.legrandoc.com

4. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION

La configuration des détecteurs doit être faite avec la passerelle de configuration réf : 0 882 40 et l'application Legrand CloseUP

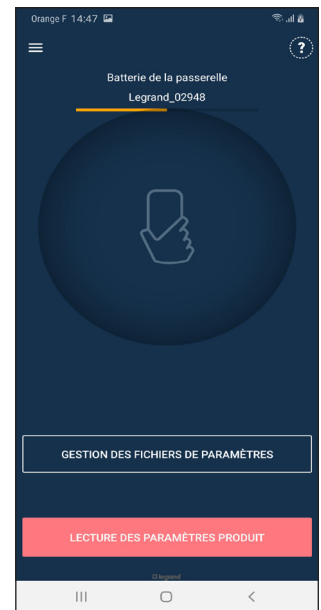
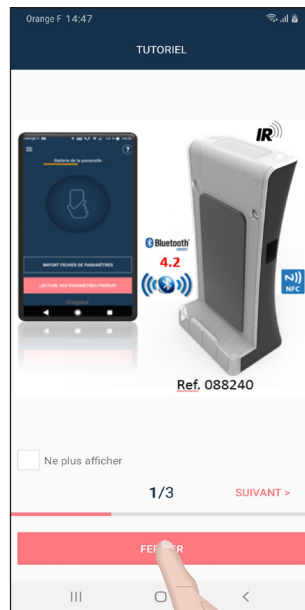


■ 4.1 Configuration du détecteur maître

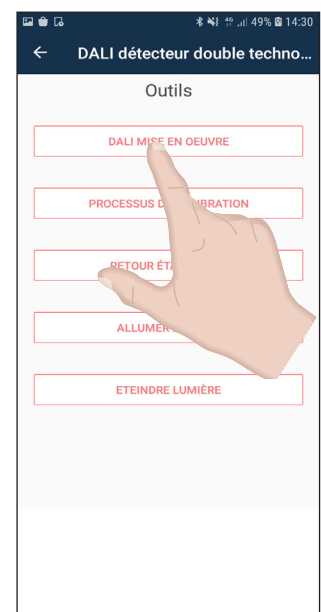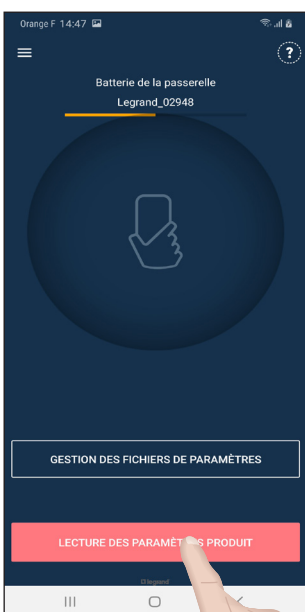



4. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION (SUITE)

■ 4.1 Configuration du détecteur maître (suite)

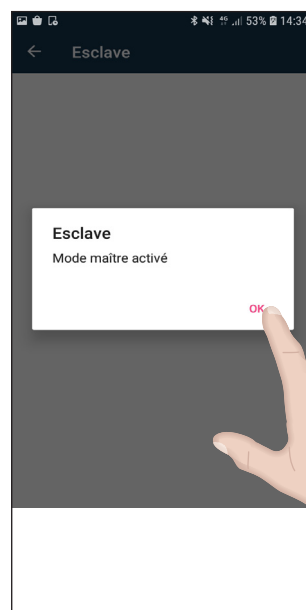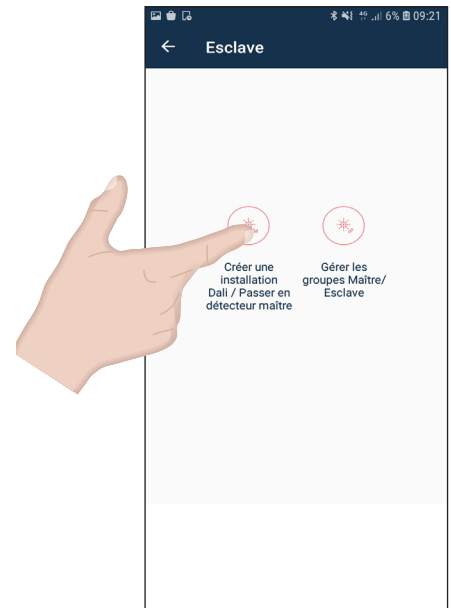



4. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION (SUITE)

■ 4.2 Découverte des luminaires DALI

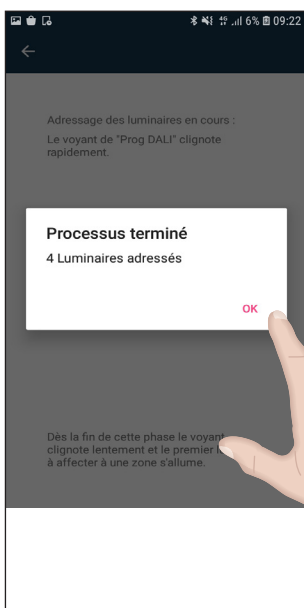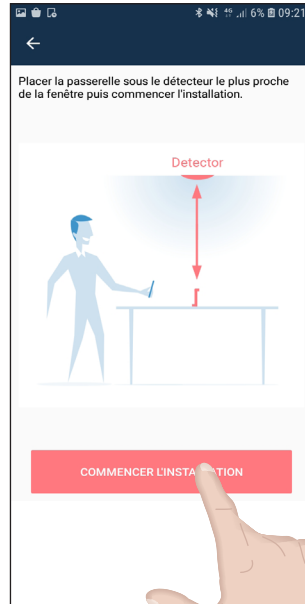



4. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION (SUITE)

■ 4.3 Affectation des luminaires par zone

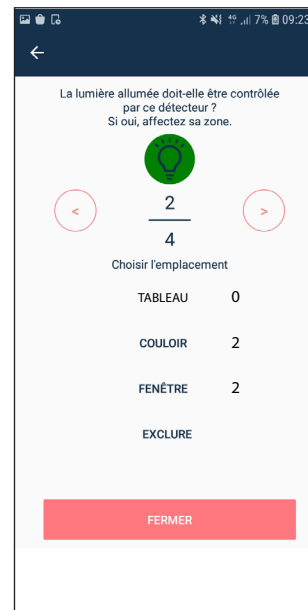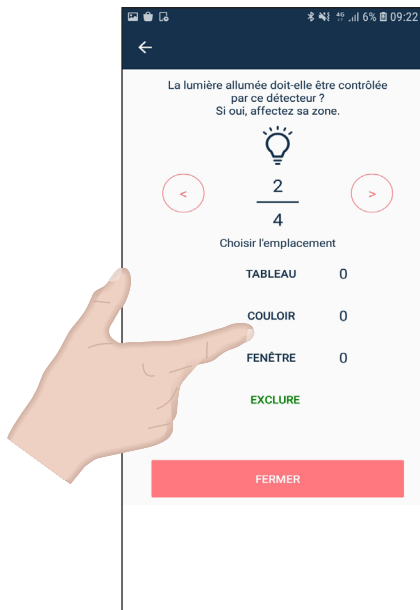


⚠ Répéter cette action pour chaque zone et pour chaque luminaire exemple ci-dessus : (2 affectés côté couloir, et 2 affectés côté fenêtre)

■ 4.4 Programmation du détecteur esclave

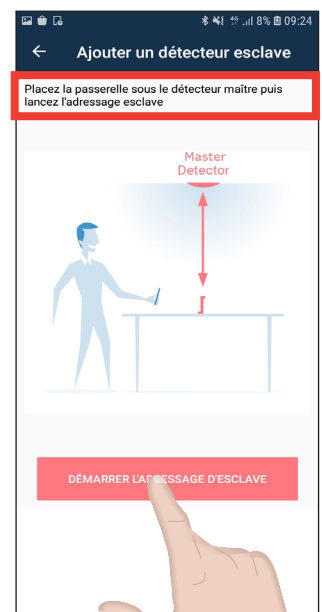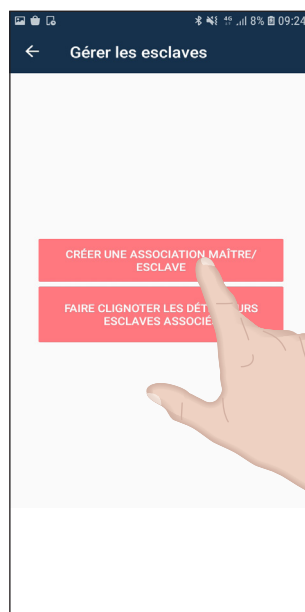


4. CONFIGURATION DE L'INSTALLATION (SUITE)

■ 4.4 Programmation du détecteur esclave (suite)

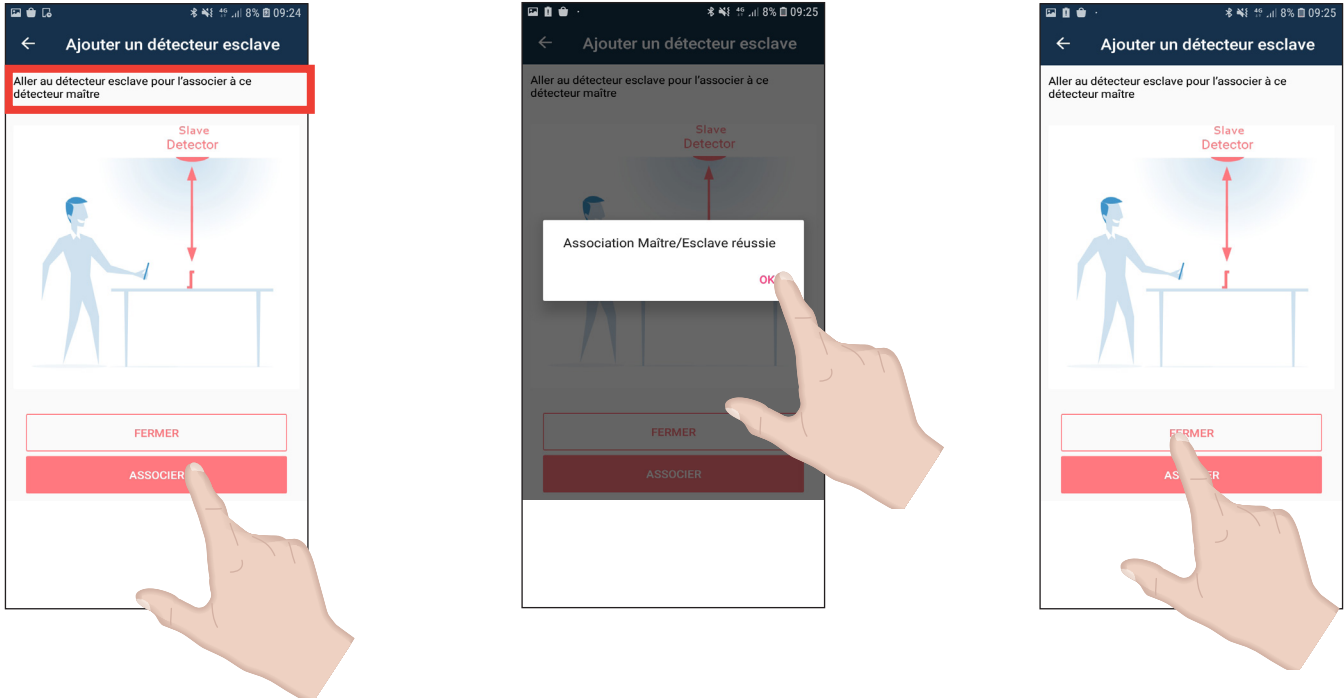


5. PARAMETRAGE

■ 5.1 Retour au menu initial



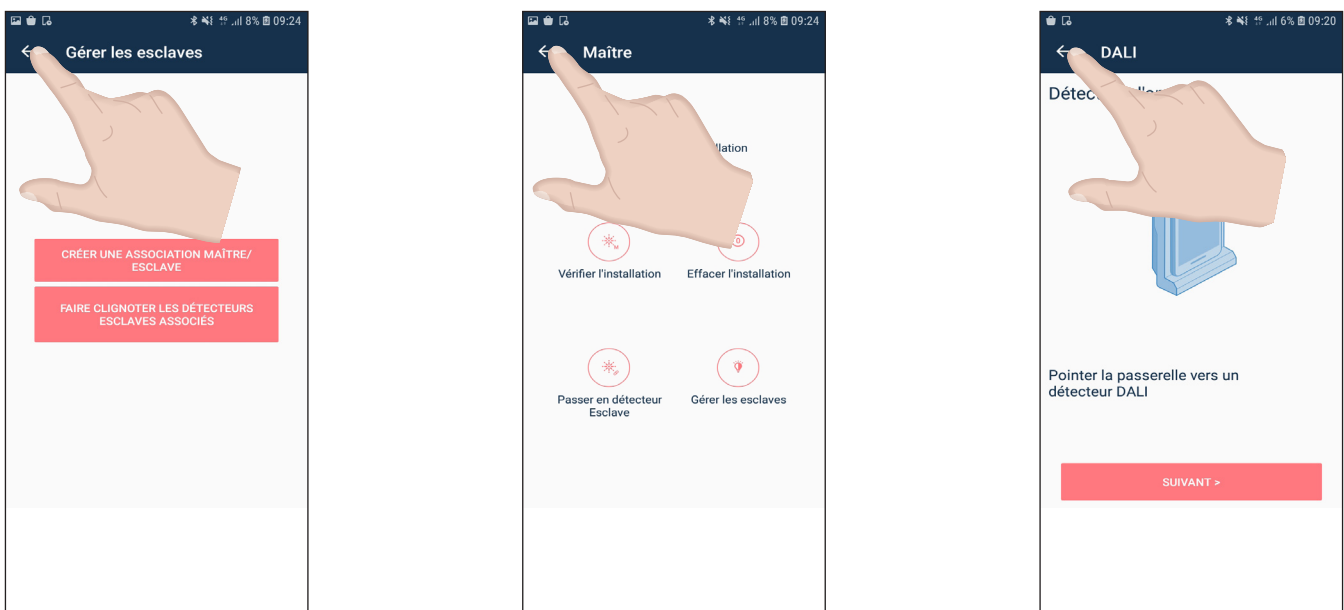


5. PARAMETRAGE (SUITE)

■ 5.1 Retour au menu initial (suite)

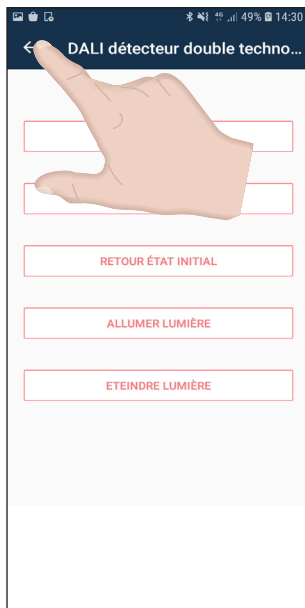

■ 5.2 Paramétrage du détecteur

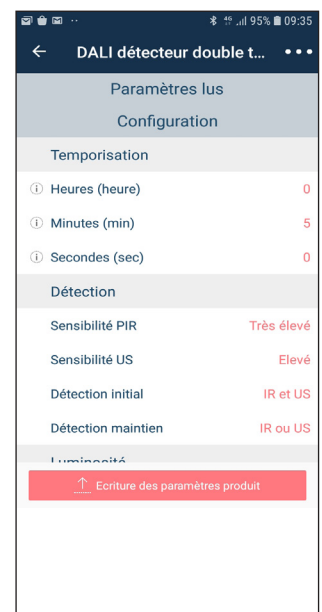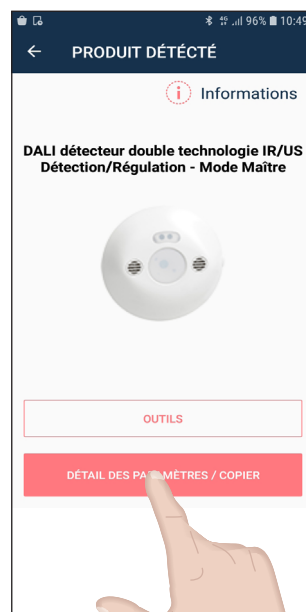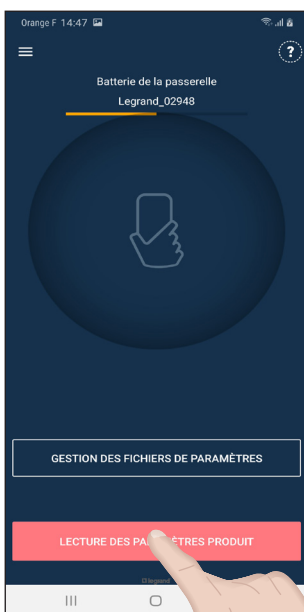

5. PARAMETRAGE (SUITE)

■ 5.2 Paramétrage du détecteur (suite)

