

[Accès à la documentation complète de LIGHT UP](#)



**SOMMAIRE PAGE**

1. Utilisation.....	1
2. Caractéristiques techniques .....	2
3. charges .....	2
4. Dimensions .....	2
5. Déclaration UE de conformité simplifiée ..	3
6. Description .....	3
7. Montage.....	4
8. Cablages.....	4
9. Zone de détection .....	7
10. Installation .....	7
11. Première mise sous tension .....	8
12. Réglages - Paramétrage par défaut .....	9
13. LEDs.....	10
14. Utilisation "close up".....	11
15. Outils.....	16
16. Normes.....	17
17. Entretien .....	17
18. Montage saillie .....	17

**1. UTILISATION**

Le "Détecteur avancé multi capteurs DALI 3 zones" disponible dans la gamme LIGHT UP est un capteur de comptage de personnes dédié aux applications de contrôle de l'éclairage et de gestion des bâtiments.

En plus du module de comptage de personnes pour mesurer l'utilisation du bâtiment, il comprend un module de détection environnementale .

Ces caractéristiques :

- **1 entrée auxiliaire** pour la commande des éclairages grâce à un bouton poussoir relié à la phase.
- **1 capteur image thermique** et son optique pour mesurer le nombre de personnes par zone et la détection de présence.
- **1 capteur de lumière du jour** mesure la lumière naturelle et artificielle pour piloter les éclairages en fonction du point de consigne et de la lumière du jour.
- **1 capteur de température** qui permet de mesurer la température de la pièce en degrés Celsius.
- **1 capteur d'humidité relative** qui mesure l'humidité relative actuelle de la pièce en pourcentage.
- **1 capteur de niveau sonore** qui mesure le niveau de bruit ambiant maximum en dB SPL.
- **1 capteur COVt** qui estime la qualité de l'air intérieur de la pièce. Il mesure les composés volatils totaux en ppb, fournit un indice de qualité de l'air comme l'indice UBA et estime le niveau de CO2 en ppm appelé "eCO2".
- **1 sortie DALI** pour alimenter le bus et piloter les éclairages en diffusion.
- **1 sortie relais** principalement dédiée à l'alimentation des ballasts DALI.
- **1 nœud Bluetooth 5.0** pour :
  - la mise en service du produit - grâce à l'application mobile Close Up
- **1 nœud Radio fréquence 2,4GHz (16 canaux)** utilisé pour :
  - la création d'un réseau radio, pour gérer 1 prise connectée et 1 commande sans fils sans pile et permettre d'ajouter un détecteur de mouvement comme esclave pour étendre la couverture.

**Mise à jour du produit** à l'aide de l'application "Close Up" disponible pour IOS et Android.

**1. UTILISATION (suite)**

Le Détecteur avancé multi capteurs DALI 3 zones permet la commande de 3 zones d'éclairage :

- variation côté fenêtre
- variation côté couloir
- ON/OFF côté tableau

Le bouton poussoir sans fils sans pile ne commande que la sortie ON/OFF de la partie "Tableau"

Le bouton filaire commande les deux autres zones en variation.



L'affectation des luminaires DALI dans les différentes zones se fait en utilisant l'application Close Up;

Pour réaliser cette opération, consulter le guide technique LIGHT UP

**2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Alimentation : 230V~
- Fréquence : 50-60Hz
- Capacité des bornes : 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Consommation en veille : 1,6 W
- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Poids produit seul : 281 g
- Poids produit emballé : 347 g
- Résistance aux chocs : IK04
- Pénétration des corps solides et liquides : IP20
- Température d'utilisation : + 5° C à + 30° C
- Température de stockage : - 20° C à + 70° C
- Bluetooth 5.0 : à partir de BLE 4.2

**■ 2.1 Capteur image thermique :**

- Champ de vision 160°
- Couverture : 8 m x 8 m
- Hauteur d'installation : 2,5 m (possibilité jusqu'à 4 m)
- Gestion de 1 à 6 zones d'intérêt
- Gestion de 1 à 6 zones d'exclusion
- Comptage jusqu'à 40 personnes
- Résolution : 1
- Disponibilité des données à la mise en service : jusqu'à 5 min

**■ 2.2 Capteur de lumière du jour**

Mesure la lumière naturelle et la lumière artificielle du jour pour piloter les éclairages en fonction du point de consigne et de la lumière du jour. Plage: 5 → 1275 lux  
 Il est possible de désactiver la mesure de la lumière du jour avec cette valeur de consigne : 1275 lux.  
 👁 Possède la fonction régulation de lumière. La valeur "0" permet d'enregistrer la luminosité ambiante de la pièce comme seuil de luminosité

**■ 2.3 Capteur d'humidité :**

- Mesurer l'humidité relative dans la zone en pourcentage
- Plage de mesure 20 à 80 %
- Dérive < 0,25 % /an
- Précision : 5 %
- Disponibilité des données à la mise en service : 1 heure
- Offset d'humidité de - 20 à + 20 % (défaut : 0)

**■ 2.4 Capteur de température :**

- Mesure la température ambiante en ° Celsius
- Plage de mesure 0° à 50° C
- Résolution 0,1° C
- Dérive < 0,02° C /an
- Disponibilité des données à la mise en service : 1 heure
- Offset de température de -20 à + 20° C (défaut : 0)

**■ 2.5 Capteur sonore :**

- Mesure le bruit ambiant dans la zone en dB SPL
- Ré-activité omnidirectionnelle
- Plage de mesure 35 - 120 dB SPL
- Résolution 1 dB SPL
- Offset du niveau sonore de - 20 à + 20 dB SPL (défaut : 0)

**■ 2.6 Capteur de COV :**

Estime la qualité de l'air intérieur de la pièce. Il mesure les composés volatils totaux en ppb, fournit un indice de qualité de l'air comme l'indice UBA et estime le niveau de CO2 en ppm appelé "eCO2".  
 • COV : Plage de mesure : 0 à 10000 ppb  
     Résolution : 1 ppb  
     Précision : +/- 25 %  
 • Niveau QAI : Plage de : 1,0 à 5,0  
     Résolution : 0,1  
     Précision : +/- 10 %  
     Disponibilité des données à la mise en service : 30 minutes

**2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)**


**■ 2.7 Bluetooth 5.0**

- Permet de paramétrer avec un smartphone le produit.
- La LED indique : Led éteinte ○ → Non Jumelée  
     Fixe bleue ● → Jumelée
  - Portée → 10 m
  - Compatible à partir de 4.2

**3. CHARGES**

Alimentation : DALI  
 Tension : 16V  
 Intensité garantie : 100 mA  
 Intensité maximum : 130 mA

**4. DIMENSIONS**

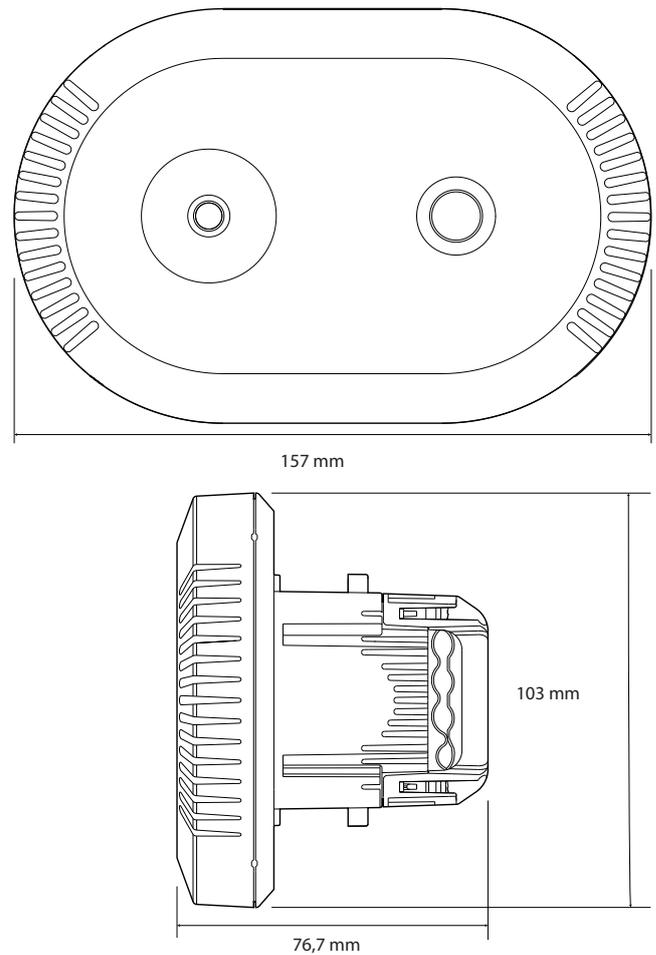


5. DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

- f (Fréquence) : 2,4 à 2,483 Ghz
- P (puissance) < 100 mW

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 74** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)

6. DESCRIPTION

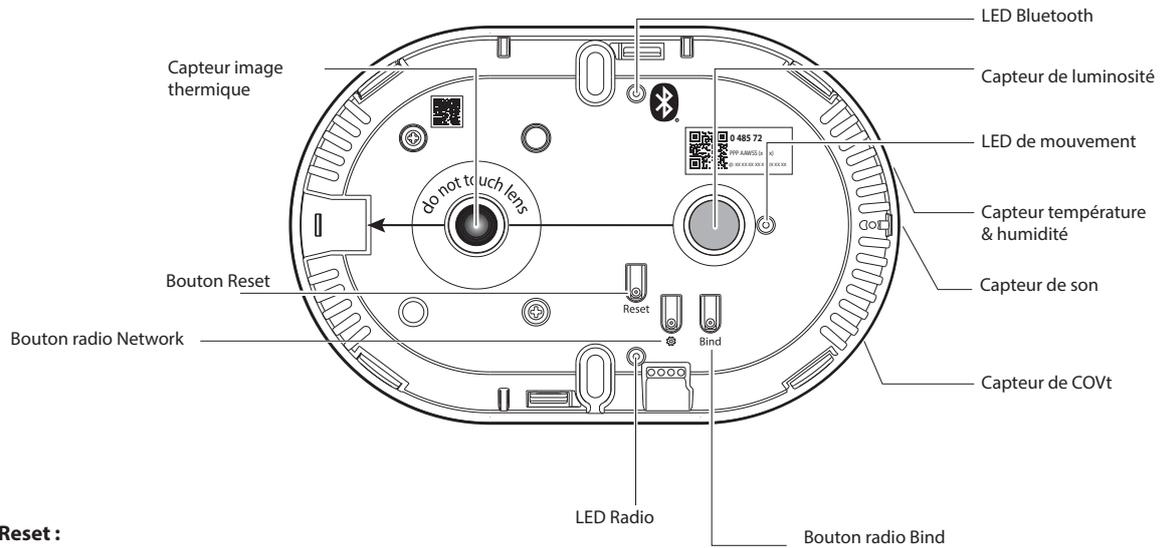

**Bouton Reset :**

Ce bouton permet de revenir à la configuration d'usine.


**Voyant Bluetooth (bleu) :**

Indique qu'un appareil est appairé à un appareil mobile (smartphone...).



**Voyant de mouvement (vert) :**

Voyant vert dédié à l'échauffement et aux mouvements.


7. MONTAGE

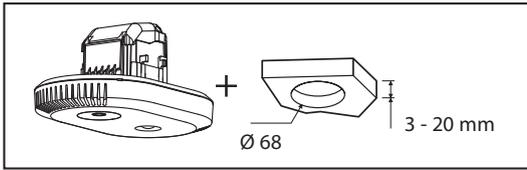

• Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension.  
 Merci de suivre scrupuleusement les **Consignes de Sécurité**.

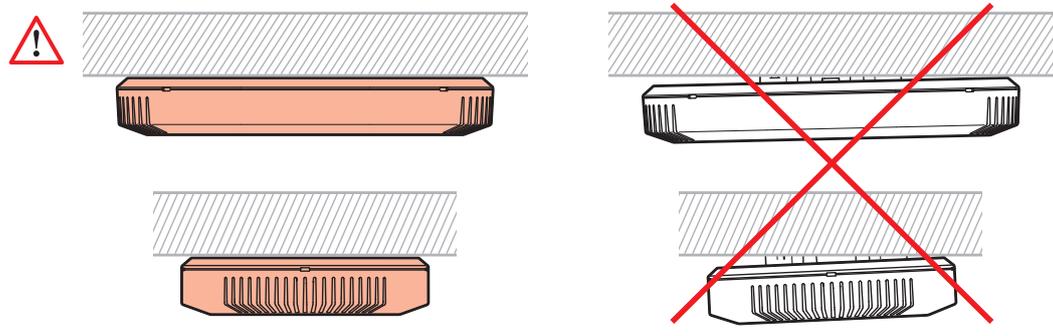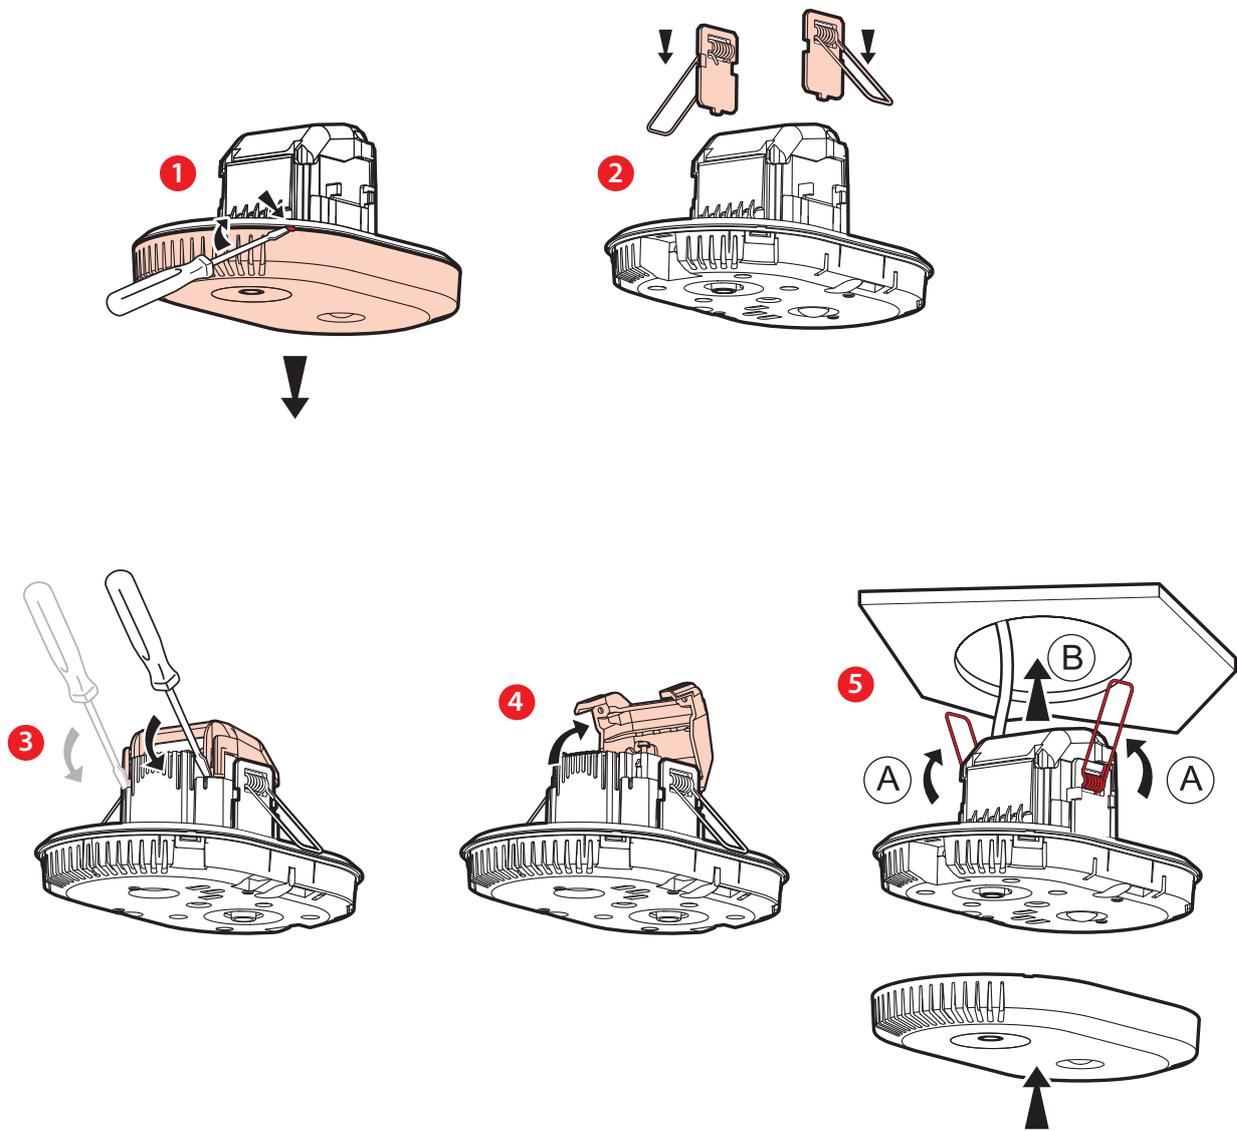

8. CABLAGES

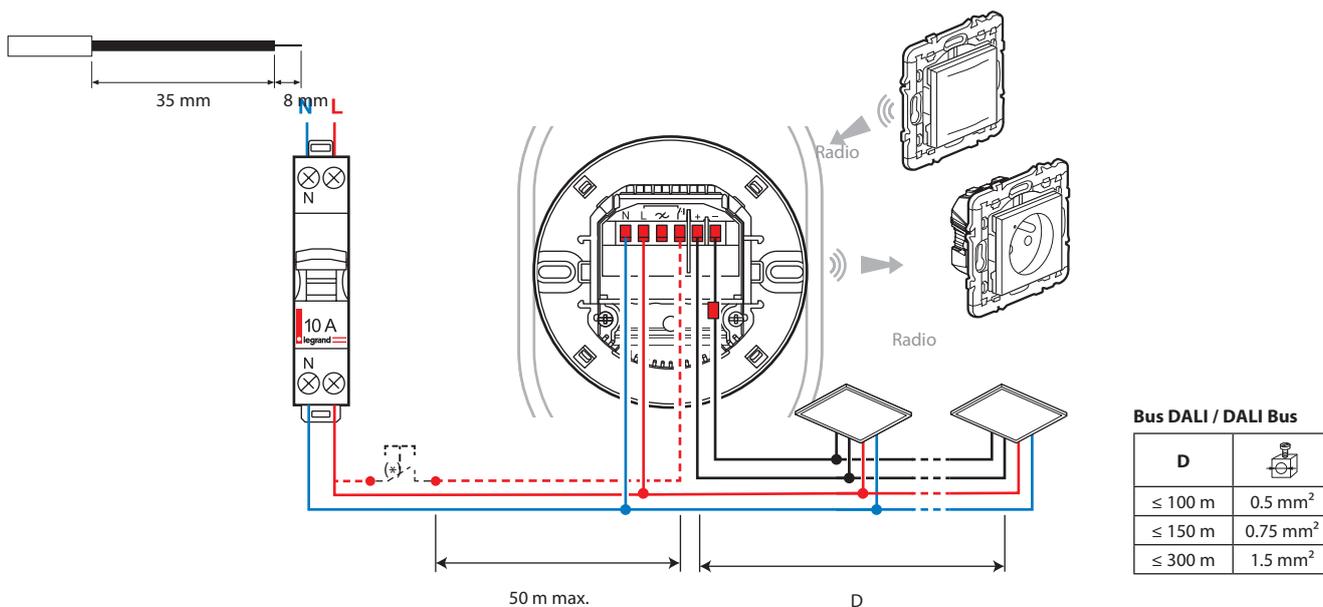


(\*) Ce produit peut être commandé par :  
 - Une commande sans fils sans pile (ON/OFF sans variation)  
 Ou  
 - Une commande filaire (ON/OFF et variation)  
 Et il peut piloter (sans fils) une prise connectée.

**Note :**  
 La distance maximum de la commande à l'entrée auxiliaire est de 50 m.

Pour associer à ce produit, une commande sans fils sans pile et/ou une prise connectée.  
 Veuillez suivre la description des procédures du Guide technique LIGHT UP.


**Type de charge "Dimmable"**

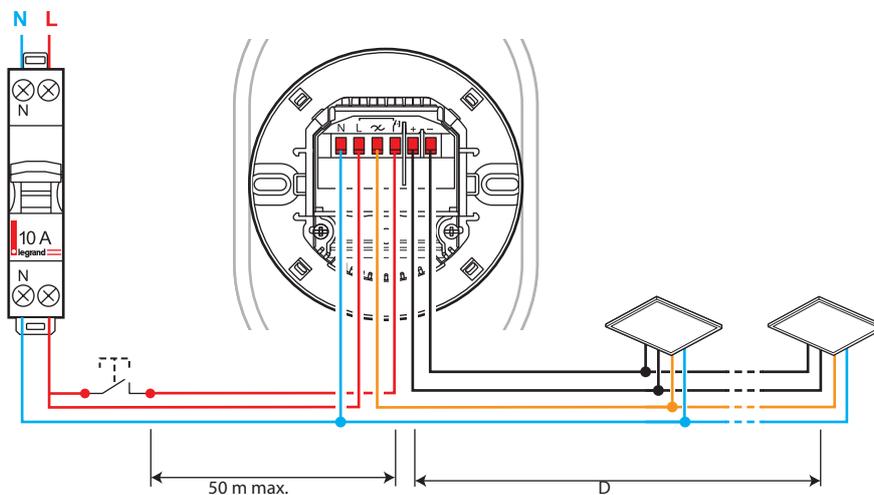

**!** Le relais est dédié à l'alimentation du ballast pour réduire la consommation d'énergie, la mise hors tension des ballasts est retardée de 5 minutes.


8. CABLAGES (suite)

Type de charge "Non Dimmable"

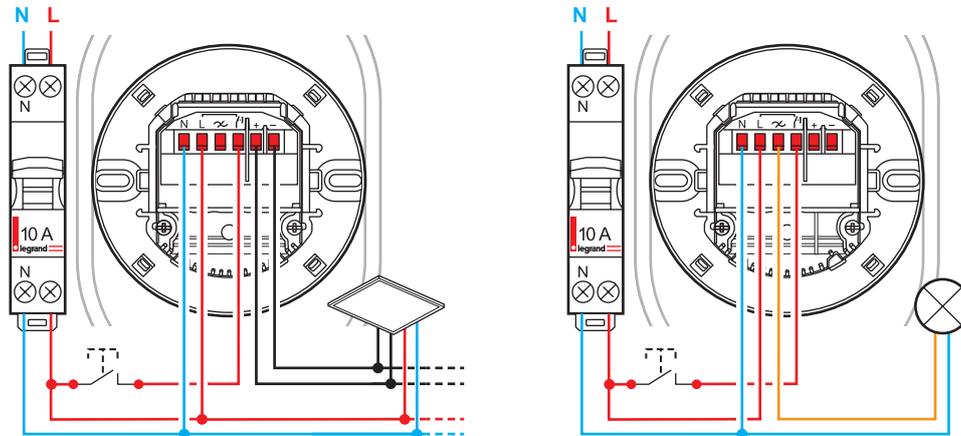

 Le détecteur **0 485 74** est configuré pour piloter des ballasts DALI Dimmables ; il est possible de lui associer des actionneurs DALI (ON/OFF) pour cela il faut à partir de votre smartphone en utilisant l'application "**Legrand Close Up**" modifier le type de charge utilisée, dans ce cas "**Non Dimmable**"

Maitre/Esclave



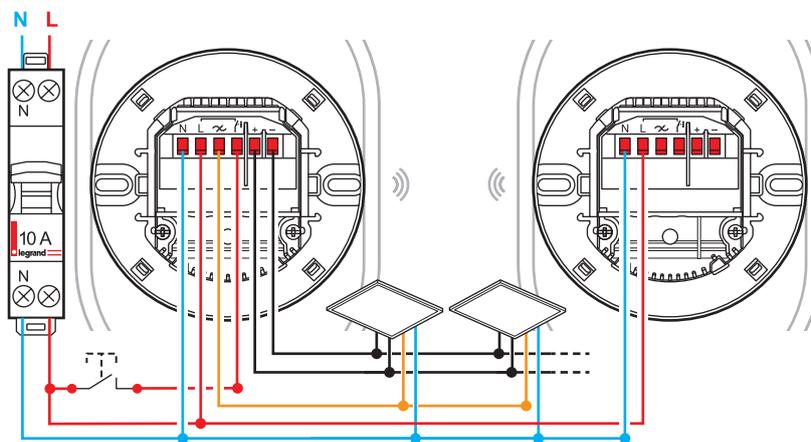


Le produit est configuré par défaut en **Maitre**. Pour le passer en **Esclave**, suivre la description dans le Guide technique "Close Up"

**• ATTENTION :**  
Le détecteur fournit l'alimentation du BUS DALI.  
**Ne pas** connecter 2 détecteurs sur le même BUS DALI.

9. ZONE DE DÉTECTION

⚠ La mesure du niveau de luminosité est réalisée à la verticale du détecteur sur un diamètre de 3 m.

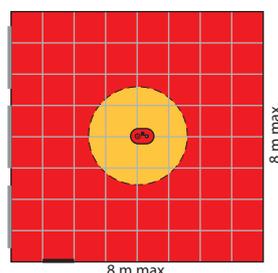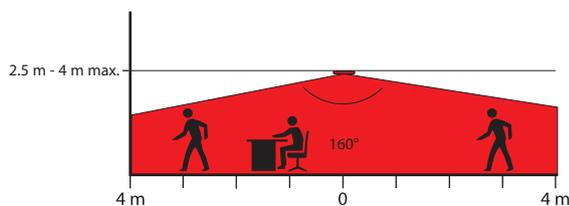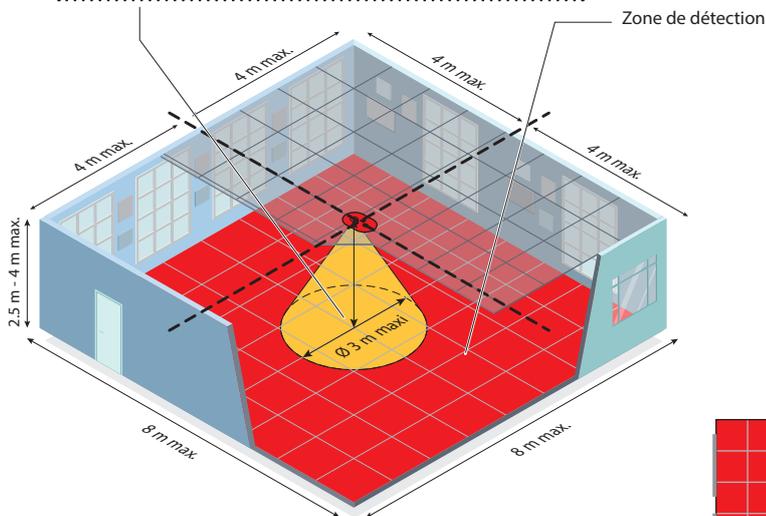


Possibilité de surveiller jusqu'à 6 Zones d'intérêt et/ou d'exclusion.


10. INSTALLATION

Installation maximum à une hauteur de 4 m.

Veillez à ce que le champ de vision de l'appareil ne soit pas entravé par des objets ou dispositifs situés en hauteur, susceptibles de dissimuler une ou plusieurs personnes.

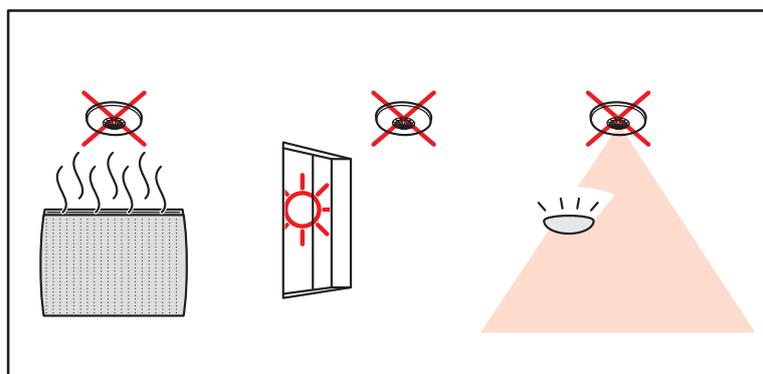

Pas de flux d'air direct sur le produit.

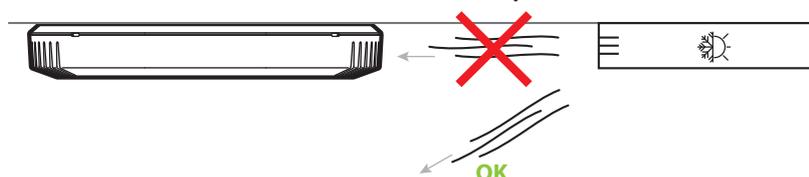


11. PREMIÈRE MISE SOUS TENSION


**Première mise en service :**

Le produit est opérationnel après 5 minutes de fonctionnement. Le produit s'autocalibre en 20 minutes. Pour le calibrer immédiatement, lancez la calibration à partir de Close Up, assurez vous qu'aucune personne ne se trouve dans la zone couverte par le produit.

Capteur image Thermique

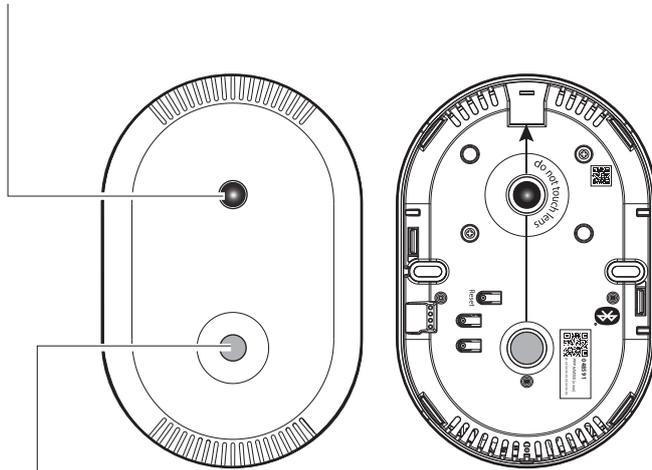


Cellule de luminosité

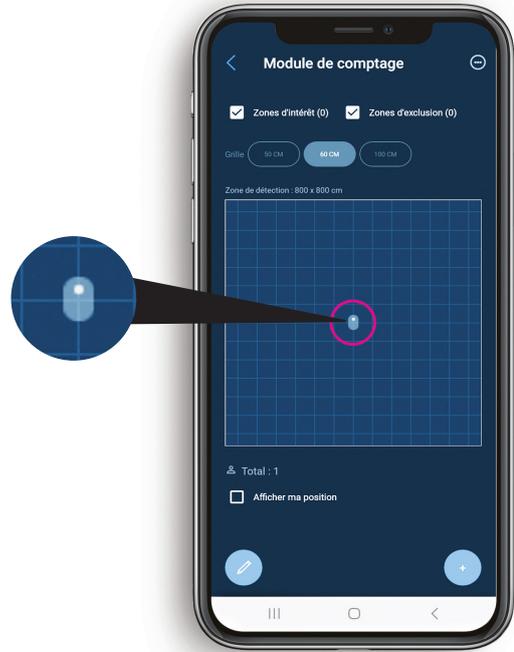

11. PREMIÈRE MISE SOUS TENSION (suite)

Dans des grandes surfaces qui nécessitent l'installation de plusieurs appareils il est recommandé de les poser en ligne et orientés dans la même direction.

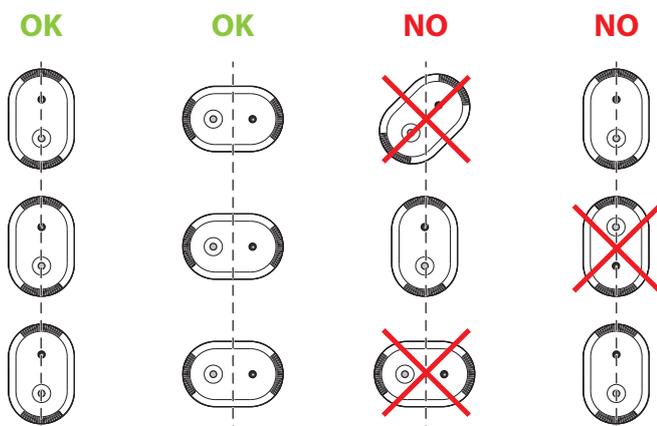

12. RÉGLAGES - PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT (suite)

Paramètres du capteur		Valeur par défaut	
Autres	Température	Température courante	
	Humidité	Humidité courante	
	Capteur de bruit	Bruit Maximum	Paramètres en lecture seule
		Moyenne du bruit courant	
Capteurs d'air	COVt		
	Qualité d'air		

Paramètres du capteur		Valeur par défaut	Paramètres modifiables	
Mode avancé	Détection	Activé	Désactivé, Activé	
	Luminosité	Redéclenchement (*)	Au moins 5 minutes	
		Vitesse de régulation	Au moins 10 minutes	Au moins 10 minutes
				Au moins 15 minutes
				Au moins 20 minutes
Au moins 25 minutes				
Température	Offset température	0		
Humidité	Offset humidité relative	0		
Capteur de bruit	Offset pollution sonore	0		
Capteur d'air	Équivalent CO <sub>2</sub> (ppm)			
Versions	Version du produit		Paramètres en lecture seule	
	Zigbee IEEE			

(\*) Paramètre uniquement accessible si Mode → Manuel ON / Auto OFF

Tous ces paramètres sont consultables et/ou modifiables à partir de l'application **Close Up**. Les procédures d'utilisation de l'application sont à consulter dans le **Guide Technique LIGHT UP**.

- **12.1 ⏰ Temporisation :**  
Durée d'allumage de la charge après une détection.
- **12.2 🗨 Sensibilité :**  
Réglage de la portée de détection.
- **12.3 Led de détection :**  
S'allume 80 s à la mise en service du produit. S'allume 1 s. pour indiquer la détection d'un mouvement.
- **12.4 Seuil de luminosité :**  
Valeur pour laquelle la charge s'allume si la luminosité est inférieure au réglage et s'éteint si elle est supérieure à ce seuil.
- **12.5 ⏸ Régulation :**  
Extinction automatique de la charge 15 minutes (valeur par défaut) après le dépassement du seuil de luminosité. Si le niveau de lumière est inférieur au seuil de luminosité, activation automatique de la charge après 20 secondes.
- **12.6 Niveau de veille :**  
Permet le préavis d'extinction en diminuant le seuil de luminosité avant l'extinction.
- **12.7 Temps de veille :**  
Permet d'ajuster la durée du préavis d'extinction.
- **12.8 Niveau de luminosité :**  
Valeur de luminosité mesurée par le produit.
- **12.9 ⚙ Mode Auto on/Auto off :**  
L'allumage se fait automatiquement :
  - Sur détection de présence, si la luminosité naturelle est insuffisante. L'extinction se fait automatiquement :
  - Sur non présence et en fin de la temporisation réglée. Ou si la luminosité naturelle est suffisante (régulation activée).
 Toute nouvelle détection provoque un déclenchement automatique si la lumière est insuffisante.

12. RÉGLAGES - PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT

Paramètres du capteur		Valeur par défaut	Paramètres modifiables	
Temporisation	Minutes	15'	0 à 59 min.	
	Secondes	15"	0 à 59 s.	
Détection	Led de détection	Activée	Désactivée, Activée	
	Type de sortie d'éclairage	Dimmable	Dimmable/Non dimmable	
	Seuil de luminosité	300 lux	5 à 1275 lux	
	Régulation de la luminosité	Activée	Désactivée, Activée	
	Niveau de veille	10	10 à 100	
	Luminosité	Temps de veille	Désactivé	Désactivé
				5 sec.
10 sec.				
20 sec.				
30 sec.				
1 min.				
5 min.				
10 min.				
15 min.				
20 min.				
30 min.				
60 min.				
Pas de limite				
Niveau de luminosité	Paramètre en lecture seule			
Fonction	Mode	Mode passage	Auto ON / OFF	
			Mode passage	
			ON manuel / Off auto	

12. RÉGLAGES - PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT (suite)

■ 12.10  Mode passage :

- Si aucune présence n'est détectée dans les 3 minutes après une première détection, le produit coupera sa charge au bout de 3 minutes.
- Si une nouvelle présence est détectée dans les 3 minutes après première détection, l'appareil coupera sa charge au terme de la temporisation réglée.

■ 12.11 Mode Manual on/Auto off :

- L'allumage se fait par commande manuelle, l'extinction est automatique :
- Sur non présence et en fin de la temporisation réglée.

■ 12.12 Redéclenchement :

Fonction permettant d'activer un déclenchement automatique du produit à l'issue de 30 secondes après extinction de la charge. À l'extinction, toute nouvelle détection dans un délai de 30 secondes provoque un allumage automatique. Au delà de 30 secondes l'allumage doit être activé manuellement.

■ 12.13 Température

Le produit mesure le niveau de température dans la pièce grâce à un capteur dédié et calibré par le fabricant. La valeur est exprimée en degré Celsius. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

■ 12.14 Capteur de bruit

Le produit mesure le niveau sonore dans la pièce grâce à un capteur dédié. La valeur est exprimée en dB SPL. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

**Niveau sonore maximal (dB SPL)**

- mesure brute maximale entre 2 requêtes
- + décalage du niveau sonore

**Niveau sonore moyen (dB SPL)**

- mesure brute
- + décalage du niveau sonore pendant 1 min

■ 12.15 Humidité

Le produit mesure le niveau d'humidité relative dans la pièce grâce à un capteur dédié et calibré par le fabricant. La valeur est exprimée en %. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

**Humidité relative actuelle (%)**

- mesure brute
- + décalage de l'humidité relative

■ 12.16 Capteur de la Qualité de l'air

Le produit mesure le total des composés volatils dans la pièce grâce à un capteur dédié. La valeur est exprimée en ppb. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

**Niveau actuel de COV (ppb) → mesure brute**

• Mesure de la QAI

Le produit fournit le niveau de QAI en fonction de l'indice UBA mesuré dans la pièce à partir de la mesure COVt. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

**Indice QAI actuel (UBA) → mesure brute**

• Mesure estimée du CO<sub>2</sub>

Le produit estime le niveau de CO<sub>2</sub> à partir de la mesure des COVt. La valeur est exprimée en ppm. Cette valeur est utilisée comme "indicateur".

**eCO<sub>2</sub> (ppm) → mesure brute**

12. RÉGLAGES - PARAMÉTRAGE PAR DÉFAUT (suite)

■ 12.17 Vitesse de régulation :

Permet d'allonger ou de réduire le temps de réaction de la charge en fonction de la mesure de luminosité et de la consigne utilisateur.

■ 12.18 Régalge des offsets :

Les offsets permettent d'ajuster les valeurs mesurées par le produit.

**Offset température :** de - 20 à + 20° C (par défaut : 0).

**Offset humidité relative :** de - 20 à + 20 % (par défaut : 0).

**Offset pollution sonore :** de - 20 à + 20 dB SPL (par défaut : 0).

■ 12.19 Retour aux paramètres de configuration d'usine

• Action :

Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 10 s, ou appuyer sur la touche de l'application

La led clignote en rouge pendant 5 s à 2 Hz.

• Résultats :

Les paramètres sont réglés sur les valeurs par défaut.

Les liaisons entre produits et la table réseau sont effacées.

Les mots de passe sont remis aux valeurs d'usine.


13. LEDs

<b>Bluetooth</b>	Bleu fixe 	Est allumée lorsque le produit est appairé avec un Smartphone.
<b>Mouvement</b>	Vert fixe 	À l'état de préchauffage (mise en service), la LED reste allumée durant 60 s. Lors de la détection d'un mouvement, s'allume 1 s.
<b>Radio</b>	Rouge clignotant 	La LED radio clignote rouge après un appui de 5 s sur le bouton <b>Reset</b> . Indique que le produit est bien revenu en configuration usine.
	Jaune fixe 	Est allumée durant le démarrage du produit.
	Magenta fixe 	Le produit est dans un réseau radio, ce réseau est ouvert.
	Magenta clignotant 	• Suite à l'appui bouton <b>Network</b> : tentative de joindre un réseau radio. On passe en magenta fixe si l'opération s'est bien passée. Sinon flash rouge, à 5 reprises. • Suite à l'appui bouton <b>Bind</b> : tentative de binding en cours. Fin du clignotement si l'opération s'est bien passée. Sinon flash rouge, à 5 reprises..
	5 red flash 	La dernière opération a échoué (création réseau, ou joindre un réseau, ou binding).
	Cyan clignotant 	Mise à jour en cours.
Blanc fixe 	Anomalie produit, redémarrage 15 s après l'anomalie.	

14. UTILISATION "Close Up"

Réglages

Le paramétrage de ce produit peut se réaliser à l'aide de l'application Close Up.

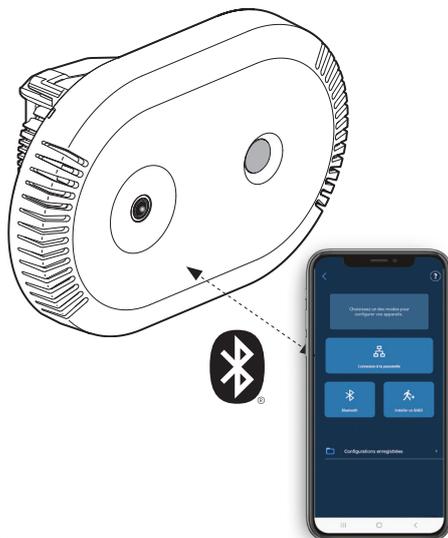

Legrand Close Up



Téléchargeable sur :



ou



Accès direct



L'application Close Up permet :

- De visualiser les paramètres du produit et de personnaliser les paramètres offset (en bleu sur l'écran).
- De paramétrer le module de comptage en définissant les zones d'intérêt et d'exclusion.

A la première utilisation de Close Up il vous sera demandé de vous créer un compte **Legrand** et d'initialiser un projet (site).

Suivre les indications à l'écran et/ou consulter le **guide Technique LIGHT UP**.


14. UTILISATION "Close Up" (suite)




14. UTILISATION "Close Up" (suite)



Accès aux paramètres avancés

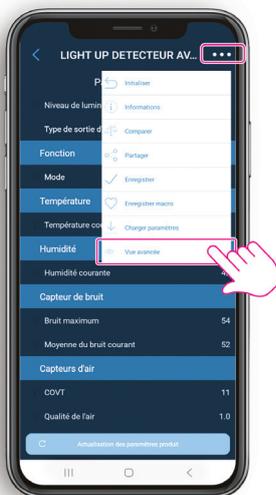

14. UTILISATION "Close Up" (suite)

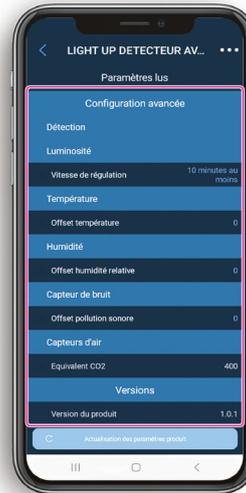

Accès aux outils




Configuration du module de comptage



14. UTILISATION "Close Up" (suite)

Configuration

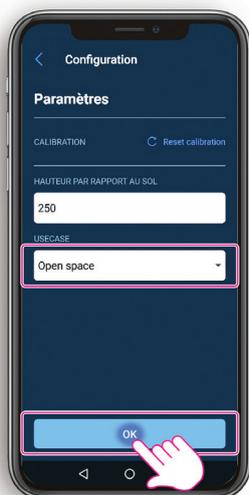

Liste des **CAS D'USAGES** qu'il est possible de sélectionner :

- **DemoMode** : Mode de démonstration, les temps de réaction sont très rapides .
- **OpenSpace** : Endroit ouvert où les personnes sont positionnées à des postes. Valeur par défaut.
- **Salle de réunion** : Situation où les personnes sont proches les unes des autres et bougent peu.
- **Espace de passage** : Hall, endroit où les personnes sont très mobiles (voire ne se posent pas).
- **Bureau moyen** : Bureau inférieur à 40 m<sup>2</sup> , Les personnes sont peu nombreuses et très peu mobiles.

14. UTILISATION "CLOSE UP" (SUITE)

Configuration du module de comptage (suite)

Création zone d'intérêt ou d'exclusion par déplacement



Sélectionner la : "Zone par placement"

Module de comptage



Avant la création d'une zone de comptage (exclusion ou intérêt) s'assurer qu'aucune personne n'est présente dans la zone surveillée par le produit.



Choisissez le type de zone : intérêt ou exclusion.



Bien respecter l'orientation de l'écran par rapport à l'installation du produit.



Déplacez vous dans la pièce et validez l'angle de départ de la zone en création en cliquant sur Angle de départ.

14. UTILISATION "Close Up" (suite)




Déplacez vous et valider l'angle de fin de la zone en cliquant sur **Angle de fin**.



La zone est créée.  
Répéter l'opération pour chaque zone d'intérêt comme d'exclusion en cliquant sur +.  
6 zones d'intérêt maximum.  
6 zones d'exclusion maximum.



Les zones ne doivent pas se superposer.

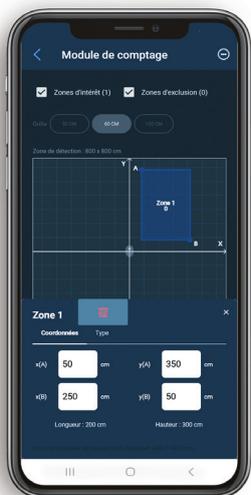


Vous pouvez modifier les coordonnées et la surface de la zone.

14. UTILISATION "Close Up" (suite)

Configuration du module de comptage (suite)

Création manuelle d'une zone d'intérêt ou d'exclusion à partir de ses coordonnées

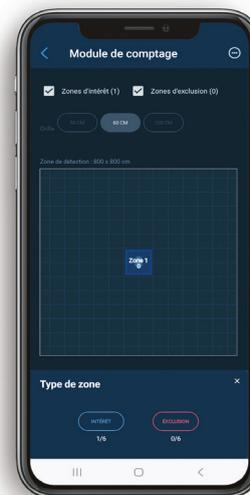

La zone s'affiche au centre de l'écran  
Par défaut l'application propose de créer une zone d'intérêt modifiable en allant dans l'onglet "Type"



Renseigner ensuite les coordonnées du point A et B souhaitées.

14. UTILISATION "Close Up" (suite)

Configuration du module de comptage (suite)




La zone est maintenant créée

Capteur avancé




Cliquer sur les points

① Paramètres

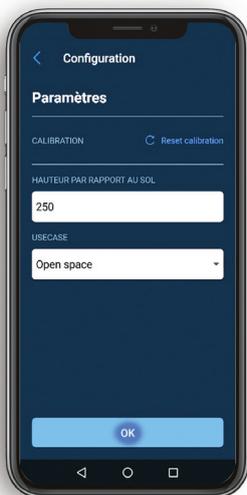

14. UTILISATION "Close Up" (suite)

② Reset calibration

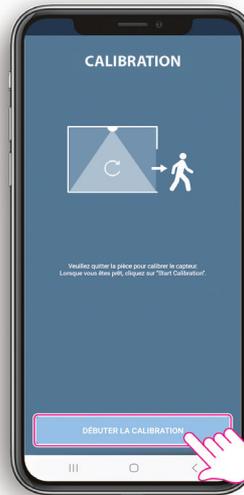

Quitter la pièce et appuyer sur "DÉBUTER LA CALIBRATION"



La calibration est terminée  
Vous pouvez désormais retourner dans la zone de détection

Capteur avancé (suite)

③ Tutoriel de création de zones



## 14. UTILISATION "Close Up" (suite)


## ④ Informations sur le module



## ⑤ Aide



## 15. OUTILS

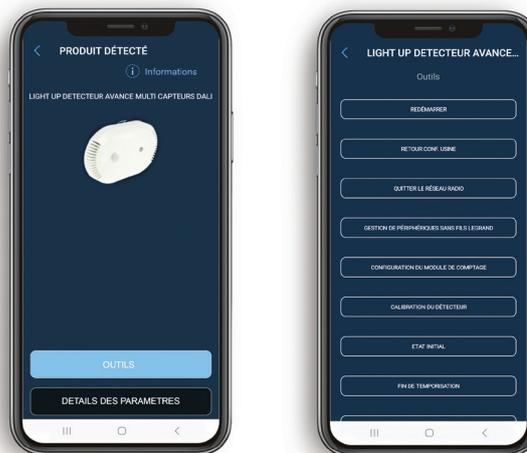

**Redémarrer :** Permet de redémarrer le produit en cas de défaut.

**Retour en configuration usine :** par appui sur la touche de l'application ou par appui durant 5s. Sur le bouton Reset. La led radio clignote en rouge pendant 5s à 2Hz.

**Résultats :** Les paramètres sont réglés sur les valeurs par défaut. La partie radio (liaison, table de réseau) est effacée. Les mots de passe sont remis à leur valeur d'usine.

**Quitter le réseau :** sortir le produit du réseau Radio

**Gestion des périphériques sans fils :** permet d'ajouter ou supprimer des commandes sans fils sans piles et/ou prises connectées.

**Calibration du détecteur de luminosité :** Permet de déterminer 2 valeurs (lux) de référence, lumière allumée/volets fermés et lumière éteinte / volets ouverts.

Après appui sur ce bouton suivre la procédure décrite.

**Mode Test :** Commande dédiée à la vérification du comportement du produit, principalement utilisée par l'installateur ou l'expert.

- **Retour à l'état initial :** Cette commande permet de mettre le produit en état de chauffe, ce qui peut aider l'installateur à vérifier plusieurs points clés (point de consigne lumière du jour, détection, automatisme).

- **Fin de la temporisation :** Efface le délai actuel.

- **Test de marche :** Utile pour tester le champ de vision du détecteur de mouvement. Ce mode permet de contourner les paramètres à l'exception de la sensibilité PIR pendant 10 minutes. Chaque détection allume le voyant de mouvement (si le paramètre dédié est activé) et commande les éclairages pendant 5 secondes. Après ces 5 secondes, si aucun mouvement n'est détecté, l'éclairage s'éteint, sinon le délai de 5 secondes est réactualisé.

**Maître / Esclave :** Le Maître pilote la ou les charge(s) l'esclave permet d'étendre la zone de détection il ne pilote aucune charge directement. Par défaut le détecteur est réglé sur le mode Maître.

**16. NORMES**

Normes d'installation : NFC 15-100

Normes produits : NF EN 50428

**DBT** "Directives basse tension" :

- Directive → 2014/35/EU
- Norme → NF EN IEC 62368-1:2020

**CEM** "Compatibilité électromagnétique" :

- Directive → 2014/53/UE
- Norme → EN55035:2017  
EN55032:2015  
IEC61000-3-2:2019  
EN61000-3-3:2014  
ETSI EN 301489-1  
ETSI EN 301489-17

**RED** (équipements radioélectriques) :

- Directive → 2014/53/UE
- Norme → ETSI300 328 v2.2.2:2020  
IEC62311:2020

**RoHS** (Restriction of Hazardous Substances) :

- Directive → 2011/65/EU  
2015/863/EU

**Directives CE :**

- Directive européenne 2002/96/CE :  
DEEE (Déchet des équipements électriques et électroniques) ou  
WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment).
- Directive européenne 2002/95/CE :  
LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou  
RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

**17. ENTRETIEN**

Conserver la lentille propre.

Nettoyage superficiel au chiffon.

**Ne pas utiliser** : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : - Hexane (En 60669-1),  
- Alcool à brûler,  
- Eau savonneuse,  
- Ammoniaque diluée,  
- Eau de Javel diluée à 10%,  
- Produit à vitres.

**Attention :**

Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

**18. MONTAGE SAILLIE**

Montage en saillie avec l'accessoire réf. **0 485 80**, suivre les instructions de la notice fournie avec l'accessoire.

