

Equipo de mando

Descripción

Mando de tres módulos de empotrar, que gestiona hasta tres funciones distintas ON/OFF dimmer, ARRIBA/ABAJO persiana, activación escenarios, llamada a la planta, encendido luces escalera y activación cerradura. Puede realizar también funciones avanzadas para persianas.
Completar con cover de 1 o 2 módulos.

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Absorción con intensidad máxima del Led: 55 mA (standby)
11 mA (máx)
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Datos dimensionales

Tamaño: 3 módulos de empotrar.

Configuración MyHOME

El equipo se puede configurar mediante la app MyHOME_Up con versiones firmware sucesivas a la 2.1 y con versiones app sucesivas a la 2.2 (para el uso, véase la documentación relativa).

Alternativamente, se pueden usar el software de configuración MyHOME_Suite (con versión superior a 03.03.73) o configuradores físicos insertados en los alojamientos correspondientes.


Lista de las funciones

El equipo ejecuta las siguientes funciones:


1. MANDO LUCES
2. MANDO AUTOMATIZACIÓN
3. ACTIVACIÓN ESCENARIOS PROGRAMADOS PLUS
4. MANDOS DEL SISTEMA VIDEOPORTERO
5. MANDOS DISPONIBLES SOLAMENTE MEDIANTE CONFIGURACIÓN VIRTUAL

Para los modos de configuración, véanse las páginas siguientes.

Vista frontal

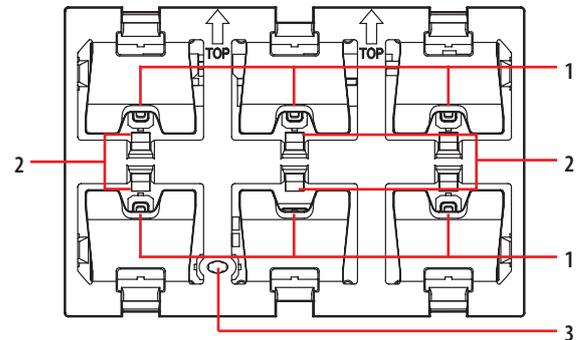

Vista posterior

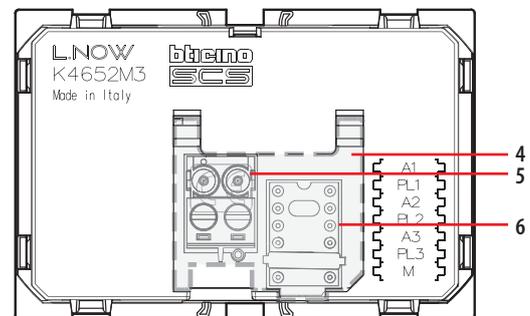

Leyenda

1. Pulsadores de mando
2. LED de señalización de estado
Azul fijo: carga encendida
Blanco fijo: carga apagada
Parpadeante: objeto no configurado*
3. Pulsador LED*
4. Tapón transparente de cierre y seguridad.
Cuidado: no eliminar
5. Conector BUS
6. Alojamiento de los configuradore

Regulación LED

Después de la configuración, mediante el pulsador LED, se pueden ajustar los LEDs en el estado "siempre encendido" o "siempre apagado".
Al presionar el pulsador durante más de 2 segundos, el estado cambia cada 2 segundos, se ha de soltar para confirmar el estado elegido.

Equipo de mando

Configuración

1. Mando luces

1.1 Direccionamiento

Tipo de dirección		Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Punto luz	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Grupo		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
General		General	A1, A2, A3=GEN

1.2 Modos

1.2.1 Mando ON/OFF:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)		Configuración física
Función	Parámetro / ajuste	
	Cíclico	Consultar la tabla A

Para ON temporizado, personalizado con periodo 0 - 255 horas, se ha de usar la configuración virtual MyHOME_Suite.

1.2.2 Mando ON/OFF y REGULACIÓN (solo Punto-Punto):

Configuración virtual (MyHOME_Suite)		Configuración física
Parámetro / ajuste		
ON/ OFF y REGULACIÓN cíclico ON/OFF con presión breve y regulación con presión prolongada		Consultar la tabla A
ON con botón superior, OFF con botón inferior y DIMMER con presión prolongada		Consultar la tabla A

Para la función "ON/OFF con regulación", "Cíclico con regulación punto-punto personalizada", "ON/OFF con regulación punto-punto personalizada", "Cíclico con regulación personalizada" y "Dimmer cíclico personalizado sin regulación", se ha de usar la configuración virtual MyHOME_Suite.

Para la configuración física, el equipo presenta tres botones independientes y, en la parte trasera, hay tres posiciones distintas A y PL, relativas a los botones de la parte frontal del mando. De izquierdas a derechas, los tres botones corresponden al mando 1 (A1, PL1), al mando 2 (A2, PL2) y al mando 3 (A3, PL3). Consultar la tabla A.

2. Mando automatización

2.1 Direccionamiento

Tipo de dirección		Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Punto luz	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Grupo		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
General		general	A1, A2, A3=GEN

Con la configuración virtual, para los mandos de ambiente, grupo y general, se puede ajustar una dirección de punto luz para regresar al estado de la carga.

Equipo de mando

2.2 Modos

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Parámetro / ajuste	
Mando biestable	Consultar la tabla A
Mando monoestable	Consultar la tabla A

Nota: Para la configuración física, el equipo presenta tres botones independientes y, en la parte trasera, hay tres posiciones distintas A y PL, relativas a los botones de la parte frontal del mando. De izquierdas a derechas, los tres botones corresponden al mando 1 (A1, PL1), al mando 2 (A2, PL2) y al mando 3 (A3, PL3). Consultar la tabla A.

3. Activación escenarios programados plus

Para la configuración de la dirección 1 - 2047 del escenario y del número 0 - 31, se ha de usar la configuración virtual MyHOME_Suite.

4. Funciones de videoportero

4.1 Mando apertura cerradura

4.1.1 Direccionamiento

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la placa exterior	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Nota 1): Definir la dirección P (dos cifras) de la placa exterior desde la que accionar la cerradura.

Tipo de función

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Mando apertura cerradura	M1, M2=3

4.2 Mando de llamada a la planta

4.2.1 Direccionamiento

Definir la dirección (dos cifras) de la unidad interior que llamar mediante el equipo de mando.

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la unidad interior	0-99	A=1-9 PL=1-9
General	General	A=GEN A/PL=0

Tipo de llamada:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Función	
Mando de llamada a la planta	M=4

Equipo de mando

4.3 Mando encendido luces escaleras

4.3.1 Direccionamiento

El equipo adquiere la función del pulsador de encendido luces escalera de la unidad interior, identificada mediante su dirección (de dos cifras).

Tipo de direccionamiento	Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Dirección de la unidad interior	0-99	A=1-9 PL=1-9

Tipo de función:

Configuración virtual (MyHOME_Suite)	Configuración física
Función	
Mando encendido luces escaleras	M=5

TABLA A - Correspondencia configuración física y virtual MyHOME_Suite en función de la carga

Configurador M	Función/Parámetros MyHOME_Suite					
	Carga 1 - A1 PL1		Carga 2 - A2 PL2		Carga 3 - A3 PL3	
	Tipo de función	Modos	Tipo de función	Modos	Tipo de función	Modos
0	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando luz	ON/ OFF cíclico
1	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando automatización	Mando Biestable
2	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando automatización	Mando Biestable	Mando automatización	Mando Biestable
3	Mando automatización	Mando Biestable	Mando automatización	Mando Biestable	Mando automatización	Mando Biestable
4	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando automatización	Mando Monoestable
5	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando automatización	Mando Monoestable	Mando automatización	Mando Monoestable
6	Mando automatización	Mando Monoestable	Mando automatización	Mando Monoestable	Mando automatización	Mando Monoestable
7	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Llamada a la planta	-
8	Mando luz	ON/ OFF cíclico	Mando cerradura	-	Luces escalera	-
9	Mando luz	ON/OFF con regulación	Mando luz	ON/OFF con regulación	Mando luz	ON/OFF con regulación

5. Mandos disponibles solamente mediante configuración virtual con MyHOME_Suite y MyHOME_Up

- Mando persiana con control de la posición.
- Mando bloqueo/desbloqueo de los equipos.
- Visualización actuador control cargas.