

Descrizione

L'Hotel Server, in un sistema con UXOne come termostato di camera, è necessario per:

- Accedere, tramite pagine web, a Hotel Room Supervision, ovvero il tool di monitoraggio delle camere. Le informazioni fornite sono:

- Occupazione camera
- Non disturbare / rifare la camera / richiesta di servizio generica (es: ritiro biancheria, servizio in camera)
- Termoregolazione


Inoltre è possibile modificare la temperatura all'interno della camera e lanciare scenari.

- Integrazioni con sistemi di terze parti (es: attraverso protocollo MQTT)


Per la configurazione è necessario utilizzare il tool Hotel + Project.

Nota: In caso di mancanza di alimentazione il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Vista frontale

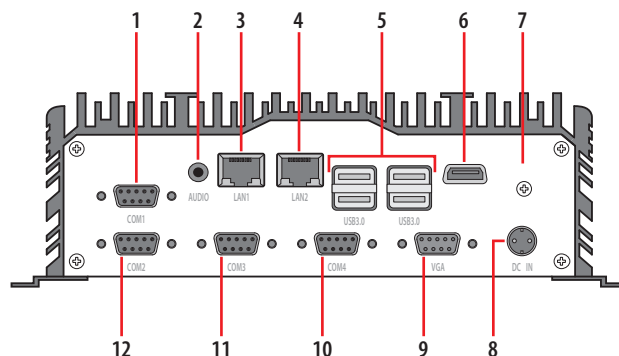

Vista posteriore

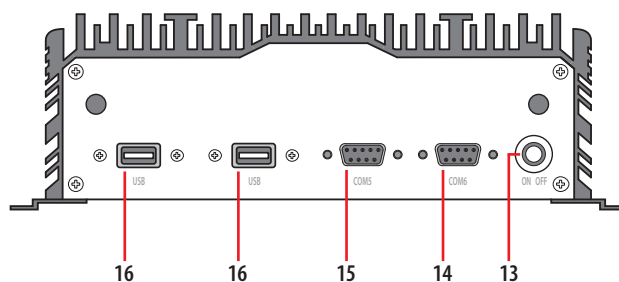


Dati tecnici

CPU:	Intel® i5 7287U Dual Core fino a 3,30 GHz 3M Cache
Consumo Energetico (TDP):	15 W
Memoria:	8 G; 1 x DDR4 2133 Mhz
Archiviazione:	512G; mSATA SSD
HDMI:	Doppio Display: 1*HDMI+1*VGA
USB:	6 x USB 3.0 (Type A)
Audio:	1 x Audio
LAN:	2 x Intel i211 10/100/1000 Mbps Ethernet
Temperatura di funzionamento:	(-10) – (+60) C°
Temperatura stoccaggio:	(-20) – (+75) C°
Dimensione (W x D x H):	190 x 160 x 65 mm
Peso:	N.W. 1,95 Kg (4.3 lb)
Peso lordo:	3,5 Kg
Materiale:	Lega di Alluminio

Legenda

1. Ingresso COM1
2. Uscita audio
3. Ingresso LAN 1
4. Ingresso LAN 2
5. Ingressi USB
6. Uscita HDMI
7. Punto di collegamento morsetto di terra
8. Ingresso DC
9. Uscita VGA
10. Ingresso COM2
11. Ingresso COM3
12. Ingresso COM4
13. Power ON/OFF
14. Ingresso COM5
15. Ingresso COM6
16. Ingressi USB


Dati dimensionali

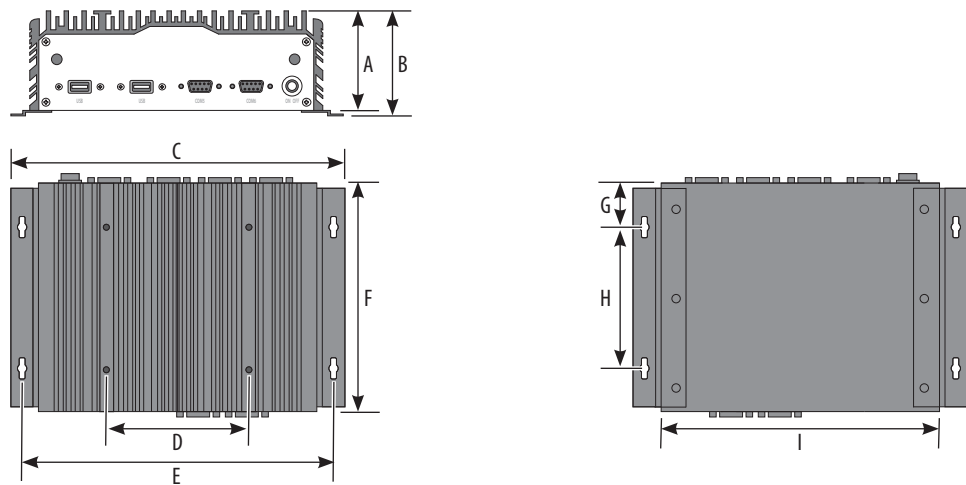

A	B	C	D	E	F	G	H	I
65,3 mm	68,5 mm	229 mm	100 mm	219 mm	160 mm	30 mm	100 mm	195 mm

Configurazione


Per utilizzare il dispositivo è necessario configurarlo e creare la struttura della Community attraverso il tool di configurazione Hotel+Project, seguendo i seguenti passaggi:

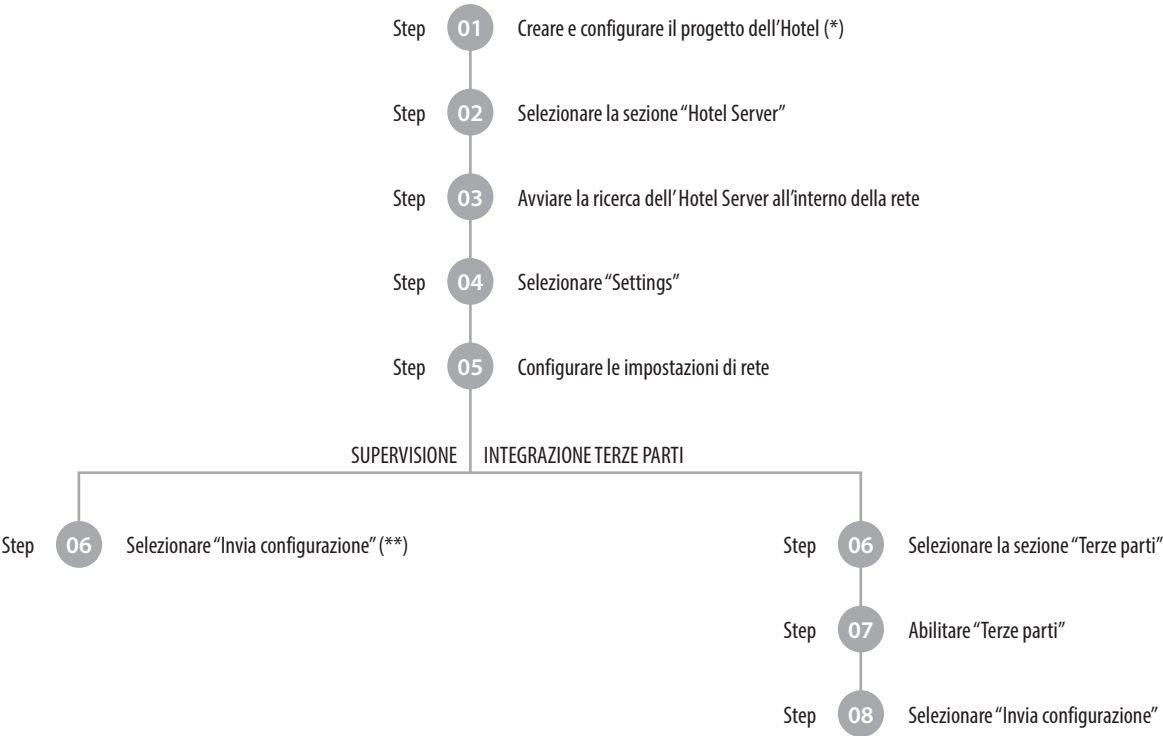

(*) Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale Installatore Hotel+Project, da scaricare su: www.homesystems-legrandgroup.com
(**) Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale Software Hotel Supervision, da scaricare su: www.homesystems-legrandgroup.com

Schemi di collegamento

Esempio installazione hotel con Hotel Server e nostra supervisione

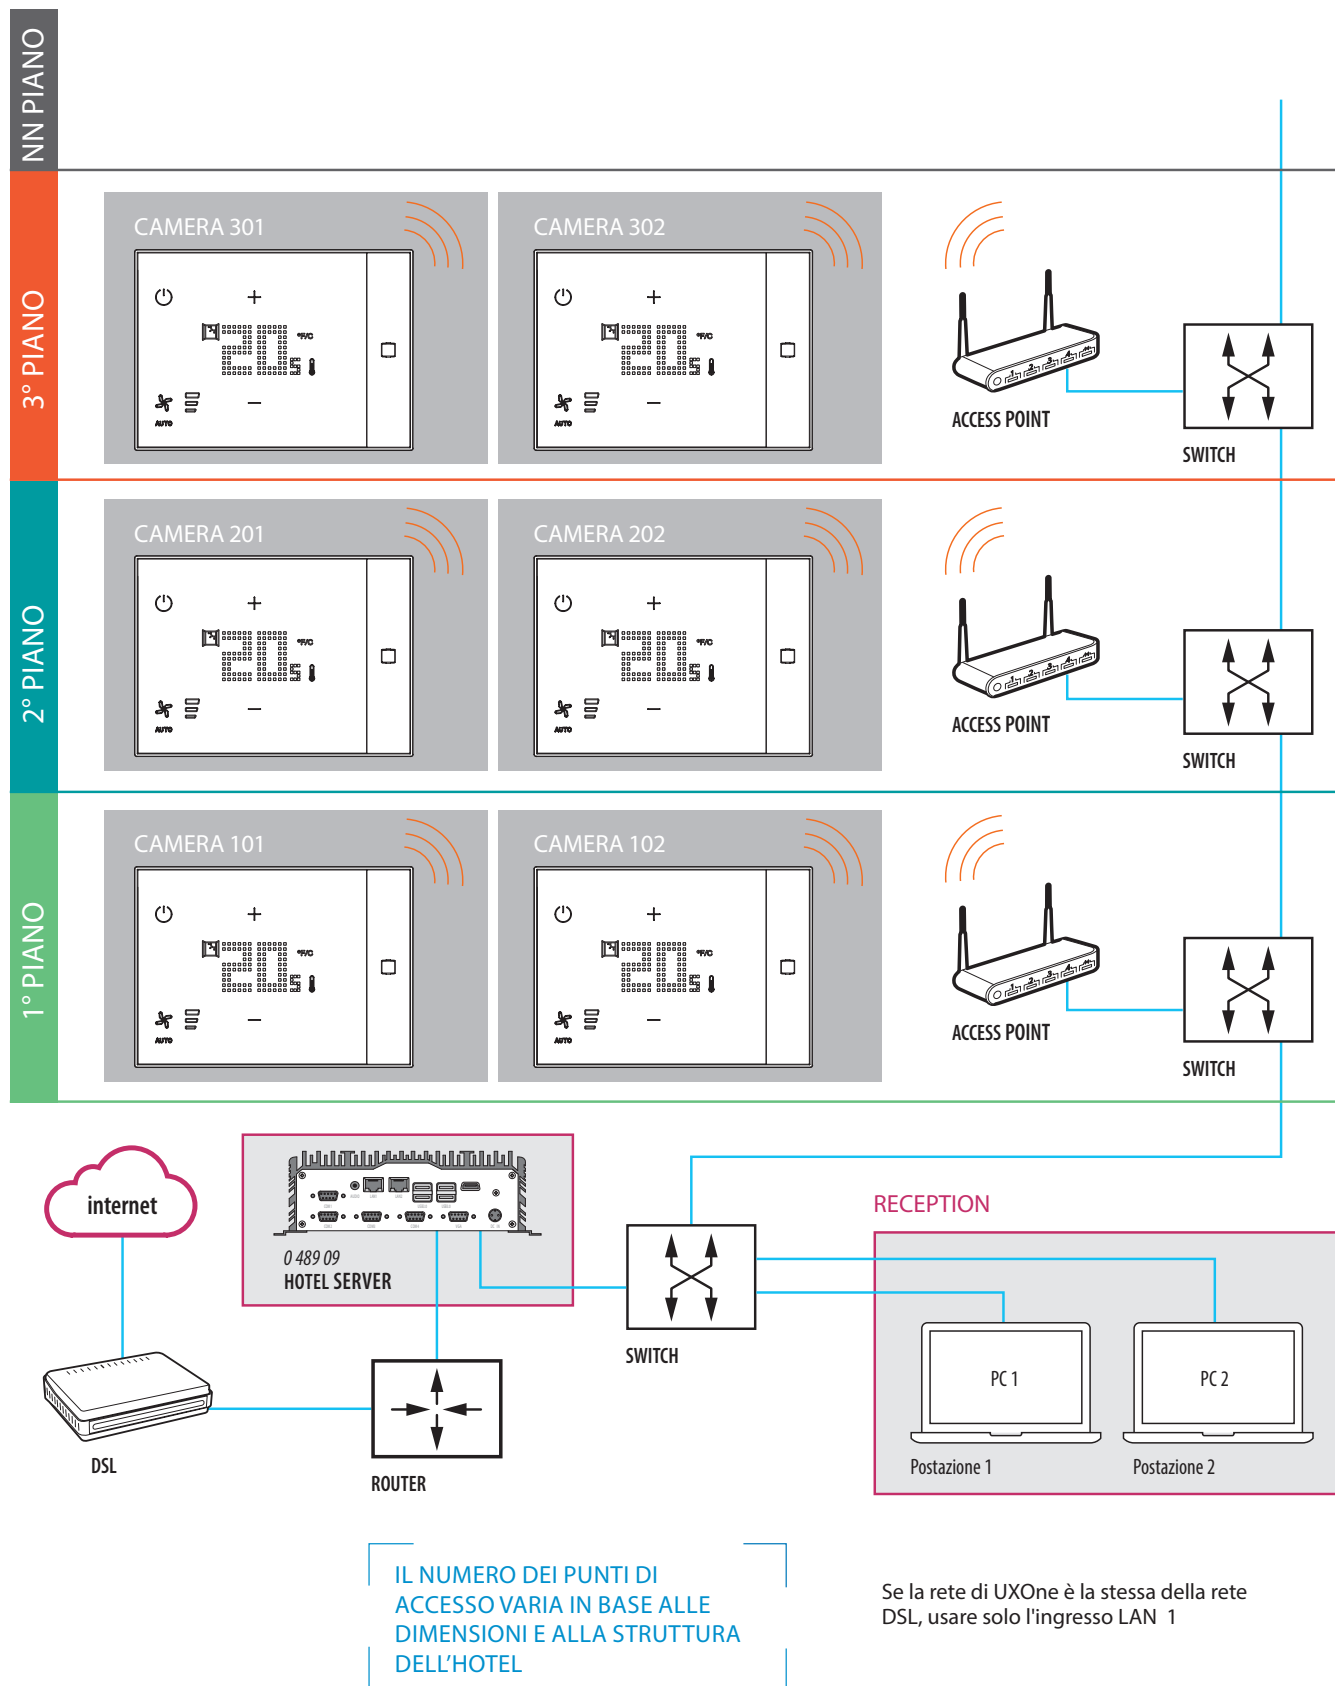

Esempio installazione hotel con Hotel Server e integrazione terze parti (PMS integration)

