

Comando de voz



Descripción

Dispositivo de comando digital con asistente de voz integrado Amazon Alexa, que incluye 2 mandos táctiles para la gestión de las luces (equivalente al comando KW/KM/ KG8010).

Alimentación de 27 Vcc vía BUS mediante el módulo de conexión K8001 o un posible alimentador adicional K8003.

Para garantizar el funcionamiento correcto, este dispositivo se ha de instalar en un sistema MyHOME.

Artículos relacionados

K8003 Módulo de conexión con alimentación adicional

Datos técnicos

Alcance de la recepción audio	5 m en condiciones audio ambientales óptimas
Tensión mínima	25 V
Consumo en standby	130 mA
Absorción máx *	350 mA
Temperatura de servicio	5 – 45 °C

Dispositivo inalámbrico en cumplimiento de la norma 802.11b/g/n, frecuencia 2.4 – 2.4835 GHz, potencia de transmisión < 20 dBm.
Protocolo de seguridad WPA/WPA2.

* Valor que utilizar para dimensionar la instalación, calculado a partir de una instalación típica.

Se puede instalar un solo Comando de voz por alimentador de sistema. Para los dispositivos adicionales, contemplar la instalación del alimentador específico K8003.

Datos dimensionales

Instalación mural 2 módulos

Configuración

Para la configuración e instalación del dispositivo y para cualquier otra información, consultar la App o la documentación que puede descargarse en el catálogo online del producto.

Las funciones de los botones táctiles se configuran mediante la aplicación Home + Project, o con el software MyHOME_Suite.

Las funciones del comando de voz Amazon Alexa se configuran con la aplicación Digital Controls..


Download App




Las aplicaciones se pueden descargar de las tiendas relativas.

Es aconsejable actualizar los sistemas operativos de móviles o tabletas con la última versión disponible.

Vista frontal

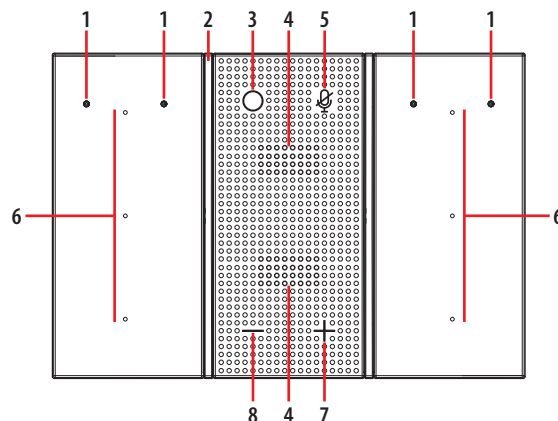

Vista posterior

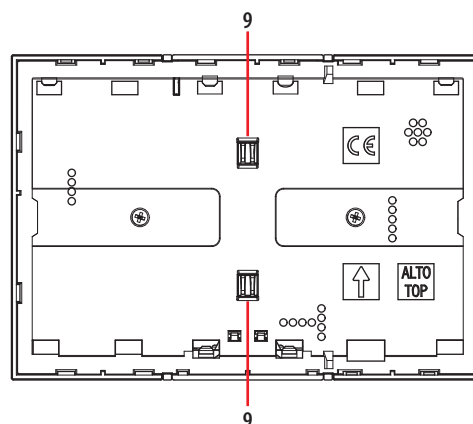

Leyenda

1. Micrófono
2. Led de estado Voice Control Alexa
3. Tecla multifunción
Activa manualmente Voice Control Alexa y, asociada con la tecla +, realiza el reset (cancelación de la asociación con la cuenta Amazon Alexa y la cuenta Legrand)
4. Altavoz
5. Tecla "Mute", desactiva el sonido
6. Tecla táctil configurable y LED *
7. Tecla para aumentar el volumen
8. Tecla para disminuir el volumen
9. Puntos de contacto alimentación SCS

*

A	B	
		A Un mando ON/=OFF cíclico
		B Dos mandos ON/OFF cíclicos