

Commande voix

Description

Dispositif de commande numérique avec assistant vocal intégré Amazon Alexa, avec 2 commandes tactiles de gestion des lumières (équivalent commande KW/KM/ KG8010).

Alimentation 27 Vcc sur BUS via module de connexion K8001 ou éventuel alimentateur supplémentaire K8003.

Pour garantir un bon fonctionnement, ce dispositif doit être installé sur un système MyHOME.

Articles liés

K8003 Module de connexion à alimentation supplémentaire

Caractéristiques techniques

Portée réception audio : 5 m en conditions audio ambiantes optimales
 Tension minimum : 25 V
 Absorption en stand-by : 130 mA
 Absorption max * : 350 mA
 Température de service : 5 – 45 °C
 Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm.
 Protocole de sécurité WPA/WPA2.

* Valeur à utiliser pour le dimensionnement de l'installation, calculée sur la base d'une installation type.

Il est possible d'installer une seule Commande vocale par alimentateur de système. Pour les dispositifs supplémentaires, prévoir l'installation de l'alimentateur dédié K8003.

Données dimensionnelles

Installation murale 3 modules

Configuration

Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'App ou à la documentation téléchargeable depuis le catalogue en ligne du produit.

Les fonctions des commandes tactiles sont configurables avec l'appli Home + Project ou avec le logiciel MyHOME_Suite.


Les fonctions de la commande vocale Amazon Alexa sont configurables à l'aide de l'appli Digital Controls..

Download App




Les applications peuvent être téléchargées en se rendant sur les stores correspondants. Il est recommandé de mettre à jour les logiciels d'exploitation de smartphones ou tablettes à la dernière version disponible.

Vue frontale

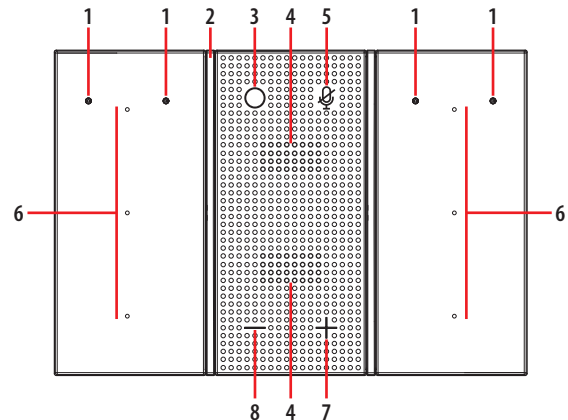

Vue postérieure

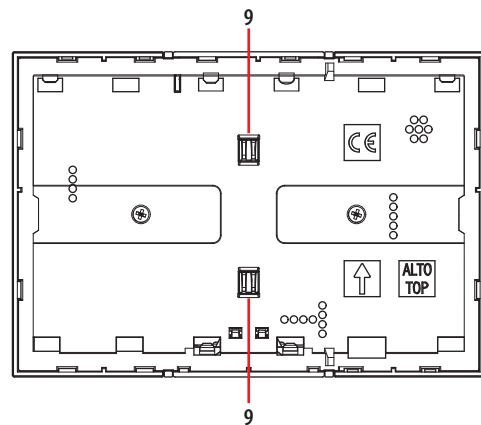

Légende

1. Micro
2. Voyant état Voice Control Alexa
3. Touche multifonction
Active manuellement Voice Control Alexa et, associée à la touche +, effectue la réinitialisation (effacement de l'association au compte Amazon Alexa et au compte Legrand)
4. Haut-parleur
5. Touche « Mute », désactive l'audio
6. Touche configurable et VOYANTS (*)
7. Touche pour augmenter le volume
8. Touche pour abaisser le volume
9. Points de contact alimentation SCS

*

A	B	
		A Une commande ON/OFF cyclique
		B Deux commandes ON/OFF cycliques