

Commande Scénarios

Scenario control

Notice d'emploi
User manual



784 78
791 78

FR	Français	3
NL	Nederlands	7
UK	English	11
DE	Deutsch	15
ES	Español	19
PT	Português	23
EL	Ελληνικά	27
RU	Русский	31

■ La Commande Scénarios	4
✓ Informations générales	4
✓ Description	4
■ Modalité de fonctionnement	5
✓ Programmer un scénario	5
✓ Éliminer un scénario	6
✓ Configuration de la commande Scénarios	6

1 - Introduction

■ La Commande Scénarios


✓ Informations générales

La Commande Scénarios est un dispositif qui permet de sélectionner, de créer ou de modifier des scénarios mémorisés sur un Module Scénarios (035 51), de manière à la fois simple et intuitive.

À l'aide de l'étiquette prévue à cet effet, il est par ailleurs possible de personnaliser les touches du dispositif, en leur attribuant le nom du scénario activé.



✓ Description

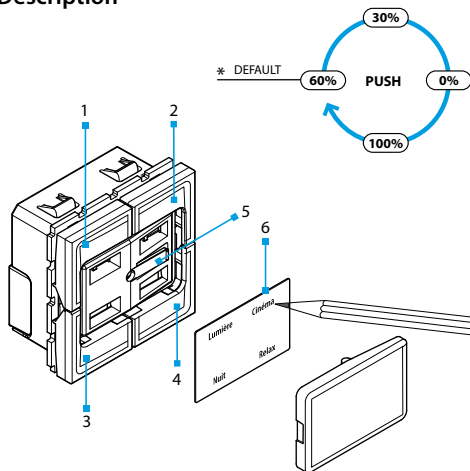

- 1-4 Touches de commande
- 5 Bouton de réglage luminosité *
- 6 Étiquette de personnalisation


* Pour le réglage de la luminosité des voyants des touches, appuyer pendant plus de deux secondes comme indiqué sur l'illustration.

■ Modalité de fonctionnement

✓ Programmer un scénario


À l'aide de la Commande Scénarios, il est possible de programmer un maximum de quatre scénarios et de les mémoriser sur un Module Scénarios (035 51) configuré pour la programmation.

Pour mémoriser un ou plusieurs scénarios:

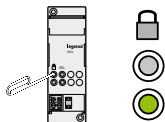

Sur le Module Scénarios, appuyer sur le bouton d'activation de la programmation.


Le voyant correspondant devient vert: le module est activé.

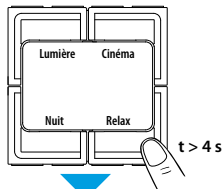


Maintenir enfoncée pendant plus de quatre secondes la touche à programmer.

Une fois que le voyant s'est allumé, relâcher la touche.

Le voyant clignote pour indiquer l'activation de la modalité de programmation.




Programmer la séquence des commandes qui constituent le scénario.

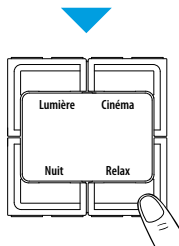

Appuyer sur la touche pour terminer la programmation.

Pour ajouter, modifier ou éliminer une commande du scénario, il est nécessaire de répéter la séquence.

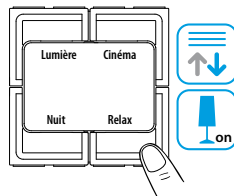

Pour activer le scénario voulu, appuyer sur la touche correspondante.




Au terme de la programmation, il est recommandé de désactiver la possibilité de modifier les scénarios, en appuyant à cet effet sur le bouton d'activation/désactivation du Module Scénarios (035 51). Ensuite, le voyant devient rouge.

2 - Utilisation

✓ Éliminer un scénario

Pou éliminer un scénario, procéder comme indiqué ci-dessous.

Pour éliminer un ou plusieurs scénarios:

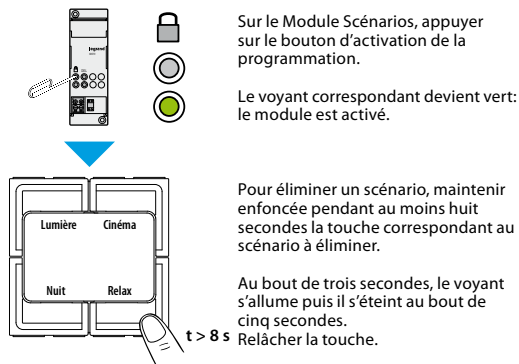

À présent, si le voyant clignote rapidement pendant deux secondes environ, cela indique que le scénario a bien été éliminé, en revanche s'il reste allumé sans clignoter, cela indique que la procédure a échoué.



Pour éliminer tous les scénarios du Module Scénarios (035 51), appuyer sur le bouton de réinitialisation du module.

✓ Configuration de la commande Scénarios



N° SCÉNARIO	DESCRIPTION SCÉNARIO
1	
2	
3	
4	

■ De Bediening Scenario's	8
✓ Algemene inlichtingen	8
✓ Beschrijving	8
■ Modaliteit van werking	9
✓ Een scenario programmeren	9
✓ Een scenario wissen	10
✓ Hoe is je Bediening Scenario's geprogrammeerd	10

1 - Inleiding

■ De Bediening Scenario's


✓ Algemene inlichtingen

De Bediening Scenario's is een inrichting die je toestaat de scenario's opgeslagen in een Module Scenario's (035 51) op een eenvoudige en intuïtieve manier op te roepen, te creëren of te wijzigen.

Middels het desbetreffend plaatje is het bovendien mogelijk de toetsen van de inrichting te verpersoonlijken, en hierbij een beschrijving van het geactiveerd scenario in te voeren.



✓ Beschrijving

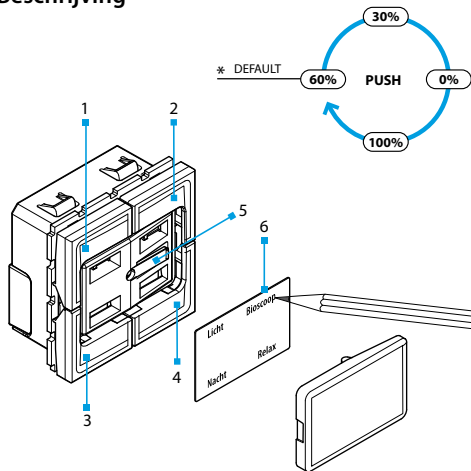

- 1-4 Bedieningstoetsen
- 5 Druknop regeling lichtsterkte*
- 6 Verpersoonlijkbare plaatje


*Voor de regeling van de lichtsterkte van de leds van de toetsen, langer dan twee seconden drukken zoals op de figuur geïllustreerd wordt.

■ Modaliteit van werking

✓ Een scenario programmeren


Middels de Bediening Scenario's is het mogelijk tot vier scenario's te programmeren en ze op te slaan in een Module Scenario's (035 51), op een geschikte wijze opgestart voor de programmering.

Om een of meerdere scenario's in het geheugen op te slaan:

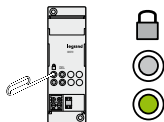


In de Module Scenario's drukken op de drukknop van opstarten voor de programmering.

De desbetreffende led wordt groen: de module is opgestart.

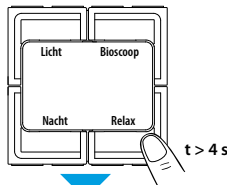


Langer dan vier seconden op de te programmeren toets drukken. Wanneer de led verlicht wordt, de toets loslaten.

De led knippert om te wijzen op de activering van de modaliteit van programmering.




De sequentie van de bedieningen instellen die het scenario samenstellen.

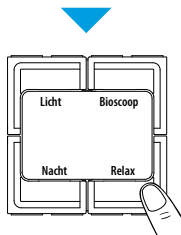

Drukken op de toets om de programmering te beëindigen.

Om een bediening van het scenario toe te voegen, te wijzigen of te elimineren, is het noodzakelijk de sequentie te herhalen.

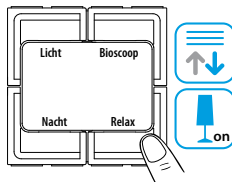

Om het gewenste scenario te activeren, drukken op de overeenstemmende toets.




Op het einde van de programmering raadt men aan de mogelijkheid om de scenario's te wijzigen te desactiveren, door in te grijpen op de drukknop activeer/desactiveer van de Module Scenario's (035 51). De desbetreffende led wordt rood.

2 - Gebruiken

✓ Een scenario wissen


Om een scenario te wissen, de hierna geïllustreerde procedure volgen.

Om een of meerdere scenario's te wissen:

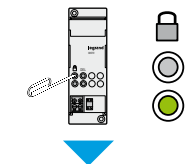

In de Module Scenario's drukken op de drukknop van opstarten voor de programmering.

De desbetreffende led wordt groen: de module is opgestart.

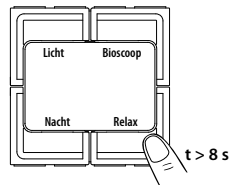

Om een scenario te wissen, gedurende minstens acht seconden drukken op de toets m.b.t. het te verwijderen scenario.

Na drie seconden wordt de led verlicht en na vijf seconden gaat hij uit.

De toets loslaten.

Indien nu de led snel knippert gedurende circa twee seconden, is het scenario gewist; indien de led blijft branden, is de procedure niet geslaagd.



Om alle scenario's van de Module Scenario's (035 51) te wissen, ingrijpen op de drukknop reset.

✓ Hoe is je Bediening Scenario's geprogrammeerd



N° SCENARIO	BESCHRIJVING SCENARIO
1	
2	
3	
4	

■ The Scenario Control	12
✓ General information	12
✓ Description	12
■ Mode of operation	13
✓ To program a scenario	13
✓ To cancel a scenario	14
✓ How your Scenario Control is configured	14

1 - Introduction

■ The Scenario Control


✓ General information

The Scenario Control is a device which lets you call, create or edit scenarios saved in an Scenario Module (035 51), simply and intuitively.

Using the labels you can customise the device keys, inserting a description of the scenario activated.



✓ Description

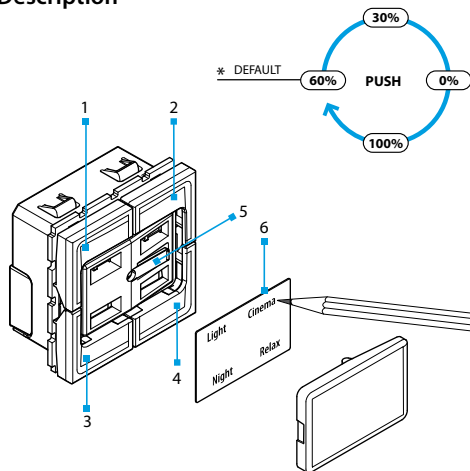

- 1-4 Control keys
- 5 Brightness setting pushbutton *
- 6 Customised label


*To set the brightness of the key LEDs press them for more than two seconds as shown in the diagram.

■ Mode of operation

✓ To program a scenario


Your Scenario Control can program up to four scenarios, saving them in a Scenario Module (035 51) which has been enabled for programming.

To save one or more scenarios:

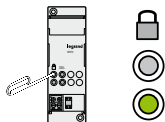

In the Scenario Module press the programming enabling pushbutton.

Its led becomes green:
the module is enabled.

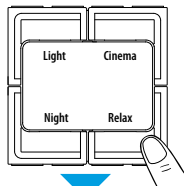


Press the key to program for more than four seconds.

When the led lights up release the key.

The led flashes to indicate that the programming mode has been activated.




Set the sequence of commands which make up the scenario.

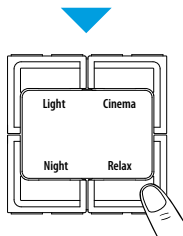

Press the key to end the programming.

Repeat the sequence to add, edit or cancel a scenario command.

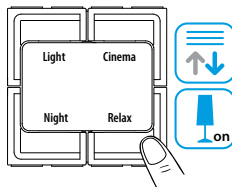

Press the corresponding key to activate the scenario required.




At the end of the programming you should disable the possibility of editing the scenarios by pressing the Scenario Module (035 51) enable/disable pushbutton. The led becomes red.

2 - Use

✓ To cancel a scenario


Follow the procedure described below to cancel a scenario.

To cancel one or more scenarios:

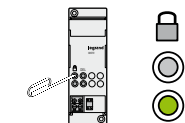

In the Scenario Module press the programming enabling pushbutton.

Its led becomes green:
the module is enabled.

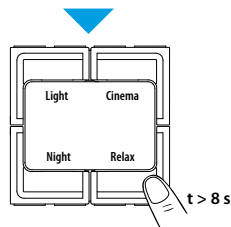

To cancel a scenario press the key
for the scenario to be removed for at
least eight seconds.

After three seconds the led lights up
and after five seconds it goes out.
Release the key.

Now if the led flashes quickly for about two seconds the scenario has
been cancelled. If it continues to shine steadily the procedure has not
been successful.



Use the Scenario Module (035 51) reset pushbutton to cancel
all its scenarios.

✓ How your Scenario Control is configured



SCENARIO N°	SCENARIO DESCRIPTION
1	
2	
3	
4	

■ Szenario-Steuerung	16
✓ Allgemeine Informationen	16
✓ Beschreibung	16
■ Betriebsmodus	17
✓ Ein Szenario programmieren	17
✓ Ein Szenario löschen	18
✓ Konfiguration Ihrer Szenario-Steuerung	18

1 - Einleitung

■ Szenario-Steuerung


✓ Allgemeine Informationen

Die Szenario-Steuerung ist eine kundenfreundliche und intuitive Vorrichtung, die es ermöglicht Szenarien abzurufen, zu erstellen oder zu ändern, wenn diese im Szenarienmodul (035 51) gespeichert sind.

Das Schild der Vorrichtung kann dazu verwendet werden, um die Tasten nach Wunsch durch die Beschreibung des aktivierten Szenario zu gestalten.



✓ Beschreibung

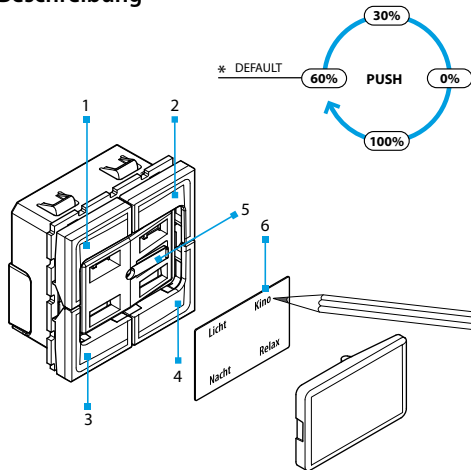

- 1-4 Steuertasten
- 5 Taste zur Helligkeitseinstellung *
- 6 Beliebig gestaltbares Schild


* Zur Einstellung der Helligkeit der Tastenleuchten, die Stelle wie in der Abbildung gezeigt, mehr als zwei Sekunden lang drücken.

■ Betriebsmodus

✓ Ein Szenario programmieren


Über die Szenariosteuerung kann man bis zu vier Szenarien programmieren und sie im Szenariomodul (035 51) – das zur Programmierung eingerichtet ist – speichern.

Um ein oder mehrere Szenarien zu speichern, folgendermaßen vorgehen:



Im Szenarienmodul die Taste zur Freigabe der Programmierung drücken.

Die entsprechende Leuchte leuchtet grün auf.
Das Modul ist aktiviert.

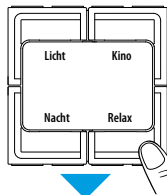

Die zu programmierende Taste länger als vier Sekunden drücken.


Wenn die Leuchte aufleuchtet, die Taste loslassen.

Die Leuchte blinkt nun, was bedeutet, dass der Programmierungsmodus aktiviert worden ist.

$t > 4\text{ s}$



Die Reihenfolge der Steuerungen einfügen, die das Szenario bilden.

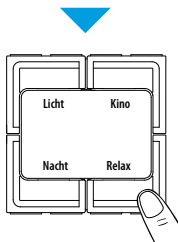

Die Taste drücken, um die Programmierung zu beenden.

Um eine Szenariosteuerung hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss die Reihenfolge wiederholt werden.



Um das gewünschte Szenario zu aktivieren, die entsprechende Taste drücken.




Nach beendeter Programmierung, empfehlen wir die Taste aktivieren/deaktivieren des Szenariomoduls (035 51) zu drücken, um zu vermeiden, dass die Szenarien geändert werden können. Die Leuchte leuchtet rot auf.

2 - Gebrauch

✓ Ein Szenario löschen


Um ein Szenario zu löschen, folgendermaßen vorgehen:

Um ein oder mehrere Szenarien zu löschen:

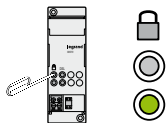

Im Szenarienmodul die Taste zur Freigabe der Programmierung drücken

Die entsprechende Leuchte leuchtet grün auf.
Das Modul ist aktiviert.

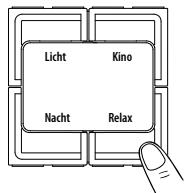

Um ein Szenario zu löschen, die dem Szenario entsprechende Taste mindestens acht Sekunden lang drücken.

Nach drei Sekunden leuchtet die Leuchte auf und erlischt nach fünf Sekunden.
Taste wieder loslassen.

Wenn nun an dieser Stelle die Leuchte circa zwei Sekunden lang blinkt, bedeutet das, dass das Szenario gelöscht worden ist; wenn sie jedoch fest leuchtet, wurde die Prozedur abgebrochen.



Um alle Szenarien aus dem Szenarienmodul (035 51) zu löschen, die Reset-Taste desselben Moduls drücken.

✓ Konfiguration Ihrer Szenario-Steuerung



SZENARIO-N°	SZENARIO-BESCHREIBUNG
1	
2	
3	
4	

■ El Mando de escenarios	20
✓ Información general	20
✓ Descripción	20
■ Modo de funcionamiento	21
✓ Programar un escenario	21
✓ Borrar un escenario	22
✓ Cómo configurar su Mando de escenarios	22

1 - Introducción

■ El Mando de escenarios


✓ Información general

El Mando de escenarios es un dispositivo que permite llamar, crear o modificar los escenarios memorizados en un Módulo de escenarios (035 51) de manera fácil e intuitiva.

También es posible personalizar las teclas del aparato, aplicando una descripción del escenario activado en la placa correspondiente.



✓ Descripción

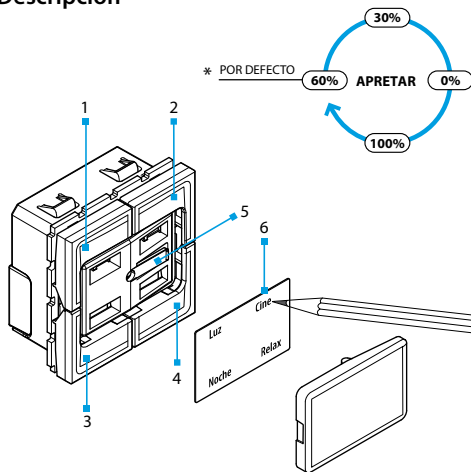

- 1-4 Teclas de mando
- 5 Pulsador de ajuste de la luminosidad *
- 6 Placa personalizable

* Para regular la luminosidad de los leds de las teclas, pulse por más de dos segundos como lo ilustra la gráfica.

■ Modo de funcionamiento

✓ Programar un escenario

Con el Mando de escenarios es posible programar hasta cuatro escenarios, memorizándolos en un Módulo de escenarios (035 51), correctamente habilitado para la programación.

Para memorizar uno o varios escenarios:



En el Módulo de escenarios presione el pulsador de habilitación para la programación.

El led de conexión se vuelve verde: el módulo está habilitado.



Pulse por más de cuatro segundos la tecla de programación.


Cuando el led se ilumina, suelte la tecla.

El led parpadea para indicar la activación de la modalidad de programación.

$t > 4s$




Establezca la secuencia de mandos que componen el escenario.

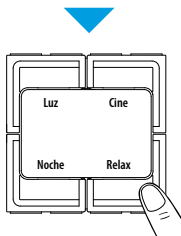

Pulse la tecla para terminar la programación.

Para agregar, modificar o eliminar un mando del escenario, es necesario repetir la secuencia.

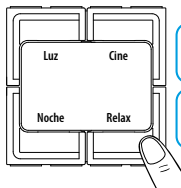

Para activar el escenario deseado, pulse la tecla correspondiente.




Al terminar la programación es aconsejable deshabilitar la posibilidad de modificar los escenarios, interviniendo en el pulsador habilitar/deshabilitar del Módulo de escenarios (035 51). El led se vuelve rojo.

2 - Uso

✓ Borrar un escenario


Para borrar un escenario siga el procedimiento descrito a continuación.

Para borrar uno o varios escenarios:

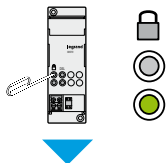

En el Módulo de escenarios presione el pulsador de habilitación para la programación.

El led de conexión se vuelve verde: el módulo está habilitado.

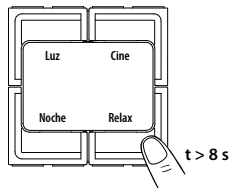

Para borrar un escenario, pulse al menos por 8 segundos la tecla correspondiente al escenario que desea eliminar.

Al cabo de tres segundos el led se ilumina y de cinco segundos se apaga. Suelte la tecla.

Ahora si el led parpadea rápidamente por unos dos segundos, el escenario se ha borrado, mientras si el led permanece fijo significa que el procedimiento no se efectuó correctamente.



Para borrar todos los escenarios del Módulo de escenarios (035 51), presione el pulsador de reset.

✓ Cómo configurar su Mando de escenarios



Nº DEL ESCENARIO	DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO
1	
2	
3	
4	

■ O Comando dos Cenários	24
✓ Informações gerais	24
✓ Descrição	24
■ Modo de funcionamento	25
✓ Programar um cenário	25
✓ Eliminar um cenário	26
✓ Como está configurado o seu Comando dos Cenários	26

1 - Introdução

■ O Comando dos Cenários


✓ Informações gerais

O Comando dos Cenários é um dispositivo que lhe permite chamar, criar ou modificar os cenários memorizados em um módulo Cenários (035 51), de maneira simples e intuitiva.

Além disso, por meio da placa apropriada é possível personalizar as teclas do dispositivo, inserindo uma descrição do cenário ativado.



✓ Descrição

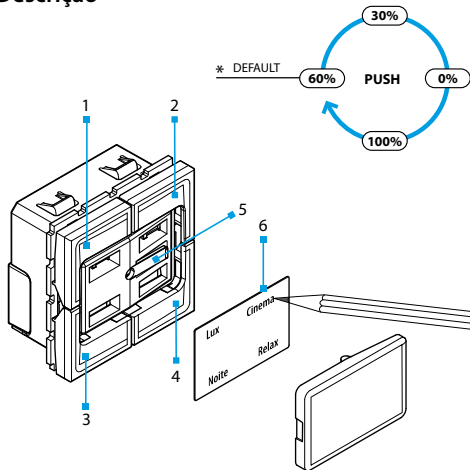

- 1-4 Teclas de comando
- 5 Botão de regulação da luminosidade *
- 6 Plaquinha personalizável


* Para a regulação da luminosidade dos indicadores luminosos das teclas, pressionar por mais de dois segundos como está ilustrado na figura.

■ Modo de funcionamento

✓ Programar um cenário

Por meio do Comando dos Cenários é possível programar até quatro cenários, memorizando-os em um Módulo Cenários (035 51), oportunamente habilitado para a programação.

Para memorizar um ou mais cenários:



Pressionar o botão de habilitação à programação no Módulo Cenários.

O indicador luminoso relativo fica verde:
O módulo está habilitado.




$t > 4s$

Pressionar por mais de quatro segundos a tecla a ser programada. Quando o indicador luminoso se acender soltar a tecla.

O indicador luminoso pisca para indicar que a modalidade de programação está activada.




Configurar a sequência dos comandos que compõem o cenário.

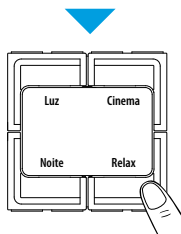

Carregar sobre a tecla para terminar a programação.

Para acrescentar, modificar ou eliminar um comando do cenário é necessário repetir a sequência.

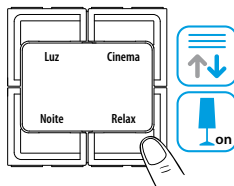

Para activar o cenário desejado carregar sobre a tecla correspondente.




Ao término da programação recomenda-se desabilitar a possibilidade de modificar os cenários, intervindo no botão Habilitar/desabilitar do Módulo Cenários (035 51). O indicador luminoso relativo fica vermelho.

2 - Utilização

✓ Eliminar um cenário


Para eliminar um cenário seguir o método ilustrado abaixo.

Para eliminar um ou mais cenários:

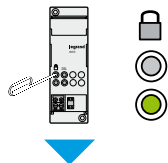

Pressionar o botão de habilitação à programação no Módulo Cenários.

O indicador luminoso relativo fica verde:
O módulo está habilitado.

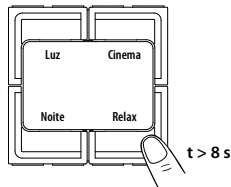

Para eliminar um cenário pressionar por pelo menos oito segundos a tecla relativa ao cenário a ser removido.

Depois de três segundos o indicador luminoso se acende e depois de cinco segundos se apaga.
Soltar a tecla.

Se, por acaso, o indicador luminoso piscar rapidamente durante cerca de dois segundos, o cenário foi eliminado, enquanto que se permanecer fixo, o método não foi bem realizado.



Para eliminar todos os cenários do Módulo Cenários (035 51), agir no botão reset do mesmo.

✓ Como está configurado o seu Comando dos Cenários



Nº DO CENÁRIOS	DESCRIÇÃO DO CENÁRIO
1	
2	
3	
4	

■ Ο Έλεγχος Σεναρίου	28
✓ Γενικές Πληροφορίες	28
✓ Περιγραφή	28
■ Τρόπος λειτουργίας	29
✓ Προγραμματισμός ενός σεναρίου	29
✓ Ακύρωση ενός σεναρίου	30
✓ Πως ρυθμίζονται οι παράμετροι Ελέγχου Σεναρίου σας	30

1 - Εισαγωγή

■ Ο Έλεγχος Σεναρίου


✓ Γενικές Πληροφορίες

Ο Έλεγχος Σεναρίου είναι μία συσκευή η οποία σας επιτρέπει να καλείτε, δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε σενάρια αποθηκευμένα σε μία Ενότητα Σεναρίων (035 51), απλά και διαισθητικά.

Χρησιμοποιώντας τις ετικέτες μπορείτε να εξατομικεύσετε τα πλήκτρα συσκευής, εισάγοντας μια περιγραφή του ενεργοποιημένου σεναρίου.



✓ Περιγραφή

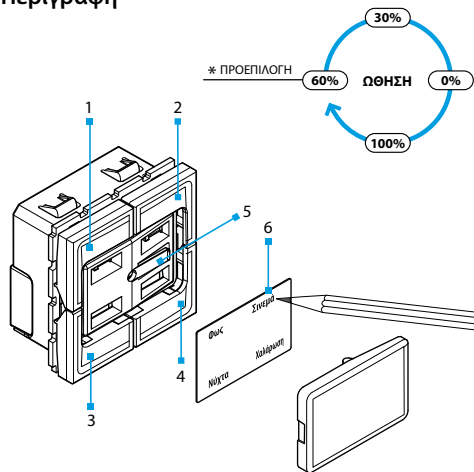

- 1-4 Πλήκτρα ελέγχου
- 5 Πιεστικός διακόπτης ρύθμισης φωτεινότητας
- 6 Εξατομικευμένη ετικέτα


* Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των LEDs πλήκτρων τα πατάτε για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα.

■ Τρόπος λειτουργίας

✓ Προγραμματισμός ενός σεναρίου


Ο Έλεγχος Σεναρίου σας μπορεί να προγραμματίσει μέχρι τέσσερα σενάρια, που τα αποθηκεύει σε μία Ενότητα Σεναρίων (035 51) η οποία έχει ενεργοποιηθεί για τον προγραμματισμό.

Για αποθήκευση ενός ή περισσότερων σεναρίων:

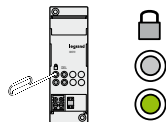

Στην Ενότητα Σεναρίων πατήστε τον πιστικό διακόπτη ενεργοποίησης προγραμματισμού.


Το led της γίνεται πράσινο: η ενότητα είναι ενεργοποιημένη.

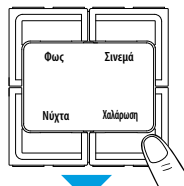


Πατήστε το πλήκτρο για προγραμματισμό περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα.

Όταν το LED ανάψει απελευθερώστε το πλήκτρο.

Το led αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι ο τρόπος προγραμματισμού έχει ενεργοποιηθεί.




Ορίστε την ακολουθία εντολών οι οποίες αποτελούν το σενάριο.

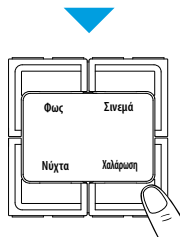

Πατήστε το πλήκτρο για να τελειώσει ο προγραμματισμός.

Επαναλαμβάνετε την ακολουθία για πρόσθεση, επεξεργασία ή ακύρωση μίας εντολής σεναρίου.

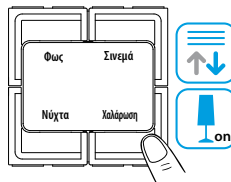

Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για ενεργοποίηση του απαιτούμενου σεναρίου.




Στο τέλος του προγραμματισμού θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας των σεναρίων πατώντας τον πιστικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Ενότητας Σεναρίων (035 51). Το led γίνεται κόκκινο.

2 - Χρήση

✓ Ακύρωση ενός σεναρίου


Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για ακύρωση ενός σεναρίου.

Για ακύρωση ενός ή περισσότερων σεναρίων:

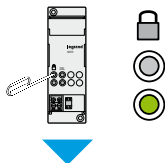

Στην Ενότητα Σεναρίων πατήστε τον πιεστικό διακόπτη ενεργοποίησης προγραμματισμού.

Το led της γίνεται πράσινο: η ενότητα είναι ενεργοποιημένη.

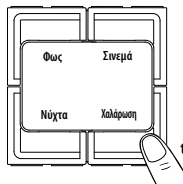

Για ακύρωση ενός σεναρίου πατήστε το πλήκτρο του σεναρίου που πρέπει να αφαιρεθεί για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα

Μετά από τρία δευτερόλεπτα ανάβει το led και μετά από πέντε δευτερόλεπτα σβήνει.

Απελευθερώστε το πλήκτρο.

Τώρα αν το led αναβοσβήνει γρήγορα για περίπου δύο δευτερόλεπτα το σενάριο έχει ακυρωθεί. Αν συνεχίζει να λάμπει σταθερά η διαδικασία δεν ήταν επιτυχής.



Χρησιμοποιήστε τον πιεστικό διακόπτη επαναφοράς της Ενότητας Σεναρίων (035 51) για να ακυρώσετε όλα τα σενάρια της.

✓ Πως ρυθμίζονται οι παράμετροι Ελέγχου Σεναρίου σας



ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
1	
2	
3	
4	

■ Устройство управления сценариями	32
✓ Общая информация	32
✓ Описание	32
■ Режим работы	33
✓ Программирование сценария	33
✓ Удаление сценария	34
✓ Конфигурация устройства управления сценариями	34

1 - Введение

Устройство управления сценариями


Общая информация

Устройство управления сценариями представляет собой механизм, позволяющий быстро и интуитивно вызывать, создавать или редактировать сценарии, сохраненные в модуле сценариев 035 51.

С помощью бирок можно персонализировать клавиши устройства, вставляя описание активированного сценария.



Описание

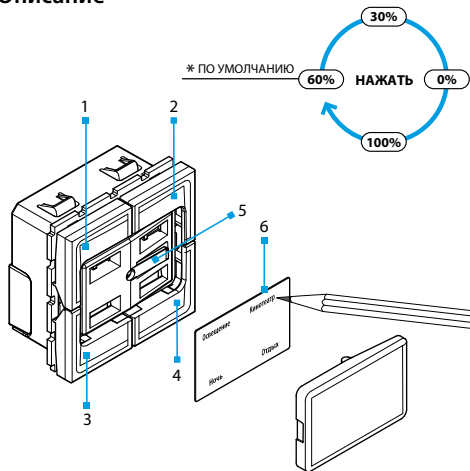

- 1–4 Клавиши управления
- 5 Клавиша настройки яркости *
- 6 Бирка, изготовленная по заказу пользователя


* Для настройки яркости светодиодов клавиш нажимать на них в течение более двух секунд, как показано на схеме.

■ Режим работы

✓ Программирование сценария


Устройство управления сценариями может программировать до четырех сценариев, сохраняя их в модуле сценариев (035 51), подключенном для программирования.

Сохранение одного или нескольких сценариев:

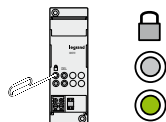

Нажать на кнопку подключения программирования модуля сценариев

Ее светодиод станет зеленого цвета: модуль подключен.

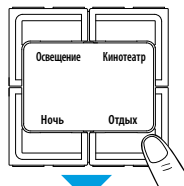

Для программирования нажимать на клавишу в течение более четырех секунд.

Отпустить клавишу после включения светодиода.

Светодиод мигает, указывая на активацию режима программирования.




Задать последовательность команд, составляющих сценарий.



Нажать на клавишу для завершения программирования.

Повторить последовательность для добавления, редактирования или удаления команды сценария.

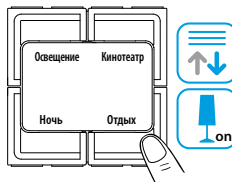

Нажать на соответствующую клавишу для активации необходимого сценария.




В конце программирования следует отключить возможность редактирования сценариев, нажимая на кнопку подключения/отключения модуля сценариев (035 51). Светодиод станет красного цвета..

2 - Применение

✓ Удаление сценария


Для удаления сценария действовать следующим образом.

Удаление одного или нескольких сценариев:

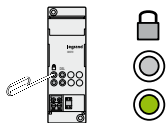

Нажать на кнопку подключения программирования модуля сценариев.

Ее светодиод станет зеленого цвета: модуль подключен.

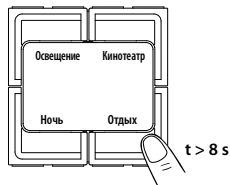

Для удаления сценария нажимать на клавишу удаляемого сценария в течение не менее восьми секунд.

Через три секунды светодиод загорится, а через пять секунд погаснет. Отпустить клавишу.

Быстрое мигание светодиода в течение примерно двух секунд указывает на удаление сценария. Постоянное горение светодиода сигнализирует об отрицательном исходе операции.



Для удаления всех сценариев модуля сценариев (035 51) использовать его кнопку сброса.

✓ Конфигурация устройства управления сценариями



№ СЦЕНАРИЯ	ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ
1	
2	
3	
4	




World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

☎: 33 5 55 06 87 87

Fax : 33 5 55 06 74 55

www.legrandelectric.com

Timbre de l'installateur - Installer stamp



Legrand se réserve le droit de modifier, à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.
Legrand reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.