IDM
Configuration Software

Addendum (versione SW 2.01.00) al manuale utente
(versione SW 1.0.0)

Manuale Utente



Dispositivi supportati

I dispositivi elencati di seguito sono stati aggiunti a quelli supportati dal software:


- Conto D1:
  - IM-CE11165A4
- Conto D6-Pd:
  - IM-CE6DT1256
  - IM-CE6DMID56 (MID)
- Conto IMP:
  - IM-IF4C001
- Nemo D4-Dc:
  - IM-MF6DC4200H
  - IM-MF6DC42006
- Nemo D4-L+:
  - IM-MF6HT40003
  - IM-MF6HT40006
  - IM-MF6HT4000H
- Nemo D4-Le:
  - IM-MFD4421
  - IM-MFD4422
- Nemo D4e:
  - IM-MFD4E06
- Nemo 72-Le:
  - IM-MF72411
  - IM-MF72412
  - IM-MF72421
  - IM-MF72422
- Nemo 96HD:
  - IM-MF96001
- Nemo 96HD+:
  - IM-MF96021
- Tema PR4:
  - IM-TM960411
  - IM-TM960412
  - IM-TM960451
  - IM-TM960452
- Nemo 96 EA:
  - IM-MFQ96021
  - IM-MFQ96022
- Nemo 96HDE:
  - IM-MF96E06
- Nemo 96HDLe:
  - IM-MF96421
  - IM-MF96422
- Nemo 96HD+ New:
  - IM-MF96021A
  - IM-MF96022A

Funzionalità Report


Esportazione del report di impianto

La nuova funzionalità “Report” consente all’utente l’esportazione di un file .xlsx contenente informazioni sui dispositivi rilevati dal software, inclusi alcuni dettagli su essi.

Cliccando sul pulsante “Report”, disponibile nella pagina “Configurazione” del software:

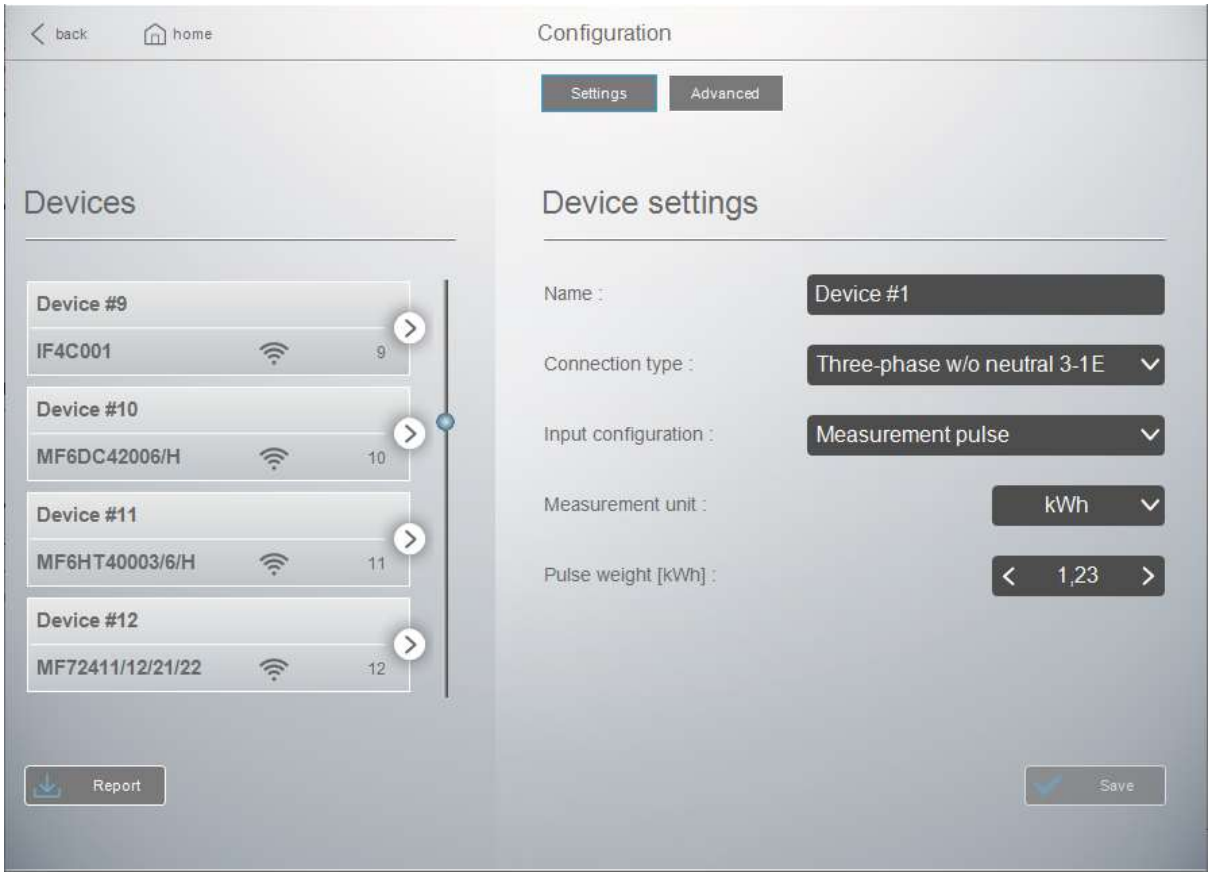

Verrà mostrata la seguente finestra di dialogo:

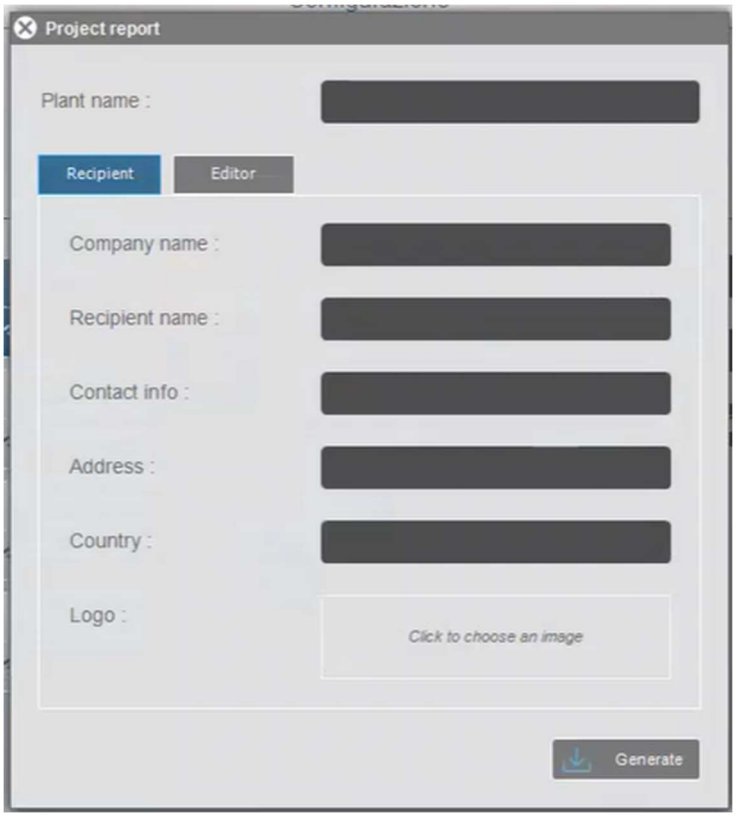

Al suo interno è possibile compilare campi relativi sia al destinatario del report, sia al suo redattore. Informazioni relative a quest'ultimo verranno memorizzate per un uso futuro.

Una volta terminato, cliccando il pulsante "Genera" si potrà salvare il file.